

VÄRMEFLÄKT

2000 W/230 V

VARMEVIFTE

2000 W/230 V

LÄMPÖPUHALLIN

2000 W/230 V

VARMEBLÆSER

2000 W/230 V



- | | |
|-----------|--|
| SE | Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning. |
| NO | Dette produktet er bare egnet til godt isolerte rom eller sporadisk bruk. |
| FI | Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön. |
| DK | Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. |

VÄRMEFLÄKT

2000 W/230 V

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INTRODUKTION
2. TEKNISKA DATA
3. MÄRKNING
4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
5. SÄKERHET
6. ÖVERSIKTSBILD
7. ANVÄNDNING
8. SKÖTSEL
9. AVFALL

1. INTRODUKTION

Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar:

FARA! = Hög risk för dödsfall eller allvarlig personskada.

WARNING! = Risk för dödsfall eller allvarlig personskada.

OBS! = Risk för mindre personskada.

Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten.

2. TEKNISKA DATA

Art.nr.	46-3443
Spänning.	230 V AC, 50 Hz
Säkring.	Minst 10 A
Effekt.	2000 W
Effektlägen.	0/1000 W/2000 W
Temperaturområde.	0–85 °C
Isolationsklass.	I
IP-beteckning.	IP24
Vikt.	2,8 kg
Mått.	197 x 175 x 285 mm

3. MÄRKNING



WARNING! Läs manualen, särskilt säkerhetsinstruktionerna, innan produkten används.



WARNING! För att undvika överhettning, får värmefläkten ej överäckas.

4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Värmefläkt 46-3443 är avsedd för uppvärmning av små och medelstora rum inomhus. Värmefläkten får ej byggas om, och ej användas till annat syfte än vad den är avsedd för.

5. SÄKERHET



WARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning.

5.1 Säkerhetsföreskrifter

- Apparaten är ej avsedd för utomhusbruk, i badrum eller i andra fuktiga miljöer.
- Apparaten kan bli mycket varm och skall därför placeras på betydande avstånd ifrån brännbara objekt såsom möbler, gardiner och liknande.
- Apparaten får ej överäckas.
- Apparaten får ej placeras direkt under ett vägguttag.
- Använd inte apparaten tillsammans med en timer eller annan utrustning som kan slå på apparaten automatiskt.
- Använd inte apparaten i omedelbar närhet av badkar, dusch eller simbassäng.
- Apparaten får ej placeras i rum där antändbara vätskor eller gaser förvaras.
- Om en förlängningssladd måste användas, bör denna vara så kort som möjligt samt vara helt utvecklad.
- Barn under 3 år skall hållas ifrån apparaten, om de inte är under konstant uppsikt.
- Barn mellan 3 och 8 år får endast

- slå på/av apparaten under förutsättning att den har placerats eller installerats i dess normala arbetsposition samt att de har fått övervakning och instruktion gällande säker användning av apparaten och en förståelse för rådande säkerhetsrisker. Barn mellan 3 och 8 år får ej ansluta, reglera eller rengöra apparaten och heller inte utföra underhåll.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
 - Om apparaten är skadad, använd den ej.
 - Placera ej apparaten på ett fordon i rörelse eller på annan plats där den lätt kan vältras.
 - Använd apparaten i platser med god ventilation. Placera den inte nära vägg eller hörn.
 - Apparaten får inte dela vägguttag med annan apparat.
 - Håll nätsladden på avstånd ifrån värmefläktens utlopp.
 - Om nätsladden är skadad, måste den ersättas av behörig person för att undvika olycka.

- Återvinn önskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Sortera alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial och lämna dem till en återvinningscentral så att de där kan kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Ha alltid ett säkerhetsavstånd på minst 50 cm runtom och ovanför värmefläkten, samt minst 180 cm framför värmefläkten.

5.2 Särskilda risker

Följer man säkerhetsföreskrifterna minimeras risken för skada på person och egendom, men det kan ändå uppstå riskfyllda situationer. Var särskilt uppmärksam på följande:


- Risk för brand. Apparaten får ej övertäckas, ej användas i rum där antändbara vätskor eller gaser förvaras och måste placeras med ett säkerhetsavstånd till brännbara objekt.
-  **WARNING!** Delar av denna produkt kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet krävs vid närvaro av barn och sårbara människor.

5.3 Säkerhetskomponenter/extra skydd

- Apparaten har ett inbyggt överhettningsskydd, vilken stänger av enheten vid oavsiktlig överhettning.

6. ÖVERSIKTSBILD

1. Strömbrytare/funktionsvred
2. Termostatvred
3. Bärhandtag

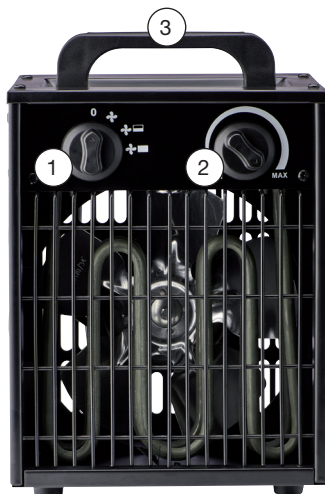

7. ANVÄNDNING

7.1 Uppackning

 **VARNING!** Förpackningsmaterial kan vara skadligt för barn. Efter uppackning, ta undan allt emballage och lämna till återvinning. Kontrollera att alla delar medföljer och att de är hela.

7.2 Installation/montering

- Placera apparaten så att den står upprätt på ett stabilt underlag och på ett säkert avstånd ifrån såväl fuktiga miljöer som antändbara objekt.

7.3 Handhavande

1. Anslut apparaten till ett vägguttag.
2. Vrid strömbrytaren till önskat läge.
3. Vrid termostatvredet till önskat läge.
4. Vid avstängning, vrid termostatvredet till "MIN" och låt fläkten gå i 3 minuter för att låta värmefläkten kylas ned innan den stängs av.

8. SKÖTSEL

 **VARNING!** Dra ut stickkontakten från eluttaget före underhåll.

8.1 Förvaring

När värmefläkten inte används, bör den förvaras på en sval och torr plats, gärna i sin originalförpackning.

8.2 Rengöring

- Före rengöring, dra ut stickkontakten från eluttaget och låt apparaten svalna av.
- Höljet och gallret blir lätt smutsigt. Torka av delarna ofta med en mjuk tvättsvamp. För hårt smutsade delar, torka av med en tvättsvamp doppad i ljummet (< 50 °C) vatten och ett mildt diskmedel. Torka därefter av delarna med en ren trasa. Låt inte vatten komma in i apparatens innanmäte.

9. AVFALL



El-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

Modellbeteckning(ar): 46-3443			
Post	Beteckning	Värde	Enhet
Värmeeffekt			
Nominell avgiven värmeeffekt	P_{nom}	2,0	kW
Lägsta värmeeffekt (indikativt)	P_{min}	1,0	kW
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	$P_{max, c}$	2,0	kW
Effektförbrukning			
I frånläge	P_0	0,00	W
I standbyläge	P_{sm}	0,00	W
I reglerfrånläge	P_{idle}	0,00	W
I nätverksanslutet standbyläge	P_{nsm}	0,00	W
Standbyläge med visning av information eller status			nej
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i aktivt läge	$\eta_{s,on}$	85,0	%
Post			Enhet
Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur (välj en)			
Enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering			nej
Två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering			nej
Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering			ja
Elektronisk rumstemperaturreglering			nej
Elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer			nej
Elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer			nej
Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)			
Rumstemperaturreglering med närvarodetektering			nej
Rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster			nej
Möjlighet till fjärrstyrning			nej
Anpassningsbar startreglering			nej
Driftstidsbegränsning			nej
Svartkroppsgivare			nej
Självlärningsfunktion			nej
Regleringsprecision			nej
Kontaktuppgifter	Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg.		

VARMEVIFTE

2000 W/230 V

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INTRODUKSJON
2. TEKNISKE DATA
3. MERKING
4. BRUKSOMRÅDE
5. SIKKERHET
6. OVERSIKTSBILDE
7. BRUK
8. VEDLIKEHOLD
9. AVFALL

1. INTRODUKSJON

Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. Ta også vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt godt merke til sikkerhetsforskriftene og følgende advarsler:

FARE! = Høy risiko for dødsfall eller alvorlig personskade.

ADVARSEL! = Risiko for dødsfall eller alvorlig personskade.

OBS! = Risiko for mindre personskade.

Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet.

2. TEKNISKE DATA

Art.nr.	46-3443
Spennning.	230 V AC, 50 Hz
Sikring.	Minst 10 A
Effekt.	2000 W
Effektinnstillinger	0/1000 W/2000 W
Temperaturområde. . . .	0–85 °C
Isolasjonsklasse	I
IP-betegnelse	IP24
Vekt	2,8 kg
Mål.	197 x 175 x 285 mm

3. MERKING



ADVARSEL! Les bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, før produktet tas i bruk.



ADVARSEL! Vifteovnen må ikke tildekkes da det kan føre til overoppheting.

4. BRUKSOMRÅDE

Varmevifte 46-3443 er egnet som ekstra varmekilde og punktoppvarming i tørre rom. Den må ikke brukes som hovedvarmekilde. Vifteovnen må ikke bygges om eller brukes til andre ting enn det den er beregnet for.

5. SIKKERHET



ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk.

5.1 Sikkerhetsforskrifter

- Apparatet er ikke beregnet for utendørsbruk, bruk i baderom eller i andre fuktige miljøer.
- Apparatet kan bli veldig varmt. Det må derfor plasseres i trygg avstand fra brennbare objekter som møbler, gardiner og lignende.
- Apparatet må ikke tildekkes.
- Apparatet må ikke plasseres direkte under et vegguttak.
- Apparatet må ikke brukes sammen med tidsur eller annet utstyr som kan slå på apparatet automatisk.
- Ikke bruk apparatet i umiddelbar nærhet til badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Apparatet må ikke plasseres i rom hvor det oppbevares brennbare væsker eller gass.
- Hvis du må bruke skjøteledning, bør denne være så kort som mulig og også trekkes helt ut.
- Barn under 3 år må ikke oppholde seg i nærheten av apparatet uten tilsyn.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av

personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Barn mellom 3 og 8 år kan kun slå på/av apparatet forutsatt at det er plassert eller montert i normal arbeidssposisjon og at de er under oppsyn og har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet slik at de har en forståelse for risikoene. Barn mellom 3 og 8 år må ikke koble til, regulere eller rengjøre apparatet. De må heller ikke utføre vedlikehold.
- Apparatet må ikke brukes hvis det er skadet.
- Apparatet må ikke plasseres i kjøretøy som er i bevegelse eller på andre steder hvor det kan velte.
- Apparatet må brukes på steder med god ventilasjon. Ikke plasser det i nærheten av vegg eller hjørne.
- Apparatet må ikke dele vegguttak med et annet apparat.
- Strømledningen må ikke være i kontakt med utløpet på vifteovnen.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av egnet person for å unngå uhell.
- Gjenvinn uønsket materiale istedenfor å kaste det i søppelen.

Sorter alle maskiner, alt tilbehør og all emballasje og lever dem til resirkulering.

- Det må alltid være en sikkerhetsavstand på minst 50 cm rundt og over vifteovnen, samt minst 180 cm foran vifteovnen.

5.2 Spesielle risikoer

Hvis man følger sikkerhetsforskriftene, reduseres faren for personskader og skader på eiendom, men det kan likevel oppstå farlige situasjoner.

Legg spesielt merke til følgende:

- Brannfare. Apparatet må ikke tildekkes, ikke brukes i rom hvor det oppbevares brannfarlige væsker eller gasser og må plasseres med sikkerhetsavstand til brennbare objekter.
-  **ADVARSEL!** Deler av dette produktet kan bli veldig varme og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksom i nærheten av barn og sårbare mennesker.

5.3 Sikkerhetskomponenter / ekstra beskyttelse

- Apparatet har innebygd overopphetingsvern som slår av enheten ved overoppheting.

6. OVERSIKTSBILDE

1. Strømbryter/funksjonshjul
2. Termostathjul
3. Bærehåndtak



7. BRUK

7.1 Utpakking

 **ADVARSEL!** Emballasjen kan være farlig for barn.

Etter utpakking må du fjerne all emballasje og levere den til gjenvinning. Kontroller at alle deler medfølger og at de er hele.

7.2 Installasjon/montering

- Plasser apparatet stående på stabilt underlag og med trygg avstand fra både fuktige miljøer og brennbare objekter.

7.3 Bruk

1. Koble apparatet til et vegguttak.
2. Vri strømbryteren til ønsket posisjon.
3. Vri termostaten til ønsket posisjon.
4. Ved avstengning må du vri termostaten til «MIN» og la viften gå i tre minutter, slik at vifteovnen avkjøles før den slås av.

8. VEDLIKEHOLD

 **ADVARSEL!** Trekk ut støpselet fra vegguttaket før vedlikehold.

8.1 Oppbevaring

Når vifteovnen ikke er i bruk, bør den oppbevares på et kjølig og tørt sted, gjerne i originalemballasjen.

8.2 Rengjøring

- Trekk ut støpselet fra vegguttaket og la apparatet avkjøles før rengjøring.
- Dekselet og gitteret blir fort skittent. Tørk av delene ofte med en myk vaskesvamp. Deler som er veldig skitne kan vaskes av med en svamp med lunkent (< 50 °C) vann og mildt oppvaskmiddel. Tørk deretter av delene med en ren klut. Ikke la vann trenge inn i apparatet.

9. AVFALL



El-avfall

Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Modellbetegnelse(r): 46-3443			
Post	Betegnelse	Verdi	Enhet
Varmeeffekt			
Nominell avgitt varmeeffekt	P_{nom}	2,0	kW
Laveste varmeeffekt (indikativt)	P_{min}	1,0	kW
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	$P_{\text{max, c}}$	2,0	kW
Effektforbruk			
I av-posisjon	P_0	0,00	W
I standbymodus	P_{sm}	0,00	W
I avslått modus	P_{idle}	0,00	W
I nettverkstilkoblet standbymodus	P_{nsn}	0,00	W
Standbymodus med visning av informasjon eller status			nei
Sesongbasert gjennomsnittlig virkningsgrad for oppvarming av rom i aktiv modus	$\eta_{\text{s,on}}$	85,0	%
Post			Enhet
Type justering av varmeeffekt/romtemperatur (velg én)			
Ett-trinns varmeeffekt uten justering av romtemperatur			nei
To eller flere manuelle trinn uten justering av romtemperatur			nei
Mekanisk termostat for justering av romtemperatur			ja
Elektronisk justering av romtemperatur			nei
Elektronisk justering av romtemperatur pluss døgn timer			nei
Elektronisk justering av romtemperatur pluss uke timer			nei
Andre justeringsmetoder (flere alternativer kan velges)			
Justering av romtemperatur ved hjelp av bevegelsessensor			nei
Justering av romtemperatur med sensor for åpne vinduer			nei
Mulighet for fjernstyring			nei
Justerbar oppstartsregulering			nei
Driftstidsbegrensning			nei
Svartkroppføler			nei
Selvlærende funksjon			nei
Justeringspresisjon			nei
Kontaktinformasjon		Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg.	

LÄMPÖPUHALLIN

2000 W/230 V

SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO
2. TEKNISET TIEDOT
3. MERKINTÄ
4. KÄYTTÖKOhteET
5. TURVALLISUUS
6. YLEISKUVA
7. KÄYTTÄMINEN
8. HOITO
9. HÄVITTÄMINEN

1. JOHDANTO

Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja seuraaviin varoituksiin:

VAARA! = Kuoleman tai vakavan henkilövahingon vaara.

VAROITUS! = Kuoleman tai vakavan henkilövahingon vaara.

HUOMIO! = Henkilövahingon vaara.

Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tarkasti tuotetta.

2. TEKNISET TIEDOT

Tuotenro	46-3443
Jännite	230 V AC, 50 Hz
Sulake	Vähintään 10 A
Teho	2000 W
Tehovaihtoehdot	0/1000 W/2000 W
Lämpötila-alue	0–85 °C
Eristysluokka	I
IP-merkintä	IP24
Paino	2,8 kg
Mitat	197 x 175 x 285 mm

3. MERKINTÄ



VAROITUS! Lue käyttöohje ja varsinkin turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.



VAROITUS! Lämmitintä ei saa peittää, sillä se voi ylikuumentua.

4. KÄYTTÖKOhteET

Lämpöpuhallin 46-3443 on tarkoitettu pienien ja keskisuurien sisätilojen lämmittämiseen. Lämpöpuhaltimeen ei saa tehdä muutoksia, ja sitä saa käyttää vain tarkoituksiin, joihin se on suunniteltu.

5. TURVALLISUUS



VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina ennen käyttöä.

5.1 Turvallisuusohjeet

- Laitetta ei ole tarkoitettu ulko-käyttöön eikä kylpyhuoneiden tai muiden kosteiden ympäristöjen lämmittämiseen.
- Laite voi kuumentua erittäin voimakkaasti, ja siksi se on sijoitettava turvallisen välimatkan päähän palavista kohteista, kuten huonekaluista, verhoista ja vastaavista.
- Laitetta ei saa peittää.
- Laitetta ei saa asettaa suoraan sähköpistorasian alle.
- Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan lähellä.
- Laitetta ei saa käyttää ajastimella tai muulla laitteella, joka saattaa kytkeä laitteen automaattisesti päälle.
- Laitetta ei saa käyttää huoneessa, jossa on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Jos käyttämiseen tarvitaan jatkojohtoa, sen on oltava mahdollisimman lyhyt ja kokonaan auki kelattuna.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä

valvotaan tai heidät on koulutettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapsi ei saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

- Alle 3-vuotiaiden pääsy laitteen luokse on estettävä, mikäli heitä ei valvota koko ajan.
- 3 – 8 -vuotiaat saavat käynnistää ja sammuttaa laitteen, mikäli se on sijoitettu tai asennettu normaaliin käyttöasentoon ja lapsia on opastettu ja neuvottu laitteen turvallisessa käytössä. Lasten täytyy myös osoittaa ymmärtävänsä mahdolliset turvallisuusriskit. 3 – 8 -vuotiaat eivät saa yhdistää laitetta sähköverkkoon tai säätää tai puhdistaa sitä. He eivät myöskään saa huoltaa laitetta.
- Älä käytä laitetta, mikäli se on vaurioitunut.
- Älä sijoita laitetta liikkeelle lähtevään autoon tai muualle, missä se voi kaatua helposti.
- Käytä laitetta vain tiloissa, joiden ilmanvaihto on hyvä. Älä sijoita sitä liian lähelle seinää tai nurkkaa.
- Laitteen pistorasiaan ei saa liittää muita laitteita.
- Varmista, ettei sähköjohto joudu liian lähelle laitteen puhallusaukkoa.
- Vioittuneen sähköjohdon saa vaihtaa turvallisuussyistä vain ammattitaitoinen henkilö.
- Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki koneet,

varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti.

- Huolehdi, että lämpöpuhaltimen turvaetäisyydet: sivuilla ja yläpuolella 50 cm ja edessä 180 cm, ovat aina vapaana.

5.2 Erityiset vaarat

Turvallisuusmääräysten noudattaminen vähentää henkilövahinkojen ja materiaaliveaurioiden vaaran minimiin, mutta riskialttiita tilanteita voi syntyä siitä huolimatta. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

- Tulipalon vaara. Laitetta ei saa peittää, eikä sitä saa käyttää tiloissa, joissa säilytetään syttyviä nesteitä tai kaasuja. Se on sijoitettava turvallisen etäisyyden päähän palavista materiaaleista.
- Palovamman vaara. Laite voi kuumentua voimakkaasti. Älä koske puhaltimeen tai sen koteloon käytön aikana.

5.3 Turvalaitteet/lisäsuojaus

- Laitteessa on ylikuumentumisuoja, joka sulkee laitteen ylikuumentumisen yhteydessä.
-  **VAROITUS!** Tämän tuotteet osat voivat kuumentua erittäin voimakkaasti ja aiheuttaa siten palovammoja. Ole erityisen varovainen, kun lähellä on lapsia ja herkkiä aikuisia.

6. YLEISKUVA

1. Virtakatkaisin/toimintosäädin
2. Termostaatin säädin
3. Kantokahva



7. KÄYTTÄMINEN

7.1 Purkaminen pakkauksesta

VAROITUS! Pakkausmateriaalit voivat olla haitallisia lapsille. Siirrä pakkaus syrjään avaamisen jälkeen, ja toimita se kierrätykseen. Tarkista, että kaikki osat löytyvät ja ovat ehjiä.

7.2 Kokoaminen/asentaminen

- Sijoita laite pystysuoraan vakaalle alustalle ja riittävän kauas sekä kosteista tiloista että syttyvistä materiaaleista.

7.3 Käyttäminen

- Yhdistä laitteen pistoke sähköpistorasiaan.
- Käännä virtakatkaisin haluamaasi asentoon.
- Käännä termostaatin säädin haluamaasi asentoon.
- Sammuta lämpöpuhallin kääntämällä ensin termostaatin säädin asentoon "MIN". Anna puhaltimen käydä 3 minuuttia, jotta se jäähtyy, ja sammuta sitten.

8. HOITO

VAROITUS! Irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa.

8.1 Säilytys

Lämpöpuhallinta tulee säilyttää käyttökertojen välillä viileässä ja kuivassa paikassa, mieluiten alkuperäisessä pakkauksessaan.

8.2 Puhdistaminen

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna lämmittimen jäähtyä ennen laitteen puhdistamista.
- Kotelo ja ritalä liikaantuvat helposti. Pyyhi osat usein pehmeällä pesusienellä. Hyvin likaiset osat: käytä puhdistukseen haaleaan (< 50 °C) veteen kastettua pesusientä ja mietoa astianpesuainetta. Kuivaa osat sen jälkeen puhtaalla liinalla. Älä päästä vettä laitteen sisään.

9. HÄVITTÄMINEN



Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/ETY mukaisesti.)

Mallitunniste(et): 46-3443			
Kohta	Symboli	Arvo	Yksikkö
Lämpöteho			
Nimellislämpöteho	P_{nom}	2,0	kW
Vähimmäislämpöteho (ohjeellinen)	P_{min}	1,0	kW
Suurin jatkuva lämpöteho	$P_{max, c}$	2,0	kW
Tehonkulutus			
Pois päältä-tilassa	P_0	0,00	W
Valmiustilassa	P_{sm}	0,00	W
Lepotilassa	P_{idle}	0,00	W
Verkkovalmiustilassa	P_{nsm}	0,00	W
Valmiustila, johon sisältyy tietojen tai tilan näyttö			ei
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivisessa toimintatilassa	$\eta_{s,on}$	85,0	%
Kohta			Yksikkö
Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi (valitaan yksi)			
Yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä			ei
Kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä			ei
Mekaanisella termostaatilla toteutettu huonelämpötilan säätö			kyllä
Sähköinen huonelämpötilan säätö			ei
Sähköinen huonelämpötilan säätö ja vuorokausiajastin			ei
Sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin			ei
Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita)			
Huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa			ei
Huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa			ei
Etäsäätömahdollisuus			ei
Mukautuva käynnistysten ohjaus			ei
Käyntiajan rajoitus			ei
Lämpösäteilyanturi			ei
Itseoppimistoiminto			ei
Säätötarkkuus			ei
Yhteystiedot	Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg.		

VARMEBLÆSER

2000 W/230 V

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INTRODUKTION
2. TEKNISKE DATA
3. MÆRKNING
4. ANVENDELSESOMRÅDE
5. SIKKERHED
6. OVERSIGTSBILLEDE
7. ANVENDELSE
8. VEDLIGEHOLDELSE
9. AFFALD

1. INTRODUKTION

Læs denne manual inden brugen, og gem den til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og følgende advarsler:

FARE! = Høj risiko for dødsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL! = Risiko for dødsfald eller alvorlig personskade.

OBS! = Risiko for mindre personskade.

Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet.

2. TEKNISKE DATA

Art.nr.	46-3443
Spænding	230 V AC, 50 Hz
Sikring	Mindst 10 A
Effekt	2000 W
Effektttrin	0/1000 W/2000 W
Temperaturområde ...	0–85 °C
Isolationsklasse:	I
IP-betegnelse	IP24
Vægt	2,8 kg
Mål.	197 x 175 x 285 mm

3. MÆRKNING



ADVARSEL! Læs manualen og især sikkerhedsinstruktionerne igennem, inden produktet tages i brug.



ADVARSEL! For at undgå overophedning må varmeblæseren ikke tildækkes.

4. ANVENDELSESOMRÅDE

Varmeblæser 46-3443 er velegnet som supplerende varmekilde og punktopvarmning i tørre rum. Den må ikke bruges som primær varmekilde. Varmeblæseren må ikke ombygges eller anvendes til andet formål end det, den er beregnet til.

5. SIKKERHED



ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden brug.

5.1 Sikkerhedsforskrifter

- Apparatet er ikke beregnet til brug uden døre, i badeværelser eller i andre fugtige omgivelser.
- Apparatet kan blive meget varmt, og det skal derfor placeres på betryggende afstand af brændbare genstande som møbler, gardiner og lignende.
- Apparatet må ikke overdækkes.
- Apparatet må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
- Brug ikke apparatet i nærheden af badekar, brusebad eller svømmebassin.
- Brug ikke apparatet sammen med en timer eller andet udstyr, der kan tænde automatisk for apparatet.
- Apparatet må ikke placeres i rum, hvor der opbevares brandfarlige væsker eller luftarter.
- Hvis der bruges forlængerledning, skal den være så kort som mulig og helt udtrukket.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de over-

våges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Børn under 3 år skal holdes borte fra apparatet, hvis de ikke er under konstant opsyn.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde/slukke for apparatet under forudsætning af, at det er placeret eller installeret i dets normale arbejdsposition, samt at de har fået overvågning og instruktion om sikker brug af apparatet og har en forståelse for de eksisterende sikkerhedsrisici. Børn mellem 3 og 8 år må ikke tilslutte, regulere eller rengøre apparatet og ej heller fortage vedligeholdelse.
- Apparatet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Apparatet må ikke placeres på et køretøj i bevægelse eller andre steder, hvor det let kan vælte.
- Apparatet må kun bruges på steder med god ventilation. Det må ikke placeres tæt på vægge eller i hjørner.
- Apparatet må ikke tilsluttes samme stikkontakt som andre apparater.
- Hold netledningen på afstand af varmeblæserens luftudløb.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af en autoriseret person for at undgå ulykker.

- Genbrug uønsket materiale i stedet for at bortskaffe det sammen med husholdningsaffaldet. Sorter alle maskiner, tilbehør og emballage og indlever dem på en genbrugsplads, så det bortskaffes miljøvenligt.
- Hold altid en sikkerhedsafstand på mindst 50 cm omkring og over varmeblæseren samt mindst 180 cm foran varmeblæseren.

5.2 Særlige risici

Når man følger sikkerhedsforskrifterne, minimeres risikoen for skader på personer og ting, men der kan alligevel opstå risikable situationer. Vær særlig opmærksom på følgende:

- Risiko for brand. Apparatet må ikke overdækkes, og det må ikke benyttes i lokaler, hvor der opbevares antændelige væsker eller gasser, og det skal placeres med sikkerhedsafstand til brændbare genstande.
-  **ADVARSEL!** Dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Der kræves særlig opmærksomhed ved tilstedeværelse af børn og sårbare mennesker.

5.3 Sikkerhedskomponenter/ ekstra sikring

Apparatet har en indbygget overhedningssikring, som slukker for enheden ved utilsigtet overhedning.

6. OVERSIGTSBILLEDE

1. Afbryder/funktionsgreb
2. Termostatgreb
3. Bærehåndtag



7. ANVENDELSE

7.1 Udpakning

⚠ ADVARSEL! Emballagematerialer kan være skadelige for børn. Efter udpakning skal emballagen fjernes og indleveres til genbrug. Kontroller, at alle dele er med, og at de er ubeskadigede.

7.2 Installation/montering

Placer apparatet, så det står opret på et stabilt underlag og på sikker afstand fra både fugtige opgivelser og antændelige genstande.

7.3 Betjening

1. Slut apparatet til en stikkontakt.
2. Drej afbryderen til den ønskede stilling.
3. Drej termostatgrebet til den ønskede stilling.
4. Når du lukker, skal du dreje termostatgrebet til "MIN" og lade ventilatoren køre i 3 minutter for at lade varmeren køle af, før den slukkes.

8. VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL! Tag stikket ud af stikkontakten før vedligeholdelse.

8.1 Opbevaring

Når varmeblæseren ikke benyttes, bør den opbevares et køligt og tørt sted, gerne i originalemballagen.

8.2 Rengøring

Inden rengøring skal stikket trækkes ud af stikkontakten, og apparatet skal køle af. Huset og gitteret blive let snavsede. Tør ofte delene af med en blød vaskesvamp. Hvis delene er meget snavsede, tørres de af med en vaskesvamp, der er dyppet i lunkent (< 50 °C) vand og et mildt opvaske-middel. Tør derefter delene af med en ren klud. Pas på, at der ikke kommer vand ind i apparatet.

9. AFFALD



■ El-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (i henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).

Modelidentifikation(er): 46-3443			
Element	Symbol	Værdi	Enhed
Varmeydelse			
Nominel varmeydelse	P_{nom}	2,0	kW
Mindste varmeydelse (vejledende)	P_{min}	1,0	kW
Maksimal kontinuerlig varmeydelse	$P_{\text{max, c}}$	2,0	kW
Strømforbrug			
I slukket tilstand	P_0	0,00	W
I standbytilstand	P_{sm}	0,00	W
I tomgangstilstand	P_{idle}	0,00	W
I netværksforbundet standbytilstand	P_{nsbm}	0,00	W
Standbytilstand med informations- eller statusvisning			nej
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i aktiv tilstand	$\eta_{\text{s,on}}$	85,0	%
Element			Enhed
Type varmeydelse/rumtemperaturstyrning (vælg én type)			
Ét-trins varmeydelse uden rumtemperaturstyrning			nej
To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyrning			nej
Mekanisk rustemperaturstyrning			ja
Elektronisk rumtemperaturstyrning			nej
Elektronisk rumtemperaturstyrning og døgtimer			nej
Elektronisk rumtemperaturstyrning og ugetimer			nej
Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)			
Rumtemperaturstyrning med bevægelsesensor			nej
Rumtemperaturstyrning med temperaturfaldssensor			nej
Telestyring			nej
Adaptiv startstyring			nej
Drifttidsbegrænsning			nej
Black bulb-sensor			nej
Selvlæringsfunktion			nej
Styringsmøjagtighed			nej
Kontaktoplysninger		Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg.	

