

**MYGGLAMPA
MYGGLAMPE
HYTTYSVALO
MYGGELAMPE**



MYGGLAMPA

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Titta inte in i LED-lampan när den lyser - det kan orsaka ögonskador.
- Produkten är ingen leksak.
- Innehåller smådelar - ej lämplig för barn under 3 år.
- Stäng av lampan medan den är inkopplad på laddning



Vidrör inte det elektriska gallret - risk för elstöt.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mått.....	.88 x 129 mm
Vikt	.204 g
Batteri	.3,7 V Li-polymer-batteri, 2000 mAh
Skyddsklass	.IPX6
Ingående spänning/ström.	.5V/1A
LED	.1 W, 2835 SMD, 6000–6500 K
Ultraviolett LED.....	.0,06 W, Ø5 mm
Laddningstid via USB-kabel. .	.ca. 3 h

Myggdödare

Ultraviolett LED.....	.4X 0,06 W
UV-våglängd	.360–400 nm
Fungerande tid efter full laddning	≥30 h
Spänning i galler.....	≥500 V
Ström.....	.5 W

Lumen vid olika ljusstyrkor

100 % ljusstyrka	≥ 180 Lm
50 % ljusstyrka	≥ 90 Lm
20 % ljusstyrka	≥ 30 Lm

Lystid efter full laddning

100 % ljusstyrka	≥ 4 h
50 % ljusstyrka	≥ 8 h
20 % ljusstyrka	≥ 20 h

ANVÄNDNING

Tryck på på-knappen för att växla mellan lampans lägen och bestämma om den ska lysa med 20 %, 50 % eller 100 % styrka. Tryck på samma knapp för att stänga av lampan. I detta läge fungerar lampan som en vanlig ljuskälla utan särskild myggdödarfunktion.

Tryck på Myggnappen för att sätta på eller stänga av myggdödarfunktionen. Myggor lockas då till det tända UV-ljuset och får en elektrisk stöt när de närmar sig lampan.



Laddning

Ladda lampan med hjälp av USB-kabeln (medföljer). Sätt den i en adapter (medföljer ej) eller koppla in kabeln i en dator. Lampan ska vara avstängd medan den laddar. Laddningsindikatorn lyser rött när lampan laddas, och skiftar till grönt när den är fulladdad.

Rengöring

Rengör lampan genom att skölja den under kranen.

Översikt

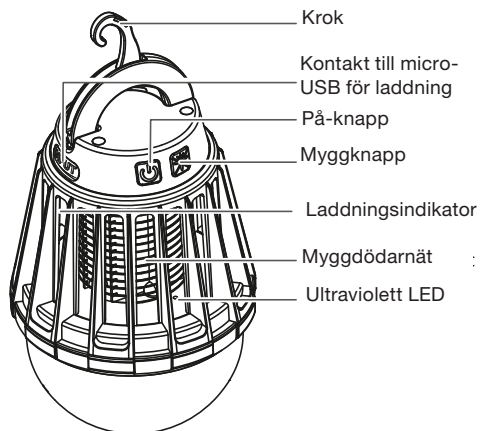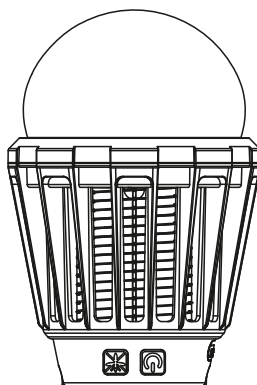

FÖRVARING

Förvara lampan fulladdad.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.



INBYGGT BATTERI

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.


Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

SÅ TAR DU BORT DET LADDNINGSBARA BATTERIET UR PRODUKTEN.

- **OBS!** En yrkesperson bör ta ur det laddningsbara batteriet.
- Ta endast ur det laddningsbara batteriet när produkten ska slängas.
- Produkten får inte vara ansluten till strömkälla och batteriet ska vara helt urladdat när det avlägsnas.
- Delarna inuti produkten kan vara vassa.

Gör såhär:

1. Ta bort silikonpluggarna från lampans botten och från under hängaren.
2. Skruva loss de tre skruvarna.
3. Skruva av botten skyddet.
4. Klipp av sladdarna och avlägsna batteriet.

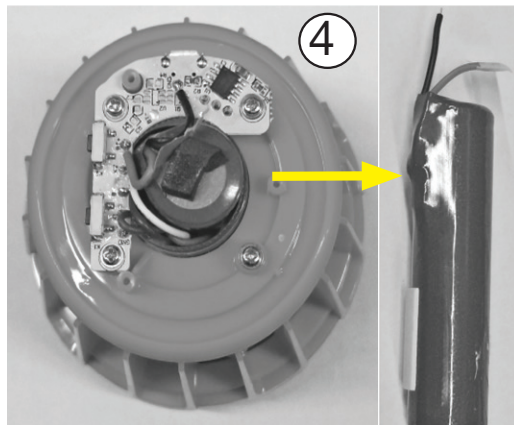

MYGGLAMPE

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Ikke se direkte inn i LED-lampen når den lyser. Det kan forårsake øyeskader.
- Produktet er ikke et leketøy.
- Inneholder små deler – ikke egnet for barn under 3 år.
- Slå av lampen mens den lades



Ikke ta på den elektriske risten – fare for elektrisk støt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Mål.	.88 x 129 mm
Vekt.	.204 g
Batteri.	.3,7 V Li-polymer-batteri, 2000 mAh
Kapslingsgrad.	.IPX6
Spenning/strøm inn.	.5 V / 1 A
LED.	.1 W, 2835 SMD, 6000–6500 K
Ultrafiolett LED.	.0,06 W, Ø5 mm
Ladetid via USB-kabel.	.ca. 3 t

Myggfelle

Ultrafiolett LED.	.4X 0,06 W
UV-bølgelengde.	.360–400 nm
Driftstid med fulladet batteri.	.≥30 t
Spenning i rist.	.≥500 V
Strøm.	.5 W

Lumen ved forskjellige lysstyrker

100 % lysstyrke.	.≥ 180 lm
50 % lysstyrke.	.≥ 90 lm
20 % lysstyrke.	.≥ 30 lm

Brenntid med fulladet batteri

100 % lysstyrke.	.≥ 4 t
50 % lysstyrke.	.≥ 8 t
20 % lysstyrke.	.≥ 20 t

BRUK

Trykk på På-knappen for å veksle mellom lampens moduser og bestemme om den skal lyse med 20, 50 eller 100 % styrke. Trykk på den samme knappen for å slå av lampen. I denne modusen fungerer lampen som en vanlig lampe uten myggfellefunksjon.

Trykk på myggknappen for å slå myggfellefunksjonen på eller av. Da lokkes mygg til det tente UV-lyset og får et elektrisk støt når den nærmer seg lampen.



Lading

Lad lampen med USB-kabelen (medfølger). Koble den til en adapter (medfølger ikke), eller koble kabelen til en datamaskin. Lampen skal være slått av mens den lades. Ladeindikatoren lyser rødt når lampen lades, og den bytter til grønt når lampen er fulladet.

Rengjøring

Skyll lampen i springen for å rengjøre den.

Oversikt

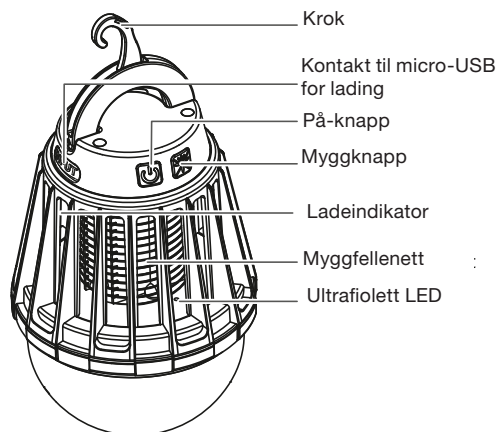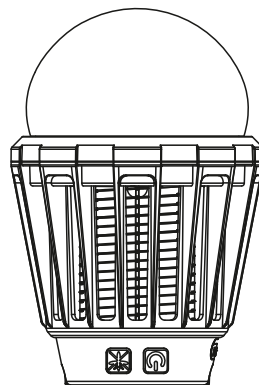

OPPBEVARING

Oppbevar lampen med fulladet batteri.

EL-AVFALL

Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Dette produktet inneholder et Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for åpen flamme eller utsettes for høye temperaturer.



INNEBYGGET BATTERI

Produktet har et innebygd batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EF, og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.


Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

SLIK FJERNER DU DET OPPLADBARE BATTERIET FRA PRODUKTET.

- **OBS!** Det oppladbare batteriet bør fjernes av kvalifisert personell.
- Det oppladbare batteriet må kun fjernes når produktet skal avhendes.
- Når produktet skal avhendes, må det ikke være koblet til strømmettet, og batteriet må være helt tomt.
- Delene i produktet kan være skarpe.

Gjør følgende:

5. Fjern silikonpluggene fra lampens bunn og fra under hengeren.
6. Skru ut de tre skruene.
7. Skru av bunnbeskyttelsen.
8. Klipp av kablene, og fjern batteriet.

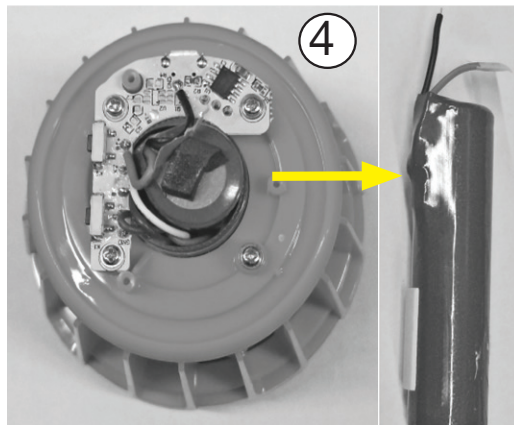

HYTTYSVALO

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Älä katso LED-valoon, kun se on päällä, sillä se voi aiheuttaa silmävaurioita.
- Tuote ei ole leikkikalu.
- Sisältää pieniä osia – ei sovellu alle 3-vuotiaille.
- Sammuta valaisin latauksen ajaksi.



Älä koske sähköiseen säleikköön – sähköiskun vaara.

TEKNISET TIEDOT

Mitat	88 x 129 mm
Paino	204 g
Akku	3,7 V:n litiumpolymeeriakku, 2000 mAh
Kotelointiluokka	IPX6
Tulojännite/virta	5 V/1 A
LED	1 W, 2835 SMD, 6000–6500 K
Ultravioletti-LED-lamppu	0,06 W, Ø 5 mm
Latausaika USB-kaapelilla	noin 3 t

Hyttysansa

Ultravioletti-LED-lamppu	4X 0,06 W
UV-aallonpituus	360–400 nm
Käyttöaika täyteen lataamisen jälkeen	≥30 t
Säleikön jännite	≥500 V
Virta	5 W

Lumen-arvo eri kirkkauksilla

Kirkkaus 100 %	≥ 180 Lm
Kirkkaus 50 %	≥ 90 Lm
Kirkkaus 20 %	≥ 30 Lm

Valaisuaika täyteen lataamisen jälkeen

Kirkkaus 100 %	≥ 4 t
Kirkkaus 50 %	≥ 8 t
Kirkkaus 20 %	≥ 20 t

KÄYTTÄMINEN

Valitse valaisimen tila ja määritä valon kirkkaudeksi 20 %, 50 % tai 100 % virtapainikkeella. Sammuta valaisin painamalla samaa painiketta. Tässä tilassa valaisin toimii normaalina valonlähteenä ilman hyttysansatoimintoa.

Laita hyttysansatoiminto päälle tai pois päältä hyttyspainikkeesta. UV-valo houkuttelee hyttysiä ja ne saavat sähköiskun lähestyessään valaisinta.



Lataaminen

Lataa valaisin USB-kaapelilla (sisältyy toimitukseen). Aseta se sovittimeen (ei sisälly toimitukseen) tai liitä kaapeli tietokoneeseen. Valaisimen tulee olla pois päältä latauksen aikana. Latauksen merkkivalo palaa punaisena, kun valaisin latautuu, ja vaihtuu vihreäksi, kun valaisin on ladattu täyteen.

Puhdistaminen

Puhdista valaisin huuhtelemalla se vesihanalla.

Tuotteen kuvaus

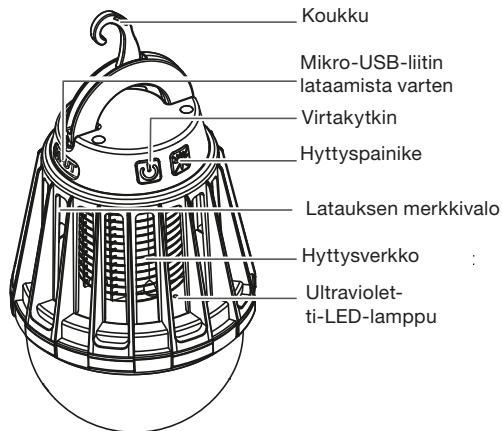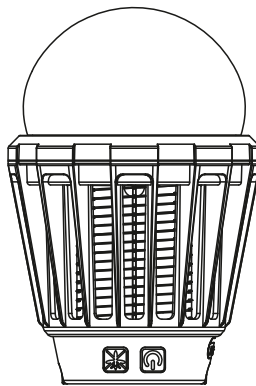

SÄILYTYS

Säilytä valaisin täyteen ladattuna.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivit 2012/19/EU ja 2006/66/EY.)

Tuotteessa on litiumioniparisto. Paristoa ei saa niellä, avata, murtaa, polttaa eikä altistaa korkeille lämpötiloille.



KIIINTEÄ AKKU

Tuote sisältää direktiivin 2006/66/EY mukaisen kiinteän akun, jota ei saa hävittää yhdyskuntajätteen joukossa. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltopisteeseen.


Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan hävitä tuotetta tai ladattavia akkuja yhdyskuntajätteen mukana. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

NÄIN POISTAT LADATTAVAN AKUN TUOTTEESTA.

- HUOM.! Ladattavan akun saa poistaa vain ammattiasentaja.
- Ota ladattava akku pois vain, kun tuote hävitetään.
- Tuote ei saa olla kytkettynä virtalähteeseen, kun akku poistetaan, ja akun pitää olla täysin tyhjä.
- Tuotteen sisällä voi olla teräviä osia.

Toimi seuraavasti:

9. Irrota silikoniulpat valaisimen pohjasta ja ripustimen alta.
10. Avaa kolme ruuvia.
11. Irrota pohjalevy.
12. Katkaise kaapelit ja ota akku pois.

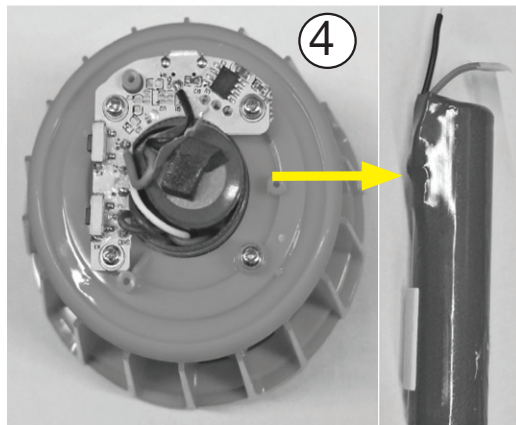

MYGGELAMPE

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Se ikke ind i LED-lampen, når den er tændt - det kan forårsage øjenskader.
- Produktet er ikke legetøj.
- Indeholder små dele - ikke velegnet til børn under 3 år.
- Sluk lampen, mens det er tilsluttet til ladning



Rør ikke ved det elektriske gitter - risiko for elektrisk stød.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner	.88 x 129 mm
Vægt	.204 g
Batteri	.3,7 V Li-polymer-batteri, 2000 mAh
Beskyttelsesklasse	.IPX6
Indgangsspænding/-strøm	.5V/1A
LED	.1 W, 2835 SMD, 6000–6500 K
Ultraviolet LED	.0,06 W, Ø5 mm
Ladetid via USB-ledning	.ca. 3 t

Myggedræber

Ultraviolet LED	.4 x 0,06 W
UV-bølgelængde	.360–400 nm
Driftstid efter fuld opladning	.≥ 30 h
Spænding i gitter	.≥ 500 V
Strøm	.5 W

Lumen ved forskellige lysstyrker

100 % lysstyrke	.≥ 180 Lm
50 % lysstyrke	.≥ 90 Lm
20 % lysstyrke	.≥ 30 Lm

Lysetid efter fuld opladning

100 % lysstyrke	.≥ 4 h
50 % lysstyrke	.≥ 8 h
20 % lysstyrke	.≥ 20 h

ANVENDELSE

Tryk på knappen for at skifte mellem lampens funktioner og vælge slutte, om den skal lyse med 20 %, 50 % eller 100 % lysstyrke. Lampen slukkes ved at trykke på knappen igen. I denne funktion virker lampen som en normal lyskilde uden speciel myggedræberfunktion.

Tryk på Myg-knappen for at slå myggedræberfunktionen til og fra. Myggene tiltrækkes af det tændte UV-lys og får et elektrisk stød, når de nærmer sig lampen.



Ladning

Lampen lades op med USB-ledningen (inkluderet). Sæt den i en adapter (ikke inkluderet) eller tilslut ledningen til en computer. Lampen skal være slukket, mens den lades. Ladekontrollampen lyser rødt, når lampen lades, og skifter til grøn, når den er fuldt opladet.

Rengøring

Lampen rengøres ved at skylle den under vandhanen.

Overstigt

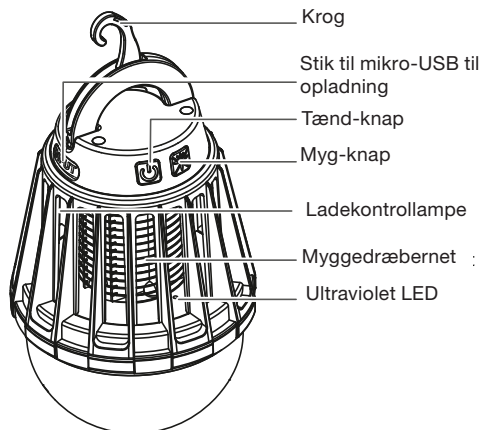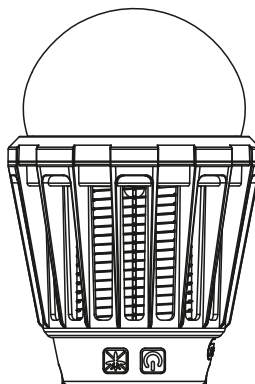

OPBEVARING

Opbevar lampen fuldt opladet.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres på en genbrugsstation. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).

Dette produkt indeholder et litium-ion-batteri. Batteriet må ikke spises, åbnes, knuses, kastes i åben ild eller udsættes for høje temperaturer.



INDBYGGET BATTERI

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.

SÅDAN TAGER DU DET GENOPLADELIGE BATTERI UD AF PRODUKTET.

- **OBS!** Det genopladelige batteri bør fjernes af en fagmand.
- Det genopladelige batteri skal kun tages ud, når produktet skal kasseres.
- Produktet må ikke være tilsluttet til en strømkilde, og batteriet skal være helt afladet, når det fjernes.
- Delene inde i produktet kan være skarpe.

Gør sådan:

13. Fjern silikonepropperne fra bunden af lampen og under bøjlen.
14. Skru de tre skruer ud.
15. Skru bundpladen af.
16. Klip ledningerne af, og tag batteriet ud.

