

**HUSHÅLLSASSISTENT
KJØKKENASSISTENT
TALOUSKONE
HUSASSISTENT**

1200W



HUSHÅLLSSASSISTENT

TEKNISKA DATA

Spänning:220–240 V~50/60 Hz
 Effekt:1200 W
 Skålvolum:5 l
 Mått:390 x 230 x 315 mm
 Vikt:4,5 kg

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Denna produkt av avsedd för att vispa, blanda och knåda smet och degar etc. i hushåll och platser som t ex personalmatsalar, kontor, lantgårdar, hotell- och motellrum, bed and breakfast och vandrarhem.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
3. Endast för inomhusbruk.
4. Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget.
5. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
6. Produkten får endast användas för avsett bruk.
7. Stäng av produkten och dra ut stickkontakten från elnätet direkt efter användning.
8. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden.
9. Håll fingrar, hår, kläder och redskap borta från rörliga delar.
10. Sänk aldrig ner motordelen eller nätsladden i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
11. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
12. Placera aldrig produkten över heta ytor eller i närheten av öppen låga.
13. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. Skadad elkablar ska bytas av behörig eltekniker.
14. Dra ur stickkontakten från vägguttaget när vid byte av tillbehör, då produkten inte används eller innan rengöring.

16. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
17. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
18. Kontrollera att nätsladden inte är klämd.
19. Kontrollera att nätsladden inte kommer i kontakt med heta ytor.
20. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad.
21. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören.
22. Använd aldrig produkten utan skål och/eller tillbehör.
23. Bearbeta aldrig vätskor med en temperatur över 50 °C).
24. Produkten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning.
25. Undvik överbelastning. Anslut inte andra produkter till samma elektriska krets.
26. Om produkten hamnar i vatten eller annan vätska ska den genast kopplas bort från elnätet.

DELAR

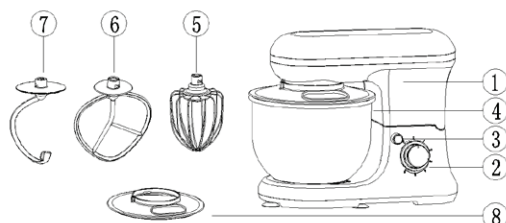

1. Svängarm
2. Hastighetsreglage
3. Låsknapp
4. Rostfri skål
5. Trådvisp/Ballongvisp
6. Blandare/Grovvisp
7. Degkrok
8. Lock med påfyllnadshål/stänkskydd

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

Ta bort allt förpackningsmaterial. Rengör skål och redskap noga innan användning. Se avsnittet Rengöring.

ANVÄNDNING

Placera alltid produkten på ett plant och stabilt underlag innan användning.

1. Tryck på låsknappen och höj svängarmen.
2. Placera skålen i skålplattan och vrid den medurs så att den låser fast.
3. Placera locket på svängarmen. Se till att locket hamnar rätt i spåren på svängarmen.
4. Tryck försiktigt upp redskapet (visp, degkrok eller blandare) på fästet, skåror i redskapet ska passa i tapparna på fästet.
5. Vrid redskapet moturs så att det låses fast.
6. Tryck på låsknappen och sänk svängarmen tills ett klickljud hörs.
7. Se till att hastighetsreglaget är i läge 0. Anslut nätsladden till ett jordat vägguttag.
8. Vrid på hastighetsreglaget och ställ in önskad hastighet. Se rekommendationstabell nedan:
9. Vrid hastighetsreglaget till 0 och dra ut nätsladden när du är klar.
10. Tryck på låsknappen för att lyfta svängarmen.

P - Pulsfunktion innebär att produkten kommer att köra på högsta hastighet så länge reglaget hålls i läge P.

OBS! Kör produkten i max. 5 minuter, kontinuerlig drift, låt den därefter svalna 15 minuter innan den körs igen.

Knåda deg

Redskap: Degkrok

Hastighet: Knåda degen på hastighet 1 i 30 sekunder och därefter hastighet 2 i 4,5 minuter.

Vispa äggvita eller grädde

Redskap: Ballongvisp

Hastighet: 4-6. Vispa i ca. 4 minuter, eller till önskat resultat, utan att stanna.

Blanda t.ex. mördeg

Använd redskapet blandare/grovvisp till t.ex. kaksmet och potatismos. Blanda ingredienserna enligt receptet på hastighet 1-6 under max. 5 minuter.

HASTIGHET	MAX. INGREDIENS	MIN. INGREDIENS	MAX. VÄTSKA	MIN. VÄTSKA	REDSKAP	ANVÄNDNINGS-OMRÅDE
1-2	1000 g mjöl	300 g mjöl	0,55 l	0,16 l	Degkrok	Tyngre deg
4-6	1000 g mjöl	300 g mjöl	1 l	0,16 l	Blandare	Smet, mördeg
4-6	10 st. ägg	3 st. ägg	0,55 l	0,16 l	Trådvisp	Ägg, vispgrädde

RENGÖRING

- Stäng av produkten och dra ut nätsladden från vägguttaget.
- Ta bort redskap och skål och handdiska dem i varmt vatten med mildt diskmedel. Skölj noga och torka torrt. Använd aldrig rengöringsmedel med slipeffekt, blekningsmedel eller stålull då det förstör aluminiumhöljet.
- **OBS:** Tillbehören tål ej maskindisk.
- Torka av utsidan av motordelen med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig någon form av rengöringsmedel.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



KJØKKENASSISTENT

TEKNISKE DATA

Spennings:220–240 V~ 50/60 Hz
 Effekt:1200 W
 Bollens volum:5 l
 Mål:390 x 230 x 315 mm
 Vekt:4,5 kg

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE


Dette produktet brukes til å piske, blande og elte røre, deig og lignende i private hjem og på steder som for eksempel personalrom, kontor, gårder, hotell- og motellrom, bed and breakfast og vandrerhjem.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket.
3. Kun for innendørs bruk.
4. Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket.
5. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
6. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
7. Stopp produktet og koble fra støpselet fra kontakten etter bruk.
8. Hold i støpselet når du skal ta det ut av stikkontakten. Dra aldri i strømkabelen.
9. Fingre, hår, klær og redskap må ikke komme nær bevegelige deler.
10. Motordelen eller strømledningen må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. De må heller ikke skylles under rennende vann.
11. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
12. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
13. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. Skadet strømkabel må byttes av elektriker.
14. Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring.

16. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
17. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
18. Kontroller at strømkabelen ikke er klemmt.
19. Kontroller at strømkabelen ikke kommer i kontakt med varme overflater.
20. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert.
21. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler.
22. Produktet må ikke brukes uten bolle eller tilbehør.
23. Du må ikke bearbeide væsker med temperatur som overstiger 50 °C.
24. Produktet må ikke styres av eksternt tidsur eller annet styringsutstyr.
25. Unngå overbelastning. Ikke koble andre produkter til samme strømkrets.
26. Hvis produktet havner i vann eller annen væske, må du umiddelbart trekke ut støpselet.

DELER

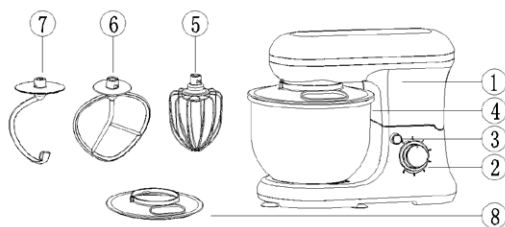

1. Svingarm
2. Hastighetsregulering
3. Låseknapp
4. Rustfri bolle
5. Trådvisp/ballongvisp
6. Blander/grovvisp
7. Deigkrok
8. Lokk med påfyllingshull/sprutbeskyttelse

FØR FØRSTEGANGS BRUK

Fjern all emballasje. Rengjør bolle og redskap grundig før bruk. Se avsnittet Rengjøring.

BRUK

Plasser alltid produktet på flatt og stabilt underlag før bruk.

1. Trykk på låsearmen, og løft svingarmen.
2. Plasser bollen på bolleplaten, og vri den med urviseren, slik at den låses på plass.
3. Plasser lokket på svingarmen. Påse at lokket havner riktig i sporene på svingarmen.
4. Trykk redskapen (visp, deigkrok eller blander) forsiktig opp på festet. Sporene i redskapen skal passe i tappene på festet.
5. Vri redskapen mot urviseren, slik at den låses fast.
6. Trykk på låseknappen og senk svingarmen til du hører et klikk.
7. Påse at hastighetsbryteren står i posisjon 0. Koble strømkabelen til jordet stikkontakt.
8. Vri på hastighetsbryteren, og velg ønsket hastighet. Se anbefalingene nedenfor:
9. Vri hastighetsbryteren til 0 og trekk ut støpselet når du er ferdig.
10. Trykk på låseknappen for å løfte svingarmen.

P – Pulsfunksjon sørger for at produktet kjører på høyeste hastighet så lenge bryteren holdes i posisjon P.

OBS! Kjør produktet i maks. 5 minutter kontinuerlig drift, og la det deretter avkjøles i 15 minutter før det kjøres igjen.

Elte deig

Redskap: Deigkrok

Hastighet: Elt deigen på hastighet 1 i 30 sekunder, og deretter på hastighet 2 i 4,5 minutter.

Piske eggehvite eller krem

Redskap: Ballongvisp

Hastighet: 4–6. Pisk i ca. 4 minutter, eller til ønsket resultat, uten å stoppe.

Blande for eksempel mørdeig

Bruk redskapet blander/grovvisp til for eksempel kakerøre og potetmos. Bland ingrediensene som beskrevet i oppskriften, på hastighet 1–6 i maks. 5 minutter.

HASTIGHET	MAKS. INGREDI-ENS	MIN. INGREDIENS	MAKS. VÆSKE	MIN. VÆSKE	REDSKAP	BRUKSOM-RÅDE
1-2	1000 g mel	300 g mel	0,55 l	0,16 l	Deigkrok	Tyngre deig
4-6	1000 g mel	300 g mel	1 l	0,16 l	Blander	Røre, mørdeig
4-6	10 stk. egg	3 stk. egg	0,55 l	0,16 l	Trådvisp	Egg, kremfløte

RENGJØRING

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Fjern redskap og bolle, og vask dem opp for hånd i varmt vann med mildt oppvaskmiddel. Skyll grundig, og tørk godt. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, blekemidler eller stålull. Det vil ødelegge aluminiumen.
- **OBS:** Tilbehøret skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Tørk av utsiden av motordelen med en lett fuktet klut. Du må aldri bruke rengjøringsmiddel.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



TALOUSHKONE

TEKNISET TIEDOT

Jännite:220–240 V~50/60 Hz
 Teho:1200 W
 Kulhon tilavuus:5 l
 Mitat:390 x 230 x 315 mm
 Paino:4,5 kg

MERKITSEMINEN



Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säilyttää tulevaa tarvetta varten.

KÄYTTÖTARKOITUS


Tuote on tarkoitettu erilaisten seosten ja taikainoiden vatkaimiseen, sekoittamiseen ja vaivaamiseen kotitalouksissa ja muissa kohteissa, kuten henkilöstöruekaloissa, toimistoissa, maatiloilla, hotelli- ja motelli-huoneissa, aamiaismajoituksissa ja retkeilymajoissa.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliittännän ominaisuuksia.
3. Vain sisäkäyttöön.
4. Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun verkkojohto on liitetty pistorasiaan.
5. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
6. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
7. Katkaise tuotteesta virta ja irrota pistoke sähköpistorasiasta heti käytön jälkeen.
8. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
9. Pidä sormet, hiukset, vaatteet ja välineet loitolla laitteen liikkuvista osista.
10. Älä koskaan upota moottoriosaa tai sähköjohtoa veteen tai muuhun nesteeseen, äläkä huuhtelee niitä juoksevan veden alla.
11. Älä koskaan altista laitetta sateelle, vedelle, aurionvalolle tai kuumuudelle.
12. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen.
13. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut. Vioittunut sähköjohto on vaihdettava ammattitaitoisella sähköasentajalla.
14. Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, sekä ennen puhdistamista.

16. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
17. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
18. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa.
19. Huolehdi, että sähköjohto ei pääse kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
20. Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli.
21. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
22. Tuotetta ei saa käyttää ilman kulhoa ja/tai tarvikkeita.
23. Tuotteella ei saa käsitellä nesteitä, joiden lämpötila on yli 50 °C.
24. Tuotetta/laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta.
25. Vältä ylikuormitusta. Älä yhdistä muita tuotteita samaan sähköpiiriin.
26. Mikäli tuote putoaa veteen tai muuhun nesteeseen, se on kytkettävä välittömästi irti sähköverkosta.

OSAT

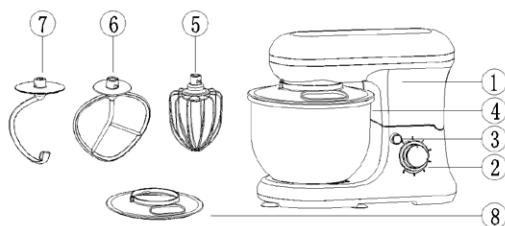

1. Kääntyvä varsi
2. Nopeudensäädin
3. Lukituspainike
4. Ruostumaton kulho
5. Lankavispilä/Pallovispilä
6. Sekoitin/Karkea vispilä
7. Taikinakoukku
8. Kansi, jossa on täyttöaukko/roiskesuojus

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Poista kaikki pakkausmateriaalit. Puhdista kulho ja välineet huolellisesti ennen käyttöä. Ks. kohta Puhdistus.

KÄYTTÖ

Sijoita tuote tasaiselle ja tukevalle alustalle, ennen kuin aloitat sen käyttämisen.

1. Paina lukituspainiketta ja nosta kääntyvä varsi.
2. Aseta kulho aluslevyn päälle, ja lukitse se paikalleen myötöpäivään kääntämällä.
3. Aseta kansi kääntyvään varteen. Varmista, että kansi asettuu oikein kääntyvän varren uriin.
4. Paina työväline (vispilä, taikinakoukku tai sekoitin) varovasti paikalleen; työvälineen lovien on oltava pidikkeen tappien kohdalla.
5. Käännä työvälinettä, kunnes se lukittuu.
6. Paina lukituspainiketta ja laske kääntyvää vartta, kunnes kuulet naksahduksen.
7. Varmista, että nopeudensäädin on asennossa 0. Liitä sähköjohto maadoitettuun pistorasiaan.
8. Valitse haluamasi nopeus kääntämällä nopeudensäädintä. Ks. alla oleva suositustaulukko:
9. Kun seos tai taikina on valmis, käännä nopeudensäädin asentoon 0 ja vedä pistoke pistorasiasta.
10. Paina lukituspainiketta ja nosta kääntyvä varsi.

P - Pulssitoiminnossa kone toimii suurimmalla nopeudella niin kauan kuin valitsinta pidetään P-asennossa.

HUOM! Koneita voi käyttää yhtäjaksoisesti enintään 15 minuuttia, jonka jälkeen sen on annettava jäähtyä 15 minuuttia ennen uutta käynnistystä.

Taikinan vaivaaminen

Väline: Taikinakoukku

Nopeus: Vaivaa taikinaa ensin 30 sekuntia nopeudella 1 ja sen jälkeen 4,5 minuuttia nopeudella 2.

Munanvalkuaisen tai kerman vatkaus

Väline: Pallovispilä

Nopeus: 4–6. Vatkaa keskeytyksettä noin 4 minuuttia tai kunnes vaahto on sopivaa.

Sekoittaminen, esim. murotaikina

Käytä sekoitinta/karkeaa vispilätyökälyä esim. kakku-taikinoiden ja perunamuhennoksen valmistamiseen. Sekoita aineksia reseptin mukaan nopeudella 1–6 enintään 5 minuutin ajan.

NOPEUS	AINESTEN MAKSI-MIMÄÄRÄ	AINESTEN MINI-MIMÄÄRÄ	NESTETTÄ MAKS.	NESTETTÄ MIN.	VÄLINEET	KÄYTTÖTAR-KOITUS
1-2	1000 g jauhot	300 g jauhot	0,55 l	0,16 l	Taikina-koukku	Raskas taikina
4-6	1000 g jauhot	300 g jauhot	1 l	0,16 l	Sekoitin	Kevyempi taikina, murotaikina
4-6	10 kpl kananmuna	3 kpl kananmuna	0,55 l	0,16 l	Lankavis-pilä	Muna, vispikerma

PUHDISTAMINEN

- Sammuta laite ja vedä pistoke pistorasiasta.
- Ota työväline ja kulho pois, ja pese ne käsin lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Huuhtelee huolellisesti ja kuivaa. Älä koskaan käytä hankaa- via puhdistusaineita, valkaisuaineita tai teräsvil- laa, sillä ne pilaavat alumiinikotelon.
- **HUOM:** Työvälineet eivät kestä konepesua.
- Pyyhi moottoriosan ulkopinta kevyesti kostut- etulla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



HUSASSISTENT

TEKNISKE DATA

Spænding:220–240 V–50/60 Hz
 Effekt:1200 W
 Skålstørrelse:5 l
 Dimensioner:.....390 x 230 x 315 mm
 Vægt:.....4,5 kg

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.

ANVENDELSESOMRÅDE


Dette produkt er beregnet til at piske, blande og ælte, røre kagedej etc. i husholdninger og på steder som f.eks. personalekantiner, kontorer, udlejningsværelser, hotel- og motelværelser, bed and breakfast og vandrerhjem.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten.
3. Kun til indendørs brug.
4. Lad aldrig produktet være uden opsyn, når netledningen sidder i stikkontakten.
5. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
6. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
7. Sluk produktet, og træk stikket ud af stikkontakten straks efter brug.
8. Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
9. Hold fingre, hår, tøj og redskaber væk fra bevægelige dele.
10. Sænk aldrig motordelen eller netledningen ned i vand eller andre væsker, og skyl den ikke under rindende vand.
11. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme.
12. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
13. Kontrollér, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. Beskadede netledninger skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
14. Træk stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug og før rengøring.

16. Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
17. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
18. Kontrollér, at ledningen ikke er klemmt.
19. Kontrollér, at netledningen ikke kommer i kontakt med varme genstande.
20. Lad aldrig netledningen hænge ned over en bordkant eller arbejdsflade, hvor produktet er placeret.
21. Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren.
22. Brug aldrig produktet uden skål og/eller tilbehør.
23. Behandl aldrig væsker med en temperatur over 50 °C).
24. Produktet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styringsudstyr.
25. Undgå overbelastning. Slut ikke andre produkter til samme elektriske kredsløb.
26. Hvis produktet kommer i vand eller andre væsker, skal det straks afbrydes fra lysnettet.

DELE

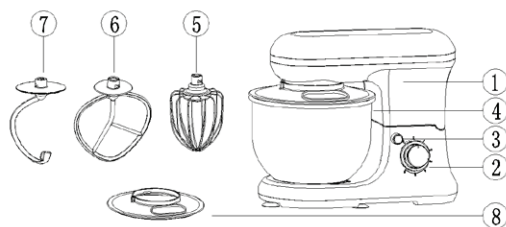

1. Svingarm
2. Hastighedsvælger
3. Låseknop
4. Rustfri skål
5. Trådpiskeris / ballonpiskeris
6. Mixer/Groft piskeris
7. Dejrog
8. Låg med påfyldningsåbning/stænkbeskytter

INDEN FØRSTE GANGS BRUG

Fjern alle emballagematerialer. Rengør skålen og tilbehøret omhyggeligt før brug. Se afsnittet Rengøring.

BRUG

Placer altid produktet på et plant og stabilt underlag inden brugen.

1. Tryk på låseknappen og løft svingarmen.
2. Placer skålen på skålpladen, og drej den med uret, så den låses fast.
3. Sæt låget på svingarmen. Kontroller, at låget sidder rigtigt i rillerne på svingarmen.
4. Tryk forsigtigt redskabet (piskeris, dejkrog eller mixer) op i holderen, hakkene i redskabet skal passe ind i tappene på holderen.
5. Drej redskabet mod uret, så det låses fast.
6. Tryk på låseknappen, og sænk svingarmen, indtil der høres en kliklyd.
7. Kontroller, at hastighedsvælgeren er i position 0. Sæt stikket i en stikkontakt med jord.
8. Indstil den ønskede hastighed med hastighedsvælgeren. Se anbefalingstabellen herunder:
9. Drej hastighedsvælgeren til 0, og træk stikket ud, når du er færdig.
10. Tryk på låseknappen for at løfte svingarmen.

P - Pulsfunktion betyder, at produktet vil køre med maksimal hastighed, så længe grebet holdes i position P.

OBS! Kør produktet i maks. 5 minutter, kontinuerlig drift, derefter lad det derefter køle af i 15 minutter, før du kører igen.

Ælte dej

Redskab: Dejkrog

Hastighed: Ælt dejen på hastighed 1 i 30 sekunder og derefter hastighed 2 i 4,5 minutter.

Piske æggehvide eller flødeskum

Redskab: Ballonpiskeris

Hastighed: 4-6. Pisk i ca 4 minutter eller til det ønskede resultat, uden at stoppe.

Bland f.eks. mørdej

Brug redskabet mixer/groft piskeris til f.eks. kagedej og kartoffelmos. Bland ingredienserne i henhold til opskriften på hastighed 1-6 i maks. 5 minutter.

HASTIGHED	MAKS. INGREDIENS	MIN. INGREDIENS	MAKS. VÆSKE	MIN. VÆSKE	REDSKAB	ANVENDELSES-OMRÅDE
1-2	1000 g mel	300 g mjöl	0,55 l	0,16 l	Dejkrog	Tungere dej
4-6	1000 g mel	300 g mjöl	1 l	0,16 l	Mixer	Let dej, mørdej
4-6	10 st. æg	3 st. æg	0,55 l	0,16 l	Trådpiskeris	Æg, flødeskum

RENGØRING

- Sluk produktet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- Fjern redskaber og skål, og håndvask dem i varmt vand med mildt opvaskemiddel. Skyl delene omhyggeligt, og tør dem af. Brug aldrig slibende rengøringsmidler, blegemiddel eller ståluld, da det ødelægger aluminiumshuset.
- OBS:** Tilbehøret tåler ikke opvaskemaskine.
- Tør ydersiden af motordelen af med en let fugtet klud. Brug aldrig nogen former for rengøringsmiddel.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



