


EFTERSÖKSLAMPA

TEKNISKA DATA

Ljusflöde 1000 lm
 Räckvidd 300 m
 Spänning 3,7 V
 Effekt 20 W (LED, grönt ljus)
 Kapslingsklass . . . IP44
 Batterityp Li-ion 18650 (laddbart)
 Batterikapacitet . . 2000 mAh
 Batteriladdare . . . USB-C
 Kabellängd 55 cm (batteriladdare)
 Laddtid: ca. 3 timmar
 Drifttid: ca. 4 timmar (fulladdat batteri)
 Mått: 12 x Ø 3,5 cm
 Vikt: 130 g

DELAR

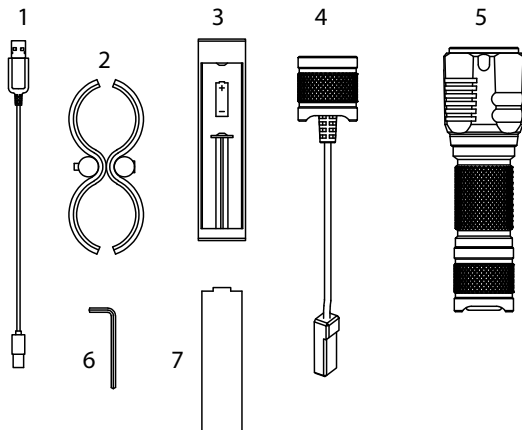

1. Laddningskabel
2. Fäste
3. Batteriladdare
4. Fjärrströmbrytare
5. Lampa
6. Insexnyckel
7. Batteri

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
3. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
4. Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning.
5. Laddaren är avsedd för inomhusbruk i normal rumstemperatur.
6. Ladda batteriet på en välventilerad plats.
7. Läs instruktionerna innan laddning påbörjas.
8. Koppla bort laddaren från nätet innan batteriet tas ur laddaren.

LADDNING

Ta ur batteriet från lampan och placera det i medföljande laddare. Anslut laddningskabeln mellan laddaren och en USB-strömadapter eller dator. Laddningsindikatorn lyser rött under laddning och lyser grönt då batteriet är fulladdat. Uppladdningsbart i medföljande laddare

STRÖMBRYTARE PÅ LAMPAN

Tryck på knappen för att tända/släcka lampan.

ZOOMA LJUSET

Vrid på den främre delen av lampan för att zooma ljuset.

FJÄRRSTRÖMBRYTARE

Knapp 1: Tryck på knappen för att tända/släcka lampan.

Knapp 2: Tryck och håll för att tända lampan. Lampan släcks när knappen släpps.

MONTERING

Monteras på kikarsikte, 25–30 mm.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).




SØKELYS

TEKNISKE DATA

Lysmengde	1000 lm
Rekkevidde	300 m
Spenning	3,7 V
Effekt	20 W (LED, grønt lys)
Kapslingsklasse	IP44
Batteritype	Li-ion 18650 (oppladbart)
Batterikapasitet	2000 mAh
Batterilader	USB-C
Kabellengde	55 cm (batterilader)
Ladetid	ca. 3 timer
Driftstid	ca. 4 timer (fulladet batteri)
Mål	12 x Ø 3,5 cm
Vekt	130 g

DELER

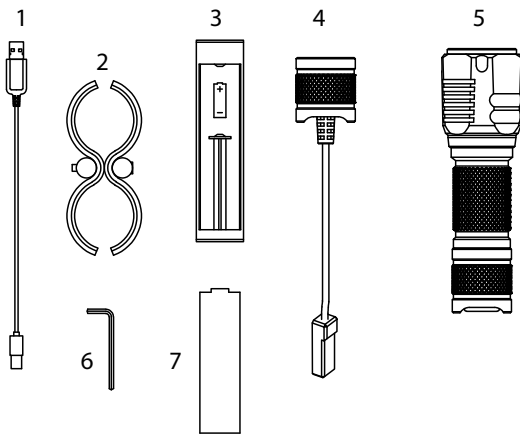

1. Ladekabel
2. Feste
3. Batterilader
4. Fjernstrømbryter
5. Lampe
6. Unbrakonøkkel
7. Batteri

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Produktet skal ikke modifiseres eller bygges om.
3. Produktet må aldri senkes ned i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.
4. Batteriet må ikke tildekkes under lading. Fare for overoppheting.
5. Laderen skal kun brukes innendørs i normal romtemperatur.
6. Lad batteriet på et godt ventilert sted.
7. Les instruksjonene før lading.
8. Koble laderen fra strømmettet før du tar batteriet ut av laderen.

LADING

Fjern batteriet fra lampen, og plasser det i laderen som medfølger. Koble ladekabelen mellom laderen og en USB-strømadapter eller datamaskin. Ladeindikatoren lyser rødt under lading og grønt når batteriet er fulladet. Kan lades i medfølgende lader. Strømbryter på lampen. Trykk på knappen for å slå på/av lyset.

ZOOM LYSET

Vri på den fremre delen av lampen for å zoome lyset.

FJERNSTRØMBRYTER

Knapp 1: Trykk på knappen for å slå på/av lyset.
Knapp 2: Hold inne for å slå på lampen. Lampen slukker når du slipper knappen.

MONTERING

Monteres på kikkertsikte, 25–30 mm.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).




METSÄSTYSLAMPPU

TEKNISET TIEDOT

Valovoima	1000 lm
Kantama	300 m
Jännite	3,7 V
Teho	20 W (LED, vihreä valo)
Kotelointiluokka	IP44
Akun tyyppi	Li-ion 18650 (ladattava)
Akun kapasiteetti	2000 mAh
Akkulaturi	USB-C
Kaapelin pituus	55 cm (akkulaturi)
Latausaika	noin 3 tuntia
Käyttöaika	noin 4 tuntia (täydellä akulla)
Mitat	12 x Ø 3,5 cm
Paino	130 g

OSAT

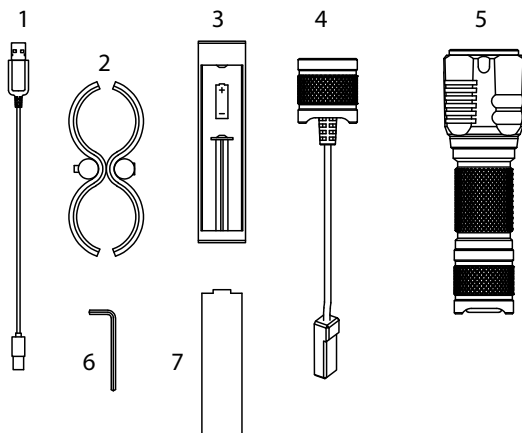

1. Latauskaapeli
2. Kiinnike
3. Akkulaturi
4. Kaukokatkaisija
5. Valo
6. Kuusiokoloavain
7. Akku

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

1. Lue aina käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
3. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen; älä huuhtele tuotetta juoksevan veden alla.
4. Älä peitä akkua lataamisen aikana. Ylikuumentu-misvaara.
5. Käytä laturia sisällä normaalissa huonelämpötilassa.
6. Lataa akku paikassa, jossa ilma vaihtuu hyvin.
7. Lue ohjeet ennen latauksen aloittamista.
8. Irrota latauslaite sähköverkosta, ennen kuin otat akun latauslaitteesta.

LATAAMINEN

Irrota akku lampusta ja aseta se mukana toimitettuun laturiin. Liitä latauskaapeli laturin ja USB-sovittimen tai tietokoneen väliin. Latauksen merkkipalo palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen. Ladataan mukana toimitetulla laturilla.

LAMPUN KATKAISIJA

Lamppu syttyy ja sammuu painiketta painamalla.

VALON KESKITTÄMINEN

Valoa voi keskittää kiertämällä lampun etuosaa.

KAUKOKATKAISIJA

Painike 1: Lamppu syttyy ja sammuu painiketta painamalla.

Painike 2: Lamppu palaa, kun painiketta pidetään painettuna. Lamppu sammuu, kun painike vapautetaan.

ASENNUS

Asennetaan kiikaritähtäimeen, 25–30 mm.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).




SØGELYGTE

TEKNISKE DATA

Lysflow	1000 lm
Rækkevidde	300 m
Spænding	3,7 V
Effekt	20 W (LED, grønt lys)
Kapslingsklasse	IP44
Batteritype	Li-ion 18650 (genopladeligt)
Batterikapacitet	2000 mAh
Batterioplader	USB-C
Ledningslængde	55 cm (batterioplader)
Ladetid	ca. 3 timer
Driftstid	ca. 4 timer (fuldt opladet batteri)
Dimensioner	12 x Ø 3,5 cm
Vægt	130 g

DELE

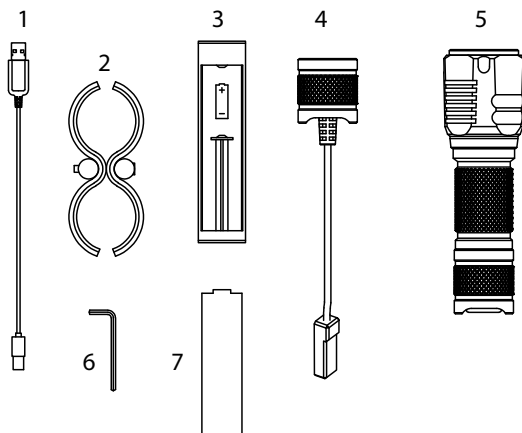

1. Ladeledning
2. Holder
3. Batterilader
4. Fjernbetjent afbryder
5. Lampe
6. Unbrakonøgle
7. Batteri

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
3. Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.
4. Tildæk ikke batteriet under opladning. Risiko for overophedning.
5. Laderen er beregnet til indendørs brug ved normal stuetemperatur.
6. Lad batteriet op på et godt ventileret sted.
7. Læs instruktionerne, før ladning påbegyndes.
8. Afbryd laderen fra lysnettet, inden batteriet tages ud af laderen.

LADNING

Tag batteriet ud af lampen, og anbring det i den medfølgende lader. Tilslut ladeledningen mellem laderen og en USB-strømforsyning eller computer. Ladeindikatoren lyser rødt under ladning og lyser grønt, når batteriet er fuldt opladet. Genopladeligt i den medfølgende lader

AFBRYDER PÅ LAMPEN

Tryk på knappen for at tænde/slukke lampen.

ZOOOME LYSET

Drej på den forreste del af lampen for at zoome lyset.

FJERNBETJENT AFBRYDER

Knap 1: Tryk på knappen for at tænde/slukke lampen.
Knap 2: Hold knappen inde for at tænde lampen.
Lampen slukker, når knappen slippes.

MONTERING

Monteres på kikkertsigte, 25–30 mm.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

