
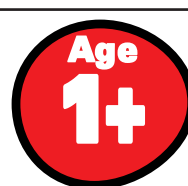


BALANSCYKEL 3 I 1

BALANSESYKKEL 3-I-1

TASAPAINOPYÖRÄ 3-IN-1

LØBECYKEL 3 I 1

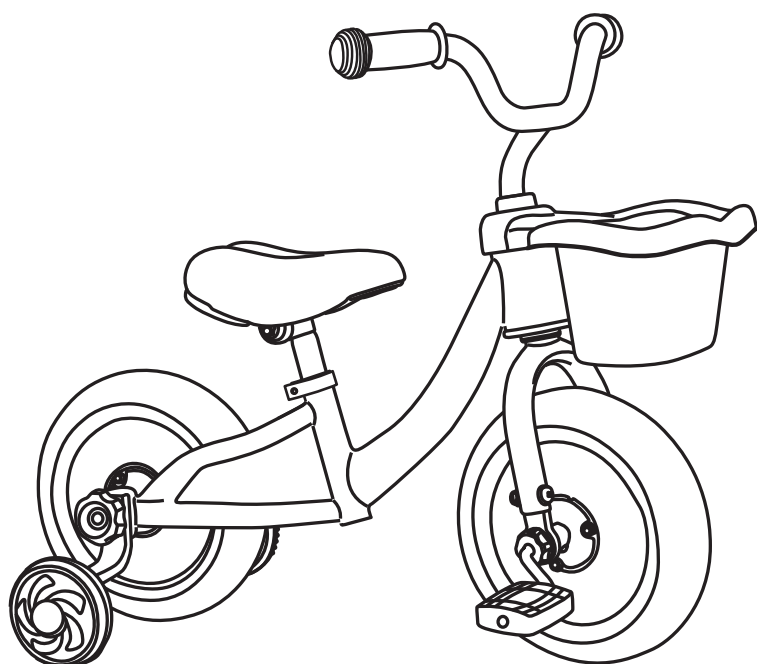

SE - Trehjuling utan trampor.
NO - Trehjulssykkkel uten pedaler.
FI - Kolmipyörä ilman polkimia.
DK - Trehjulet cykel uden pedaler.



SE - Trehjuling.
NO - Trehjulssykkkel.
FI - Kolmipyörä.
DK - Trehjulet cykel.



SE - Balanscykel.
NO - Balansesykkkel.
FI - Tasapainopyörä.
DK - Løbecykel.



SE

BALANSCYKEL 3 I 1

TILL FÖRÄLDRAR

Som förälder ansvarar du för barnets säkerhet. Läs igenom säkerhetsinstruktionerna i denna bruksanvisning noga och behåll den för framtida bruk. Håll alltid uppsikt över barnet och se till att cykeln är utom räckhåll för barnet när den inte används.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Barnet ska använda skyddsutrustning vid cykling, viktigast är en godkänd cykelhjälm.
- Cykeln måste monteras av en vuxen person.
- Ska inte användas av barn med en vikt över 20 kg.
- Cykeln är inte lämplig att användas på allmänna vägar eller där det finns biltrafik.
- Låt inte barnet cykla på farliga platser som till exempel nära gator, på sluttande uppfarter, i backar, nära diken, bassänger, stup eller liknande områden.
- Lär barnet att ha båda händerna på styret för bästa balans och kontroll.
- Använd inte cykeln i mörker.
- Denna cykel är endast avsedd för privat bruk.



Varning!

Kontrollera alltid att alla skruvar är åtdragna och att styret, tramporna och stödhjulen sitter fast ordentligt och att hjulen inte är spruckna eller skadade innan cykeln används.

Skötsel

- Rengör cykeln med en lätt fuktad trasa.
- Förvara cykeln inomhus när den inte används.

MONTERINGSANVISNING

DELAR

- Skruv 5 x 15 mm, 1 st
- Insexnyckel 5 mm, 1 st
- Fast nyckel 10 och 13 mm, 1 st

1	
2	
3	

NO

BALANSESYKKEL 3-I-1

TIL FORELDRE

Som forelder har du ansvaret for barnets sikkerhet. Les grundig sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen, og ta vare på den for fremtidig bruk. Hold alltid oppsikt med barnet, og sørg for at sykkelen ligger utilgjengelig for barn når den ikke er i bruk.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Barnet skal bruke beskyttelsesutstyr ved sykling. Det viktigste er en godkjent sykkelhjelme.
- Sykkelen skal monteres av en voksen person.
- Må ikke brukes av barn som veier over 20 kg.
- Sykkelen er ikke egnet for bruk på offentlig vei eller der det er biltrafikk.
- Ikke la barnet sykle på farlige plasser som for eksempel nær gater, på innkjøringer til ferdselsårer, i bakker, nær grøfter, ved basseng, ved stup eller liknende områder.
- Lær barnet å ha begge hendene på styret for å få god balanse og kontroll.
- Sykkelen må ikke brukes når det er mørkt.
- Denne sykkelen er ikke utformet for kommersiell bruk.



Advarsel!

Før sykkelen brukes må du kontrollere at alle skruer er strammet godt til, at styret, pedalene og støttehjulene sitter godt fast og at hjulene er hele.


Vedlikehold

- Rengjør sykkelen med en lett fuktet klut.
- Oppbevar sykkelen innendørs når den ikke brukes.

MONTERINGSANVISNING

DELER

- Skrue 5 x 15 mm, 1 stk.
- Innvendig sekskantnøkkel 5 mm, 1 stk.
- Fastnøkkel 10 og 13 mm, 1 stk.

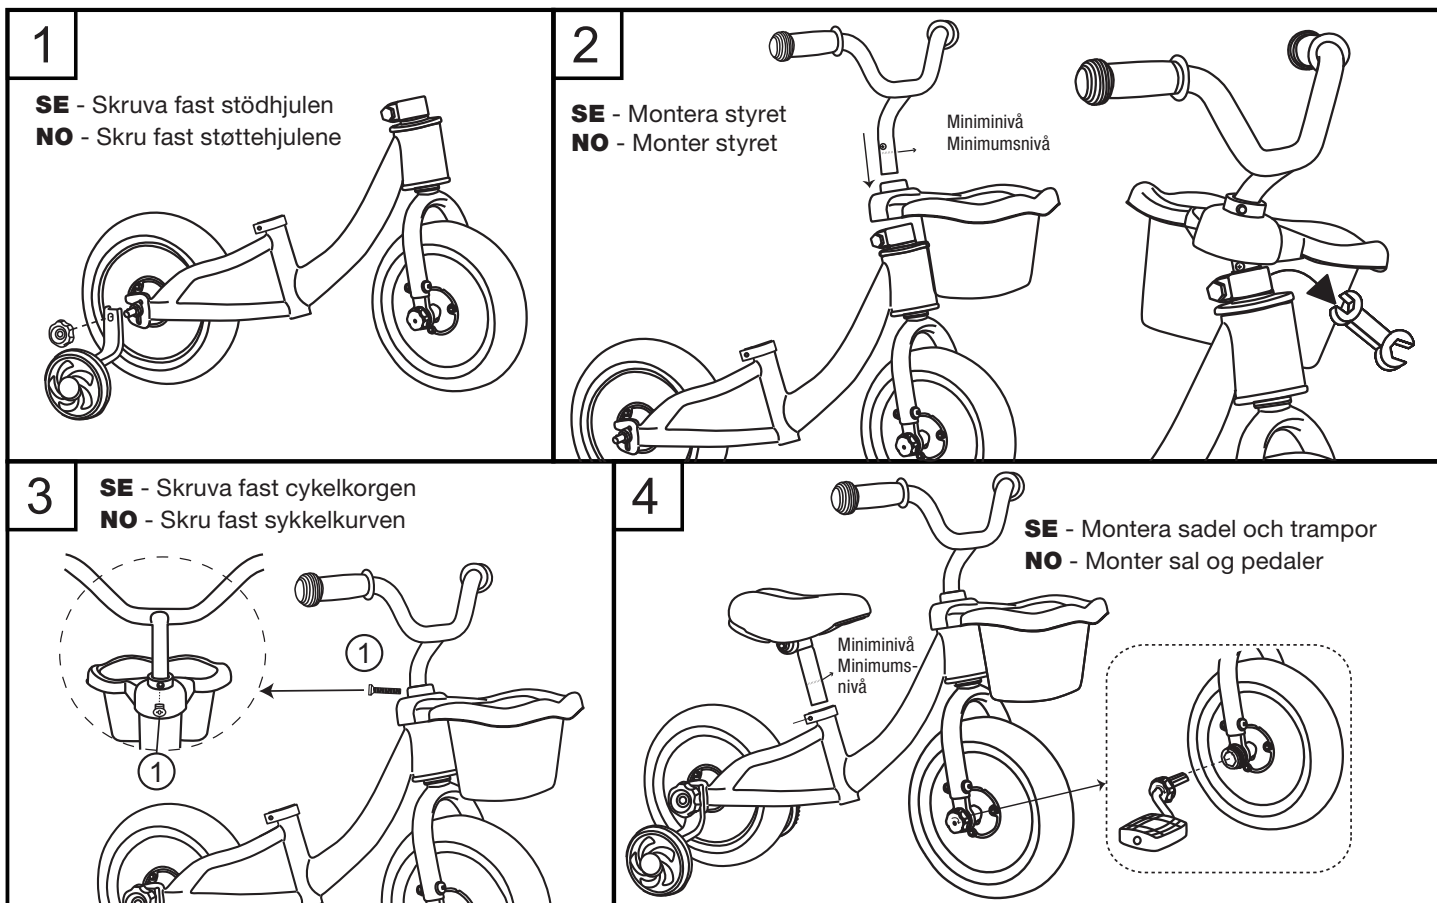

FI

TASAPAINOPYÖRÄ 3-IN-1

VANHEMMILLE

Vanhempana sinä vastaat lapsen turvallisuudesta. Lue tämän käyttöohjeen turvaohjeet huolellisesti ja säilytä ohje tulevaa tarvetta varten. Pidä lasta aina silmällä ja varmista, ettei lapsi saa pyörää käsiinsä ilman aikuisten valvontaa.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Lapsen on käytettävä suojavarusteita, erityisesti hyväksyttyä pyöräilykypärää, pyöräilyn aikana.
- Pyörän asentajan tulee olla aikuinen.
- Pyörä on tarkoitettu enintään 20 kg painaville lapsille.
- Pyörä ei sovellu käyttöön yleisillä teillä eikä alueilla, joilla liikkuu autoja.
- Älä anna lapsen pyöräillä vaarallisissa paikoissa, kuten katujen, kaltevien sisäänajoteiden, mäkien, ojen, altaiden, syvennysten tai vastaavien läheisyydessä.
- Tasapainon ja pyörän hallinnan vuoksi lapsi tulee opettaa pitämään kiinni ohjaustangosta molemmilla käsillä.
- Älä käytä pyörää pimeässä.
- Tämä pyörä on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön.



Varoitus!

Tarkasta aina, että kaikki ruuvit on kiristetty ja että ohjaustanko, polkimet ja apupyörät ovat hyvin paikoillaan eikä pyörässä ole esim. halkeamien kaltaisia vaurioita.

Huoltaminen

- Puhdista pyörä kevyesti kostutetulla liinalla.
- Säilytä pyörää sisätiloissa, kun sitä ei käytetä.
- vit kireällä.

ASENNUSOHJE

OSAT

- Ruuvi 5 x 15 mm, 1 kpl
- Kuusiokoloavain 5 mm, 1 kpl
- Kiintoavain 10 ja 13 mm, 1 kpl

1	
2	
3	

DK

LØBECYKEL 3 I 1

TIL FORÆLDRE

Som forælder er du ansvarlig for barnets sikkerhed. Læs sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, og opbevar den til fremtidig brug. Hold altid opsyn med barnet, og sørg for, at cyklen er uden for barnets rækkevidde, når den ikke benyttes.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Barnet skal bruge beskyttelsesudstyr ved cykling, vigtigst er en godkendt cykelhjelm.
- Cyklen skal monteres af en voksen.
- Må ikke benyttes af børn med en vægt på over 20 kg.
- Cyklen er ikke velegnet til brug på offentlige veje, og hvor der er biltrafik.
- Lad ikke barnet cykle på farlige steder som f.eks. tæt på gader, på skråninger, på bakker, tæt på grøfter, bassiner, skrænter og lignende omgivelser.
- Lær barnet at have begge hænder på styret for at få bedst mulig balance og kontrol.
- Brug ikke cyklen i mørke.
- Denne cykel er kun beregnet til privat brug.



Advarsel!

Kontroller altid, at alle skruer er spændt til, og at styret, pedalerne og støttehjulene sidder solidt fast, samt at hjulene ikke er revnede eller beskadigede, inden cyklen benyttes.

Pleje

- Rengør cyklen med en let fugtet klud.
- Cyklen skal opbevares inden døre, når den ikke bruges.

MONTERINGSVEJLEDNING

DELE

- Skrue 5 x 15 mm, 1 stk.
- Unbrakonøgle 5 mm, 1 stk.
- Fastnøgle 10 og 13 mm, 1 stk.

