

**PARAPLYVAGN
PARAPLYTRILLE
SATEENVARJORATTAAT
PARAPLYVOGN**



PARAPLYVAGN

VARNING!



- Plocka bort allt packmaterial etc. innan barnet får leka med vagnen.
- Denna produkt är EJ lämplig för barn under 3 år p.g.a. små detaljer.
- Vi rekommenderar att barns lek med denna produkt alltid övervakas av vuxen, p.g.a. risken för klämskador.

SÄKERHETSINFORMATION



- Vuxen person bör alltid övervaka barns lek med vagnen.
- Låt EJ barn leka med vagnen i närheten av trappor, sluttningar etc.
- Denna produkt är en leksak och är därför endast avsedd för dockor. Tillåt därför EJ spädbarn, barn eller husdjur att sitta eller åka på vagnen.
- Kontrollera regelbundet vagnens skick, drag åt skruvförband om så krävs. Avbryt användningen av vagnen om överdrivet slitage upptäcks.

SKÖTSEL

Rengöring sker genom att torka rent med en fuktig trasa, med mildt rengöringsmedel om så behövs.

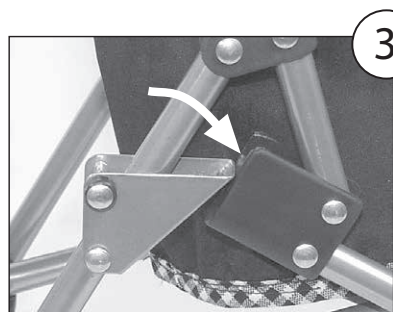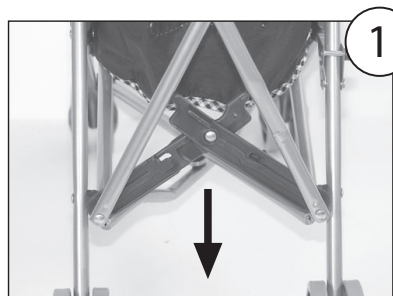

Se till att säkerhetsanordningarna spärras i fastlåst läge.

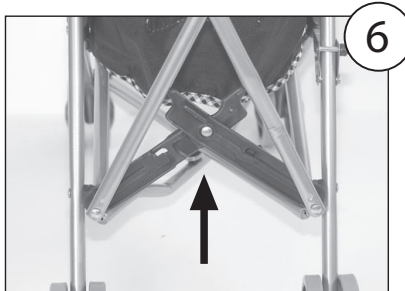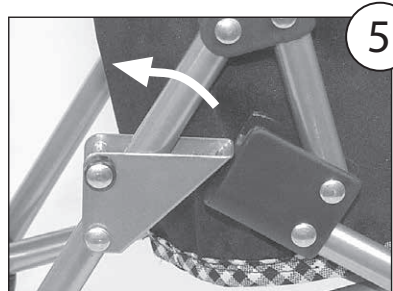

Öppna säkerhetsanordningarna på ett säkert sätt.

PARAPLYTRILLE

ADVARSEL!



- Fjern alt emballasjemateriale etc. før barnet får leke med vognen.
- Dette produktet er IKKE egnet for barn under 3 år pga. små deler.
- Barns lek med dette produktet bør alltid overvåkes av en voksen pga. risiko for klemskader.

SIKKERHETSINFORMASJON



- En voksen person bør alltid overvåke barns lek med vognen.
- La IKKE barn leke med vognen i nærheten av trapper, skråninger etc.
- Dette produktet er et leketøy og derfor kun beregnet for dukker. La derfor IKKE spedbarn, barn eller kjæledyr sitte eller kjøres i vognen.
- Kontroller jevnlig vognens tilstand, stram om nødvendig skrueforbindelser. Bruk ikke vognen dersom overdreven slitasje oppdages.

STELL

Rengjøring skjer ved at man tørker rent med en fuktig klut, med mildt rengjøringsmiddel om nødvendig.

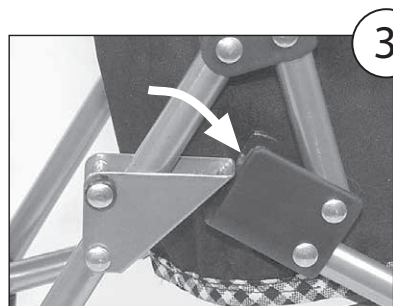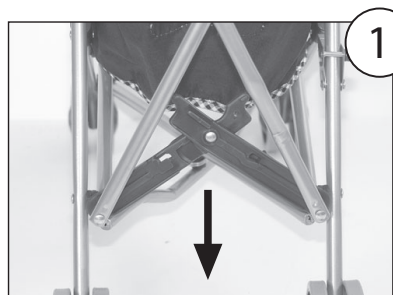

Pass på at sikkerhetsanordningene sperres i fastlåst posisjon.

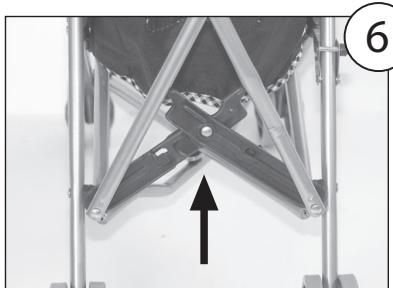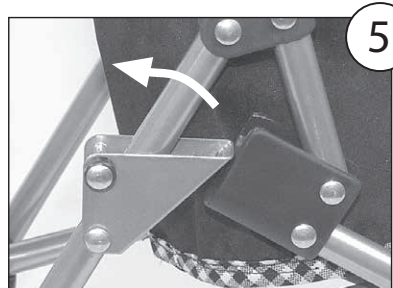

Åpne sikkerhetsanordningene på en sikker måte.

SATEENVARJORATTAAT

VAROITUS!



- Poista kaikki pakkausmateriaalit jne. ennen kuin annat lapsen leikkiä rattailla.
- Tämä tuote EI sovellu alle 3-vuotiaille lapsille, koska siitä voi irrota pieniä osia.
- Suosittelemme, että aikuinen valvoo lapsen leikkiä tällä tuotteella puristumisriskin vuoksi.

TURVALLISUUSTIETOA



- Aikuisen tulisi aina valvoa lapsen leikkiä rattailla.
- Älä anna lapsen leikkiä rattailla portaiden, liuskien jne. läheisyydessä.
- Tämä tuote on leikkikalu ja on siten tarkoitettu ainoastaan nukeille. Älä anna vauvojen, lasten tai lemmikkien istua tai ajaa rattaissa.
- Tarkasta säännöllisesti rattaiden kunto. Kiristä ruuviliitokset tarvittaessa. Lopeta rattaiden käyttö, jos havaitset liiallista kulumista.

HOITO

Pyyhi rattaat puhtaaksi kostealla rievulla. Käytä tarvittaessa mietoa pesuainetta.

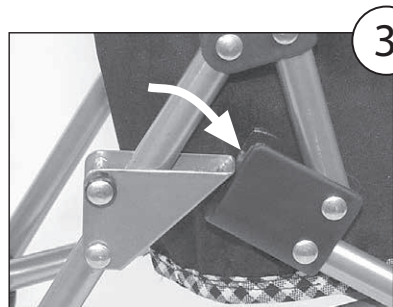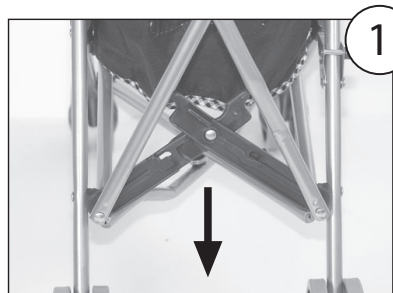

Varmista, että turvasalvat lukittuvat.

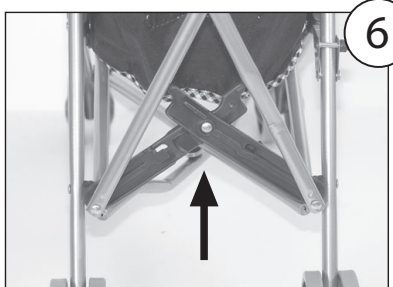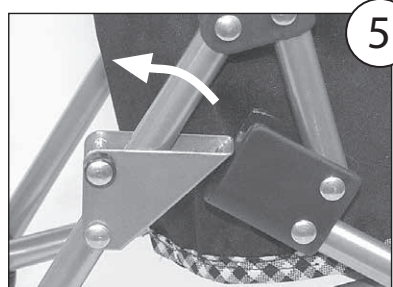

Avaa varovasti turvasalvat.

PARAPLYVOGN

ADVARSEL!

- Fjern alt emballagemateriale etc., inden du giver barnet lov til at lege med klapvognen.
- Dette produkt egner sig IKKE til børn under 3 år pga. små dele.
- Vi anbefaler, at barnet altid er under opsyn af en voksen, når det leger med dette produkt, pga. risikoen for klemningsskader.


SIKKERHEDSINFORMATION

- En voksen bør altid overvåge børns leg med klapvognen.
- Lad IKKE børn lege med klapvognen i nærheden af trapper, skråninger etc.
- Dette produkt er legetøj og er derfor kun beregnet til dukker. Tillad derfor IKKE, at spædbørn, børn eller husdyr sidder i eller kører på klapvognen.
- Kontrollér regelmæssigt klapvognens stand, og efterspænd skrueforbindelser om nødvendigt. I tilfælde af overdreven slitage må klapvognen ikke længere anvendes.


PLEJE

Rengøring foretages ved at tørre klapvognen af med en fugtig klud, eventuelt vredet op i en opløsning med et mildt

rengøringsmiddel.

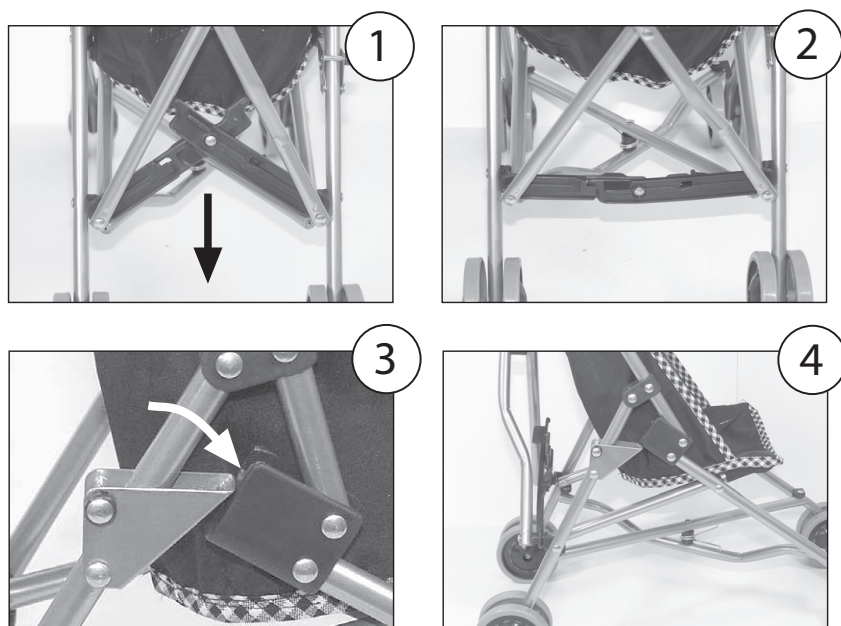

Sørg for, at sikkerhedsanordningerne fastgøres i låst position.

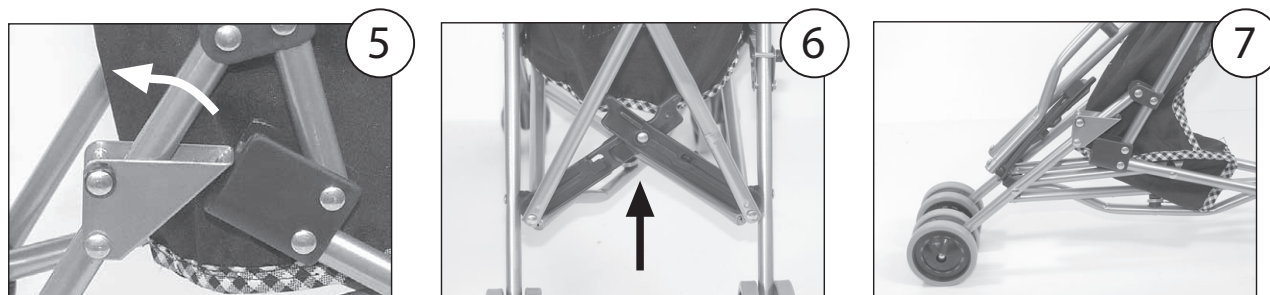

Løsn sikkerhedsanordningerne på en sikker måde.

