

BRÄNSLEGIVARE

INSTALLATION




Varningar!

- Det råder extrem hög brandrisk vid arbete med bränsletanken.
- Bränsleångor är mycket brandfarliga. Förhindra gnistbildning, öppen eld och rökning i närheten av fordonet eller tanken.
- Bilen ska vara strömlös då arbetet utförs.
- Hantera tömning av bränsletank med största försiktighet.
- Utför arbetet i välventilerad miljö då farliga bensin- eller dieselångor kommer att spridas.

MONTERING

1. Töm tanken och ta bort den från fordonet.
2. Ta bort eventuell gammal bränslenivå mätare och bränslenivågivare.
3. Den nya sensorn måste justeras för att passa aktuell tank. Justera längderna A och B enligt tabellen nedan.
4. Längden A är den totala längden på flötesarmen och svängarmen. Kapa flödesarmen till korrekt längd.
5. Justera längden B genom att lossa skruvarna på skaftet. Ställ in rätt längd och dra åt skruvarna igen. Se till att svängarmen kan röra sig fritt i tanken inklusive flötesarmen.
6. Montera flödesensorn i tanken med medföljande packning och skruvar.
7. Anslut sensorn till bränslenivåmätaren.

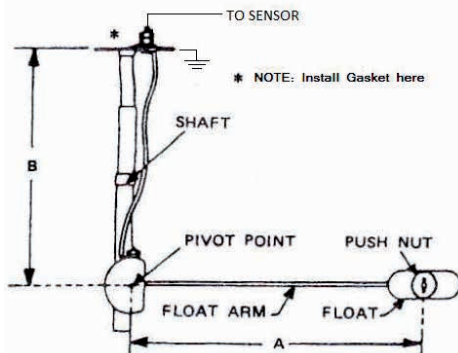

FUEL TRANSMITTER	TANK DEPTH"	LENGTH"		TANK DEPTH"	LENGTH"		TANK DEPTH"	LENGTH"		TANK DEPTH"	LENGTH"	
		A	B		A	B		A	B		A	B
MODEL	5	2 ¹¹ / ₁₆	2 ⁵ / ₈	11	6 ⁷ / ₈	5 ⁵ / ₈	17	11	8 ⁵ / ₈	23	15 ¹ / ₈	11 ⁵ / ₈
	5 ¹ / ₂	3	2 ⁷ / ₈	11 ¹ / ₂	7 ³ / ₁₆	5 ⁷ / ₈	17 ¹ / ₂	11 ⁵ / ₁₆	8 ⁷ / ₈	23 ¹ / ₂	15 ⁷ / ₁₆	11 ⁷ / ₈
	6	3 ³ / ₈	3 ¹ / ₈	12	7 ⁹ / ₁₆	6 ¹ / ₈	18	11 ¹¹ / ₁₆	9 ¹ / ₈	24	16 ¹³ / ₁₆	12 ¹ / ₈
	6 ¹ / ₂	3 ¹ / ₁₆	3 ³ / ₈	12 ¹ / ₂	7 ⁷ / ₈	6 ³ / ₈	18 ¹ / ₂	12	9 ³ / ₈	24 ¹ / ₂	16 ³ / ₁₆	12 ³ / ₈
	7	4 ¹ / ₁₆	3 ⁵ / ₈	13	8 ¹ / ₄	6 ⁵ / ₈	19	12 ³ / ₈	9 ⁵ / ₈	25	16 ¹ / ₂	12 ⁵ / ₈
	7 ¹ / ₂	4 ³ / ₈	3 ⁷ / ₈	13 ¹ / ₂	8 ⁹ / ₁₆	6 ⁷ / ₈	19 ¹ / ₂	12 ¹¹ / ₁₆	9 ⁷ / ₈	25 ¹ / ₂	16 ¹³ / ₁₆	12 ⁷ / ₈
	8	4 ³ / ₄	4 ¹ / ₈	14	8 ¹⁵ / ₁₆	7 ¹ / ₈	20	13 ¹ / ₁₆	10 ¹ / ₈	26	17 ³ / ₁₆	13 ¹ / ₈
	8 ¹ / ₂	5 ¹ / ₈	4 ³ / ₈	14 ¹ / ₂	9 ¹ / ₄	7 ³ / ₈	20 ¹ / ₂	13 ³ / ₈	10 ³ / ₈	26 ¹ / ₂	17 ¹ / ₂	13 ³ / ₈
	9	5 ¹ / ₂	4 ⁵ / ₈	15	9 ⁵ / ₈	7 ⁵ / ₈	21	13 ³ / ₄	10 ⁵ / ₈	27	17 ¹³ / ₁₆	13 ⁵ / ₈
	9 ¹ / ₂	5 ¹³ / ₁₆	4 ⁷ / ₈	15 ¹ / ₂	9 ¹⁵ / ₁₆	7 ⁷ / ₈	21 ¹ / ₂	13 ¹ / ₁₆	10 ⁷ / ₈			
	10	6 ³ / ₁₆	5 ¹ / ₈	16	10 ⁵ / ₁₆	8 ¹ / ₈	22	14 ⁷ / ₁₆	11 ¹ / ₈			
	10 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂	5 ³ / ₈	16 ¹ / ₂	10 ⁹ / ₈	8 ³ / ₈	22 ¹ / ₂	14 ³ / ₄	11 ³ / ₈			

DRIVSTOFFGIVER

INSTALLASJON




Advarsler!

- Det foreligger ekstremt høy brannfare ved arbeid med drivstofftanken.
- Drivstoffdamp er svært brannfarlig. Hindre gnistdannelse, åpen ild og røyking i nærheten av kjøretøy eller tank.
- Bilen skal være strømløs når arbeidet utføres.
- Håndter tømning av drivstofftank med den største forsiktighet.
- Utfør arbeidet i et godt ventilt miljø på grunn av spredning av farlig bensin- eller dieseldamp.

MONTERING

1. Tøm tanken og ta fjern den fra kjøretøyet.
2. Fjern eventuell gammel drivstoffnivåmåler og drivstoffnivågiver.
3. Den nye sensoren må justeres for å passe aktuell tank. Juster lengdene A og B i samsvarende med tabellen nedenfor.

4. Lengden A er den totale lengden på flottørarmen og svingarmen. Kutt flottørarmen til korrekt lengde.
5. Juster lengden B ved å løsne skruene på skaftet. Still inn riktig lengde og stram skruene igjen. Se til at svingarmen kan bevege seg fritt i tanken, inklusive flottørarmen.
6. Monter mengdesensoren i tanken med medfølgende pakning og skruer.
7. Koble sensoren til drivstoffnivåmåleren.

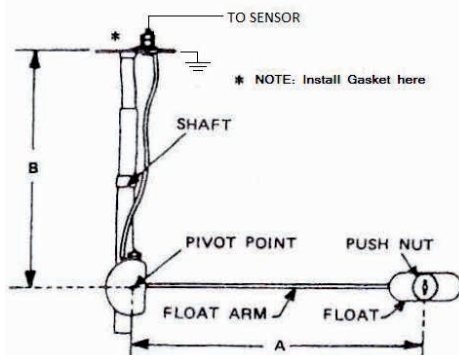

FUEL TRANSMITTER	TANK DEPTH"	LENGTH"		TANK DEPTH"	LENGTH"		TANK DEPTH"	LENGTH"		TANK DEPTH"	LENGTH"	
		A	B		A	B		A	B		A	B
MODEL	5	2 1/16	2 5/8	11	6 7/8	5 5/8	17	11	8 5/8	23	15 1/8	11 5/8
	5 1/2	3	2 7/8	11 1/2	7 3/16	5 7/8	17 1/2	11 5/16	8 7/8	23 1/2	15 7/16	11 7/8
	6	3 3/8	3 1/8	12	7 9/16	6 1/8	18	11 11/16	9 1/8	24	16 3/16	12 1/8
	6 1/2	3 1/16	3 3/8	12 1/2	7 7/8	6 3/8	18 1/2	12	9 3/8	24 1/2	16 3/16	12 3/8
	7	4 1/16	3 5/8	13	8 1/4	6 5/8	19	12 3/8	9 5/8	25	16 1/2	12 5/8
	7 1/2	4 3/8	3 7/8	13 1/2	8 9/16	6 7/8	19 1/2	12 11/16	9 7/8	25 1/2	16 3/16	12 7/8
	8	4 3/4	4 1/8	14	8 15/16	7 1/8	20	13 1/16	10 1/8	26	17 3/16	13 1/8
	8 1/2	5 1/8	4 3/8	14 1/2	9 1/4	7 3/8	20 1/2	13 3/8	10 3/8	26 1/2	17 1/2	13 3/8
	9	5 1/2	4 5/8	15	9 5/8	7 5/8	21	13 3/4	10 5/8	27	17 13/16	13 5/8
	9 1/2	5 13/16	4 7/8	15 1/2	9 15/16	7 7/8	21 1/2	13 1/16	10 7/8			
	10	6 3/16	5 1/8	16	10 5/16	8 1/8	22	14 7/16	11 1/8			
	10 1/2	6 1/2	5 3/8	16 1/2	10 5/8	8 3/8	22 1/2	14 3/4	11 3/8			

POLTTOAINETUNNISTIMEEN

ASENNUS




Varoitukset

- Polttoainesäiliön käsitteleminen on erittäin palovaarallista.
- Polttoainehöyryt syttyvät erittäin helposti. Auton tai polttoainesäiliön lähellä ei saa esiintyä kipinöintiä. Avotuli tai tupakointi on kielletty.
- Autosta on katkaistava virta työn ajaksi.
- Tyhjennä polttoainesäiliö erittäin varovasti.
- Työ on tehtävä hyvin tuuletetussa paikassa, sillä bensiini- tai dieselhöyryt leviävät.

ASENTAMINEN

1. Tyhjennä säiliö ja irrota se ajoneuvosta.
2. Poista mahdollinen vanha polttoainemittari tai -tunnistin.
3. Uusi tunnistin on säädettävä polttoainesäiliöön sopivaksi. Säädä pituudet A ja B alla näkyvän taulukon mukaan.

4. Pituus A on kohon varren ja kääntyvän varren kokonaispituus. Katkaise kohon varsi oikean pituiseksi.
5. Säädä pituus B irrottamalla ruuvit varresta. Säädä pituus oikeaksi ja kiristä ruuvit. Varmista, että kääntyvä varsi ja kohon varsi pääsevät liikkumaan säiliössä vapaasti.
6. Asenna virtaustunnistin säiliöön sen mukana toimitetulla tiivisteellä ja ruuveilla.
7. Yhdistä tunnistin polttoainemittariin.

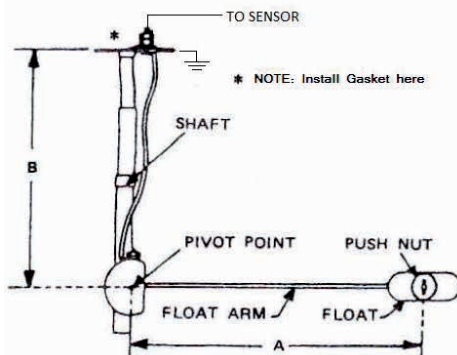

FUEL TRANSMITTER	TANK DEPTH"	LENGTH"		TANK DEPTH"	LENGTH"		TANK DEPTH"	LENGTH"		TANK DEPTH"	LENGTH"	
		A	B		A	B		A	B		A	B
MODEL	5	2 1/16	2 5/8	11	6 7/8	5 3/8	17	11	8 5/8	23	15 1/8	11 5/8
	5 1/2	3	2 7/8	11 1/2	7 3/16	5 7/8	17 1/2	11 5/16	8 7/8	23 1/2	15 7/16	11 7/8
	6	3 3/8	3 1/8	12	7 9/16	6 1/8	18	11 11/16	9 1/8	24	16 3/16	12 1/8
	6 1/2	3 1/16	3 3/8	12 1/2	7 7/8	6 3/8	18 1/2	12	9 3/8	24 1/2	16 3/16	12 3/8
	7	4 1/16	3 5/8	13	8 1/4	6 5/8	19	12 3/8	9 5/8	25	16 1/2	12 5/8
	7 1/2	4 3/8	3 7/8	13 1/2	8 9/16	6 7/8	19 1/2	12 11/16	9 7/8	25 1/2	16 3/16	12 7/8
	8	4 3/4	4 1/8	14	8 15/16	7 1/8	20	13 1/16	10 1/8	26	17 3/16	13 1/8
	8 1/2	5 1/8	4 3/8	14 1/2	9 1/4	7 3/8	20 1/2	13 3/8	10 3/8	26 1/2	17 1/2	13 3/8
	9	5 1/2	4 5/8	15	9 5/8	7 5/8	21	13 3/4	10 3/8	27	17 13/16	13 5/8
	9 1/2	5 13/16	4 7/8	15 1/2	9 15/16	7 7/8	21 1/2	13 1/16	10 7/8			
	10	6 3/16	5 1/8	16	10 5/16	8 1/8	22	14 7/16	11 1/8			
	10 1/2	6 1/2	5 3/8	16 1/2	10 3/8	8 3/8	22 1/2	14 3/4	11 3/8			

BRÆNDSTOFFØLER

INSTALLATION


! Advarsler!

- Der er ekstrem stor brandfare, når der arbejdes med brændstoftanken.
- Brændstofdampe er meget brandfarlige. Undgå gnistdannelse, åben ild og rygning i nærheden af køretøjet eller tanken.
- Der må ikke være strøm på bilen, når arbejdet udføres.
- Tøm brændstoftanken med største forsigtighed.
- Arbejdet skal udføres i godt ventilerede omgivelser, da farlige benzin- og diesel-dampe spredes.

MONTERING

1. Tøm tanken og fjern den fra køretøjet.
2. Fjern eventuel gammel brændstofmåler og brændstofføler.
3. Den nye føler skal justeres for at passe til den aktuelle tank. Juster længderne A og B som i tabellen nedenfor.

4. Længden A er den totale længde af flyderarmen og svingarmen. Skær flyderarmen af i den korrekte længde.
5. Juster længden B ved at løsne skrueerne på skaftet. Indstil den rigtige længde og spænd skrueerne igen. Sørg for, at svingarmen og flyderarmen kan bevæge sig frit i tanken.
6. Monter brændstofføleren i tanken med medfølgende pakning og skrue.
7. Slut føleren til brændstofmåleren.

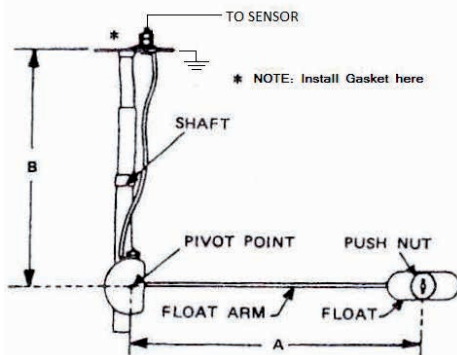

FUEL TRANSMITTER	TANK DEPTH"	LENGTH"		TANK DEPTH"	LENGTH"		TANK DEPTH"	LENGTH"		TANK DEPTH"	LENGTH"	
		A	B		A	B		A	B		A	B
MODEL	5	2 ¹ / ₁₆	2 ⁵ / ₈	11	6 ⁷ / ₈	5 ⁵ / ₈	17	11	8 ⁵ / ₈	23	15 ¹ / ₈	11 ⁵ / ₈
	5 ¹ / ₂	3	2 ⁷ / ₈	11 ¹ / ₂	7 ³ / ₁₆	5 ⁷ / ₈	17 ¹ / ₂	11 ⁵ / ₁₆	8 ⁷ / ₈	23 ¹ / ₂	15 ⁷ / ₁₆	11 ⁷ / ₈
	6	3 ³ / ₈	3 ¹ / ₈	12	7 ⁹ / ₁₆	6 ¹ / ₈	18	11 ¹¹ / ₁₆	9 ¹ / ₈	24	16 ³ / ₁₆	12 ¹ / ₈
	6 ¹ / ₂	3 ¹ / ₁₆	3 ³ / ₈	12 ¹ / ₂	7 ⁷ / ₈	6 ³ / ₈	18 ¹ / ₂	12	9 ³ / ₈	24 ¹ / ₂	16 ³ / ₁₆	12 ³ / ₈
	7	4 ¹ / ₁₆	3 ⁵ / ₈	13	8 ¹ / ₄	6 ⁵ / ₈	19	12 ³ / ₈	9 ⁵ / ₈	25	16 ¹ / ₂	12 ⁵ / ₈
	7 ¹ / ₂	4 ³ / ₈	3 ⁷ / ₈	13 ¹ / ₂	8 ⁹ / ₁₆	6 ⁷ / ₈	19 ¹ / ₂	12 ¹¹ / ₁₆	9 ⁷ / ₈	25 ¹ / ₂	16 ¹³ / ₁₆	12 ⁷ / ₈
	8	4 ³ / ₄	4 ¹ / ₈	14	8 ¹⁵ / ₁₆	7 ¹ / ₈	20	13 ¹ / ₁₆	10 ¹ / ₈	26	17 ³ / ₁₆	13 ¹ / ₈
	8 ¹ / ₂	5 ¹ / ₈	4 ³ / ₈	14 ¹ / ₂	9 ¹ / ₄	7 ³ / ₈	20 ¹ / ₂	13 ³ / ₈	10 ³ / ₈	26 ¹ / ₂	17 ¹ / ₂	13 ³ / ₈
	9	5 ¹ / ₂	4 ⁵ / ₈	15	9 ⁵ / ₈	7 ⁵ / ₈	21	13 ³ / ₄	10 ⁵ / ₈	27	17 ¹³ / ₁₆	13 ⁵ / ₈
	9 ¹ / ₂	5 ¹³ / ₁₆	4 ⁷ / ₈	15 ¹ / ₂	9 ¹⁵ / ₁₆	7 ⁷ / ₈	21 ¹ / ₂	13 ¹ / ₁₆	10 ⁷ / ₈			
	10	6 ³ / ₁₆	5 ¹ / ₈	16	10 ⁵ / ₁₆	8 ¹ / ₈	22	14 ⁷ / ₁₆	11 ¹ / ₈			
	10 ¹ / ₂	6 ¹ / ₂	5 ³ / ₈	16 ¹ / ₂	10 ⁹ / ₈	8 ³ / ₈	22 ¹ / ₂	14 ³ / ₄	11 ³ / ₈			