

JULGRAN MED LED-BELYSNING



INTRODUKTION

Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk.

ANVÄNDNINGSMÅL

Denna julgran är endast avsedd att användas för dekorativ belysning – ej för allmänbelysning.

TEKNISKA DATA

Inspänning: 230 V ~ 50 Hz
 Utspänning: 31 V DC
 Effekt: 6 W
 Höjd: 2 m (inklusive fot)
 Ljuskälla: LED
 Antal lampor: 240 st.
 Färgtemperatur: Varmvit
 Kapslingsklass: IP44
 Kabettlängd: 5 m


Anslut till ett 230 V uttag. I Stickkontakten finns en inbyggd transformator.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER


- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
- För inom- och utomhusbruk.
- Endast för dekorativ belysning – ej för allmänbelysning.
- Anslut inte produkten till nätspänning när produkten ligger i förpackningen.
- Anslutningskabeln är inte utbytbar. Om anslutningskabeln skadas ska produkten kasseras.
- Lamporna är inte utbytbara.
- Utsätt inte kabel eller ledare för mekanisk belastning.
- Säkerställ att produkten inte placeras på en plats där den utgör ett hinder.
- Produkten får inte utsättas för väta, fukt eller hög luftfuktighet.
- Produkten får inte utsättas för direkt värme eller användas i närheten av öppen eld.
- Produkten får inte nedsänkas i vatten.
- Detta är inte en leksak. Var försiktig om produkten används i närheten av barn.
- Kontrollera regelbundet att produkten inte är skadad.
- Denna produkt måste användas tillsammans med en transformator med samma effekt som den medlevererade och får aldrig anslutas direkt till elnätet utan transformator.
- Dra ut sladden när produkten inte används.
- Använd inte vassa eller spetsiga föremål vid montering.
- Produkten ska återvinnas enligt gällande regler.

MONTERING


1. Vik ut julgransfoten och äntra ringskruvarna i fotens stolpe.




2. Placera bottensektionen, den med längst grenar, i julgransfoten och dra åt ringskruvarna.




3. Placera mellansektionen ovanpå bottensektionens stam.

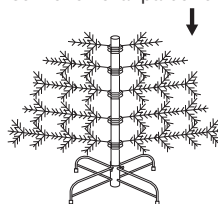

4. Placera toppsektionen ovanpå mellansektionens stam.

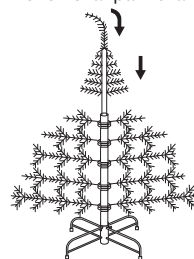

5. Leta upp anslutningskablar mellan de olika sektionerna och koppla samman dem.



6. Vik ut och justera grenarna.



7. Skruva fast nätsladden på stickkontakten. Anslut sedan stickkontakten till vägguttaget.



EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



JULETRE MED LED-BELYSNING



INTRODUKSJON

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av produktet og eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk. Vi forbeholder oss retten til at enkelte illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid er i overensstemmelse med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Dette juletreet skal bare brukes som dekorativ belysning, ikke til generell belysning.

TEKNISKE DATA

Spenning inn: 230 V ~ 50 Hz
 Spenning ut: 31 V DC
 Effekt: 6 W
 Høyde: 2 m (inkludert fot)
 Lyspære: LED
 Antall pærer: 240 stk.
 Fargetemperatur: Varmhvit
 Kapslingsgrad: IP44
 Kabellengde: 5 m


Koble til en 230 V stikkontakt. Støpselet har innebygd transformator.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER


- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Produktet er beregnet på hjemmebruk.
- Til bruk innendørs og utendørs.
- Kun som dekorativ belysning – ikke som generell belysning.
- Produktet må ikke kobles til strøm mens det ligger i emballasjen.
- Ledningen kan ikke byttes. Hvis ledningen blir skadet, må produktet kasseres.
- Pærene kan ikke byttes.
- Ikke utsett lampe eller ledere for mekanisk belastning.
- Ikke plasser produktet på et sted der det blir stående i veien.
- Produktet må ikke utsettes for væske, fuktighet eller høy luftfuktighet.
- Produktet må ikke utsettes for direkte varme eller brukes i nærheten av åpen ild.
- Produktet må ikke senkes ned i vann.
- Dette er ikke en leke. Vær forsiktig hvis produktet brukes i nærheten av barn.
- Kontroller regelmessig at produktet ikke er skadet.
- Dette produktet skal brukes sammen med en transformator med samme effekt som den som medfølger, og det må aldri kobles direkte til strømnettet uten transformator.
- Dra ut ledningen når produktet ikke er i bruk.
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander under monteringen.
- Produktet skal resirkuleres i henhold til gjeldende regler.

MONTERING


1. Brett ut juletrefoten, og skru ringskruene inn i stolpen.




2. Plasser den nederste delen, den med lengst greiner, i juletrefoten, og stram ringskruene.




3. Plasser den midterste delen på den nederste delens stamme.

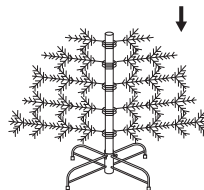

4. Plasser den øverste delen på den midterste delens stamme.

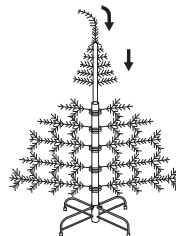

5. Finn tilkoblingskablene mellom delene, og koble dem sammen.



6. Brett ut og juster greinene.



7. Skru fast støpselet. Koble deretter støpselet til stikkontakten.



ELEKTRISK AVFALL

Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).



JOULUKUUSI LED-VALOILLA



JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjää kehoitetaan lukemaan käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta kaikilta osin. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

KÄYTTÖTARKOITUS

Joulukuusi on tarkoitettu vain koristevalaistukseen – ei yleisvaloksi.

TEKNISET TIEDOT

Tulajännite:	230 V ~ 50 Hz
Lähtöjännite:	31 V DC
Teho:	6 W
Korkeus:	2 m (jalka mukaan lukien)
Valonlähde:	LED
Lamppuja:	240 kpl
Väriämpötila:	Lämmin valkoinen
Kotelointiluokka:	IP44
Johdon pituus:	5 m


Yhdistetään 230 V:n pistorasiaan. Pistoke sisältää tarvittavan muuntajan.

TURVALLISUUSOHJEET


- Lue aina käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Sisä- ja ulkokäyttöön.
- Vain koristevalaistukseen – ei yleisvaloksi.
- Älä liitä tuotetta verkkojännitteeseen, kun tuote on pakkauksessa.
- Sähköjohtoa ei voi vaihtaa. Laite on toimitettava kierrätykseen, jos sen sähköjohto vaurioituu.
- Lamppuja ei voi vaihtaa.
- Suojaa kaapeli ja johtimet mekaaniselta kuormitukselta.
- Varmista, ettei tuote ei häiritse normaalia liikkumista.
- Tuotetta ei saa altistaa märkyydelle, kosteudelle tai liian kostealle ilmalle.
- Tuotetta ei saa altistaa suorille lämmönlähteille eikä käyttää avotulen läheisyydessä.
- Tuotetta ei saa upottaa veteen.
- Tuote ei ole leikkikalu. Ole varovainen, jos tuotetta käytetään lasten lähellä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuote ole vaurioitunut.
- Tuotteen käyttäminen vaatii aina muuntajan, joka vastaa teholtaan alkuperäistä, tuotteen mukana tullutta muuntajaa. Tuotetta ei saa koskaan yhdistää suoraan verkkovirtaan ilman muuntajaa.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä.
- Älä käytä kokoamisessa teräviä tai ohutkärkisiä välineitä.
- Tuote on kierrätettävä sovellettavien määräysten mukaisesti.

KOKOAMINEN


1. Avaa joulukuusen jalka ja asenna rengasruuvit jalan pylväsosaan.




2. Aseta kuusen alaosa, jossa on pisimmät oksat, joulukuusen jalkaan ja kiristä rengasruuvit.




3. Aseta kuusen keskiosa alaosan rungon päälle.

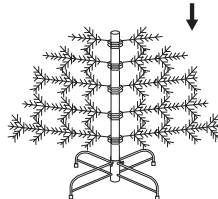

4. Aseta kuusen latvaosa keskiosan rungon päälle.

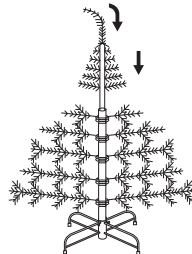

5. Etsi eri osien väliset liitosjohdot ja yhdistä ne.



6. Käännä oksat ulos ja muotoile ne.



7. Kierrä sähköjohto kiinni pistokkeeseen. Liitä lopuksi pistoke sähköpistorasiaan.



ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivit 2012/19/EU ja 2006/66/EY.)



JULETRÆ MED LED-BELYSNING



INDLEDNING

Denne manual indeholder vigtige informationer om produktets anvendelse samt eventuelle sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen inden brug. Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidig brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette juletræ er kun beregnet til dekorativ belysning – ikke til almindelig belysning.

TEKNISKE DATA

Indgangsspænding: 230 V ~ 50 Hz
 Udgangsspænding: 31 V DC
 Effekt: 6 W
 Højde: 2 m (inklusive fod)
 Lyskilde: LED
 Antal pærer: 240 stk.
 Farvetemperatur: Varm hvid
 Kapslingsklasse: IP44
 Ledningslængde: 5 m


Tilsluttes til en 230 V-stikkontakt. Stikproppen har indbygget transformator.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Produktet er kun beregnet til hjemmebrug.
- Til inden- og udendørs brug.
- Kun til dekorativ belysning – ikke til almindelig belysning.
- Tilslut ikke produktet til netspænding, når produktet ligger i emballagen.
- Tilslutningsledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal produktet kasseres.
- Pærerne kan ikke udskiftes.
- Ledninger må ikke udsættes for mekanisk belastning.
- Sørg for, at produktet ikke anbringes et sted, hvor det udgør en hindring.
- Produktet må ikke udsættes for vand, fugt eller høj luftfugtighed.
- Produktet må ikke udsættes for direkte varme eller anvendes i nærheden af åben ild.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- Det er ikke legetøj. Vær forsigtig, hvis produktet bruges i nærheden af børn.
- Kontroller jævnligt, at produktet ikke er beskadiget.
- Dette produkt skal bruges sammen med en transformator med samme effekt som den medfølgende, og det må aldrig tilsluttes direkte til lysnettet uden en transformator.
- Tag stikproppen ud, når produktet ikke er i brug.
- Brug ikke skarpe eller spidse genstande ved montering.
- Produktet skal genanvendes i overensstemmelse med gældende regler.

SAMLING


1. Fold juletræsfoden ud, og sæt ringskruerne i fodens stolpe.




2. Placer den nederste del, den med de længste grene, i juletræsfoden, og spænd ringskruerne til.




3. Placer den midterste del oven på den nederste dels stamme.

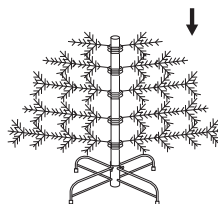

4. Placer den øverste del oven på den midterste dels stamme.

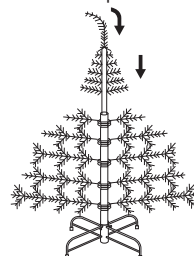

5. Find forbindelsesledningerne mellem de forskellige sektioner, og kobl dem sammen.



6. Fold grenene ud, og juster dem.



7. Skru netledningen på stikproppen. Sæt stikproppen i stikkontakten.



ELAFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres på en genbrugsstation. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).

