

VERTIKAL, TRÅDLÖS DATORMUS
VERTIKAL, TRÅDLÖS DATAMUS
PYSTYMALLINEN LANGATON TIETOKONEEN
HIIRI
LODRET, TRÅDLÖS MUS



SE

VERTIKAL, TRÅDLÖS DATORMUS

SE PRODUKTBESKRIVNING

2,4 Ghz vertikal, trådlös datormus med "plug-in"-enhet (USB). Det behövs inga extra drivrutiner. Den har ergonomisk design som gör det möjligt att bibehålla en naturlig arm- och handposition när du arbetar vid datorn. Musen har ett uppladdningsbart batteri som är inbyggt i produkten. Du behöver inte byta batteri.

TEKNISKA DATA

- 6 knappar: höger, vänster, mitten, dpi, framåt, bakåt.
- Max dpi: 1600 (justerbar mellan 1000/1200/1600 dpi).
- Sändaren kan förvaras i botten på musen.
- Inbyggt Li-ion batteri, 400 mAh.
- Laddspänning och strömstyrka: 5 V, 220 mA (Max). Cirka 2 timmars laddtid med USB-kabel.
- Under laddning lyser en blå LED-indikator och den släcks när musen är fulladdad.
- Arbetsspänning och strömstyrka: 3,7 V, 6–8,5 mA.
- Kompatibel med Windows OS (Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, Win7, Win8, Win10) och MAC OS.
- Produktstorlek: 105 x 75 x 60 mm.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Produkten får inte öppnas eller modifieras. Batteriet går inte att ta ut. Risk för elektrisk stöt.
- Icke-yrkesverksamma vänligen ta inte bort eller modifiera vid elektrisk stöt.
- Håll musen ren och torr.
- Produkten är ingen leksak och är inte avsedd för barn.
- När musen inte används, slå av strömmen med strömbrytaren.

ANSLUTA TILL EN DATOR

Ta ut sändaren och sätt den i ett USB-uttag på en stationär eller bärbar dator. Installationen startar automatiskt och systemet meddelar när installationen är klar. Tryck sedan på strömbrytaren (ON) på musen och den är klar att användas.

NO

VERTIKAL, TRÅDLÖS DATAMUS

NO PRODUKTBESKRIVELSE

2,4 GHz vertikal, trådlös datamus med «plug-in»-enhet (USB). Krever ikke drivere. Den har ergonomisk design som gir en naturlig arm- og håndposisjon når du arbeider ved datamaskinen. Musen har et oppladdbart batteri som er innebygd i produktet. Du trenger ikke å bytte batteri.

TEKNISKE DATA

- 6 knapper: høyre, venstre, midten, dpi, fremover, bakover.
- Maks. dpi: 1600 (kan justeres mellom 1000/1200/1600 dpi).
- Senderen kan oppbevares i bunnen på musen.
- Innebygd li-ionbatteri, 400 mAh.
- Ladespenning og strömstyrke: 5 V, 220 mA (maks.). Cirka 2 timers ladetid med USB-kabel.
- Under lading lyser en blå LED-indikator, og den slukkes når musen er fulladet.
- Arbeidsspenning og strømstyrke: 3,7 V, 6–8,5 mA.
- Kompatibel med Windows OS (Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, Win7, Win8, Win10) og macOS.
- Produktstørrelse: 105 x 75 x 60 mm.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Produktet må ikke åpnes eller modifieres. Batteriet kan ikke tas ut. Fare for elektrisk stöt.
- Ikke-profesjonelle må ikke fjerne eller modifisere ved elektrisk stöt.
- Hold musen ren og tørr.
- Produktet er ikke en leke, og det er ikke ment for barn.
- Slå av strömmen med strömbryteren når musen ikke brukes.

KOBLE TIL EN DATAMASKIN

Ta ut senderen og koble den til en USB-port på en stasjonær eller bærbar datamaskin. Installasjonen starter automatisk, og systemet varsler deg når den er fullført. Trykk deretter på strömbryteren (ON) på musen, og den er klar til bruk.

FI

PYSTYMAALLINEN LANGATON TIETOKONEEN HIIRI

FI TUOTEKUVAUS

2,4 GHz:n pystymallinen tietokoneen hiiri, jossa on plug-in-liitin (USB). Lisäohjaimia ei tarvita. Ergonomi-
nen muotoilu, joka mahdollistaa luonnollisen käsivar-
ren ja käden asennon tietokoneella työskenneltäessä.
Hiiressä on kiinteä ladattava akku. Akkua ei tarvitse
vaihtaa.

TEKNISET TIEDOT

- 6 painiketta: oikea, vasen, keski, dpi, eteenpäin,
taaksepäin.
- Suurin dpi: 1600 (säädettävissä 1000/1200/1600
dpi).
- Lähetintä voidaan säilyttää hiiren pohjassa.
- Kiinteä li-ion-akku, 400 mAh.
- Latausjännite ja -virranvoimakkuus: 5 V, 220 mA
(enint.). Latausaika noin 2 tuntia USB-kaapelin
kautta.
- Sininen LED-merkkivalo palaa latauksen aikana ja
sammuu, kun hiiri on ladattu täyteen.
- Käyttöjännite ja -virranvoimakkuus: 3,7 V, 6–8,5
mA.
- Yhteensopiva Windows-käyttöjärjestelmien (Win-
dows 98, 2000, XP, ME, Vista, Win7, Win8, Win10)
ja MAC-käyttöjärjestelmän kanssa.
- Tuotteen koko: 105 x 75 x 60 mm.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Tuotetta ei saa avata eikä muuttaa. Akkua ei voi
irrottaa. Sähköiskuvaara.
- Muut kuin ammattilaiset eivät saa irrottaa akkua
tai tehdä hiireen muutoksia.
- Pidä hiiri puhtaana ja kuivana.
- Tuote ei ole lelu eikä sitä ole tarkoitettu lapsille.
- Kun hiirtä ei käytetä, katkaise virta virtapainik-
keesta.

YHDISTÄMINEN TIETOKONEESEEN

Irrota lähetin ja aseta se pöytätietokoneen tai kannet-
tavan tietokoneen USB-liitäntään. Asennus käyn-
nistyy automaattisesti ja järjestelmä ilmoittaa, kun
asennus on valmis. Paina hiiren virtapainiketta (ON),
ja hiiri on käyttövalmis.

DK

LODRET, TRÅDLØS MUS

DK PRODUKTBESKRIVELSE

2,4 GHz lodret, trådløs computermus med "plug-in"
enhed (USB). Der kræves ingen yderligere drivere.
Den har ergonomisk design, der giver dig mulighed
for at opretholde en naturlig arm- og håndstilling, når
du arbejder ved din computer. Musen har et genopl-
deligt batteri indbygget i produktet. Du behøver ikke
at skifte batteri.

TEKNISKE DATA

- 6 knapper: højre, venstre, center, dpi, frem,
tilbage.
- Maks. dpi: 1600 (kan justeres mellem
1000/1200/1600 dpi).
- Senderen kan opbevares i bunden af musen.
- Indbygget Li-ion-batteri, 400 mAh.
- Ladespænding og strømstyrke: 5 V, 220 mA
(maks.). Ca. 2 timers ladetid med USB-ledning.
- Under opladning lyser en blå LED-lampe, og den
slukkes, når musen er fuldt opladet.
- Driftsspænding og strømstyrke: 3,7 V, 6–8,5 mA.
- Kompatibel med Windows OS (Windows 98,
2000, XP, ME, Vista, Win7, Win8, Win10) og MAC
OS.
- Produktstørrelse: 105 x 75 x 60 mm.


SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Produktet må ikke åbnes eller ændres. Batteriet
kan ikke tages ud. Risiko for elektrisk stød.
- Ikke-professionelle må ikke fjerne eller ændre i
tilfælde af elektrisk stød.
- Hold musen ren og tør.
- Produktet er ikke legetøj og er ikke beregnet til
børn.
- Når musen ikke er i brug, skal du slukke for
strømmen med afbryderen.

TILSLUTNING TIL COMPUTER

Tag senderen ud, og sæt den i et USB-udtag på
en stationær eller bærbar computer. Installationen
starter automatisk, og systemet giver dig besked, når
installationen er fuldført. Tryk derefter på afbryderen
(ON) på musen, og den er klar til brug.

**KNAPPARNAS FUNKTION/KNAPPENES
FUNKSJON/PAINIKKEIDEN TOIMINNOT/
KNAPPERNES FUNKTION**

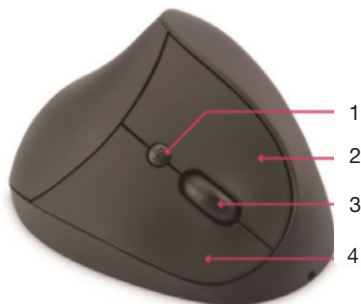

SE

1. Ändra dpi
 2. Vänster
 3. Skrollning
 4. Höger
 5. Tumgrepp
 6. Framåt
 7. Bakåt
 8. Laddport
- Strömbrytare (på undersidan)

NO

1. Endre dpi
 2. Venstre
 3. Skrolling
 4. Høyre
 5. Tommelgrep
 6. Fremover
 7. Bakover
 8. Ladeport
- Strømbryter (på undersiden)

FI

1. dpi:n muuttaminen
 2. Vasen
 3. Vieritys
 4. Oikea
 5. Peukalo-ote
 6. Eteenpäin
 7. Taaksepäin
 8. Latausliitäntä
- Virtakytkin (pohjassa)

DK

1. Ændre dpi
 2. Venstre
 3. Scrolle
 4. Højre
 5. Tommelfingergreb
 6. Fremad
 7. Bagud
 8. Ladetilslutning
- Afbryder (på undersiden)

