

UNIVERSAL FJÄRRKONTROLL,
8-i-1
UNIVERSAL FJERNKONTROLL,
8-i-1
YLEISKÄYTTÖINEN KAUKOSÄÄDIN,
8 yksissä kuorissa
UNIVERSAL FJERNBETJENING,
8 i 1



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuaja/Importör: Biltema Suomi Oy, Itäruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J. Tlf.: +45 70 80 77 70

www.biltema.com

UNIVERSAL FJÄRRKONTROLL, 8-I-1

INNEHÅLL

- I. INTRODUKTION
- II. DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA
- III. DISPLAY
- IV. DISPLAY, STARTLÄGE
- V. MENY
- VI. ANVÄNDA FUNKTIONERNA
 - 1. Lägga in koder
 - 2. Manuell/automatisk sökning
 - 3. Sidsökning
 - 4. Makro
 - 5. Timer
 - 6. Favoriter
 - 7. Inlärning
 - 8. Radera inlärning
 - 9. Klocka
 - 10. Kalkylator
- VII. KODER


I. INTRODUKTION

Universalfjärrkontroll med display för den europeiska marknaden; kan styra upp till 8 apparater. I slutet av denna manual hittar du en kodlista för de flesta fabrikat. Kodlistan finns på Biltemas webbsida, www.biltema.se eller kan beställas via kundservice

II. DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA

- 1. Programmera med kod: SET CODE
- 2. Manuell/automatisk sökning: SEARCH
- 3. Sidsökning: PAGE SEARCH
- 4. Makro: MACRO
- 5. Timer: SLEEP TIME
- 6. Favoritkanal: FAVORITE
- 7. Inlärningsfunktion: LEARN
- 8. Radera inlärningsfunktion: DELETE
- 9. Klocka: CLOCK
- 10. Kalkylator (+, -, x, ÷)

III. DISPLAY




IV. DISPLAY, STARTLÄGE



V. MENY

Tryck på SET i 3 sekunder och släpp sedan. Displayen visar nu REMOTE. Tryck OK för att komma till undermenyn enligt bilden nedan. Välj funktion via pilknapp UPP eller NER (i funktionen CLOCK flyttas markören med pilknapp VÄNSTER eller HÖGER). När markören flyttats till önskad funktion, tryck på OK för att komma till nästa undermeny.

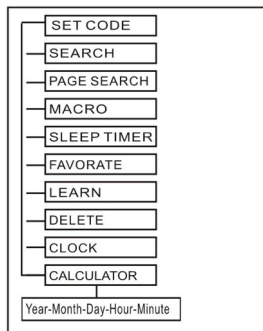

VI. ANVÄNDA FUNKTIONERNA

1. PROGRAMMERA MED KOD: SET CODE

- (1) Tryck SET, håll ner i 3 sekunder och släpp sedan. Displayen visar nu REMOTE. Tryck OK för att komma till undermenyn. Via pilknapp UPP eller NER välj SET CODE (kodprogrammering) i menyn.



- (2) Tryck OK och välj apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Om du väljer TV ser displayen ut så här:



- (3) När du har valt apparat, tryck OK och knappa därefter in den 4-siffriga programmeringskoden. Fabriksinställd kod på displayen är "0288", som du ska ändra till koden för märket på din TV. Den första siffran blinkar tills du har knappat in den första siffran i koden. Då börjar den andra siffran blinka tills du har knappat in den andra siffran i koden. Gör likadant med den tredje och fjärde siffran i koden. När alla 4 siffror har knappats in kommer den första siffran att börja blinka igen. Om koden är t.ex. "0322" kommer displayen att visa följande bilder:



- (4) Tryck OK för att bekräfta. Om koden är korrekt kommer displayen genast att återgå till det förra läget. Efter 3 sekunder kommer den att återgå till startläget.



- (5) Om koden är felaktig kommer displayen att visa "Noll"-läge (NULL) och efter 1 sekund kommer den att återgå till programmeringsläget enligt punkt 3 ovan, d.v.s. den fyrsiffriga koden står på "0322" och den första siffran blinkar. Nu kan en ny kod knappas in.



- (6) Programmeringen är klar. **OBS!** Om du någon gång under programmeringen vill återgå till startläget, tryck SET. Om du vill återgå till föregående läge, tryck EXIT.

OBS!

- När följande symbol visas på displayen, , sänds en signal ut från universalkontrollen.
- Tänk på att alltid rikta universalkontrollen mot apparaten som ska programmeras.

2. MANUELL/AUTOMATISK SÖKNING: SEARCH

- (1) Tryck SET, håll ner i 3 sekunder och släpp sedan. Displayen visar nu REMOTE. Tryck OK för att komma till undermenyn. Via pilknapp UPP eller NER välj SEARCH i menyn.



- (2) Tryck OK och välj apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Om du väljer TV ser displayen ut så här:



- (3) Tryck OK för att bekräfta. När SEARCH-läget visas kommer fyra nollor (0288) att blinka.



- (4) Se till att apparaten som ska programmeras är av. Rikta universalkontrollen mot apparaten och tryck 1 gång på knappen PÅ/AV (POWER). Efter 3 sekunder börjar automatisk sökning efter kod. För att stega koden manuellt, tryck PÅ/AV snabbare än var 3:e sekund. När den rätta koden hittats slås apparaten automatiskt på.



- (5) Tryck OK för att spara koden. Displayen visar SAVING samt aktuell kod, och återgår efter 3 sekunder till startläget.



- (6) Kontrollera om andra knappar [CH +/-], [VOL +/-], etc kan styra apparaten. Om detta inte fungerar eller om vissa knappar inte fungerar, återgå till punkt (1) och gör en ny programmering.
- (7) Programmeringen är klar. OBS! Om du någon gång under programmeringen vill återgå till startläget, tryck SET. Om du vill återgå till föregående läge, tryck EXIT.

3. SIDSÖKNING: PAGE SEARCH

- (1) Tryck SET, håll ner i 3 sekunder och släpp sedan. Displayen visar nu REMOTE. Tryck OK för att komma till undermenyn. Via pilknapp UPP eller NER välj PAGE-SEAR i menyn.



- (2) Tryck OK och välj apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Om du väljer TV ser displayen ut så här:



- (3) Tryck OK för att bekräfta. Tryck pilknapp UPP eller NER för att välja sidan, välj t.ex. PAGE 1.



- (4) Tryck OK för att bekräfta och gå till SEARCH-läget. Fyra nollor (0288) blinkar nu på displayen.



- (5) Se till att apparaten som ska programmeras är av. Rikta universalkontrollen mot apparaten och tryck 1 gång på knappen PÅ/AV (POWER). För att stega koden manuellt, tryck PÅ/AV snabbare än var 3:e sekund. När den rätta koden hittats slås apparaten automatiskt på.



- (6) Tryck OK för att spara koden. Displayen visar SAVING samt aktuell kod, och återgår efter 3 sekunder till startläget.



- (7) Kontrollera om andra knappar [CH +/-], [VOL +/-], etc kan styra apparaten. Om detta inte fungerar, återgå till punkt (1) och gör en ny programmering.

- (8) Programmeringen är klar. **OBS!** Om du någon gång under programmeringen vill återgå till startläget, tryck SET. Om du vill återgå till föregående läge, tryck EXIT.

4. MAKRO: MACRO

Fjärrkontrollen kan programmeras för max. 3 makrofunktioner. (Begränsat av flashminnet). Varje makro kan programmeras med max. 8 knappar. Så här görs detta:

- (1) Tryck SET, håll ner i 3 sekunder och släpp sedan. Displayen visar nu REMOTE. Tryck OK för att komma till undermenyn. Via knapparna UPP eller NER välj MACRO i menyn:



- (2) Tryck OK och välj nummer för makrofunktionen. Du väljer t.ex. makro nummer 1:



- (3) Tryck OK för att programmera makrofunktionen. Tryck sedan OK och välj apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX] som ska styras av makrot. Tryck därefter på de knappar, en efter en, som bildar makrot. Max. 8 knappar kan väljas.



Om du trycker på fler än 8 knappar visas denna bild på displayen:



Tryck OK för att spara makrot. Efter 3 sekunder återgår displayen till startläge.



- (4) Programmeringen är klar. **OBS!** Om du någon gång under programmeringen vill återgå till startläget, tryck SET. Om du vill återgå till föregående läge, tryck EXIT.

5. TIMER: SLEEP TIMER

- (1) Tryck SET, håll ner i 3 sekunder och släpp sedan. Displayen visar nu REMOTE. Tryck OK för att komma till undermenyn. Via pilknapp UPP eller NER välj SLEEP_TIME i menyn.



- (2) Tryck OK och välj apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Om du väljer TV ser displayen ut så här:



- (3) Den givna tiden är "00". Den första nollan blinkar tills den första siffran har knappats in. Då börjar den andra nollan blinka, tills den andra siffran har knappats in. När tiden har ställts in kommer den första siffran att börja blinka. Om tiden som har ställts in är 12 minuter, visar displayen:



- (4) Tryck OK för att spara tidsinställningen. Efter 3 sekunder återgår displayen till startläget.



- (5) Programmeringen är klar. **OBS!** Om du någon gång under programmeringen vill återgå till startläget, tryck SET. Om du vill återgå till föregående läge, tryck EXIT.

6. FAVORITKANAL: FAVORATE

Fjärrkontrollen kan programmeras med upp till 6 grupper med Favoritkanaler (begränsat av flashminnet). Varje grupp kan innehålla max. 3 kanaler. Gör så här:

- (1) Tryck SET, håll ner i 3 sekunder och släpp sedan. Displayen visar nu REMOTE. Tryck OK för att komma till undermenyn. Via pilknapp UPP eller NER välj FAVORATE i menyn.



- (2) Tryck OK för att välja grupp av Favoritkanaler. Välj t.ex. grupp nummer 1.



- (3) Tryck OK för att programmera Favoritkanaler. Välj de kanaler du vill att gruppen ska innehålla.



Om du vill gruppera kanal "8" t.ex., tryck 8 och bekräfta med knappen ENTER.



För att välja kanal 12 t.ex., tryck på 1, sedan på 2, och bekräfta genom att trycka ENTER.



Fortsätt genom att välja t.ex. kanal 20, tryck 2, sedan 0 och därefter ENTER för att bekräfta.



Om du försöker välja fler än 3 kanaler visar displayen att gruppen är full.



Tryck OK för att spara informationen. Efter 3 sekunder återgår displayen till startläget.



(4) Programmeringen är klar. OBS! Om du någon gång under programmeringen vill återgå till startläget, tryck SET. Om du vill återgå till föregående läge, tryck EXIT.

7. INLÄRNINGSFUNKTION: LEARN

(1) Tryck SET, håll ner i 3 sekunder och släpp sedan. Displayen visar nu REMOTE. Tryck OK för att komma till undermenyn. Via pilknapp UPP och NER välj LEARN i menyn.



(2) Tryck OK och välj apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Om du väljer TV ser displayen ut så här:



(3) Tryck OK igen för att bekräfta och komma in i vänteläget för att ta emot en inlärningsignal. Displayen visar LEARNING. Placera den gamla fjärrkontrollens front mot universalkontrollens front och tryck på den knapp (på den gamla fjärrkontrollen) som ska läras in. När universalkontrollen har tagit emot signalen kommer displayen att visa SAVE LEARN.



(4) Tryck på den motsvarande knappen på universalkontrollen. Den gamla kontrollens kommando lagras nu in i universalkontrollen.



Om du vill fortsätta inläringen, upprepa från steg (3).

(5) Programmeringen är klar. **OBS!** Om du någon gång under programmeringen vill återgå till startläget, tryck SET. Om du vill återgå till föregående läge, tryck EXIT.

OBS! När fjärrkontrollen befinner sig i inlärningsläge kan flashminnet lagra upp till 100 knappar.

8. RADERA INLÄRNINGSFUNKTION: DELETE

- (1) Tryck SET, håll ner i 3 sekunder och släpp sedan. Displayen visar nu REMOTE. Tryck OK för att komma till undermenyn. Via pilknapp UPP eller NER välj DEL LEARN i menyn.



- (2) Tryck OK. Displayen visar DEVICE.

Om du vill radera en enda knapp, följ dessa steg:


- 1) Via pilknapp UPP eller NER välj KEY i menyn, d.v.s. menyn för borttagning av en enda knapp.



- 2) Tryck OK och välj den aktuella apparaten [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Välj t.ex. TV.



- 3) Tryck OK igen. När nästa meny visas, välj PRESS_KEY.



- 4) Välj en enda knapp som behöver raderas och tryck på den. Om det lyckas kommer följande bild att visas på displayen:



Någon sekund senare kommer displayen att återgå till steg 3.

- (5) Om du behöver radera ännu en knapp, upprepa från steg 4. Om du vill gå ur läget Radera inlärningsfunktion, tryck SET och displayen återgår till startläget.



Om du vill radera inlärningsknapparna från hela apparaten, gör så här:

- 1) Tryck pilknapp UPP eller NER och välj DEVICE-menyn, d.v.s. menyn för respektive apparats inlärningsknappar.



- 2) Tryck OK och välj den aktuella apparaten [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Välj t.ex. TV.



- 3) Tryck OK igen för att menyn nedan ska visas:



- 4) Tryck pilknapp VÄNSTER eller HÖGER och välj YES eller NO. Om du väljer NO, tryck därefter OK för att återgå till steg 2). Om du väljer YES kommer den här bilden att visas på displayen:



Någon sekund senare kommer displayen att återgå till startläget.



- (5) Programmeringen är klar. OBS! Om du någon gång under programmeringen vill återgå till startläget, tryck SET. Om du vill återgå till föregående läge, tryck EXIT.

9. KLOCKA: CLOCK

- (1) Tryck SET, håll ner i 3 sekunder och släpp sedan. Displayen visar REMOTE. Via pilknapp UPP eller NER, välj CLOCK i menyn.



- (2) Tryck OK och inställningsmenyn visas. Det aktuella funktionsinställningen blinkar, med följden "år-månad-datum-timme-minut". Genom att trycka pilknapp UPP eller NER blir siffrorna högre eller lägre för varje post. När en post är inknappad, tryck pilknapp HÖGER för att kunna knappa in nästa post. Om fel siffra knappas in, tryck pilknapp VÄNSTER som flyttar markeringen till vänster. Inställningen kommer då att återgå till läge för korrigering. Knappa in siffrorna steg för steg tills alla poster är korrekt ifyllda. Tryck slutligen OK för att spara informationen och komma till startläget. För att knappa in t.ex. den 20/3 2009 kl 11.20 kommer följande att visas på displayen:




SET YEAR:2009




SET MONTH:03



SET DAY:27



SET HOUR:11




SET MINUTE:20

10. KALKYLATOR (+, -, X, ÷)

- (1) Tryck på knappen CALCULATOR (EDC) på kontrollens panel. Du kommer in i startläget.



- (2) I startläget står kalkylatorn på 0 och displayen visar denna bild.



Symbolerna för olika räkneoperationer kan enkelt användas via kontrollens panel.



- (3) Felaktiga räkneoperationer och aritmetisk överflöd ger felaktiga resultat och visas så här på displayen. Börja räkna igen genom att åter trycka på knappen CALCULATOR.

Symbol	KEY	Symbol	KEY
+	▲ (UP)	-	▼ (DOWN)
X	◀ (LEFT)	÷	▶ (RIGHT)
=	OK	CANCEL	EDC
.	TV/AV		

11. EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC)



UNIVERSAL FJERNKONTROLL, 8-I-1

INNHold

- I. INNLEDNING
- II. DE VIKTIGSTE FUNKSJONENE
- III. DISPLAY
- IV. DISPLAY, STARTMODUS
- V. MENY
- VI. BRUKE FUNKSJONENE
 - 1. Legge inn koder
 - 2. Manuelt/automatisk søk
 - 3. Sidesøk
 - 4. Makro
 - 5. Timer
 - 6. Favoritter
 - 7. Innlæring
 - 8. Slette innlæring
 - 9. Klokke
 - 10. Kalkulator
- VII. KODER


I. INNLEDNING

Universalfjernkontroll med display for det europeiske markedet; kan styre opptil 8 apparater. I slutten av denne bruksanvisningen finner du en kodeliste for de fleste fabrikatene. Du finner kodelisten på www.biltema.se. Du kan også bestille den via kundeservice.

II. DE VIKTIGSTE FUNKSJONENE

- 1. Programmere med kode: SET CODE
- 2. Manuelt/automatisk søk: SEARCH
- 3. Sidesøk: PAGE SEARCH
- 4. Makro: MACRO
- 5. Timer: SLEEP TIME
- 6. Favorittkanal: FAVORITE
- 7. Innlæringsfunksjon: LEARN
- 8. Slette innlæringsfunksjon: DELETE
- 9. Klokke: CLOCK
- 10. Kalkulator (+, -, x, ÷)

III. DISPLAY




IV. DISPLAY, STARTMODUS



V. MENY

Trykk på SET i 3 sekunder, og slipp deretter. Displayet viser nå REMOTE. Trykk OK for å komme til undermenyen som vist i bildet nedenfor. Velg funksjon via pilknapp OPP eller NED (i funksjonen CLOCK flyttes markøren med pilknapp VENSTRE eller HØYRE). Når markøren er flyttet til ønsket funksjon, trykk på OK for å komme til neste undermeny.

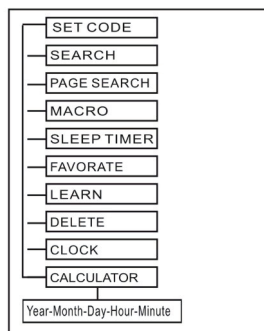

VI. BRUKE FUNKSJONENE

1. Programmere med kode: SET CODE

- (1) Trykk SET, hold nede i 3 sekunder og slipp deretter. Displayet viser nå REMOTE. Trykk OK for å komme til undermenyen. Via pilknapp OPP eller NED velg SET CODE (kodeprogrammering) i menyen.



- (2) Trykk OK og velg apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Om du velger TV, ser displayet slik ut:



- (3) Når du har valgt apparat, trykk OK, og tast deretter inn den 4-sifrede programmeringskoden. Fabrikkinnstilt kode i displayet er "0288", som du skal endre til koden for merket på TV-en din. Det første tallet blinker til du har tastet inn det første tallet i koden. Da begynner det andre tallet å blinke, og blinker til du har tastet inn det andre tallet i koden. Gjør likedan med det tredje og fjerde tallet i koden. Når alle 4 tall er tastet inn, begynner det første tallet å blinke igjen. Om koden er f.eks. "0322", vil displayet vise følgende bilder:



- (4) Trykk OK for å bekrefte. Om koden er korrekt, går displayet straks tilbake til forrige modus. Etter 3 sekunder går det tilbake til startmodus.



- (5) Om koden er feil, viser displayet "Null"-modus (NULL) og etter 1 sekund går det tilbake til programmeringsmodus som angitt i punkt 3 ovenfor, dvs. den firesifrede koden står på "0322", og det første tallet blinker. Nå kan en ny kode tastes inn.



- (6) Programmeringen er ferdig. OBS! Om du noen gang under programmeringen vil gå tilbake til startmodus, trykk SET. Om du vil gå tilbake til forrige modus, trykk EXIT.

OBS!

- Når følgende symbol vises i displayet, , sendes det et signal ut fra universalkontrollen.
- Husk på å alltid rette universalkontrollen mot apparatet som skal programmeres.

2. MANUELT/AUTOMATISK SØK: SEARCH

- (1) Trykk SET, hold nede i 3 sekunder, og slipp deretter. Displayet viser nå REMOTE. Trykk OK for å komme til undermenyen. Via pilknapp OPP eller NED velg SEARCH i menyen.



- (2) Trykk OK og velg apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Om du velger TV, ser displayet slik ut:



- (3) Trykk OK for å bekrefte. Når SEARCH-modus vises, vil fire nuller (0000) blinke.



- (4) Se til at apparatet som skal programmeres, er av. Rett universalkontrollen mot apparatet, og trykk 1 gang på knappen PÅ/AV (POWER). Etter 3 sekunder begynner automatisk søk etter kode. For å trinnvis bla fram koden manuelt, trykk PÅ/AV raskere enn hvert 3. sekund. Når den riktige koden er funnet, slås apparatet automatisk på.



- (5) Trykk OK for å lagre koden. Displayet viser SAVING samt aktuell kode og går etter 3 sekunder tilbake til startmodus.



- (6) Kontroller om andre knapper [CH +/-], [VOL +/-], etc. kan styre apparatet. Om dette ikke virker, eller om visse knapper ikke fungerer, gå tilbake til punkt (1) og foreta ny programmering.
- (7) Programmeringen er ferdig. OBS! Om du noen gang under programmeringen vil gå tilbake til startmodus, trykk SET. Om du vil gå tilbake til forrige modus, trykk EXIT.

3.SIDESØK: PAGE SEARCH

- (1) Trykk SET, hold nede i 3 sekunder, og slipp deretter. Displayet viser nå REMOTE. Trykk OK for å komme til undermenyen. Via pilknapp OPP eller NED velg PAGE-SEARCH i menyen.



- (2) Trykk OK og velg apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Om du velger TV, ser displayet slik ut:



- (3) Trykk OK for å bekrefte. Trykk pilknapp OPP eller NED for å velge side, velg f.eks. PAGE 1.



- (4) Trykk OK for å bekrefte, og gå til SEARCH-modus. Fire nuller (0288) blinker nå i displayet.



- (5) Se til at apparatet som skal programmeres, er av. Rett universalkontrollen mot apparatet, og trykk 1 gang på knappen PÅ/AV (POWER). For å trinnvis bla fram koden manuelt, trykk PÅ/AV raskere enn hvert 3. sekund. Når den riktige koden er funnet, slås apparatet automatisk på.



- (6) Trykk OK for å lagre koden. Displayet viser SAVING samt aktuell kode, og går etter 3 sekunder tilbake til startmodus.



- (7) Kontroller om andre knapper [CH +/-], [VOL +/-], etc. kan styre apparatet. Om dette ikke fungerer, gå tilbake til punkt (1), og foreta ny programmering.

- (8) Programmeringen er ferdig. OBS! Om du noen gang under programmeringen vil gå tilbake til startmodus, trykk SET. Om du vil gå tilbake til forrige modus, trykk EXIT.

4. MAKRO: MACRO

Fjernkontrollen kan programmeres for maks. 3 makrofunksjoner (begrenset av flashminnet). Hver makro kan programmeres med maks. 8 knapper. Slik gjør du dette:

- (1) Trykk SET, hold nede i 3 sekunder, og slipp deretter. Displayet viser nå REMOTE. Trykk OK for å komme til undermenyen. Via knappene OPP eller NED velg MACRO i menyen:



- (2) Trykk OK, og velg nummer for makrofunksjonen. Du velger f.eks. makro nummer 1:



- (3) Trykk OK for å programmere makrofunksjonen. Trykk deretter OK og velg apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX] som skal styres av makroen. Trykk deretter på knappene, en etter en, som danner makroen. Maks. 8 knapper kan velges.



Om du trykker på flere enn 8 knapper, vises dette bildet i displayet:



Trykk OK for å lagre makroen. Etter 3 sekunder går displayet tilbake til startmodus.



- (4) Programmeringen er ferdig. OBS! Om du noen gang under programmeringen vil gå tilbake til startmodus, trykk SET. Om du vil gå tilbake til forrige modus, trykk EXIT.

5. TIMER: SLEEP TIMER

- (1) Trykk SET, hold nede i 3 sekunder, og slipp deretter. Displayet viser nå REMOTE. Trykk OK for å komme til undermenyen. Via pilknapp OPP eller NED velg SLEEP_TIME i menyen.



- (2) Trykk OK og velg apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Om du velger TV, ser displayet slik ut:



- (3) Den gitte tiden er "00". Den første nullen blinker til det første tallet er tastet inn. Da begynner den andre nullen å blinke, og blinker til det andre tallet er tastet inn. Når tiden er stilt inn, vil det første tallet begynne å blinke. Om tiden som er stilt inn, er 12 minutter, viser displayet:



- (4) Trykk OK for å lagre tidsinnstillingen. Etter 3 sekunder går displayet tilbake til startmodus.



- (5) Programmeringen er ferdig. OBS! Om du noen gang under programmeringen vil gå tilbake til startmodus, trykk SET. Om du vil gå tilbake til forrige modus, trykk EXIT.

6. FAVORITTKANAL: FAVORITE

Fjernkontrollen kan programmeres med opptil 6 grupper med favorittkanaler (begrenset av flashminnet). Hver gruppe kan inneholde maks. 3 kanaler. Gjør slik:

- (1) Trykk SET, hold nede i 3 sekunder, og slipp deretter. Displayet viser nå REMOTE. Trykk OK for å komme til undermenyen. Via pilknapp OPP eller NED velg FAVORITE i menyen.



- (2) Trykk OK for å velge gruppe av favorittkanaler. Velg f.eks. gruppe nummer 1.



- (3) Trykk OK for å programmere favorittkanaler. Velg de kanalene du vil at gruppen skal inneholde.



Om du vil gruppere f.eks. kanal "8", trykk 8, og bekreft med knappen ENTER.



For å velge kanal f.eks.12, trykk på 1, deretter på 2, og bekreft ved å trykke ENTER.



Fortsett ved å velge f.eks. kanal 20, trykk 2, deretter 0 og deretter ENTER for å bekrefte.



Om du forsøker å velge flere enn 3 kanaler, viser displayet at gruppen er full.



Trykk OK for å lagre informasjonen. Etter 3 sekunder går displayet tilbake til startmodus.



(4) Programmeringen er ferdig. OBS! Om du noen gang under programmeringen vil gå tilbake til startmodus, trykk SET. Om du vil gå tilbake til forrige modus, trykk EXIT.

7. INNLÆRINGSFUNKSJON: LEARN

(1) Trykk SET, hold nede i 3 sekunder, og slipp deretter. Displayet viser nå REMOTE. Trykk OK for å komme til undermenyen. Via pilknapp OPP og NED velg LEARN i menyen.



(2) Trykk OK og velg apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Om du velger TV, ser displayet slik ut:



(3) Trykk OK igjen for å bekrefte og komme inn i ventemodus for å motta et innlæringsignal. Displayet viser LEARNING. Plasser den gamle fjernkontrollens front mot universalkontrollens front, og trykk på den knappen (på den gamle fjernkontrollen) som skal læres inn. Når universalkontrollen har mottatt signalene vil displayet vise SAVE LEARN.



(4) Trykk på den tilsvarende knappen på universalkontrollen. Den gamle kontrollens kommando lagres nå i universalkontrollen.



Om du vil fortsette innlæringen, gjenta fra trinn (3).

(5) Programmeringen er ferdig. **OBS!** Om du noen gang under programmeringen vil gå tilbake til startmodus, trykk SET. Om du vil gå tilbake til forrige modus, trykk EXIT.

OBS! Når fjernkontrollen er i innlæringsmodus, kan flashminnet lagre opp til 100 knapper.

8. SLETTE INNLÆRINGSFUNKSJON: DELETE

- (1) Trykk SET, hold nede i 3 sekunder, og slipp deretter. Displayet viser nå REMOTE. Trykk OK for å komme til undermenyen. Via pilknapp OPP eller NED velg DEL LEARN i menyen.



- (2) Trykk OK. Displayet viser DEVICE.

Om du vil slette kun én knapp, følg disse trinnene:


- a. Via pilknapp OPP eller NED velg KEY i menyen, dvs. menyen for fjerning av kun én knapp.



- b. Trykk OK og velg aktuelt apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Velg f.eks. TV.



- c. Trykk OK igjen. Når neste meny vises, velg PRESS_KEY.



- d. Velg den ene knappen som du vil slette, og trykk på den. Om dette er vellykket, vises følgende bilde i displayet:



Noen sekunder senere går displayet tilbake til trinn c.

- e. Om du trenger å slette enda en knapp, gjenta fra trinn 4. Om du vil gå ut av modus Slette innlæringsfunksjon, trykk SET, og displayet går tilbake til startmodus.



Om du vil slette innlæringsknappene fra hele apparatet, gjør slik:

- 1) Trykk pilknapp OPP eller NED, og velg DEVICE-menyen, dvs. menyen for det respektive apparatets innlæringsknapper.



- 2) Trykk OK og velg aktuelt apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Velg f.eks. TV.



- 3) Trykk OK igjen for at menyen nedenfor skal vises:



- 4) Trykk pilknapp VENSTRE eller HØYRE, og velg YES eller NO. Om du velger NO, trykk deretter OK for å gå tilbake til trinn 2). Om du velger YES, vises dette bildet i displayet:



Noen sekunder senere går displayet tilbake til startmodus.



- (3) Programmeringen er ferdig. OBS! Om du noen gang under programmeringen vil gå tilbake til startmodus, trykk SET. Om du vil gå tilbake til forrige modus, trykk EXIT.

9. KLOKKE: CLOCK

- (1) Trykk SET, hold nede i 3 sekunder, og slipp deretter. Displayet viser REMOTE. Via pilknapp OPP eller NED, velg CLOCK i menyen.



- (2) Trykk OK, og innstillingsmenyen vises. Aktuell funksjonsinnstilling blinker, med rekkefølge "år-måned-dato-time-minutt". Ved at pilknapp OPP eller NED trykkes, blir tallene høyere eller lavere for hver post. Når en post er inntastet, trykk pilknapp HØYRE for å kunne taste inn neste post. Om feil tall tastes inn, trykk pilknapp VENSTRE som flytter markeringen til venstre. Innstillingen vil da gå tilbake til modus for korrigering. Tast inn tallene trinn for trinn til alle poster er korrekt utfyllt. Trykk til slutt OK for å lagre informasjonen og komme til startmodus. For inntasting av f.eks. 20/3 2009 kl. 11.20 vises følgende i displayet:




SET YEAR:2009




SET MONTH:03



SET DAY:27



SET HOUR:11



SET MINUTE:20

10. KALKULATOR (+, -, X, ÷)

- (1) Trykk på knappen CALCULATOR (EDC) på kontrollens panel. Du kommer da inn i startmodus.



- (2) I startmodus står kalkulatoren på 0, og displayet viser dette bildet.



Symbolene for ulike regneoperasjoner kan enkelt brukes via kontrollens panel.



- (3) Feil regneoperasjoner og aritmetisk overflyt gir feil resultat og vises slik i displayet. Begynn å regne igjen ved å igjen trykke på knappen CALCULATOR.

Symbol	KEY	Symbol	KEY
+	▲ (UP)	-	▼ (DOWN)
X	◀ (LEFT)	÷	▶ (RIGHT)
=	OK	CANCEL	EDC
.	TV/AV		

11. EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC)



YLEISKÄYTTÖINEN KAUKOSÄÄDIN, 8 YKSISSÄ

SISÄLTÖ

- I. JOHDANTO
- II. KESKEISET TOIMINNOT
- III. NÄYTTÖ
- IV. NÄYTTÖ, ALOITUSTILASSA
- V. VALIKKO
- VI. TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN
1. Koodien ohjelmoiminen
2. Manuaalinen/automaattinen haku
3. Sivuhaku
4. Makro
5. Ajastin
6. Suosikit
7. Opettaminen
8. Opettamisen poistaminen
9. Kello
10. Laskin
- VII. KOODIT


I. JOHDANTO

Tämän näytöllä varustetun Euroopassa käytettäväksi tarkoitetun yleiskäyttöisen kaukosäätimen avulla voi ohjata jopa 8 laitetta. Tämän käyttöohjeen lopussa on useimpien valmistajien koodiluettelo. Saat koodilistan osoitteesta www.biltema.fi tai tilaamalla sen asiakaspalvelustamme.

II. KESKEISET TOIMINNOT

1. Koodien ohjelmoiminen: SET CODE
2. Manuaalinen/automaattinen haku: SEARCH
3. Sivuhaku: PAGE SEARCH
4. Makro: MACRO
5. Ajastin: SLEEP TIMER
6. Suosikkikanava: FAVORITE
7. Opettelemistoiminto: LEARN
8. Opettelemistoiminnon tulosten poistaminen: DELETE
9. Kello: CLOCK
10. Laskin (+, -, x, ÷)

III. NÄYTTÖ




IV. NÄYTTÖ, ALOITUSTILASSA



V. VALIKKO

Pidä SET-painiketta painettuna 3 sekuntia ja vapauta se. Näytössä näkyy nyt REMOTE. Voit siirtyä alivalikkoon kuvassa näkyvällä tavalla painamalla OK. Valitse toiminto YLÖS tai ALAS osoittavalla nuolipainikkeella. CLOCK-kellotoiminnossa osoitinta siirretään VASEMMALLE tai OIKEALLE osoittavalla nuolipainikkeella. Kun osoitin on halutun toiminnon kohdalla, voit siirtyä seuraavaan alivalikkoon painamalla OK.

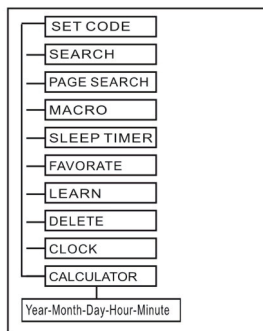

VI. TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN

1. Koodien ohjelmoiminen: SET CODE

- (1) Pidä SET-painiketta painettuna 3 sekuntia ja vapauta se. Näytössä näkyy nyt REMOTE. Voit siirtyä alivalikkoon painamalla OK. Valitse valikosta SET CODE (koodin ohjelmoiminen) painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa nuolipainiketta.



- (2) Paina OK ja valitse laite: [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] tai [AUX]. Jos valintasi on TV, näyttö näyttää tältä:



- (3) Kun olet valinnut laitteen, paina OK ja näppäile 4-numeroinen ohjelmointikoodi. Koodiksi on asetettu tehtaalla 0288. Vaihda se televisiomerkkisi koodiksi. Ensimmäinen numero vilkkuu, kunnes olet näppäillyt koodin ensimmäisen numeron. Toinen numero alkaa vilkkua, kunnes olet näppäillyt koodin toisen numeron. Näppäile koodin kolmas ja neljäs numero. Kun kaikki 4 numeroa on näppäilty, ensimmäinen numero alkaa vilkkua uudelleen. Jos koodi on esimerkiksi 0322, näytössä näkyy seuraavaa:



- (4) Vahvasta painamalla OK. Jos koodi on oikein, näyttö palaa heti edelliseen tilaan. Se palaa alkutilaan 3 sekunnin kuluttua.



- (5) Jos koodi on virheellinen, näyttö siirtyy nolatiltaan (NULL) ja se palaa ohjelmointitilaan 1 sekunnin kuluttua edellä kohdassa 3 kuvatulla tavalla eli näytössä näkyy nelinumeroinen koodi 0322 ja ensimmäinen numero vilkkuu. Nyt voit näppäillä uuden koodin.



- (6) Ohjelmointi on valmis. HUOMIO! Jos haluat palata aloitustilaan ohjelmoimisen aikana, paina SET-painiketta. Voit palata edelliseen tilaan painamalla EXIT-painiketta.

HUOMIO!

- Kun näytössä näkyy  -symboli, kaukosäädin lähettää signaalia.
- Suuntaa aina kaukosäädin kohti ohjelmoitavaa laitetta.

2. MANUAALINEN/AUTOMAATTINEN HAKU: SEARCH

- (1) Pidä SET-painiketta painettuna 3 sekuntia ja vapauta se. Näytössä näkyy nyt REMOTE. Voit siirtyä alivalikkoon painamalla OK. Valitse valikosta SEARCH (haku) painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa nuolipainiketta.



- (2) Paina OK ja valitse laite: [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] tai [AUX]. Jos valintasi on TV, näyttö näyttää tältä:



- (3) Vahvasta painamalla OK. SEARCH-tilassa näytössä vilkkuu neljä nollaa (0000).



- (4) Varmista, että ohjelmoitavasta laitteesta on katkaistu virta. Suuntaa kaukosäädin kohti laitetta ja paina POWER-virtapainiketta. Automaattinen haku koodin perusteella alkaa 3 sekunnin kuluttua. Voit etsiä koodin manuaalisesti painelemalla virtapainiketta nopeammin kuin 3 sekunnin välein. Kun oikea koodi löytyy, laite käynnistyy.



- (5) Tallenna koodi painamalla OK. Näytössä näkyy SAVING ja kyseinen koodi. Näyttö palaa aloitustilaan 3 sekunnin kuluttua.



- (6) Tarkista, voiko laitetta ohjata muilla painikkeilla, kuten [CH +/-] ja [VOL +/-]. Jos ohjaaminen painikkeiden avulla ei onnistu, palaa kohtaan (1) ja ohjelmoi uudelleen.
- (7) Ohjelmoiminen on nyt valmis. HUOMIO! Jos haluat palata aloitustilaan ohjelmoimisen aikana, paina SET-painiketta. Voit palata edelliseen tilaan painamalla EXIT-painiketta.

3. SIVUHAKU: PAGE SEARCH

- (1) Pidä SET-painiketta painettuna 3 sekuntia ja vapauta se. Näytössä näkyy nyt REMOTE. Voit siirtyä alivalikkoon painamalla OK. Valitse valikosta PAGE SEARCH (sivuhaku) painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa nuolipainiketta.



- (2) Paina OK ja valitse laite: [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] tai [AUX]. Jos valintasi on TV, näyttö näyttää tältä:



- (3) Vahvasta painamalla OK. Valitse sivu painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa nuolipainiketta. Valitse esimerkiksi PAGE 1.



- (4) Voit vahvistaa ja siirtyä SEARCH-tilaan painamalla OK. Näytössä vilkkuu nyt neljä nollaa (0288).



- (5) Varmista, että ohjelmoitavasta laitteesta on katkaistu virta. Suuntaa kaukosäädin kohti laitetta ja paina POWER-virtapainiketta. Voit etsiä koodin manuaalisesti painelemalla virtapainiketta nopeammin kuin 3 sekunnin välein. Kun oikea koodi löytyy, laite käynnistyy.



- (6) Tallenna koodi painamalla OK. Näytössä näkyy SAVING ja kyseinen koodi. Näyttö palaa aloitustilaan 3 sekunnin kuluttua.



- (7) Tarkista, voiko laitetta ohjata muilla painikkeilla, kuten [CH +/-] ja [VOL +/-]. Jos ohjaaminen painikkeiden avulla ei onnistu, palaa kohtaan (1) ja ohjelmoi uudelleen.

- (8) Ohjelmoiminen on nyt valmis. HUOMIO! Jos haluat palata aloitustilaan ohjelmoimisen aikana, paina SET-painiketta. Voit palata edelliseen tilaan painamalla EXIT-painiketta.

4. MAKRO: MACRO

Kaukosäätimeen voidaan ohjelmoida enintään 3 makrotoimintoa. Flash-muistiin ei mahdu enempää makrotoimintoja. Kukin makrotoiminto voi sisältää enintään 8 painikkeen painallusta. Toimi seuraavasti.

- (1) Pidä SET-painiketta painettuna 3 sekuntia ja vapauta se. Näytössä näkyy nyt REMOTE. Voit siirtyä alivalikkoon painamalla OK. Valitse valikosta MACRO painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa nuolipainiketta.



- (2) Paina OK ja valitse makrotoiminnon numero. Jos valitset makron numeroksi 1:



- (3) Voit ohjelmoida makrotoiminnon painamalla OK. Paina OK ja valitse laite, jota ohjataan makron avulla: [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] tai [AUX]. Paina tämän jälkeen painikkeita, joista makro koostuu. Voit painaa enintään 8 painiketta.



Jos painat useampaa kuin 8 painiketta, tämä tulee näkyviin:



Tallenna makro painamalla OK. Näyttö palaa alkutilaan 3 sekunnin kuluttua.



- (4) Ohjelmoiminen on nyt valmis. HUOMIO! Jos haluat palata aloitustilaan ohjelmoimisen aikana, paina SET-painiketta. Voit palata edelliseen tilaan painamalla EXIT-painiketta.

5. AJASTIN: SLEEP TIMER

- (1) Pidä SET-painiketta painettuna 3 sekuntia ja vapauta se. Näytössä näkyy nyt REMOTE. Voit siirtyä alivalikkoon painamalla OK. Valitse valikosta SLEEP_TIME (uniajastus) painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa nuoli-painiketta.



- (2) Paina OK ja valitse laite: [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] tai [AUX]. Jos valintasi on TV, näyttö näyttää tältä:



- (3) Aikana näkyy 00. Ensimmäinen nolla vilkkuu, kunnes olet näppäillyt ensimmäisen numeron. Tämän jälkeen toinen nolla alkaa vilkkua, kunnes olet näppäillyt toisen numeron. Kun aika on asetettu, ensimmäinen numero alkaa vilkkua. Jos olet valinnut ajaksi 12 minuuttia, näytössä näkyy:



- (4) Voit tallentaa aika-asetuksen painamalla OK. Näyttö palaa alkutilaan 3 sekunnin kuluttua.



- (5) Ohjelmoiminen on nyt valmis. HUOMIO! Jos haluat palata aloitustilaan ohjelmoimisen aikana, paina SET-painiketta. Voit palata edelliseen tilaan painamalla EXIT-painiketta.

6. SUOSIKKIKANAVA: FAVORATE

Kaukosäätimeen voidaan ohjelmoida enintään 6 suosikkikanavaryhmää (flash-muistiin ei mahdu enempää). Jokainen ryhmä voi sisältää enintään 3 kanavaa. Tee näin:

- (1) Pidä SET-painiketta painettuna 3 sekuntia ja vapauta se. Näytössä näkyy nyt REMOTE. Voit siirtyä alivalikkoon painamalla OK. Valitse valikosta FAVORATE (suosikki) painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa nuoli-painiketta.



- (2) Valitse suosikkikanavaryhmä painamalla OK. Valitse esimerkiksi ryhmä 1.



- (3) Voit ohjelmoida suosikkikanavat painamalla OK. Valitse ryhmän sisältämät kanavat.



Jos haluat lisätä ryhmään esimerkiksi kanavan 8, paina 8-painiketta ja vahvasta painamalla ENTER.



Voit valita esimerkiksi kanavan 12 painamalla 1 ja 2. Vahvasta painamalla ENTER.



Jatka valitsemalla esimerkiksi kanava 20 painamalla 2 ja 0. Vahvista painamalla ENTER.



Jos yrität valita useampia kanavia kuin 3, näyttöön tulee ilmoitus, jonka mukaan ryhmä on täynnä.



Tallenna painamalla OK. Näyttö palaa alku-tilaan 3 sekunnin kuluttua.



(4) Ohjelmoiminen on nyt valmis. **HUOMIO!** Jos haluat palata aloitustilaan ohjelmoimisen aikana, paina SET-painiketta. Voit palata edelliseen tilaan painamalla EXIT-painiketta.

7. OPETTELEMISTOIMINTO: LEARN

(1) Pidä SET-painiketta painettuna 3 sekuntia ja vapauta se. Näytössä näkyy nyt REMOTE. Voit siirtyä alivalikkoon painamalla OK. Valitse valikosta LEARN (opettelu) painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa nuolipainiketta.



(2) Paina OK ja valitse laite: [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] tai [AUX]. Jos valintasi on TV, näyttö näyttää tältä:



(3) Vahvista painamalla OK. Kaukosäädin siirtyy odottamaan opetettavaa signaalia. Näytössä näkyy LEARNING. Aseta vanhan kaukosäätimen etuosa kohti yleiskäyttöisen kaukosäätimen etuosaa. Paina vanhan kaukosäätimen opetettavaa painiketta. Kun yleiskäyttöinen kaukosäädin on ottanut signaalin vastaan, näytössä näkyy SAVE LEARN.



(4) Paina yleiskäyttöisen kaukosäätimen vastaavaa painiketta. Vanhan kaukosäätimen komento tallennetaan yleiskäyttöisen kaukosäätimen muistiin.



Voit jatkaa opettamista toistamalla toimet alkaen vaiheesta 3.

(5) Ohjelmoiminen on nyt valmis. **HUOMIO!** Jos haluat palata aloitustilaan ohjelmoimisen aikana, paina SET-painiketta. Voit palata edelliseen tilaan painamalla EXIT-painiketta.

HUOMIO! Kun kaukosäädintä opetetaan, flash-muistiin mahtuu 100 painikekomentoa.

8. Opettelemistoiminnon tulosten poistaminen: DELETE

- (1) Pidä SET-painiketta painettuna 3 sekuntia ja vapauta se. Näytössä näkyy nyt REMOTE. Voit siirtyä alivalikkoon painamalla OK. Valitse valikosta DEL LEARN (poista opettelu) painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa nuolipainiketta.



- (2) Paina OK. Näytössä näkyy DEVICE.

Jos haluat poistaa yhden painikekomennon, toimi seuraavasti.

- a. Valitse valikosta KEY (painikekomento) eli yhden painikekomennon poistaminen painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa nuolipainiketta.



- b. Paina OK ja valitse laite: [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] tai [AUX]. Valitse esimerkiksi TV.



- c. Paina OK uudelleen. Kun seuraava valikko tulee näkyviin, valitse PRESS_KEY.



- d. Valitse poistettava painike ja paina sitä. Jos poistaminen onnistuu, näyttöön tulee seuraava kuva:



Näyttö palaa vaiheeseen c muutaman sekunnin kuluttua.

- e. Voit poistaa toisen painikekomennon toistamalla toimet alkaen vaiheesta 4. Jos haluat lopettaa poistamisen, paina SET-painiketta. Näyttö palaa aloitustilaan.



Jos haluat poistaa kaikki tiettyä laitetta varten opetetut painiketoiminnot, toimi seuraavasti:

- 1) Valitse valikosta DEVICE (laite) eli tietyn laitteen kaikkien painikekomentojen poistaminen painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa nuolipainiketta.



- 2) Paina OK ja valitse laite: [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] tai [AUX]. Valitse esimerkiksi TV.



- 3) Paina uudelleen OK. Seuraava valikko tulee näkyviin:



- 4) Valitse YES tai NO painamalla VASEMALLE tai OIKEALLE osoittavaa nuolipainiketta. Jos valitset NO, palaa tämän jälkeen vaiheeseen 2 painamalla OK. Jos valitset YES, näyttöön tulee seuraava kuva:



Näyttö palaa aloitustilaan muutaman sekunnin kuluttua.




- (3) Ohjelmointi on valmis. HUOMIO! Jos haluat palata aloitustilaan ohjelmoinnin aikana, paina SET-painiketta. Voit palata edelliseen tilaan painamalla EXIT-painiketta.

9. KELLO: CLOCK

- (1) Pidä SET-painiketta painettuna 3 sekuntia ja vapauta se. Näyttöön tulee REMOTE. Valitse valikosta CLOCK (kello) painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa nuolipainiketta.



- (2) Paina OK. Asetusvalikko tulee näkyviin. Toiminnon asetus vilkkuu. Sitä seuraa vuosi-kuukausi-päivä-tunti-minuutti. Aseta päiväys ja aika painamalla YLÖS tai ALAS osoittavaa nuolipainiketta. Kun esimerkiksi vuosi on syötetty, voit siirtyä seuraavaan kohtaan painamalla OIKEALLE osoittavaa nuolipainiketta. Jos syötät väärän arvon, voit siirtää osoitinta painamalla VASEMMALLE osoittavaa nuolipainiketta. Tällöin voit korjata arvon. Syötä arvot, kunnes kaikki kohdat on täytetty. Tallenna ja palaa alkutilaan painamalla OK. Jos syötät päivämääräksi 20.3.2009 ja ajaksi kello 11.20, näytössä näkyy seuraavaa:




SET YEAR:2009




SET MONTH:03



SET DAY:27



SET HOUR:11



SET MINUTE:20

10. LASKIN (+,-,X,÷)

- (1) Paina CALCULATOR (EDC) -painiketta. Aloitusila tulee käyttöön.



- (2) Aloitusilassa laskimessa näkyy 0. Näytössä näkyy tämä kuva:



Voit tehdä laskutoimituksia painamalla painikkeita.



- (3) Jos laskutoimitus tuottaa virheellisen tuloksen, näytössä näkyy seuraava kuva. Aloita tällöin alusta painamalla CALCULATOR-painiketta.

Symbol	KEY	Symbol	KEY
+	▲ (UP)	-	▼ (DOWN)
X	◀ (LEFT)	÷	▶ (RIGHT)
=	OK	CANCEL	EDC
.	TV/AV		

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti)



UNIVERSAL FJERNBETJENING, 8 I 1

INDHOLD

- I. INTRODUKTION
- II. DE VIGTIGSTE FUNKTIONER
- III. DISPLAY
- IV. DISPLAY, STARTPOSITION
- V. MENU
- VI. BRUG AF FUNKTIONERNE
- 1. Lægge koder ind
- 2. Manuel/automatisk søgning
- 3. Sidesøgning
- 4. Makro
- 5. Timer
- 6. Favoritter
- 7. Indlæring
- 8. Slet indlæring
- 9. Ur
- 10. Regnemaskine
- VII. KODER

I. INTRODUKTION

Universalfjernbetjening med display til det europæiske marked, kan styre op til 8 apparater. Sidst i denne manual findes en kodeliste til de fleste fabrikater. Kodeliste findes på www.biltema.se eller kan bestilles via kundeservice.

II. DE VIGTIGSTE FUNKTIONER

- 1. Programmere med kode: SET CODE
- 2. Manuel/automatisk søgning: SEARCH
- 3. Sidesøgning: PAGE SEARCH
- 4. Makro: MACRO
- 5. Timer: SLEEP TIME
- 6. Favoritkanal: FAVORITE
- 7. Indlæringsfunktion: LEARN
- 8. Slet indlæringsfunktion: DELETE
- 9. Ur: CLOCK
- 10. Regnemaskine (+, -, x, ÷)

III. DISPLAY




IV. DISPLAY, STARTPOSITION



V. MENU

Tryk på SET i 3 sekunder og slip derefter. Displayet viser nu REMOTE. Tryk OK for at komme til undermenuen som på billedet nedenfor. Vælg funktion med pileknapperne OP eller NED (i CLOCK-funktionen flyttes markøren med VENSTRE eller HØJRE pileknep). Når markøren står på den ønskede funktion, trykkes OK for at komme til næste undermenu.

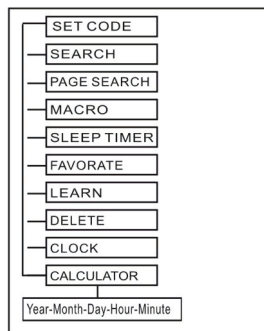

VI. BRUG AF FUNKTIONERNE

1. Programmere med kode: SET CODE

- (1) Tryk på SET i 3 sekunder og slip derefter. Displayet viser nu REMOTE. Tryk OK for at komme til undermenuen. Med pileknapperne OP eller NED vælges SET CODE (kodeprogrammering) i menuen.



- (2) Tryk OK og vælg apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Hvis du vælger TV, ser displayet sådan ud:



- (3) Når du har valgt apparat, trykker du OK og indtaster den 4-cifrede programmeringskode. Den fabriksindstillede kode på displayet er "0288". Denne kode skal du ændre til koden for mærket af dit TV. Det første tal blinker, indtil du har indtastet det første tal i koden. Derefter begynder det andet tal at blinke, indtil du har indtastet det andet tal i koden. Gør det samme med tredje og fjerde tal i koden. Når alle 4 tal er tastet ind, begynder det første tal at blinke igen. Hvis koden f.eks. er "0322", viser displayet følgende billeder:



Tryk OK for at bekræfte. Hvis koden er korrekt, går displayet straks tilbage til forrige position. Efter 3 sekunder går displayet tilbage til startpositionen.



- (5) Hvis koden er forkert, viser displayet "Null"-position (NULL) og efter 1 sekund går det tilbage til programmeringspositionen som i punkt 3 ovenfor, d.v.s. den fircifrede kode står på "0322" og det første ciffer blinker. Nu kan en ny kode indtastes.



- (6) Programmeringen er færdig. OBS! Hvis du under programmeringen vil tilbage til startpositionen, skal du trykke på SET. Hvis du vil tilbage til forrige position, skal du trykke på EXIT.

OBS!

- Når følgende symbol vises på displayet, udsender universalfjernbetjeningen et signal.
- Husk, at universalfjernbetjeningen altid skal være rettet mod det apparat, som skal programmeres.

2. Manuel/automatisk søgning: SEARCH

- (1) Tryk på SET i 3 sekunder og slip derefter. Displayet viser nu REMOTE. Tryk OK for at komme til undermenuen. Med pileknapperne OP eller NED vælges SEARCH i menuen.



- (2) Tryk OK og vælg apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Hvis du vælger TV, ser displayet sådan ud:



- (3) Tryk på OK for at bekræfte valg. Når SEARCH-positionen vises, blinker fire nuller (0000).



- (4) Sørg for, at apparatet, som skal programmeres, er slukket. Ret universalfjernbetjeningen mod apparatet og tryk 1 gang på TÆND/SLUK (POWER). Efter 3 sekunder starter søgning efter kode automatisk. For at komme til koden manuelt trykkes på TÆND/SLUK hurtigere end hver 3. sekund. Når den rigtige kode er fundet, tændes apparatet automatisk.



- (5) Tryk på OK for at gemme koden. Displayet viser SAVING samt den aktuelle kode og går efter 3 sekunder tilbage til startpositionen.



- (6) Kontroller, om andre knapper [CH +/-], [VOL +/-], etc. kan styre apparatet. Hvis dette ikke fungerer, eller hvis visse knapper ikke fungerer, skal du gå tilbage til punkt (1) og fortage en ny programmering.

- (7) Programmeringen er færdig. OBS! Hvis du under programmeringen vil tilbage til startpositionen, skal du trykke på SET. Hvis du vil tilbage til forrige position, skal du trykke på EXIT.

3. SIDESØGNING: PAGE SEARCH

- (1) Tryk på SET i 3 sekunder og slip derefter. Displayet viser nu REMOTE. Tryk OK for at komme til undermenuen. Med pileknapperne OP eller NED vælges PAGE-SEARCH i menuen.



- (2) Tryk OK og vælg apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Hvis du vælger TV, ser displayet sådan ud:



- (3) Tryk på OK for at bekræfte valg. Tryk pileknappen OP eller NED for at vælge siden. Vælg f.eks. PAGE 1.



- (4) Tryk OK for at bekræfte valg og gå til SEARCH-positionen. Nu blinker fire nuller (0288) på displayet.



- (5) Sørg for, at apparatet, som skal programmeres, er slukket. Ret universalfjernbetjeningen mod apparatet og tryk 1 gang på TÆND/SLUK (POWER). For at komme til koden manuelt trykkes på TÆND/SLUK hurtigere end hver 3. sekund. Når den rigtige kode er fundet, tændes apparatet automatisk.



- (6) Tryk på OK for at gemme koden. Displayet viser SAVING samt den aktuelle kode og går efter 3 sekunder tilbage til startpositionen.



- (7) Kontroller, om andre knapper [CH +/-], [VOL +/-], etc. kan styre apparatet. Hvis dette ikke fungerer, skal du gå tilbage til punkt (1) og fortage en ny programmering.

- (8) Programmeringen er færdig. OBS! Hvis du under programmeringen vil tilbage til startpositionen, skal du trykke på SET. Hvis du vil tilbage til forrige position, skal du trykke på EXIT.

4. MAKRO: MACRO

Fjernbetjeningen kan programmeres til maks. 3 makrofunktioner. (Begrænset af flashhukommelsen). Hver makro kan programmeres med maks. 8 knapper. Sådan gøres det:

- (1) Tryk på SET i 3 sekunder og slip derefter. Displayet viser nu REMOTE. Tryk OK for at komme til undermenuen. Med knapperne OP eller NED vælges MACRO i menuen:



- (2) Tryk OK og vælg et tal til makrofunktionen. Du vælger f.eks. makro nummer 1:



- (3) Tryk på OK for at programmere makrofunktionen. Tryk derefter OK og vælg apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX], som skal styres af makroen. Tryk derefter på de knapper, en efter en, som danner makroen. Maks. 8 knapper kan vælges.



Hvis du trykker på mere end 8 knapper, vises dette billede på displayet:



Tryk på OK for at gemme makroen. Efter 3 sekunder går displayet tilbage til startpositionen.



- (4) Programmeringen er færdig. OBS! Hvis du under programmeringen vil tilbage til startpositionen, skal du trykke på SET. Hvis du vil tilbage til forrige position, skal du trykke på EXIT.

5. TIMER: SLEEP TIMER

- (1) Tryk på SET i 3 sekunder og slip derefter. Displayet viser nu REMOTE. Tryk OK for at komme til undermenuen. Med pileknapperne OP eller NED vælges SLEEP_TIME i menuen.



- (2) Tryk OK og vælg apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Hvis du vælger TV, ser displayet sådan ud:



- (3) Den viste tid er "00". Det første nul blinker, indtil du har indtastet det første tal. Derefter begynder det andet nul at blinke, indtil du har indtastet det andet tal. Når tiden er indstillet, begynder det første tal at blinke igen. Hvis tiden er indstillet til 12 minutter, viser displayet:



- (4) Tryk på OK for at gemme tidsindstillingen. Efter 3 sekunder går displayet tilbage til startpositionen.



- (5) Programmeringen er færdig. OBS! Hvis du under programmeringen vil tilbage til startpositionen, skal du trykke på SET. Hvis du vil tilbage til forrige position, skal du trykke på EXIT.

6. FAVORITKANAL: FAVORATE

Fjernbetjeningen kan programmeres med op til 6 grupper med Favoritkanaler (begrænset af flashhukommelsen). Hver gruppe kan indeholde maks. 3 kanaler. Sådan gør du:

- (1) Tryk på SET i 3 sekunder og slip derefter. Displayet viser nu REMOTE. Tryk OK for at komme til undermenuen. Med pileknapperne OP eller NED vælges FAVORATE i menuen.



- (2) Tryk OK for at vælge gruppe af Favoritkanaler. Vælg f.eks. gruppe nummer 1.



- (3) Tryk på OK for at programmere Favoritkanaler. Vælg de kanaler, som gruppen skal indeholde.



Hvis du f.eks. vil gruppere kanal "8", skal du trykke på 8 og bekræfte med ENTER.



For at vælge kanal 12 f.eks., skal du trykke på 1 og derefter 2 og bekræfte med ENTER.



Fortsæt med at vælge kanal 12 f.eks. ved at trykke på 2 og derefter 0 og bekræfte med ENTER.



Hvis du forsøger at vælge mere end 3 kanaler, viser displayet, at gruppen er fyldt op.



Tryk på OK for at gemme oplysningerne. Efter 3 sekunder går displayet tilbage til startpositionen.



(4) Programmeringen er færdig. OBS! Hvis du under programmeringen vil tilbage til startpositionen, skal du trykke på SET. Hvis du vil tilbage til forrige position, skal du trykke på EXIT.

7. INDLÆRINGSFUNKTION: LEARN

(1) Tryk på SET i 3 sekunder og slip derefter. Displayet viser nu REMOTE. Tryk OK for at komme til undermenuen. Med pileknapperne OP eller NED vælges LEARN i menuen.



(2) Tryk OK og vælg apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Hvis du vælger TV, ser displayet sådan ud:



(3) Tryk OK igen for at bekræfte og gå i vente-position for at modtage et indlæringsignal. Displayet viser LEARNING. Placer den gamle fjernbetjening front mod universalfjernbetjeningens front og tryk på den knap (på den gamle fjernbetjening), som skal indlæres. Når universalfjernbetjeningen har modtaget signalet, viser displayet SAVE LEARN.



(4) Tryk på den tilsvarende knap på universalfjernbetjeningen. Kommandoen fra den gamle fjernbetjening lagres nu i universalfjernbetjeningen.



Hvis du vil fortsætte med indlæringen, skal du gentage fra trin (3).

(5) Programmeringen er færdig. **OBS!** Hvis du under programmeringen vil tilbage til startpositionen, skal du trykke på SET. Hvis du vil tilbage til forrige position, skal du trykke på EXIT.

OBS! Når fjernbetjeningen befinder sig i indlæringspositionen, kan flashhukommelsen lagre op til 100 knapper.

8. SLET INDLÆRINGSFUNKTION: DELETE

- (1) Tryk på SET i 3 sekunder og slip derefter. Displayet viser nu REMOTE. Tryk OK for at komme til undermenuen. Med pileknapperne OP eller NED vælges DEL LEARN i menuen.



- (2) Tryk OK. Displayet viser DEVICE.

Hvis du kun vil slette én knap, følges disse trin:

- a. Med pileknapperne OP eller NED vælges KEY i menuen, dvs. menuen til fjernelse af kun én knap.



- b. Tryk OK og vælg det aktuelle apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Vælg f.eks. TV.



- c. Tryk OK igen. Når næste menu vises, vælges PRESS_KEY.



- d. Vælg kun den knap, som skal slettes og tryk på den. Hvis det lykkes, vises følgende billede på displayet:



Nogle sekunder efter går displayet tilbage til trin c.

- e. Hvis du vil slette endnu en knap, skal du gentage fra trin 4. Hvis du vil gå ud af positionen Slet indlæringsfunktion, tryk SET og displayet går tilbage til startpositionen.



Hvis du vil slette indlæringsknapperne fra hele apparatet, skal du gøre sådan:

- 1) Med pileknapperne OP eller NED vælges DEVICE- menuen, dvs. menuen for de respektive apparaters indlæringsknapper.



- 2) Tryk OK og vælg det aktuelle apparat [TV], [VCR], [DVB], [DVD], [CD], [TUNER] eller [AUX]. Vælg f.eks. TV.



- 3) Tryk OK igen, så nedenstående menu vises:



- 4) Tryk pileknapperne VENSTRE eller HØJRE og vælg YES eller NO. Hvis du vælger NO, skal du trykke OK for at vende tilbage til trin 2). Hvis du vælger YES, vises dette billede på displayet:



Nogle sekunder efter går displayet tilbage til startpositionen.




- (3) Programmeringen er færdig. OBS! Hvis du under programmeringen vil tilbage til startpositionen, skal du trykke på SET. Hvis du vil tilbage til forrige position, skal du trykke på EXIT.

9 UR: CLOCK

- (1) Tryk på SET i 3 sekunder og slip derefter. Displayet viser REMOTE. Med pileknapperne OP eller NED vælges CLOCK i menuen.




- (2) Tryk på OK og indstillingsmenuen vises. Den aktuelle funktionsindstilling blinker med følgende "år-måned-dag-time-minut". Ved at trykke pileknapperne OP eller NED bliver tallene højere eller lavere for hvert tryk. Når en tidsangivelse er indtastet, trykkes på HØJRE pile tast, så næste tidsangivelse kan indtastes. Hvis der tages et forkert tal, flytter VENSTRE pile tast markeringen til venstre. Indstillingen vil da kunne korrigeres. Tast alle tallene ind, trin for trin, indtil alle tidsangivelser er korrekt udfyldt. Tryk til sidst på OK for at gemme oplysningerne og komme til startpositionen. For at indtaste f.eks. den 20/3, 2009 kl. 11:20, vises følgende på displayet:




SET YEAR: 2009




SET MONTH: 03



SET DAY: 27



SET HOUR: 11



SET MINUTE: 20

10. REGNEMASKINE (+, -, X, ÷)

- (1) Tryk på knappen CALCULATOR (EDC) på fjernbetjenings panel. Du kommer ind i startpositionen.



- (2) I startpositionen står regnemaskinen på 0, og dette billede vises på displayet:



Symbolerne for forskellige regnearter bruges nemt med fjernbetjenings panel.



- (3) Forkerte regneoperationer og for store mængder udregninger giver forkerte resultater og vises sådan på displayet: Genoptag udregningen ved igen at trykke på knappen CALCULATOR.

Symbol	KEY	Symbol	KEY
+	▲ (UP)	-	▼ (DOWN)
X	◀ (LEFT)	÷	▶ (RIGHT)
=	OK	CANCEL	EDC
.	TV/AV		

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC)



TV

@DIKON	0355. 0658
A. R. SYSTEM	0120. 0292. 0163. 0763. 0288. 0127
ACCENT	0163. 0190. 0090. 0764. 0288. 0062
ACCUPHASE	0288
ACEC (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830
ACER	0523. 0620. 0715
ACTION	0190
ADMIRAL	0001. 0033. 0049. 0112. 0190. 0226. 0227. 0234. 0831
ADYSON	0265. 0190. 0169. 0059. 0265
AEA	0288. 0267
AEG	0327. 0572. 0007
AG	0303
AGASHI	0190. 0163. 0119. 0052. 0267
AGB (SABA)	0123. 0041. 0056. 0115. 0040. 0037. 0039. 0012. 0007. 0036. 0753. 0007. 0267. 0094. 0014. 0002. 0001
AGEF (BRUNS)	0136. 0750. 0123. 0190. 0173. 0192. 0794. 0001. 0030. 0157
AIKO	0136. 0190. 0022. 0737. 0267
AIM	0267. 0185. 0169. 0287. 0187. 0120. 0266. 0484
AIOSTAY	0064
AIWA	0422. 0321. 0281.
AKAI	0007. 0022. 0025. 0027. 0047. 0052. 0069. 0073. 0080. 0119. 0136. 0148. 0150. 0151. 0174. 0181. 0185. 01870190. 0191. 0197. 0220. 0230. 0231. 0267. 0268. 0295. 0302. 0304. 0464. 0489. 0490. 0 550. 0572. 0750. 0763. 0779. 0786. 0810
AKARI	0496
AKI	0765. 0119
AKIBA	0288. 0267. 0136
AKIO	0453. 0493

AKIRA	0623. 0067. 0764. 0467. 0196. 0119
AKITA (ORION)	0007. 0020. 0061. 0067. 0087. 0100. 0101. 0119. 0136. 0138. 0152. 0163. 0169. 0185. 0190. 0215. 0217. 0220. 0222. 0238. 0251. 0252. 0267. 0292. 0301. 0302. 0303. 0326. 0417. 0467. 0527. 0571. 0573. 0750
AKITO	0288. 0267
AKTRON (TOSHIBA)	0007. 0102. 0106. 0134. 0150. 0174. 0184. 0204. 0249. 0276. 0303. 0572. 0607. 0737. 0805. 0807. 0819
AKURA	0069. 0117. 0097. 0190. 0163. 0267. 0090. 0119. 0288
ALBA	0220. 0152. 0119. 0136. 0786. 0267. 0477. 0190
ALBATRON	0536
ALBIRAL	0002. 0119. 0120. 0267. 0136. 0163. 0060. 0786. 0455. 0766
ALBRECHT	0716
ALHORI	0022
ALKOS (TOSHIBA)	0007. 0102. 0106. 0134. 0150. 0174. 0184. 0204. 0249. 0276. 0303. 0572. 0607. 0737. 0805. 0807. 0819
ALL TEL	0296. 0595. 0071. 0541
ALLORGAN	0207. 0051. 0022.
ALTEK	0631. 0552. 0659. 0546. 0554. 0549. 0679
ALTUS	0303. 0732
AMBRSSADOR	0101
AMPLIVISION	0022. 0120
AMSTRAD	0007. 0069. 0101. 0112. 0119. 0136. 0163. 0190. 0220. 0267. 0512. 0561. 0564. 0572. 0573. 0587. 0610. 0692. 0708. 0717. 0718. 0765. 0766. 0793. 0836
ANAM	288, 0267
ANEX	0766. 0763
ANGLO	0163. 0190
ANIS	0163. 0173
ANITECH	0052. 0267. 0030. 0190. 0265. 0163. 0224. 0169. 0053. 0288
ANSONIC	0163. 0784. 0173. 0015. 0119. 0190. 0030. 0067. 0007
ANTECNO	0136
AOC	0673

AQP (GRUNDIG)	0042. 0047. 0077. 0149. 0167. 0172. 0184. 0257. 0295. 0594. 0628. 0738. 0776. 0779. 0817. 0818. 0819. 0824. 0827
ARC EN CIEL (THOMSON)	0012. 0014. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0056. 0064. 0082. 0094. 0115. 0116. 0123. 0241. 0295. 0369. 0423. 0582. 0589. 0618. 0752. 0848
ARCAM	0022
ARCELIK	0067. 0116. 0303
ARDEM	0067. 0289. 0173. 0303
ARGENTINA	0317. 0313. 0314. 0315
ARISTONA (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830
ARPHONE (DESMET)	0267. 0119. 0127. 0053. 0002. 0116. 0190. 0007. 0747
ART-TECH	0190. 0765. 0224. 0267
ARTHUR MARTIN (SALORA)	0028. 0033. 0034. 0035. 0065. 0073. 0080. 0087. 0092. 0098. 0119. 0206. 0230. 0231. 0287. 0302. 0418. 0786. 0827. 0828
AS-BERG	0062. 0030. 0153. 0196. 0763. 0267
ASA	0064. 0021. 0828. 0206. 0145. 0267
ASORA	0163
ASTHON (EMERSON)	0765. 0220. 0053. 0258. 0062. 0116. 0766. 0064. 0784. 0785. 0786. 0267. 0523. 0119. 0060. 0043. 0007. 0030. 0001. 0461. 0052. 0167. 0294. 0101. 0022. 0492. 0173
ASTRA	0220. 0169. 0150. 0153. 0190. 0022. 0187. 0623
ASTRO SOUND	0120. 0116
ASUKA	0022. 0163. 0136. 0786
ATAKI	0224
ATEC	0726
ATLANTIC (FORMENTI)	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0054. 0064. 0087. 0114. 0116. 0119. 0163. 0187. 0190. 0233. 0267. 0289. 0290. 0747. 0764. 0765. 0766. 0781
ATORI	0190
AUDIOLA	0579
AUDIOSONIC	0267. 0190. 0303. 0067. 0022. 0136. 0060. 0075. 0052. 0765. 0116. 0059. 0002. 0461. 0030. 0821. 0080. 0163. 0017. 0258. 0224. 0173. 0187. 0293. 0119. 0107. 0763. 0303. 0784
AUDIOTON	0053. 0190. 0022. 0060
AUDIOVOX	317

AURORA	0001. 0022. 0187
AUSIND	0062. 0064. 0449
AUTOVOX	0572. 0059. 0064. 0449. 0831. 0062. 0448. 0207. 0831. 0449. 0780. 0051. 0526. 0007. 0302. 0549. 0298. 0052
AUVISAT	0600
AVIOUS	0683
AVerMedia	0652. 0720
AWA	0075. 0190. 0022. 0187. 0095. 0288. 0267. 0119
AWATRON	0190
AXXWNT	0119
BAIRD	0197. 0287. 0200. 0795
BANG & OLPFSEN	0001. 0211
BARCO	0072. 0451. 0001. 0037
BARCOM	0169
BASIC LINE	0104. 0136. 0572. 0267. 0224. 0043. 0007. 0119. 0187. 0195. 0303. 0116. 0190. 0067
BASTIDE	0022
BAUER	0307. 0484. 0119. 0024. 0141. 0053
BAUMATIC	0163
BAUR	0008. 0035. 0047. 0063. 0066. 0077. 0080. 0083. 0088. 0090. 0092. 0109. 0119. 0134. 0148. 0174. 0184. 0185. 0190. 0207. 0232. 0249. 0260. 0266. 0280. 0515. 0759. 0764. 0779. 0783. 0803
BAZIN	0022. 0235
BEAUMARK	0294
BEKNTEKNIK	0174. 0106. 0786
BEKO	0067. 0106. 0114. 0116. 0119. 0173. 0261. 0288. 0289. 0303. 0553. 0582. 0732. 1006
BELSON	0613
BENNET	0288. 0267
BENQ	0722
BENSTEN	0648. 0296. 0071. 0628. 0650

BEON	0288. 0267
BEST	0302
BESTAR	0784. 0053. 0220. 0190. 0288. 0173. 0267. 0233
BIAZET	0119. 0013
BIFONIC	0022. 0190
BIGSTON	0187. 0190. 0163
BINATONE	0022
BLACK DIAMOND	0007. 0288
BLACK STRIP	0737
BLACKSTAR	0136
BLACKTRON	0136
BLACKWAY	0184. 0136
BLAUPUNKT	0005. 0024. 0042. 0046. 0047. 0074. 0075. 0077. 0083. 0137. 0142. 0184. 0275. 0292. 0782. 0818
BLAUSONIC	0022
BLOOM	0564. 0007. 0302. 0552. 0580. 0544. 0542
BLUE MEDIA	0719
BLUE SKY	0303. 03020007. 0732. 0289. 0572. 0119. 0012. 0747. 0043. 0267. 0193. 0573. 0295. 0020. 0067. 0136. 0689. 0693
BLUE STAR	0786. 0775
BOCA (AMSTRAD)	0007. 0069. 0101. 0112. 0119. 0136. 0163. 0190. 0220. 0267. 0512. 0561. 0564. 0572. 0573. 0587. 0610. 0692. 0708. 0717. 0718. 0765. 0766. 0793. 0836
BONDSTEC	0060
BOOTS	0022
BOSCH/BAUER	0024
BOSTON	0748. 0022
BOTECH	0706
BPL	0288. 0267
BRANDT	0582. 0012

BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)	0012. 0014. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0056. 0064. 0082. 0094. 0115. 0116. 0123. 0241. 0295. 0369. 0423. 0582. 0589. 0618. 0752. 0848
BRAUN	0022
BRENDSTAR	0190
BRIGMTON	0022. 0052. 0120
BRINKMANN	0288. 0267
BRIONVEGA	0749. 0149. 0128. 0526. 0448. 0112. 0001. 0052. 0227. 0113. 0234. 0457
BRITANNIA	0022. 0098
BROKLINE	0494
BROKSONIC	0119. 0498. 0497
BROTHER	0163. 0007
BROWN	0492
BRUNS	0136. 0750. 0123. 0190. 0173. 0794. 0001. 0192. 0030. 0157
BSR	0152. 0078. 0169. 0786
BTC	0136
BUSH	0043. 0013. 0035. 0007. 0119
CADMOS (DESMET)	0267. 0119. 0127. 0053. 0002. 0116. 0190. 0494
CALIFORNIA (FORMENTI)	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0054. 0064. 0087. 0114. 0116. 0119. 0163. 0187. 0190. 0233. 0267. 0289. 0290. 0747. 0763. 0764. 0766. 0781
CAMPER	0821. 0173. 0267. 0067
CANAIS	0006
CANALERA	0644
CANALSANTE (SIDEC)	0116
CANDLE (LG)	0007. 0022. 0028. 0034. 0035. 0052. 0059. 0060. 0067. 0071. 0076. 0078. 0087. 0114. 0143. 0116. 0119. 0141. 0169. 0185. 0190. 0203. 0267. 0281. 0290. 0294. 0301. 0303. 0307. 0325. 0414. 0586. 0603. 0635. 0617. 0735. 0736. 0740. 0742. 0786. 0901. 0909. 0910

CANTON	0131
CAPSONIC	163, 0763
CARAD	0288. 0267
CARENA	0292. 0119. 0288
CARREFOUR	0288. 0267
CARYONSE (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830
CASCADE	0288. 0267
CASIO	0739. 0288. 0217
CASONIO (OCEANIC)	0013. 0018. 0035. 0073. 0080. 0092. 0104. 0104. 0130. 0131. 02300231. 0287. 0753. 0781. 0828. 0 881. 0935. 0936
CAT	0669. 0707. 0662. 0695. 0668
CATHAT	0288. 0267
CBM	0602
CCE	0288. 0267
CDV	0560. 0561. 0606
CELINT	0013
CENTURION	0288. 0267
CENTURY	0015. 0001. 0461
CEY	0421
CGE	0015. 0046. 0062. 0114. 0151. 0253. 0196. 0763. 0765. 0777. 0786
CGM	0007. 0043. 0114. 0119. 0163. 0173. 0190. 0224. 0267. 0754. 0784. 0786
CIE	0017. 0101. 0136. 0187. 0190. 0267
CIHAN	0116. 0054
CIMLINE	0190
CINEMA	0007

CITIZEN	0499
CITY	0190
CLARITRONIC	0784
CLARIVOX	0001. 0002. 0042. 0052. 0105. 0120. 0258. 0288. 0739. 0786. 0794
CLATRONIC	0288
CLAYTON	0116. 0007. 0267
COFANDEL (THOMSON)	0012. 0014. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0056. 0064. 0082. 0094. 0115. 0116. 0123. 0241. 0295. 0369. 0423. 0582. 0589. 0618. 0752. 0848
COLOR MAT	0001
COLUMBIA	0008
COMBITECH (ORION)	0007. 0020. 0061. 0067. 0087. 0100. 0101. 0119. 0136. 0138. 0152. 0163. 0169. 0185. 0190. 0215. 0217. 0220. 0222. 0238. 0251. 0252. 0267. 0292. 0301. 0302. 0303. 0326. 0417. 0467. 0527. 0571. 0573. 0750
COMET	0573. 0302. 0629. 0285. 0136. 0267
COMPUTRON	0230. 0220. 0190. 0267
CONCERTO (LG)	0007. 0022. 0028. 0034. 0035. 0052. 0059. 0060. 0067. 0071. 0076. 0078. 0087. 0114. 0143. 0116. 0119. 0141. 0169. 0185. 0190. 0203. 0267. 0281. 0289. 0294. 0301. 0303. 0307. 0325. 0414. 0586. 0603. 0635. 0617. 0735. 0736. 0740. 0742. 0786. 0891. 0909. 0910
CONCORDE	0190
CONDOR	0007. 0053. 0062. 0114. 0119. 0134. 0163. 0190. 0196. 0224. 0267. 0288
CONFORAMA (SONOLOR)	0081. 0230
CONIC	0169. 0150
CONRAC	0582
CONRAD	0007
CONTEC	0163. 0190. 0102. 0022. 0288. 0095. 0224
CONTI M.	0236
CONTIN. EDIS. (THOMSON)	0012. 0014. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0056. 0064. 0082. 0094. 0115. 0116. 0123. 0241. 0295. 0369. 0423. 0582. 0589. 0618. 0752. 0848
CONTINENTAL	02956. 0766. 0763. 0053

COSMEL	0190. 0763. 0258. 0267. 0288
COSMOS	0267. 0190. 0136
CRC	0008
CROSLEY	0054. 0015. 0001. 0062
CROWN	0007. 0043. 0119. 0288. 0784. 0196. 0766. 0784. 0173. 0119. 0190. 0136. 0015. 0289. 0062. 0030. 0043. 0067. 0570
CRYSTAL	0008. 0267. 0759. 0330. 0007
CS ELECTRONICS	0060. 0022. 0136
CTC CLATRONIC	0015. 0163. 0030. 0053. 0196. 0763. 0572. 0022. 0116. 0136. 0220. 0190. 0119. 0267. 0477. 0030. 0303. 0732. 0087. 0114. 0062. 0224
CXC (EMERSON)	0765. 0220. 0053. 0258. 0062. 0116. 0766. 0064. 0784. 0785. 0786. 0267. 0523. 0119. 0060. 0043. 0007. 0030. 0001. 0461. 0052. 0167. 0294. 0101. 0022. 0492. 0173
CYBERTRON	0136
CYMATIC	0022. 0002. 0786
CYV	0267
D -VISION	0107. 0300. 0119. 0185. 0327
DAEWOO	0017. 0022. 0052. 0107. 0119. 0185. 0187. 0190. 0191. 0197. 0264. 0267. 0293. 0300. 0303. 0544. 0563. 0593. 0594. 0597. 0705. 0730. 0741. 0771
DAICHI	0107. 0190
DAIMOND	0764
DAINICHI	0022. 0136
DALMAN	0597
DANSAI	0169. 0737. 0267. 0022
DANTAX	0572. 0007
DATRONIC (DAEWOO)	0017. 0022. 0052. 0107. 0119. 0185. 0187. 0190. 0191. 0197. 0264. 0267. 0293. 0300. 0303. 0544. 0563. 0593, 0594, 0597. 0705. 0730. 0741. 0771

DAWA	0267
DAYMATER (MAGNADYNE)	0001. 0002. 0017. 0030. 0054. 0190. 0417. 0766. 0786
DAYTEK	0447. 0317. 0471. 0119
DAYTRON	0190. 0288. 0267. 0493
DAYTRONIC (DAEWOO)	0017. 0022. 0052. 0107. 0119. 0185. 0187. 0190. 0191. 0197. 0264. 0267. 0293. 0300. 0303. 0544. 0563. 0593, 0594, 0597. 0705. 0730. 0741. 0771
DCE	0732. 0303
DE GRAAF	0007
DECCA	0020. 0022. 0052. 0090. 0127. 0132. 0153. 0197. 0288. 0289. 0763
DEITRON	0288. 0267
DELTON	0303
DEMACOLOR	0119
DENKO	0163
DENTAL (FORMENTI)	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0054. 0064. 0087. 0114. 0116. 0119. 0163. 0187. 0190. 0233. 0267. 0289. 0290. 0747. 0763. 0764. 0766. 0781
DENVER	0679. 0190. 0765. 0007. 0656
DESMET	0267. 0119. 0127. 0053. 0002. 0116. 0190. 0007. 0747
DEWO	0442
DHS (ASTRA)	0220. 0169. 0150. 0153. 0190. 0022. 0187. 0623
DIADEM	0234
DIAMAT	0288. 0267
DIAMOND	0190. 0187. 0472. 0445. 0447. 0463. 0471. 0185. 0509. 0009
DIBOSS	0654. 0653
DIFFE	0651
DIGATRON	0288. 0267
DIGIHOME	0582. 0303
DIGILINE	0007

DIGITOR	0301. 0119. 0288
DIK	0288. 0267. 0190
DIKON	0355
DINASTY	0187. 0190. 0007
DISTAR	0442. 0119
DIXI	0267. 0288. 0794. 0190
DMTECH	0626
DOMEOS	0119. 0232
DOMLAND (DUAL-TEC)	0007. 0009. 0015. 0022. 0043. 0052. 0059. 0060. 0063. 0067. 0076. 0078. 0080. 0087. 0101. 0107. 0112. 0116. 0119. 0151. 0158. 0169. 0190. 0207. 0217. 0232. 0267. 0330. 0553. 0763. 0786. 0868
DOMOH	0766. 0119. 0267
DORIC	0013
DTS	0190. 0267. 0076
DUAL-TEC	0007. 0009. 0015. 0022. 0043. 0052. 0059. 0060. 0063. 0067. 0076. 0078. 0080. 0087. 0101. 0107. 0112. 0116. 0119. 0151. 0158. 0169. 0187. 0190. 0207. 0217. 0232. 0267. 0330. 1360. 1373. 0763. 0786. 0868
DUMONT	0206. 0021. 0196. 0763. 0062. 0145. 0119. 0030. 0054. 0766. 0267. 0747. 0064. 0001
DUNAI	0786
DURABRND	0007. 0303. 0298
DUX	0052. 0288
DYNAMTC	0190. 0027
DYNATRON (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830
EASY LICING	0658. 0548. 0622. 0551. 0552
ECCO	0514

ECHO	0307
EHOSTAR	0190. 0119. 0022
ECO LINE	0119
EDAN LINE	0007. 0119
EDISON	0295
EGI	0614
EI	0116. 0080. 0119. 0572. 0784. 0114
EL	0658
ELBE	0119. 0227. 0149. 0280. 0026. 0087. 0007. 0596. 0022. 0228. 0786. 0120. 0118. 0002. 0573. 0234. 0116. 0747. 0289. 0112. 0133. 0723. 0724. 0662. 0593, 0594. 0597. 0598
ELCIT (MAGNADYNE)	0001. 0002. 0017. 0030. 0054. 0190. 0417. 0766. 0786
ELECTRO TECH	0190
ELEKTA	0052. 0190. 0224. 0163. 0187. 0008. 0267
ELEKTRONIKA	0784. 0269
ELEKTRONSKA IND.	0002. 0116
ELEMIS	0116. 0273. 0007. 0173
ELG	0288. 0267
ELIN	0052. 0190. 0267. 0022. 0076. 0080. 0049. 0145. 0035. 0021. 0230
ELITE	0136. 0163. 0053. 0049. 0267
ELLEVISION	0163. 0225
ELMAN	0002. 0786. 0030. 0101. 0022. 0825
ELSAY	0119
ELTA	0190. 0233. 0015. 0022. 0163. 0267
EMATEC (OCEANIC)	0013. 0018. 0035. 0073. 0080. 0092. 0105. 0104. 0130. 0131. 0230. 0231. 0287. 0753. 0781. 0828. 0881. 0935. 0936

EMCO (IMPERIAL)	0007. 0015. 0017. 0046. 0062. 0087. 0114. 0119. 0151. 0196. 0233. 0267. 0275. 0461. 0607. 0747. 0763. 0777. 0786
EMERSON	0765. 0220. 0053. 0258. 0062. 0116. 0766. 0064. 0784. 0785. 0786. 0267. 0523. 0119. 0060. 0043. 0007. 0030. 0001. 0461. 0052. 0167. 0294. 0101. 0022. 0492. 0173
ENGEL	0695. 0116. 0739
ENIE	0281
ENZER	0320. 0311. 0307. 0506
EROICA	0169
ERRES (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830
ESC	0022. 0287. 0173. 0119. 0267. 0288
ESTEL	0116
ETRON	0775. 0203. 0440. 0190. 0267. 0220. 0438
EULANDER (ELBE)	0119. 0227. 0149. 0280. 0026. 0087. 0007. 0596. 0022. 0228. 0786. 0120. 0118. 0002. 0573. 0243. 0116. 0747. 0289. 0112. 0133. 0724. 0723. 0662. 0593. 059. 0597. 0598
EUMIG	0053
EUROCOM	0116
EUROLINE	0763. 0758
EUROMAN	0052. 0163. 0267. 0022. 0173
EUROPA	0288. 0267
EUROPHON	0002. 0786. 0022. 0002. 0030. 0461. 0053. 0061. 0121. 0116
EUROSTATUS	0007
EUROVISION	0572
EVELUX	0330
EXCEL	0288. 0267

EXPERT	0076. 0105. 0781
EXQUISIT	0288. 0267
FAGOR	0267. 0233
FAIRMOST	0190
FALCON	0190
FAMILY LIFE	0288. 0267
FELIX	0136. 0163. 0220. 0119
FENNER	0190. 0224. 0267. 0750. 0292. 0187. 0052. 0269
FERGUSON (THORN)	0012. 0110. 0115. 0120. 0123. 0132. 0153. 0163. 0200. 0241. 0267. 0744. 0790. 0825
FIDELIS	0022. 0150. 0190. 0007
FIDELITY	0207. 0022. 0169. 0838. 0190. 0220. 0090. 0267. 0136
FILSAI	0190. 0022.
FINLANDIA	0035
FINLUX	0007. 0021. 0030. 0054. 0061. 0062. 0064. 0065. 0073. 0087. 0116. 0119. 0127. 0145. 0149. 0190. 0196. 0197. 0206. 0230. 0231. 0267. 0302. 0303. 0304. 0327. 0449. 0573. 0732. 0750. 0828.
FIRST LINE	0120. 0059. 0190. 0187. 0185. 0267. 0597. 0116. 0207. 0052. 0153. 0197. 0022. 0015. 0763. 0289. 0043. 0781. 0573. 0151. 0091. 0053. 0287. 0234. 0007. 0303. 0786. 0582. 0104. 0090. 0417. 0570
FISHER	0192. 0063. 0021. 0059. 0159. 0054. 0102. 0075. 0095. 0148. 0287. 0001. 0784. 0207. 0195. 0785. 0452.
FLINT	0267. 0026. 0292.
FLORIDA	0022
FNR	0030.
FORCE	0505. 0504
FORGESTONE (THORN)	0012. 0110. 0115. 0120. 0123. 0132. 0153. 0163. 0200. 0241. 0267. 0744. 0790. 0825.
FORMENTI	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0064. 0087. 0101. 0114. 0116. 0119. 0163. 0187. 0190. 0233. 0267. 0289. 0290. 0747. 0763. 0764. 0766. 0781.

FORTRESS	0001
FRABA	0119
FRIAC	0030. 0288. 0267.
FRONTECH	0035. 0015. 0169. 0190. 0060. 0786. 0821.
FS SOUND	0190
FST (DECCA)	0020. 0022. 0052. 0090. 0127. 0132. 0153. 0197. 0288. 0289. 0763.
FUJI	0224
FUJITECH	0267. 0052.
FUJITSU	0267. 0030. 0169. 0022. 0076. 0051. 0078. 0145. 0112. 0480. 0559. 0513. 0119. 0007.
FUMEO	0078
FUNAI	0190. 0303. 0163. 0691. 0298. 0075. 0791. 1805. 0790. 0116.
FURICHI	0332
FUSION	0582. 0303
FUTRONIC	0163
FUTURE	0288. 0267
FUTURETECH (EMERSON)	0765. 0220. 0053. 0258. 0062. 0116. 0766. 0064. 0784. 0785. 0786. 0267. 0523. 0119. 0060. 0043. 0007. 0030. 0001. 0461. 0052. 0167. 0294. 0101. 0022. 0492. 0173.
GALA	0169. 0150.
GALACTEX	0022. 0163.
GALANT	0190. 0220. 0224.
GALAXI (FORMENTI)	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0054. 0064. 0087. 0114. 0116. 0119. 0163. 0187. 0190. 0233. 0267. 0289. 0290. 0747. 0763. 0764. 0766. 0781.
GALAXY – GALAXIS	0217. 0015. 0114. 0196. 0763. 0119. 0022.
GALERIA	0190
GBC	0136. 0786. 0190. 0267. 0197. 0187. 0626. 0060. 0102. 0220. 0017. 0224. 0054.
GE	0123. 0632. 0294. 0012.

GEANT CASONTO (OCEANIC)	0013. 0018. 0035. 0073. 0080. 0092. 0104. 0130. 0131. 0230. 0231. 0287. 0753. 0781. 0828. 0881. 0935. 0936.
GEBER	0080
GEC	0753. 0022. 0439. 0035. 0127. 0197. 0839. 0096. 0119. 0267. 0531.
GELOSO	0190. 0136. 0786. 0054. 0002. 0033. 0017. 0187
GEMSOUND	0190. 0136.
GENERAL	0190. 0022. 0187. 0008. 0267. 0107. 0102.
GENERAL CORPORATION	0022. 0051. 0076. 0007.
GENERAL TECHNIC	0187. 019
GENESIS	0288. 0267
GENEXXA	0206. 0080. 0288. 0136.
GERICOM	0541
GIANT	0022. 0279. 0008. 0307. 0190.
GITEM	0123. 0763. 0738. 0008.
GM – GMC	0190. 0267. 0790. 0163.
GOLD	0659
GOLD TOP	0224
GOLDFUNK	0040
GOLDHAND	0190. 0022.
GOLDLINE	0026
GOLDSTAR (LG)	0007. 0022. 0028. 0034. 0035. 0052. 0059. 0060. 0067. 0071. 0076. 0078. 0087. 0114. 0143. 0116. 0119. 0141. 0169. 0185. 0190. 0203. 0267. 0281. 0290. 0294. 0301. 0303. 0307. 0325. 0414. 0586. 0603. 0635. 0617. 0735. 0736. 0740. 0742. 0786. 0891. 0909. 0910.
GOLDTECH	0043. 0007. 0119.
GOLDVISION (SONOKO)	0163. 0190. 0267. 0119. 0059. 0763. 0265. 0224. 0052. 0303.
GOODMANS	0022. 0190. 0289. 0220. 0267. 0012. 0293. 0732. 0185. 0107. 0136. 0187. 0052. 0300. 0763. 0167. 0163. 0786. 0123. 0737. 0067. 0007. 0572. 0043.

GORENJE	0287. 0784. 0119. 0269. 0785. 0482. 0330. 0572. 0012.
GPM	0163. 0169. 0136. 0190.
GRADIENTE	0264
GRAETZ (ITT)	0007. 0013. 0018. 0021. 0035. 0042. 0045. 0051. 0052. 0064. 0075. 0076. 0080. 0098. 0119. 0131. 0148. 0163. 0167. 0196. 0206. 0207. 0231. 0267. 0287. 0572. 0752. 0753. 0781. 0838.
GRANADA	0007. 0013. 0018. 0021. 0035. 0042. 0045. 0051. 0052. 0064. 0075. 0076. 0080. 0098. 0119. 0131. 0148. 0163. 0167. 0196. 0206. 0207. 0231. 0267. 0287. 0572. 0752. 0753. 0781. 0838.
GRANDEN (FORMENTI)	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0064. 0087. 0101. 0114. 0116. 0119. 0163. 0187. 0190. 0233. 00267. 0289. 0290. 0747. 0763. 0764. 0766. 0781.
GRANDIN	0224. 0185. 0597. 0781. 0289. 0026. 0681. 0303. 0701. 0007. 0292. 0067. 0087. 0107. 0224. 0697. 0116. 0516. 0053. 0136. 0573. 0585. 0223. 0682. 0563. 0563. 0541. 0732. 0119.
GREAT WALL	0258. 0163.
GRENADIER	0294. 0267. 0116. 0455
GRONIC	0116. 0121. 0455. 0022. 0190. 0786
GRUNDIG	0042. 0047. 0077. 0149. 0167. 0172. 0184. 0257. 0295. 0628. 0594. 0738. 0776. 0779. 0817. 0818. 0819. 0824. 0827.
GTRONIC	0441. 0119.
GTT	0190. 0119. 0224. 0765. 0196. 0007
GUTTA	0441
H & B	0007
HADOR	0509
HAIER	0107
HALIFAX	0163
HAMMERSTEIN	0163. 0022. 0203. 0223. 0440. 0190.
HAMPTON	0022. 0054.

HANIMEX	0136
HANNOVER	453, 057
HANSEATIC	0190. 0766. 0119. 0053. 0224. 0080. 0107. 0100. 0116. 0300. 0771. 0233. 0267. 0765. 0136. 0818. 0303. 0730. 0207. 0150. 0173. 0022. 0002.
HANTAREX	0763. 0583. 0704. 0541. 0030. 0121. 0190. 0002.
HARROW	0007
HARWOOD	0288. 0267
HAUPPAGE	0288. 0267
HB	0732. 0303. 0553. 0626. 0603.
HCM	0163. 0190. 0224. 0267. 0291. 0288. 0059. 0786.
HEDZON	0288. 0267
HEIRU	0163
HELECTRONIC (FORMENTI)	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0054. 0064. 0087. 0114. 0116. 0119. 0163. 0187. 0190. 0233. 0267. 0289. 0290. 0747. 0763. 0764. 0766. 0781.
HEMMERMANN	0207. 0061. 0417. 0030.
HENA	0267
HEXA	0116. 0105.
HIFIVOX (THOMSON)	0012. 0014. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0056. 0064. 0082. 0094. 0115. 0116. 0123. 0241. 0295. 0369. 0423. 0582. 0589. 0618. 0752. 0848.
HIGASHI	0022
HIGHIWA (KAISUI)	0302. 0292. 0224. 0136. 0022. 0119. 0190. 0220. 0026. 0570
HIGHLINE	0288. 0267
HIKONA (KAISUI)	0302. 0292. 0224. 0136. 0022. 0119. 0190. 0220. 0026. 0570
HILINE	0190. 0220. 0119. 0163.
HINARI	0163. 0267. 0169. 0136. 0167. 0020. 0190. 0033. 0192.
HISAWA	0119. 0136. 0026. 0292. 0303
HISENSE	0035. 0071. 0198. 0680. 0287. 0185.

HISHITO (TOSHIBA)	0007. 0102. 0106. 0134. 0150. 0174. 0184. 0204. 0249. 0276. 0303. 0572. 0607. 0737. 0805. 0807. 0819.
HISONIX	0190. 0220.
HIT	0001
HITACHI	0004. 0007. 0013. 0022. 0034. 0035. 0040. 0041. 0056. 0065. 0068. 0073. 0079. 0092. 0096. 0102. 0107. 0146. 0150. 0166. 0169. 0188. 0189. 0230. 0231. 0253. 0261. 0263. 0278. 0294. 0300. 0314. 0418. 0439. 0468. 0469. 0528. 0572. 0638. 0753. 0770. 0771. 0828. 0832. 0833. 0834. 0835. 0836. 0839
HITSU	0136. 0292. 0026. 0267.
HOHER	0007. 0653. 0553. 0087. 0732. 0541. 0572
HOME ELECTRONICS	0584
HORIZONT (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0830.
HORNYPHON	0288. 0267
HOSHA I	0043. 0224. 0136. 0007.
HOSPITALIER E	0007
HOWELL	0007
HYD	0608. 0683
HYPER	0022. 0060. 0116. 0119. 0136. 0163. 0169. 0173. 0190. 0220. 0224. 0233. 0262. 0267. 0297. 0765. 0766. 0786.
HYPSON	0067. 0002. 0119. 03270292. 0573. 0581. 0087. 0303. 0173. 0585. 0107. 0007. 0043.
HYUNDAI	0649. 0687. 0606. 0593. 0700. 0609. 0686
I. V.	0267
IBERIA	0227. 0267.
IBERVISAO	0207

ICE	0136. 0220. 0015. 0008. 00220288. 0119. 0190. 0163.
ICS	0136. 0022. 0163.
IEG	0022
IMC	0266
IMPER	0163. 0190. 0052. 0136.
IMPERIAL	0007. 0015. 0017. 0046. 0062. 0087. 0114. 0119. 0151. 0190. 0196. 0233. 0267. 0461. 0607. 0747. 0763. 0777. 0786.
INCOBE	0059. 0190. 0148.
INDESIT	0050.
INDIANA	0267
INGELEN	0080.
INGERSOLL	0190. 0267
INNO HIT	0002. 0007. 0022. 0028. 0030. 0052. 0054. 0107. 0114. 0136. 0150. 0163. 0190. 0197. 0220. 0226. 0267. 0306. 0572. 0760. 0765. 0766. 0853. 0943.
INNOVATION	0288. 0267
INTERBUY	0060. 0163. 0265. 0190. 0090. 0288. 0136. 0220.
INTERDISCOUNT	. 0763. 0039. 0056. 0123. 0515
INTEREACTIVE	0090. 0288. 0267
INTERECONCORD	0063
INTERFUNK	0006. 0008. 0009. 0018. 0024. 0032. 0039. 0042. 0080. 0153. 0185. 0196. 0267. 0745. 0748. 0752. 0753. 0759. 0763. 0781
INTERNAL	0288. 0267
INTERVISION	0008. 0022. 0030. 0107. 0136. 0163. 0184. 0190. 0233. 0265. 0288. 0290. 0292. 0479. 0565. 0740. 0784. 0786.
INTRON	0163
INWAH	0107

IRRADIO	0007. 0028. 0043. 0052. 0060. 0064. 0116. 0119. 0136. 0163. 0150. 0169. 0190. 0220. 0267. 0280. 0303. 0307. 0441. 0449. 0474. 0482. 0552. 0553. 0603. 0653. 0654. 0658. 0740. 0763. 0765.
ISKRA	0786. 0002. 0022.
ISUKAI	0224. 0136. 0267.
ITC	0119. 0022. 0116.
ITL	0190
ITS	0136. 0288. 0190. 0022. 0119. 0163. 0220
ITT	0007. 0013. 0018. 0021. 0035. 0042. 0045. 0051. 0052. 0064. 0075. 0076. 0080. 0098. 0119. 0131. 0148. 0163. 0167. 0196. 0206. 0207. 0231. 0267. 0287. 0572. 0752. 0753. 0781. 0838.
ITV	0052. 0017. 0187. 0288. 0163.
JCE	0136
JEC (TOSHIBA)	0007. 0102. 0106. 0134. 0150. 0174. 0184. 0204. 0249. 0276. 0303. 0572. 0607. 0737. 0805. 0807. 0819.
JET POINT	763, 0203
JINLIPU	0190
JMB	0288. 0267
JOCEL	0119. 0233. 0302.
JOHNSON	0022.
JPS	0265
JRC	0233
JUBILEE	0288
JVC	0085. 0136. 0160. 0214. 0220. 0236. 0264. 0611. 0619. 0749. 0821. 0822. 0823
KABEL	0152
KAIDO	0035
KAISER	0288. 0224.
KAISUI	0302. 0292. 0224. 0136. 0022. 0119. 0190. 0220. 0026. 0570

KAMAR	0268
KAMBROOK	0022. 0116. 0052. 0740. 0163. 0056.
KAMOSONIC	0059
KAMP (FORMENTI)	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0054. 0064. 0087. 0114. 0116. 0119. 0163. 0187. 0190. 0233. 0267. 0289. 0290. 0747. 0763. 0764. 0766. 0781.
KANGSLEY (FORMENTI)	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0054. 0064. 0087. 0114. 0116. 0119. 0163. 0187. 0190. 0233. 0267. 0289. 0290. 0747. 0763. 0764. 0766. 0781.
KAOSHO (SAMSUNG)	0019. 0022. 0028. 0034. 0052. 0087. 0107. 0114. 0150. 0157. 0163. 0185. 0190. 0197. 0203. 0223. 0240. 0267. 0268. 0280. 0290. 0292. 0294. 0310. 0488. 0503. 0517. 0540. 0557. 0557. 0558. 0565. 0733. 0771. 0772. 0784. 0785. 0854. 0920.
KAPSCH (ITT)	0007. 0013. 0018. 0021. 0035. 0042. 0045. 0051. 0052. 0064. 0075. 0076. 0080. 0098. 0119. 0131. 0148. 0163. 0167. 0196. 0206. 0207. 0231. 0267. 0287. 0572. 0752. 0753. 0781. 0838.
KARCHER	0121. 0120. 0190. 0022. 0119. 0224. 0233. 0269. 0267. 0052. 0763. 0107.
KATHREIN	0267
KAWA	0136. 0220.
KAWASHO (FORMENTI)	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0054. 0064. 0087. 0114. 0116. 0119. 0163. 0747. 0763. 0764. 0766. 0781. 87. 0190. 0233. 0267. 0289. 0290.
KAYA	0190. 0163.
KB ARISTOCRAT	0080. 0207.
KELCINATOR	0018
KEN	0492
KENDO	0012. 0234. 0007. 0786. 0152. 0149. 0026. 0290. 0033. 0030. 0461. 0190. 0763.
KENNEDY	0112. 0228. 0054. 0078. 0454. 0076. 0051.
KENNEX	0007. 0043. 0107. 0298. 0119. 0410. 0943. 0296. 0572. 0303.
KENYA	0492

KERION	0766. 0267.
KEYMAT	0272. 0299. 0604. 0674. 0319. 0296. 0256. 0221. 0055. 0843. 0889. 0633. 0998. 0574. 0270. 0542. 0545. 0543
KEYSMART	0553
KIC	0268. 0022. 0120.
KIMAY	0163
KINGDHOME	0007
KIOTA	0190. 0163. 0292. 0220. 0440
KITON	0267. 0288. 0007.
KITT	0022. 0163. 0267.
KITTEN	0267. 0052.
KIYOGIN	0022. 0002. 0120. 0786. 0455.
KLARMAX	0120. 0228. 0026. 0739. 0118. 0119. 0087. 0149. 0107. 0267. 0289. 0187
KOBALTRONIC (NEWMAR)	0022. 0059. 0786. 0455
KOBIC	0190
KOLSTER	0120. 0742. 0267. 0163. 0136. 0461. 0030. 0022. 0786. 0455
KONG WAM (KAISUI)	0302. 0292. 0224. 0136. 0022. 0119. 0190. 0220. 0026. 0570
KONICHI	0190
KONKA	0484. 0091. 0570. 0185. 0446. 0770. 0220. 0470. 0071. 0136.
KONTAKT	0295
KORPEL	0288. 0267
KOSMOS	0288. 0267
KOTRON	0163. 0190. 0116.
KRAKING	0116
KRIESLER (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 02880 232. 0323. 0325. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0 747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830

KRONNE	0022. 0116.
KTV	0637
KUBA ELECTRONIC	0063. 0035. 0207. 0116. 0022.
KUCCAI	0043
KURO (SANYO)	0001. 0007. 0059. 0075. 0095. 0102. 0114. 0148. 0158. 0159. 0192. 0195. 0197. 0287. 0520. 0532. 0572. 0784. 0785. 0788. 0795. 0796. 0797. 0798
KYOTO	0116. 0127.
L&S ELEKTRONIK	0303
LAVA	0653. 0654
LAVIS	0739. 0080. 0002.
LAZER	0119
LCE	0220
LEADER	0190
LECSON	0288. 0267
LEGEND	0258. 0190. 0267. 0022. 0163.
LENCO	0207. 0052. 0190. 0119. 0030. 0233. 0187. 0163. 0169. 0267. 0080. 0007.
LENOIR	0552. 0022. 0224. 0187. 0190. 0267. 0417. 0766. 0007. 0119. 0163. 0043. 0217. 0512. 0067. 0765. 0554. 0549. 0548. 0551. 0550. 0553.
LEVIS AUSTRIA	288, 0267
LEXUS	0027. 0163. 0119.
LEYCO	0119. 0773. 0163.
LG	0007. 0022. 0028. 0034. 0035. 0052. 0059. 0060. 0067. 0071. 0076. 0078. 0087. 0114. 0143. 0116. 0119. 0141. 0169. 0185. 0190. 0203. 0267. 0281. 0290. 0294. 0301. 0303. 0307. 0325. 0414. 0586. 0603. 0635. 0617. 0735. 0736. 0740. 0742. 0786. 0891. 0909. 0910.
LIFE	0190. 0582.
LIFETEC	0163. 0187. 0119. 0285. 0043. 0007. 0107. 0301. 0267. 0190. 0163. 0136. 0765. 0303.

LIGHTSTAR (KAISUI)	0302. 0292. 0226. 0136. 0022. 0119. 0190. 0220. 0026. 0570
LINTON	0063.
LLOYD' S	0223. 0268. 0440. 0190. 0220. 0753. 0064. 0042. 0022. 0163.
LME (PATH CINEMA)	0002. 0022. 0053. 0105. 0116. 0120. 0233. 0786
LOCATEL	0709. 0710. 0711. 0712. 0713. 0714
LOEWE	0001. 0009. 0011. 0090. 0127. 0143. 0212. 0213. 0266. 0414. 0702. 0764. 0841. 0878. 0918. 0938
LOGIK	0043. 0203. 0223. 0196. 0267. 0007. 0072.
LOVE (ELBE)	0119. 0227. 0149. 0280. 0026. 0087. 0007. 0596. 0022. 0228. 0786. 0120. 0118. 0002. 0573. 0234. 0116. 0747. 0289. 0112. 0133. 0724. 0723. 0662. 0597. 0593. 0598. 0594
LS ELEKTRONIK	0303
LTV (OCEANIC)	0013. 0018. 0035. 0073. 0080. 0092. 0104. 0105. 0130. 0131. 0230. 0231. 0287. 0753. 0781. 0828. 0881. 0935. 0936.
LUMA	0187. 0022. 0190. 0033. 0051. 0007. 0267. 0185. 0134. 0049. 0112. 0149. 0078. 0076.
LUMATRON	0007.
LUXMAY	0288. 0267. 0258.
LUXOR	0013. 0028. 0034. 0035. 0059. 0065. 0073. 0080. 0087. 0092. 0098. 0131. 0206. 0230. 0231. 0287. 0302. 0418. 0828. 0829. 0838
LXI	0294
LYOTRON (LG)	0007. 0022. 0028. 0034. 0035. 0052. 0059. 0060. 0067. 0071. 0076. 0078. 0087. 0114. 0143. 0116. 0119. 141. 0169. 0185. 0190. 0203. 0267. 0281. 0289. 0294. 0301. 0303. 0307. 0325. 0414. 0586. 0 603. 0635. 0617. 0735. 0736. 0740. 0742. 0786. 0891. 0909. 0910.
M. D. C	0765
MACROM	0256
MADISON	0119. 0763. 0288

MAGAVOX (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830
MAGNADYNE	0001. 0002. 0017. 0030. 0054. 0190. 0417. 0766. 0786
MAGNAFON	0766. 0030. 0022. 0002. 0763. 0786. 0449. 0062. 0121.
MAGNASONIC	0052
MAGNAVOX	0750. 0008.
MAGNEX	0763. 0163.
MAGNUM	0564. 0067. 0196. 0190. 0765. 0133. 0327.
MAKROSONIC	0499
MANDI	0185
MANDOR	0163
MANESTH	0119. 0750. 0053. 0013. 0781. 0022. 0288. 0737. 0163.
MANHATTAN	0190. 0007. 0043. 0267.
MARANTZ	0267. 0280
MARECH	0267. 0053.
MARK	0187. 0267. 0173.
MARSHALL	0190. 0136.
MASCOM	0119
MASCOT	0015.
MASUDA	0136. 0163. 0119. 0267. 0152.
MATCH ITALIA	0190. 0267. 0763. 0163.
MATSUI	0295. 0184. 0210. 0190. 0101. 0022. 0020. 0152. 0285. 0418. 0220. 0138. 0052. 0119. 0163. 0017. 0287. 0173.
MATSUKA	0022. 0163.
MATSUVIANA	0280
MAXAM	0190. 0163.
MAXDORF	0163. 0307. 0441

MAXELL	0169. 0224. 0190. 0002.
MAXIMAL	0775
MAXON	0190
MAXWELL	0002. 0030. 0119.
MB LINE	0163
MC MICHAEL (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 02880 322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 05410564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 07 47. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0830
MCE	0190. 0163. 0225. 0267
MCM	0190
MECOA	0119
MEDIASONIC	0119
MEDIATOR	0288. 0267
MEDION	0119. 0107. 0550. 0599. 0765. 0185. 0043. 0007. 0582. 0563. 0298. 0550
MEGATRON	0294
MEGAVISION	0190
MEGHA	0267
MELBOX (CLARIVOX)	0001. 0002. 0042. 0052. 0105. 0120. 0258. 0288. 0739. 0786. 0794
MELECTRONIC	0017. 0021. 0063. 0064. 0065. 0073. 0094. 0107. 0119. 0145. 0149. 0184. 0187. 0190. 0206. 0266. 0267. 0326. 0417. 0742. 0758. 0765. 0771. 0828. 0935. 0936
MELVOX	0002. 0080
MEMOREX	0163
MEMPHIS	0163. 0022. 0258. 0190
MERCURY	0163. 0022. 0203. 0190. 0292. 0008. 0119. 0268. 0120
MERRIT	0080
METEOR	0121

METZ	0001. 0007. 0031. 0032. 0043. 0047. 0052. 0077. 0175. 0183. 0184. 0213. 0243. 0244. 0298. 0624. 0636. 0738. 07448. 0755. 0859
MGA	0163. 0136. 0187. 0764. 0267. 0294
MGAON	0163
MICROMAXX	0149. 0007. 0119. 0288
MICRON	0022
MICROSONIC	0452. 0453. 0588
MICROTEK	0307. 0450. 0123. 0441. 0190. 0119
MIGROS ELECTR	0149
MINATO	0288. 0267
MINERVA (GRUNDIG)	0042. 0047. 0077. 0149. 0167. 0172. 0184. 0257. 0295. 0628. 0594. 0738. 0776. 0779. 0817. 0818. 0819. 0824. 0827
MINERVA FRANCE	0295
MINOKA	0288. 0267
MISTRAL (THORN)	0012. 0110. 0115. 0120. 0123. 0132. 0153. 0163. 0200. 0241. 0267. 0744. 0790. 0825
MITRONIC	0169
MITSUBISHI	0001. 0007. 0009. 0020. 0047. 0075. 0102. 0116. 0186. 0187. 0190. 0225. 0279. 0294. 0312. 0305. 0537. 0764. 0771. 0788. 0816. 0817
MITSUTI GENERAL	0151. 0118
MIVAR	0002. 0016. 0023. 0022. 0028. 0048. 0408
MKC	0319
MKM	0121
MOBILE TV	0007
MOJAVE	0671
MOTION (UHER)	0076. 0454. 0121. 0051. 0053. 0076. 0090. 0063. 0030. 0288. 0449. 0035
MTC	0173. 0482. 0035. 0784. 0090. 0150. 0786

MULTIMAT	0121.
MULTISTANDARD	0030
MULTITECH	0190. 0267. 0303. 0067. 0022. 0136. 0075. 0116. 0002. 0461. 0060. 0030. 0092. 0080. 0163. 0742. 0258. 0173. 0187. 0293. 0107. 0741. 0821. 0784. 0007. 0119
MURPHY	0753. 0821. 0035. 0752
MUSIKLAND	0288. 0267
MUSTAG	0447
MYRYAD	0288. 0267
NAD	0294. 0080. 0207
NAGOYA	0116. 0235
NAIKO	0288. 0267
NAKAMURA	0288. 0267
NAONIS (SELECO)	0018. 0033. 0049. 0051. 0076. 0078. 0087. 0102. 0112. 0119. 0123. 0149. 0185. 0206. 0227. 0228. 0233. 0234. 0275. 0289. 0454. 0456. 0750. 0769. 0780. 0831
NARANYA	0664
NARITA	0294. 0187. 0163. 0022
NASSA NAGEL (ENGEL)	0696. 0116. 0739
NATIONAL	0271. 0156
NEC	0075. 0190. 0020. 0226. 0634. 0567. 0252. 0238. 0229. 0519. 0309. 0508. 0120. 0292. 0187. 0300. 0267
NECKERMANN	0001. 0008. 0009. 0015. 0017. 0024. 0033. 0035. 0052. 0053. 0063. 0066. 0074. 0077. 0085. 0087. 0088. 0090. 0092. 0100. 0107. 0109. 0114. 0116. 0119. 0149. 0152. 0158. 0174. 0184. 0185. 0190. 0196. 0217. 0249. 0260. 0266. 0267. 0288. 0289. 0301. 0326. 0515. 0738. 0756. 0521. 0759. 0763. 0765. 0766. 0782. 0783. 0804
NEI	0786. 0233. 0763. 0289. 0119. 0116. 0267. 0258. 0136. 0007

NEOVIA	0654. 0653. 0677. 0541. 0603. 0700. 0541. 0676. 0678. 0675. 0651. 0594. 0483
NESCO	0167. 0060. 0197. 0158. 0234
NETSAT	0288. 0267
NEUFUNK	0007
NEW GOLDVISION (SONOKO)	0163. 0190. 0267. 0119. 0059. 0763. 0265. 0224. 0052. 0303
NEWMAR	0022. 0059. 0786. 0455
NEWORLD (KAISUI)	0302. 0292. 0220. 0136. 0022. 0119. 0190. 0220. 0026. 0570
NEWTECH	0022. 0123. 0119
NEXIUS	0302. 0571. 0326. 0547. 0573
NEXTIER	0655
NFREN	0688
NICAMAGIC (FORMENTI)	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0054. 0064. 0087. 0114. 0116. 0119. 0163. 0187. 0190. 0233. 0267. 0289. 0290. 0747. 0763. 0764. 0766. 0781
NIKKAI	0267. 0163. 0022. 0169. 0034. 0067
NIKKEI	0007. 0608. 0087. 0683. 0552. 0573. 0302. 0670. 0763. 0163. 0043
NIKKO	0294. 0267. 0052
NISSAN	0203
NOBLEX	0075. 0187. 0223. 0102. 0788. 0220. 0190. 0095. 0480. 0502
NOBLIKO	0022. 0449. 0064. 0062. 0461
NOGAMATIC (THOMSON)	0012. 0014. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0056. 0064. 0082. 0094. 0115. 0116. 0123. 0241. 0295. 0369. 0423. 0582. 0589. 0618. 0752. 0848
NOKIA	0007. 0021. 0073. 0080. 0119. 0131. 0163. 0206. 0230. 0231. 0287. 0302. 0304. 0329. 0572. 0828. 0829
NORDING	0030. 0062
NORDLAND	0116

NORDMENDE	0010. 0013. 0018. 0037. 0039. 0040. 0041. 0054. 0056. 0087. 0115. 0123. 0185. 0224. 0241. 0277. 0302. 0303. 0572. 0553. 0571. 0572. 0573. 0582. 0651
NORDTON (SELECO)	0018. 0033. 0049. 0051. 0076. 0078. 0087. 0102. 0112. 0119. 0123. 0149. 0185. 0206. 0227. 0228. 0233. 0234. 0275. 0289. 0454. 0456. 0750. 0769. 0780. 0830
NORDWAY	0151. 0784
NORFOLK	0235
NORM N	0763
NORMEREL	0757. 0288
NORTEK	0763. 0043. 0067
NORTON	0190. 0224
NORWAY	0151. 0784
NOVA	0169
NOVAK	0288. 0267
NOVATRONIC	0190. 0052. 0163. 0763. 0119. 0267. 0187. 0107. 0169
NU-TEC	0287. 0307
NUCLEAR (PRANDONI)	0461. 0033. 0054. 0185. 0007. 0043. 0153. 0330. 0449. 0002. 0030. 0035
O GENERAL	0190. 0075
OCEANIC	0013. 0018. 0035. 0073. 0080. 0092. 0104. 0105. 0130. 0131. 0230. 0231. 0287. 0753. 0781. 0828. 0881. 0935. 0936
OCTAL	0022
OCTAN (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0830
ODEON (AGASHI)	0190. 0163. 0119. 0052. 0267
OEC ELECTRONIC	0169. 0631
OKANO	0190. 0114. 0153. 0267

OLIDATA	0536
OLIVETTI	0537
OLMAL (ALBIRAL)	0002. 0119. 0120. 0267. 0136. 0163. 0060. 0786. 0455. 0766
OLYMPIA	0572
OLYMPIC	0190. 0224
OMEGA	0220. 0163. 0136
ONCEAS	0190. 0022. 0017
ONDIOLA	0119
ONIDA	0153
ONIEL	0190
ONWA	0220. 0302. 0136. 0191. 0030. 0163
OPERA	0288. 0267
OR – ON	0224
ORAVA	0116. 0267. 0001. 0289. 0119
ORBISAT	0022
ORBIT	0267
ORIENT	0190
ORION	0007. 0020. 0061. 0067. 0087. 0100. 0101. 0119. 0136. 0138. 0152. 0163. 0169. 0185. 0190. 0215. 0217. 0220. 0222. 0238. 0251. 0252. 0267. 0292. 0301. 0302. 0303. 0326. 0417. 0467. 0527. 0571. 0573. 0750
ORION (HUNGARY)	0008. 0056. 0116. 0119. 0138. 0220. 0235. 0267. 0437
ORLINE	0288. 0267
ORMOND	0043. 0007. 0267
ORSOWE	0002
OSAKA (SHORAI)	0100
OSAKI	0052. 0267. 0100. 0007. 0022. 0136
OSIO	0028. 0267. 0136

OSO	0136
OSUME	0288
OTAKE	0152. 0100
OTF	0786. 0008
OTHER LINE	0022. 0002. 0233. 0119
OTTO VERSAND	0008. 0009. 0022. 0035. 0052. 0053. 0060. 0061. 0063. 0066. 0077. 0080. 0088. 0090. 0091. 0092. 0096. 0100. 0102. 0107. 0116. 0118. 0119. 0123. 0150. 0152. 0156. 0157. 0162. 0166. 0174. 0184. 0185. 0190. 0207. 0217. 0220. 0222. 0226. 0232. 0233. 0237. 0260. 0266. 0267. 0288. 0301. 0515. 0738. 0756. 0759. 0779. 0783. 0809. 0890. 0820
OVP	0267. 0119
PACIFIC	0267
PAEL	0022. 0449. 0042
PALLADIUM	0001. 0024. 0033. 0035. 0053. 0074. 0077. 0074. 0090. 0107. 0114. 0149. 0190. 0217. 0267. 0301. 0326. 0738. 0758. 0759. 0763
PALSONIK	0163. 0022. 0169. 0153. 0136. 0190
PANAMA	0022. 0163. 0119. 0015. 0288. 0267
PANASHIBA	0190
PANASONIC	0077. 0135. 0147. 0156. 0183. 0213. 0226. 0271. 0530. 0562. 0578. 0738. 0753. 0786. 0810. 0811. 0812. 0813. 0814. 0815. 0837. 0849
PANAVISION	0119. 0149. 0163. 0285. 0265. 0766
PANAVOX	0022. 0059. 0190. 0224. 0317. 0447. 0452. 0500. 0501. 0590. 0591. 0592
PANDA	0156
PANORAMA	0265. 0022. 0285. 0136. 0190
PANORAMIC	0039
PATH CINEMA	0002. 0022. 0053. 0105. 0116. 0120. 0233. 0786
PATH MARCONI (THOMSON)	0012. 0014. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0056. 0064. 0082. 0094. 0115. 0116. 0123. 0241. 0295. 0369. 0423. 0582. 0589. 0618. 0752. 0848

PAUSA	0190
PCM	0119. 0766. 0053
PEACOCK	0022. 0008
PEONY	0225. 0279
PERDIO	0267
PERFEKT	0267
PERSHIN	0105. 0042
PHILARMONIC	0017. 0022
PHILBIX (DESMET)	0267. 0119. 0127. 0053. 0002. 0116. 0190. 0007. 0747
PHILCO	0001. 0015. 0017. 0046. 0054. 0062. 0075. 0114. 0151. 0190. 0196. 0233. 0267. 0317. 0501. 0739. 0763. 0786
PHILIPS	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830
PHILIPS (F) (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830
PHOENIX	0121. 0053. 0008. 0054. 0119. 0007
PHONOLA (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 002. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830
PIONEER	0087. 0080. 0645. 0246. 0254. 0660. 0041. 0153. 0056
PLANTRON	0190. 0267. 0163
PLASMATECH	0541. 0583
PLATINIUM	0646
PLAYDOR	0163
PLAYSONIC	0059. 0120. 0001. 0267

POLYTRON (KATHREIN)	0267
POP	0163. 0041
POPPY	0190
PORTLAND	0107. 0765. 0251. 0187
POWERPOINT	0288. 0267
PRANDONI	0461. 0033. 0054. 0185. 0007. 0043. 0153. 0330. 0449. 0002. 0030. 0035
PRECISION	0022. 0169
PREMIER	0446. 0163
PRIMA	0265. 0022. 0169. 0163
PRINCE (PRANDONI)	0461. 0033. 0054. 0185. 0007. 0043. 0153. 0330. 0449. 0002. 0030. 0035
PRINCESS	0169. 0573. 0190
PRINSTON	0067
PROCYON (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830
PROFESSOR	0008
PROFEX	0190. 0233. 0062. 0151. 0116. 0080. 0821
PROFILINE	0007
PROFILO	0119. 0052. 0267. 0002
PROFITRONIC	0030. 0288. 0763
PROLINE	0007. 0149. 0300. 0197. 0116. 0222. 0747. 0087. 0288. 0267
PROSONIC	0119. 0765. 0220
PROTECH	0022. 0038. 0043. 0052. 0116. 0119. 0163. 0173. 0190. 0196. 0267. 0518. 0763. 0758. 0765. 0766
PROTON	0294
PROVISION	0190. 0267. 0119. 0217. 0288. 0187. 0766. 0206. 0495. 0163
PVISION	0626

PYE (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830
PYGMY	0001. 0748
QUADRAL	0027
QUADRIGA	0073. 0322
QUADRO	0641. 0320. 0561. 0643. 0298. 0311. 0639. 0007. 0445. 0642. 0027. 0640. 0572
QUALCRAFT	0169. 0136
QUASAR	0030. 0169. 0101. 0169. 0064. 0002. 0541. 0120. 0449. 0121. 0062
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	0017. 0022. 0052. 0107. 0119. 0185. 0187. 0190. 0191. 0197. 0264. 0267. 0293. 0300. 0303. 0544. 0563. 0593. 0594. 0597. 0705. 0730. 0741. 0771
QUELLE	0007. 0008. 0009. 0020. 0021. 0022. 0024. 0027. 0028. 0030. 0035. 0040. 0042. 0043. 0046. 0047. 0051. 0052. 0059. 0060. 0064. 0065. 0066. 0073. 0074. 0075. 0077. 0080. 0082. 0085. 0088. 0090. 0095. 0100. 0101. 0102. 0109. 0112. 0116. 0119. 0123. 0134. 0145. 0147. 0148. 0149. 0150. 0151. 0152. 0153. 0156. 0158. 0163. 0166. 0169. 0174. 0176. 0184. 0185. 0190. 0197. 0206. 0207. 0217. 0222. 0226. 0230. 0231. 0232. 0251. 0260. 0267. 0269. 0288. 0298. 0301. 0304. 0330. 0449. 0515. 0532. 0756. 0759. 0763. 0766. 0776. 0777. 0778. 0779. 0780. 0783. 0784. 0785. 0799. 0800. 0801. 0803. 0804
QUESTAR	0102. 0075
R. LINE	0288. 0267
RADIALVA	0119. 0187. 0288
RADIOLA (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830
RADIOMARELL I	0017. 0001. 0190. 0030. 0002. 0054. 0116. 0052. 0196. 0119. 0417. 0766
RADIONETTE	0021. 0145. 0753. 0781
RADIOSHACK	0294. 0288. 0267
RADIOTONE	0173. 0050. 0190. 0119. 0052. 0285. 0185. 0267. 0163. 0173. 0763. 0765. 0133. 0327. 0114
RANK / RBM	0753. 0821. 0233. 0149. 0116

RANK ARENA	0095
REALISTIC	0294
RECOR	0119. 0027. 0090. 0267. 0764. 0288
RED STAR	0267
REDDER	0118. 0120. 0102
REDIFFUSION	0080. 0013
REDO	0187. 0190
REDPOINT	0295
REFLEX	0763. 0119. 0267. 0007. 0766. 0043. 0288
REGENTE	0190
RELISYS	0541
RENDER	0296. 0648. 0563. 0221. 0227. 0610. 0553
REVOX	0090. 0288. 0119
REX (SELECO)	0018. 0033. 0049. 0051. 0076. 0078. 0087. 0102. 0112. 0119. 0123. 0149. 0185. 0206. 0227. 0228. 0233. 0243. 0275. 0289. 0454. 0456. 0750. 0769. 0780. 0831
RFT (BRUNS)	0136. 0750. 0123. 0190. 0173. 0794. 0001. 0192. 0030. 0157
RHINEX	0307
RICONH	0288. 0267
RITZ	0117
RM 2000	0763. 0007. 0766. 0298. 0043
ROADSTAR	0773. 0029. 0597. 0185. 0750. 0763. 0190. 0007. 0067. 0303. 0043. 0087. 0280. 0732. 0572. 0610. 0119. 0136. 0595. 0553. 0512. 0658. 0582. 0302
ROBERTS	0167
ROBOTRON ELECTR	0001. 0192
RODEX	0288. 0267
ROSE&HOLIET	0287

ROSITA	0190
ROSNER	0022
ROWA	0190. 0119. 0280. 0022. 0163
ROWSONIC	0022
ROYAL	0190. 0163. 0136. 0196. 0119. 0022. 0302. 0224. 0291. 0486. 0570
ROYAL LUX	0302
RUEFACH (LENCO)	0207. 0052. 0190. 0119. 0030. 0233. 0187. 0163. 0169. 0267. 0080. 0007
RUKOPIR	0288. 0267
RUNCO	0520
SABA	0002. 0007. 0012. 0014. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0052. 0056. 0082. 0094. 0115. 0123. 0276. 0732. 0753
SAGEM	0026. 0685
SAINEL	0116
SAISHO	0035. 0101. 0022. 0020. 0152. 0187. 0222. 0120. 0052. 0163. 0136
SAITO (OCEANIC)	0013. 0018. 0035. 0073. 0080. 0092. 0104. 0105. 0130. 0131. 0230. 0231. 0287. 0753. 0781. 0828. 0881. 0935. 0936
SAIVOD	0007. 0119. 0288. 0267
SAKAI	0022
SAKIO	0187. 0190. 0163
SAKURA	0190
SALORA	0013. 0028. 0033. 0034. 0035. 0065. 0073. 0080. 00087. 0092. 0098. 0119. 0131. 0206. 0230. 0231 . 0287. 0302. 0418. 0786. 0827. 0828. 0829
SAMBERS	0169. 0449. 0030. 0002. 0448. 0120. 0121. 0062
SAMPO	0008
SAMSUNG	0019. 0022. 0028. 0034. 0052. 0087. 0107. 0114. 0150. 0153. 0163. 0185. 0190. 0197. 0203. 0223. 0240. 0267. 0268. 0280. 0290. 0292. 0294. 0310. 0488. 0503. 0517. 0540. 0556. 0557. 0558. 0565. 0733. 0771. 0772. 0784. 0785. 0854. 0920
SAND	0087

SANDOR (OCEANIC)	0013. 0018. 0035. 0073. 0080. 0092. 0104. 0105. 0130. 0131. 0230. 0231. 0287. 0753. 0781. 0828. 0881. 0935. 0936
SANDRA COLOR	0002. 0022
SANSUI	0572. 0190. 0220. 0226. 0610. 0763. 0292. 0267. 0287. 0326. 0289. 0511. 0288. 0462. 0163. 0303. 0075. 0119
SANWA (SANYO)	0001. 0007. 0059. 0075. 0095. 0102. 0114. 0148. 0158. 0159. 0192. 0195. 0197. 0287. 0520. 0532. 0572. 0784. 0785. 0788. 0795. 0796. 0797. 0798
SANYO	0001. 0007. 0059. 0075. 0095. 0102. 0114. 0148. 0158. 0159. 0192. 0195. 0197. 0287. 0520. 0532. 0572. 0784. 0785. 10788. 0795. 0796. 0797. 0798
SAR	0035. 0267. 0022
SATRONIC	0015
SATUM (URANYA)	0187. 0190. 0267. 0053. 0119. 0114. 0064. 0002
SAVE	0288. 0267
SAVVILLE (ORION)	0007. 0020. 0061. 0067. 0087. 0100. 0101. 0119. 0136. 0138. 0152. 0163. 0169. 0185. 0190. 0215. 0217. 0220. 0222. 0238. 0251. 0252. 0267. 0292. 0301. 0302. 0303. 036. 0417. 0467. 0527. 0571. 0 573. 0750
SBR (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830
SCHAUB LORENZ	0007. 0013. 0018. 0043. 0052. 0073. 0080. 0092. 0114. 0119. 0131. 0163. 0187. 0190. 0196. 0203. 0212. 0213. 0230. 0231. 0233. 0266. 0267. 0303. 0547. 0553. 0603. 0610. 0616. 0626. 0732. 0753. 0763. 0765. 0766. 0781
SCHNEIDER	0006. 0007. 0022. 0030. 0033. 0043. 0052. 0054. 0060. 0063. 0067. 0076. 0087. 0107. 0112. 0116. 0119. 0136. 0140. 0151. 0153. 0169. 0185. 0190. 0196. 0207. 0220. 0232. 0267. 0284. 0292. 0330. 0474. 0572. 0574. 0633. 0653. 0666. 0750. 0763. 0766. 0775. 0786. 0843. 0889. 0998
SCHNEIDER (F) (PHILIPS)	0001. 0006. 0008. 0022. 0052. 0056. 0057. 0063. 0076. 0077. 0153. 0185. 0207. 0275. 0285. 0288. 0322. 0323. 0324. 0492. 0524. 0525. 0538. 0541. 0564. 0621. 0690. 0694. 0734. 0736. 0745. 0746. 0747. 0750. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0799. 0830

SCOTLAND (FORMENTI)	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0064. 0087. 0101. 0114. 0116. 0119. 0163. 0187. 0190. 0233. 0267. 0289. 0290. 0747. 0763. 0765. 0766. 0781
SCOTT	0053. 0765. 0766. 0294. 0167. 0492
SEARS (SANYO)	0001. 0007. 0059. 0075. 0095. 0102. 0114. 0148. 0158. 0159. 0192. 0195. 0197. 0287. 0520. 0532. 0572. 0784. 0785. 0788. 0795. 0796. 0797. 0798
SEAWAY	0007
SEDIP (PATH CINEMA)	0002. 0022. 0053. 0105. 0116. 0120. 0233. 0786
SEELVER	0007. 0288. 0267
SEG	0007. 0008. 0015. 0022. 0030. 0043. 0059. 0062. 0107. 0116. 0119. 0131. 0136. 0163. 0169. 0170. 0190. 0192. 0233. 0267. 0298. 0301. 0461. 0572. 0766. 0786
SEI (SINUDYNE)	0001. 0007. 0030. 0054. 0061. 0086. 0087. 0098. 0100. 0101. 0112. 0136. 0119. 0149. 0152. 0185. 0190. 0207. 0217. 0251. 0280. 0301. 0302. 0321. 0326. 0417. 0419. 0571. 0573. 0577. 0580. 0581. 0698. 0749. 0750. 0751. 0766
SEIGA (MITSUBISHI)	0001. 0007. 0009. 0020. 0047. 0075. 0102. 0116. 0186. 0187. 0190. 0225. 0279. 0294. 0312. 0305. 0573. 0764. 0771. 0788. 0816. 0817
SEIKO	0187
SEITECH	0302
SELECO	0018. 0033. 0049. 0051. 0076. 0078. 0087. 0102. 0112. 0119. 0123. 0149. 0185. 0206. 0227. 0228. 0233. 0234. 0275. 0289. 0454. 0456. 0750. 0769. 0780. 0831
SELECT	0007.
SELTEN	0579
SEMP	0174
SENCORA	0190
SENDAY	0119
SENTRA	0737. 0136. 0106
SERINO	0026
SET	0233. 0267
SETRON	0190

SHARP	0022. 0075. 0102. 0122. 0157. 0162. 0237. 0487. 0570. 0576. 0743. 0751. 0808. 0809
SHINTOSHI	0288. 0267
SHIVAKI	0157. 0288. 0267. 0116. 0052
SHIWAN (KAISUI)	0302. 0292. 0224. 0136. 0022. 0119. 0190. 0220. 0026. 0570
SHNIED	0163
SHORAI	0100
SHOV	0220. 0190. 0163. 0267. 0022
SIAREM	0002. 0054. 0030. 0001
SICANTIC (LUXOR)	0013. 0028. 0034. 0035. 0059. 0065. 0073. 0080. 0087. 0092. 0098. 0131. 0206. 0230. 0231. 0287. 0302. 0418. 0828. 0829. 0838
SICE	0779
SIDEC	0116
SIEL	0116
SIEMENS	0005. 0024. 0046. 0047. 0074. 0077. 0095. 0119. 0169. 0172. 0184. 0532. 0738. 0743. 0779
SIERA	0288. 0267
SIESTA	0784. 0173. 0052
SILVA	0075. 0190. 0059. 0153. 0163. 0151. 0267. 0169
SILVER	0075. 0136. 0288. 0267. 0163
SIMATEC (ORION)	0007. 0020. 0061. 0067. 0087. 0100. 0101. 0119. 0136. 0138. 0152. 0163. 0169. 0185. 0190. 0215. 0217. 0220. 0222. 0238. 0251. 0252. 0267. 02920301. 0302. 0303. 0326. 0417. 0467. 0527. 0571. 0 573. 0750
SIMTEL	0052. 0136. 0163. 0224. 0063
SINGER	0119. 0190. 0030. 0017. 0054. 0461. 0002. 0001. 0267. 0022. 0489. 0228. 0052. 0220. 0288. 0507. 0765
SINOTECH	0163. 0441. 0307. 0196. 0467

SINUDYNE	0001. 0007. 0030. 0054. 0061. 0086. 0087. 0098. 0100. 0101. 0112. 0136. 0119. 0149. 0152. 0185. 0190. 0207. 0217. 0251. 0280. 0301. 0302. 0321. 0326. 0417. 0419. 0571. 0573. 0577. 0580. 0581. 0698. 0749. 0750. 0751. 0766
SIREL	0002
SKANTIC (LUXOR)	0013. 0028. 0034. 0035. 0059. 0065. 0073. 0080. 0087. 0092. 0098. 0131. 0206. 0230. 0231. 0287. 0302. 0418. 0828. 0829. 0838
SKAY	0288. 0267. 0224
SKY LINE	0067. 0022
SLAVA	0022
SLIDING	0682. 0653. 0688. 0302. 0541. 0676. 0597. 0843. 0889. 0633. 0998. 0574. 0701. 0697. 0699. 0563
SMARAGD	0295
SMR (MAXWELL)	0002. 0030. 0119
SOLAVOX	0781. 0838. 0080. 0034. 0775
SOMBER (CLARIVOX)	0001. 0002. 0042. 0052. 0105. 0120. 0258. 0288. 0739. 0786. 0794
SONICX	0119
SONIKO	0288. 0119
SONITRON	0022. 0148. 0287. 0001
SONNECLAIR	0288. 0267
SONOKO	0163. 0190. 0267. 0119. 0059. 0763. 0265. 0224. 0052. 0303
SONOLOR	0080. 0230
SONORO (AGASHI)	0190. 0163. 0119. 0052. 0267
SONTEC	0190. 0784. 0766. 0267. 0060
SONY	0020. 0066. 0075. 0088. 0109. 0176. 0195. 0260. 0267. 0282. 0391. 0441. 0596. 0600. 0611. 0612. 0615. 0661. 0663. 0783. 0799. 0800. 0801. 0802. 0803. 0804. 0893
SOUND COLOR	0765. 0119. 0007. 0087. 0220. 0327. 0732. 0163. 0763. 0303. 0067. 0220. 0069

SOUND DESIGN	0294
SOUNDMASTER	0190
SOUNDVISION	0030. 0267. 0136
SOUNDWAVE	0027. 0163. 0267
SOUTHERN CROSS	0742
SOWTECH	0784
SPARKLE	0267
SPECTRA	0163. 0119. 0187
SPECTRUM	0294
SPORT GENEXXA (FORMENTI)	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0064. 0087. 0101. 0114. 0116. 0119. 0163. 0187. 0190. 0233. 0267. 0289. 0290. 0747. 0763. 0764. 0766. 0781
SSANGYONG (SAMSUNG)	0019. 0022. 0028. 0034. 0052. 0087. 0107. 0114. 0150. 0158. 0163. 0185. 0190. 0197. 0203. 0223. 0240. 0267. 0268. 0280. 0290. 0292. 0294. 0310. 0488. 0503. 0517. 0540. 0556. 0557. 0558. 0565. 0733. 0771. 0772. 0784. 0785. 0854. 0920
SSS (FUNAI)	0190. 0303. 0163. 0691. 0298. 0075. 0791. 1805. 0790. 0116
STAG (KAISUI)	0302. 0292. 0224. 0136. 0022. 0119. 0190. 0220. 0026. 0570
STANDARD	0190. 0017. 0022. 0136. 0267. 0008. 0053
STAR	0119
STARLINE	0119
STARLITE	0163. 0190. 0765. 0052
STARLUX	0190. 0267. 0022
START	0267
STASSFURT (BRUNS)	0136. 0750. 0123. 0190. 0173. 0192. 0794. 0001. 0030. 0157
STENWAY	0224
STERLING	01885. 0007

STERN (SELECO)	0018. 0033. 0049. 0051. 0076. 0078. 0087. 0102. 0112. 0119. 0123. 0149. 0185. 0206. 0227. 0228. 0233. 0234. 0275. 0289. 0454. 0456. 0750. 0769. 0780. 0831
STRATO	0288. 0267. 0163
STRONG	0579. 0716
STT SONIG	0008
STV	0080
STVI	0116. 0022
SUNIC LINE	0267
SUNKAI	0007. 0238. 02670026. 0091. 0295. 0152. 0100
SUNNY	0220
SUNSTAR	0516. 0766. 0119. 0163. 0190. 0007
SUNWATT	0008
SUNWOOD	0267. 0190
SUPERLA	0116. 0002
SUPERSONIC	0287. 0292. 0764. 0220. 0119. 0190. 0443. 0163
SUPERTECH	0119. 0190. 0267. 0220. 0254. 0136. 0765. 0773. 0151
SUPERTONE (PATH CINEMA)	0002. 0022. 0053. 0105. 0116. 0120. 0233. 0786
SUPRA	0187. 0190. 0163. 0169. 0059. 0294. 0022. 0223
SUPREME	0064. 0017
SUTRON	0190
SVA	0307
SYC LINE	0022. 0190
SYDNEY	0022
SYSLINE	0288. 0267
SYTEL (DESMET)	0267. 0119. 0127. 0053. 0002. 0116. 0190. 0007. 0747
TADISTAR	0196. 0136

TAISHO	0116
TAKARA	0007
TALENT	0442
TALITA (CLARIVOX)	0001. 0002. 0042. 0052. 0105. 0120. 0258. 0288. 0739. 0786. 0794
TAMASHI	0498
TANDBERG	0001. 0011. 0039. 0040. 0100. 0112. 0127. 0149. 0183. 0234. 0755
TANDY	0035. 0033. 0022. 0136
TASHIKO	0532. 0033
TASTER	0008. 0163. 0136
TATUNG	0197. 0127. 0022. 0052. 0197. 0090. 0119. 0132. 0020. 0267. 0123. 0763
TAUTO	0289
TCL	0307. 0657
TCM	0107
TD DESIGN	0090
TDA	0303
TEAC/TEAK	0647. 0764. 0008. 0736. 0207. 0292. 0307. 0112. 0190. 0721. 0008. 0009. 0308. 0474. 0007
TEAM	0224
TEC (DUAL- TEC)	0007. 0009. 0015. 0022. 0043. 0052. 0059. 0060. 0063. 0067. 0076. 0078. 0080. 0087. 0101. 0107. 0112. 0116. 0119. 0151. 0158. 0169. 0187. 0190. 0207. 0217. 0232. 0267. 0330. 0553. 0763. 0786. 0868
TECCO	0039. 0022. 0190
TECHLINE	0030. 0298. 0043. 0119. 0007. 0288
TECHNEMA (FORMENTI)	0002. 0007. 0022. 0035. 0052. 0053. 0064. 0087. 0101. 0114. 0116. 0119. 0163. 0187. 0190. 0233. 0267. 0289. 0290. 0747. 0763. 0764. 0766. 0781
TECHNICAL	0007
TECHNICS	0190. 0226. 0156

TECHNIKA	0136. 0190
TECHNILAND	0153
TECHNISAT	0301. 0750. 0119. 0573. 0907. 0911. 0091
TECHNISSON	0732. 0303
TECHNOL	0187. 0190. 0022. 0267. 0090. 0443. 0292. 0163
TECHWOOD	0007. 0572
TECNIMAGEN	0087. 0596
TECNISON	0052. 0022. 0190
TECO (AMSTRAD)	0007. 0069. 0101. 0112. 0119. 0136. 0163. 0190. 0220. 0267. 0512. 0561. 0564. 0572. 0573. 0587. 0610. 0692. 0708. 0717. 0718. 0765. 0766. 0793. 0836
TECSONIC	0665
TEDELEX	0116. 0190. 0008. 0153. 0022. 0657. 0258. 0307. 0119. 0443. 0464. 0280
TEINEL, SA	0786. 0766
TEK	0450
TEKA	0450
TEKNANT	0224. 0267. 0190
TEKNIKA	0742
TEKON	0203. 0190
TELEAVIA (THOMSON)	0012. 0014. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0056. 0064. 0082. 0094. 0115. 0116. 0123. 0241. 0295. 0369. 0423. 0582. 0589. 0618. 0752. 0848
TELECHROM	0224. 0267
TELECOR	0288. 0267
TELEFAC	0190
TELEFUNKEN	0012. 0039. 0040. 0041. 0046. 0050. 0052. 0056. 0067. 0082. 0115. 0123. 0200. 0267. 0277. 0280. 0288. 0311. 0320. 0457. 0474. 0483. 0744. 0777

TELEFUSION	0288. 0267
TELEGAZI	0207. 0080. 0288. 0267
TELEKTRON	0190. 0030
TELEMASTER	0267
TELEMEISTER	0288
TELEOPTA	0190
TELEPAC	0190
TELEPOINT	0119
TELERENT	0090
TELESONIC	0267. 0509
TELESTAR	0027. 0190. 0163. 0285. 0173. 0052. 0153. 0119
TELESYSTEM	0681. 0616. 0553. 0843. 0889. 0633. 0998. 0574
TELETECH	0119. 0043. 0007. 0015. 0190. 0288
TELETON	0022. 0051. 0076. 0078. 0035. 0075
TELEVIEW	0288. 0267
TELEXA	0030
TELRA	0052. 0267
TEMCO (SHORAI)	0100
TEMPEST	0288. 0267. 0022. 0190. 0136
TENNESSEE	0288. 0119
TENSAI	0007. 0008. 0017. 0021. 0022. 0030. 0043. 0052. 0053. 0100. 0107. 0116. 0119. 0121. 0136. 0145. 0153. 0185. 0187. 0190. 0220. 0288. 0267. 0740. 0759. 0763. 0766. 0786
TENSON	0190
TESLA	0001. 0116. 0008. 0119. 0220. 0136. 0120. 0280. 0185
TESLA SLOW (TESLA)	0001. 0116. 0008. 0119. 0220. 0136. 0120. 0280. 0185

TETTRAN	0116. 0053
TEVION	0303. 0007. 0107. 0732. 0267. 0535
TEXET	0022
TFT	0630
THES	0587. 0729
THOMAS	0292
THOMSON	0012. 0014. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0056. 0064. 0082. 0094. 0115. 0116. 0123. 0241. 0295. 0369. 0423. 0582. 0589. 0618. 0752. 0848
THORN	0012. 0110. 0115. 0120. 0123. 0132. 0153. 0163. 0200. 0241. 0267. 0744. 0790. 0825
TIME	0670. 0626. 0553
TMK	0101. 0294
TOBISHI	0136. 0190. 0203. 0100. 0022. 0163
TOBO	0163. 0190
TOKAI	0190. 0119. 0163. 0233. 0288. 0007
TOKIWA (TOKAI)	0190. 0119. 0163. 0233. 0288. 0007
TOKO (KATHREIN)	0267
TOKYO	0737. 0224. 0203
TOMASHI (KAISUI)	0302. 0292. 0220. 0136. 0022. 0119. 0190. 0220. 0026. 0570
TOMITA	0022
TOP VISION	0116. 0267. 0233. 0121
TOPSHOW	0307. 0163
TORRE (THOMSON)	0012. 0014. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0056. 0064. 0082. 0094. 0115. 0116. 0123. 0241. 0295. 0369. 0423. 0582. 0589. 0618. 0752. 0848

TOSHIBA	0007. 0102. 0106. 0134. 0150. 0174. 0184. 0204. 0249. 0276. 0303. 0572. 0607. 0737. 0805. 0807. 0819
TOWADA	0116. 0030
TRANS CONT.	0326. 0573. 0007. 0584. 0581. 0593. 0701. 0596. 0043. 0087. 0541. 0697. 0267
TRANSONIC	0736. 0163. 0285. 0288. 0280. 0089
TREVI	0224. 0682. 0075. 0190. 0116. 0658. 0512
TRIAD	0288. 0120. 0267. 0052
TRIDENT	0022
TRILUX	0274
TRISTAR	0196. 0008. 0136
TRIUMPH	0101. 0288. 0267
TRIVISION	0190. 0627
TSOSHI (KAISUI)	0302. 0292. 0220. 0136. 0022. 0119. 0190. 0220. 0026. 0570
TTR	0601. 0599
TV STAR	0821
TVD	0007
UHER	0076. 0454. 0121. 0051. 0053. 0267. 0090. 0063. 0030. 0288. 0449. 0035
ULTRAVISION	0120. 0148
ULTRAVOX	0766. 0030. 0187. 0022. 0267. 0119. 0217. 0060. 0054. 0096. 0011. 0052. 0001
UNDERWOOD	0545
UNIC RADIO	0059. 0002. 0022. 0786. 0233. 0784
UNIMOR	0784. 0119. 0173. 0076
UNITED	0732. 0572. 0553. 0303. 0784. 0071. 0007. 0067. 0289
UNITRON	0332
UNITRONIC	0190

UNIVERSUM (QUELLE)	0007. 0008. 0009. 0020. 0021. 0022. 0024. 0027. 0028. 0030. 0035. 0040. 0042. 0043. 0046. 0047. 0051. 0052. 0059. 0060. 0064. 0065. 0066. 0073. 0074. 0075. 0077. 0080. 0082. 0085. 0088. 0090. 0095. 0100. 0101. 0102. 0109. 0112. 0116. 0119. 0123. 0134. 0145. 0147. 0148. 0149. 0150. 0151. 0152. 0153. 0156. 0158. 0163. 0166. 0169. 0174. 0176. 0184. 0185. 0190. 0197. 0206. 0207. 0217. 0222. 0226. 0230. 0231. 0232. 0251. 0260. 0267. 0269. 0288. 0298. 0301. 0304. 0330. 0449. 0515. 0532. 0756. 0759. 0763. 0766. 0776. 0777. 0778. 0779. 080. 0781. 0783. 0784. 0785. 0799. 0800. 0801. 0803. 0804
UNIVOX	0001. 0120. 0786. 0080. 0288
UNK	0763. 0002. 0303. 0119. 0197. 0116. 0007
URANIA (SAMBERS)	0169. 0449. 0030. 0002. 0448. 0120. 0121. 0062
URANYA	0187. 0190. 0267. 0053. 0119. 0114. 0064. 0002
UTAX	0022. 0190
VANGUARD	0059. 0035. 0190
VASILINEC	0190
VECO	0190. 0052
VENTANA	0007
VESTEL	0006. 0007. 0015. 0035. 0043. 0116. 0119. 0151. 0267. 0298. 0572. 0763. 0758. 0766
VEXA	0224. 0190. 0022. 0267
VICEROY	0169. 0440. 0022. 0163
VIDECON	0008
VIDEOLOGIC	0136. 0022. 0163
VIDEOMAC	0022. 0163
VIDEON	0119
VIDEOSAT	0015. 0060
VIDEOSYSTEM	0763. 0288
VIDEOTON	0007. 0017. 0022. 0043. 0052. 0056. 0092. 0148. 0153. 0196. 0207. 0233. 0235. 0288. 0572. 0762. 0786
VIDESON	0116
VIDIKRON	0190. 0789. 0788. 0053. 0030. 0774

VIDION	0190
VIDITAL	0163
VISIOLA (PATH CINEMA)	0002. 0022. 0053. 0105. 0116. 0120. 0233. 0786
VISION 2000	0119. 0763. 0190. 0288. 0163
VISION MAGIC	0563
VISIONREX	0002
VISIOSAT	0728
VISTA (THORN)	0012. 0110. 0115. 0120. 0123. 0132. 0153. 0163. 0200. 0241. 0267. 0744. 0790. 0825
VISTAR	0104. 0230
VORTEC	0071. 0288. 0267
VOXSON	0001. 0033. 0064. 0163. 0460. 0302
VSM	0094
WAGNER	0781
WALKIE	0076. 0149. 0076
WALKVISION	0007
WALTHAM (VIDEOTON)	0007. 0017. 0022. 0043. 0052. 0056. 0092. 0148. 0153. 196. 0207. 0233. 0235. 0288. 0572. 0762. 0784
WATSON	0007. 0008. 0033. 0043. 0048. 0053. 0054. 0101. 0107. 0119. 0136. 0163. 0190. 0267. 0285. 0298. 0763. 0766. 0778
WATT RADIO	0114. 0030. 0054. 0017. 0151. 0022. 0267. 0190. 0784. 0121
WEBER	0190. 0060. 0136. 0163. 0009
WEGA VISION	0075. 0001
WEGAVOX	0007. 0119. 0196. 0190. 0301. 0302. 0153. 0163. 0280. 0288. 0067. 0043. 0015. 0330
WELLFUND	0224

WELLINGTON	0007
WELLTECH	0303
WELTBlich	0766. 0288. 0267. 0053. 0119. 0765. 0773
WESTON	0233. 0288. 0224.
WESTWOOD	0007. 0288. 0087. 0509
WHARFEDALE	0288. 0087. 0509
WHITE WESTHINGHOUSE	0022. 0030. 0035. 0051. 0053. 0054. 0062. 0064. 0076. 0114. 0116. 0119. 0149. 0163. 0190. 0196. 0224. 0233. 0267. 0289. 0454. 0762. 0763. 0766. 0785. 0786
WILSON	0007
WINDSOR	0007. 0288. 0043
WINDSTAR (THORN)	0012. 0110. 0115. 0120. 0123. 0132. 0153. 0163. 0200. 0241. 0267. 0744. 0790. 0825
WINDY SAM	0288
WINNER	0664. 0514. 0190
WINSTON	0007. 0224. 0288
WINTERNITZ	0190. 0043. 0262. 0187
WORLD TECH	0267
WORLDVIEW	0763. 0190. 0292. 0008. 0220
WOV	0594
WREMEN	0121
XCELLENT	0509. 0765. 0267
XENA	0105
XONYCS	0119
XRIPTON	0119. 0765. 0027. 0288
YAMISHI	0224. 0190. 0288. 0292
YAMO	0136

YOCAN	0288
YOKO	0190. 0106. 0163. 0116. 0022. 0039. 0288. 0187. 0060. 0169. 0233. 0136. 0148. 0119. 0821. 0269
YORK	0136
YOSHITA	0485. 0267
YOTAKA	0267
YUMATU	0163. 0190. 0027. 0052. 0196. 0220
ZAMPA	0013
ZANELA	0157. 0237. 0162
ZANUSSI (SELECO)	0018. 0033. 0049. 0051. 0076. 0078. 0087. 0102. 0112. 0119. 0123. 0149. 0185. 0206. 0227. 0228. 0233. 0234. 0275. 0289. 0454. 0456. 0750. 0769. 0780. 0831
ZENOR	0287
ZIRWATEL	0260
ZOPPAS (SELECO)	0018. 0033. 0049. 0051. 0076. 0078. 0087. 0102. 0112. 0119. 0123. 0149. 0185. 0206. 0227. 0228. 0233. 0234. 0275. 0289. 0454. 0456. 0750. 0769. 0780. 0831

RTV (radio television)

A. R. SYSTEM	0163. 0007. 0763. 0127. 0120. 0007.
ACCENT	0190
ACEC (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. 0736. 0323. 0734. 0524. 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. 0760. 0275. 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. 0538. 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
ACTION	0190
ADMIRAL	0228. 0227. 0112. 0049. 0051. 0033. 0831. 0234. 0001.
ADYSON	0265
AEG	0327. 0572
AGASHI	0163. 0267. 0052
AGB (SABA)	0001. 0002. 0007. 0012. 0014. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0052. 0056. 0094. 0082. 0115. 0119. 0123. 0187. 0190. 0241. 0277. 0233. 0267. 0423. 0753.
AGEF (BRUNS)	0288. 0267
AIKO	0136
AIOSTAY	0190. 0059. 0786. 0064.
AIRIS	0580
AIWA	0321. 0422. 0215
AKAI	0080. 0190. 0327. 0303. 0047. 0077. 0169. 0022. 0268. 0052. 0197. 0267. 0098. 0230. 0231. 0073. 0185. 0304. 0220. 0302. 0136. 0174. 0311. 0936. 0250. 0295. 0779. 0184. 0119. 0169. 0150. 0490. 0187. 0573. 0181. 0464. 0151. 0069. 0148. 0763. 0750. 0550. 0828
AKARI	0496
AKI	0119. 0022.
AKIO	0493. 0453
AKITA (ORION)	0020. 0152. 0238. 0222. 0100. 0138. 0571. 0007. 0169. 0087. 0573. 0217. 0527. 0119. 0067. 0251. 0303. 0301. 0207. 0326. 0013. 0417. 0101. 0441. 0101. 0289. 0416. 0417. 0750. 0185. 0215. 0163. 0061.
AKTRON (TOSHIBA)	0174. 0249. 0276. 0134. 0737. 0106. 0805. 0764. 0901. 0819. 0007. 0075. 0607. 0845. 0139. 0476. 0204. 0845. 0572. 0303. 0807. 0184. 0077. 0102. 0568
AKURA	0119. 0007. 0043. 0190. 0790. 0097. 0087. 0295. 0327. 0153
ALBA	0220. 0152. 0043. 0007. 0087. 0119. 0107. 0295. 0173. 0196
ALBIRAL	0116. 0002. 0120. 0786. 0267. 0455. 0786. 0119.
ALHORI	0022

ALKOS (TOSHIBA)	0807. 0204. 0174. 0007. 0249. 0276. 0134. 0106. 0805. 0737. 0102. 0077. 0819. 0007. 0184. 0607. 0572. 0139. 0845. 0075. 0568. 0901. 0764. 0303. 0476
ALLORGAN	22
ALLSTAR	0267. 0052. 0288.
ALTEK	0546. 0552
AMADEUS (KOENIG)	0001. 0013. 0033. 0006. 0008. 0098. 0037. 0064. 0274. 0169. 0040. 0094. 0086. 0011. 0050. 0046. 0047. 0024. 0021. 0018. 0063. 0057. 0178. 0267. 0148. 0077. 0083. 0136. 0188. 0035. 0059. 0189. 0152. 0350. 0031. 0032. 0106. 0137. 0060. 0144. 0173. 0134. 0139. 0159. 0250. 0090. 0132. 0002. 0028. 0123. 0051. 0017. 0030. 0020. 0279. 0075. 0111. 0062. 0192. 0100. 0095. 0114. 0054. 0156. 0336. 0347. 0339. 0163. 0269. 0351. 0187. 0166. 0197. 0120. 0275. 0341. 0149. 0151. 0109. 0176. 0088. 0234. 0145. 0287. 0283. 0235. 0056. 0078. 0253. 0203. 0053. 0261. 0232. 0141. 0196. 0138. 0231. 0042. 0041. 0039. 0080. 0153. 0337. 0118. 0119. 0092. 0194. 0096. 0015. 0034. 0022. 0052. 0101. 0207. 0076. 0127. 0110. 0174. 0233. 0195. 0009. 0266. 0190. 0116. 0277. 0183. 0230. 0161. 0241. 0091. 0107. 0251. 0243. 0162. 0216. 0295. 0112. 0244. 0222. 0079. 0284. 0186. 0184. 0073. 0200. 0181. 0157. 0237. 0293. 0280. 0164. 0084. 0213. 0147. 0211. 0121. 0068. 0004. 0249. 0226. 0290. 0288. 0185. 0260. 0146. 0224.
AMPLIVISION	0022. 0120
AMSTRAD	0101. 0007. 0220. 0163. 0267. 0112. 0610
ANIS	0190. 0163.
ANITECH	0169. 0052. 0030. 0008. 0062. 0190. 0265
ANSONIC	0766. 0119. 0043. 0062. 0008. 0015
AQP (GRUNDIG)	0042. 0047. 0077. 0083. 0137. 0142. 0172. 0184. 0185. 0201. 0257. 0295. 0330. 0336. 0481. 0628. 0738. 0756. 0778. 0779. 0818. 0819. 0824. 0826. 0827. 0840. 0850
ARC EN CIEL (THOMSON)	0123. 0082. 0012. 0040. 0094. 0039. 0037. 0041. 0056. 0036. 0119. 0295. 0277. 0423. 0241. 1445. 0599. 0858. 1003. 0618. 0848. 0732. 0214. 0743. 0200. 0064. 0001. 0115. 0042
ARCELIK	0106. 0052. 0784. 0116. 0292. 0039. 0123. 0784. 0261. 0173. 0233. 0119
ARDEM	0067. 0173. 0289.
ARENA	0107
ARGENTINA	0316. 0314. 0452
ARISTONA (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. 0736. 0323. 0734. 0524. 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. 0760. 0275. 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. 0538. 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056
ARPHONE (DESMET)	0116. 0119. 0053. 0001. 0747. 0127. 0002. 0267. 0781
ART-TECH	0267

ARTHUR MARTIN (SALORA)	0033. 0022. 0028. 0230. 0035. 0418. 0119. 0087. 0034. 0098. 0148. 0287. 0080. 0206. 0829. 0131. 0231. 08 28. 0065. 0073. 0185. 0304. 0092. 0230. 0330. 0092. 0013.
AS-BERG	0763. 0062. 0267. 0196.
ASA	0064. 0020. 0267. 0033. 0145. 0206. 0119.
ASORA	0190
ASTHON (EMERSON)	0119. 0173. 0116. 0220. 0739. 0053. 0289. 0007. 0492. 0062. 0766. 0784. 0030. 0052. 0785. 0267. 0022. 00 64. 0001
ASTRA	0190. 0169. 0267. 0623
ASTRO SOUND	0119. 0116. 0120. 0267. 0766. 0242.
ASUKA	0053. 0136. 0786
ATLANTIC (FORMENTI)	0267. 0149. 0298. 0119. 0766. 0786. 0053. 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. 0763. 0163. 0747. 0289. 0054. 00 62. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052.
ATORI	0190
AUDIOSONIC	0163. 0187. 0224. 0190. 0267. 0303. 0763. 0104. 0075. 0821. 0784. 0461. 0030. 0062. 0017. 0107. 0022. 01 19. 0307. 0173. 0289. 0002.
AUDIOSTAR	0136. 0224.
AUDIOTON	0022
AUTOVOX	0526. 0059. 0831. 0062. 0060. 0449. 0207. 0051. 0780. 0572.
AVERMEDIA	0652
AWA	0119. 0052. 0190. 0187. 0267. 0197. 0022.
AXXENT	0119
BAIRD	0195. 0200. 2317. 0197. 0287. 0795. 0881
BANG & OLUFSEN	0001. 0208. 0008.
BARCO	0072. 0037. 0451. 0001.
BASIC LINE	0043. 0119. 0007. 0080. 0104. 0781. 0119. 0289. 0136. 0267.
BAUER	0024. 0052. 0307.
BAUMATIC	0163
BAUR	0066. 0260. 0109. 0249. 0174. 0259. 0009. 0878. 0090. 0266. 0207. 0047. 0280. 0190. 0232. 0008. 0080. 00 35. 0092. 0779. 0077. 0184. 0764. 0766. 0063. 0759. 0052. 0148. 0288. 0088. 0783. 0877. 0803. 0804.
BAYSONIC	0163
BEKNTTEKNIK	0784

BEKO	0106. 0288. 0067. 0303. 0119. 0052. 0784. 0173. 0582. 0166. 0039. 0123. 0766. 0114. 0233. 0116. 0267.
BELSTAR	0007. 0330.
BEON	0027
BESTAR	0007. 0330. 0784.
BIGSTON	0187. 0190. 0163
BLACK DIAMOND	0007
BLACK PANTHER	0030
BLAUPUNKT	0002. 0024. 0047. 0137. 0083. 0077. 0782. 0184. 0778. 0275. 0074. 0005. 0818. 0075. 0046. 0292. 0142. 0213.
BLAUSONIC	0116. 0022.
BLOOM	0580
BLUE SKY	0119. 0043. 0007. 0289. 0295. 0198. 0012. 0693. 0327. 0572. 0303. 0747. 0026. 0573. 0267. 0732.
BLUE STAR	0116
BOCA (AMSTRAD)	0101. 0007. 0220. 0163. 0267. 0112. 0610
BONDSTEC	0060
BOSCH/BAUER	0024. 0053.
BRANDT	0012
BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)	0123. 0082. 0012. 0040. 0094. 0037. 0039. 0041. 0056. 0036. 0119. 0295. 0277. 0423. 0241. 0589. 0599. 0858. 1003. 0618. 0848. 0732. 0214. 0743. 0200. 0064. 0001. 0115. 0042.
BRAUN	0030
BRAVO	0156. 0001. 0006. 0023. 0008. 0064. 0014. 0104. 0032. 0062. 0063. 0021. 0018. 0046. 0010. 0060. 0301. 0033. 0101. 0035. 0120. 0056. 0031. 0261. 0040. 0203. 0153. 0163. 0532. 0105. 0223. 0290. 0530. 0268. 0017. 0227. 0132. 0130. 0127. 0188. 0072. 0110. 0166. 0075. 0022. 0114. 0192. 0252. 0437. 0235. 0416. 0282. 0258. 0377. 0292. 0281. 0181. 0259. 0208. 0356. 0385. 0108. 0067. 0283. 0025. 0007. 0113. 0288. 0123. 0065. 0138. 0237. 0116. 0387. 0361. 0300. 0323. 0019. 0212. 0310. 0366. 0346. 0303. 0226. 0082. 0324. 0325. 0297. 0307. 1353. 0167. 0069. 0068. 0004. 0326. 0260. 0302. 0327. 0305. 0249. 0141. 0255. 0140. 0194. 0186. 0250. 0201. 0243. 02290179. 0171. 0164. 0202. 0214. 0180. 0178. 0139. 0144. 0161. 0241. 0143. 0284. 0086. 0182. 0391. 0384. 0379. 0374. 0219. 0342. 0388. 0364. 0334. 0381. 0407. 0406. 0345. 0347. 0927. 0989. 0997. 0370.
BRIGMTON	0120
BRIONVEGA	0128. 0113. 0526. 0448. 0112. 0001. 0153. 0112. 0149. 0234.
BRITANNIA	0119

BROKLINE	0494
BROKSONIC	0497. 0498
BROTHER	0163
BROWN	0492
BRUNS	0001. 0030. 0794. 0173. 0080. 0330. 0185. 0793
BSR	0100. 0078. 0152. 0786
BUSH	0043. 0116. 0007. 0013. 0220. 0119. 0151. 0267. 0327. 0035.
CADMOS (DESMET)	0116. 0119. 0053. 0001. 0127. 0747. 0267. 0002. 0781
CALIFORNIA (FORMENTI)	0267. 0149. 0298. 0119. 0766. 0786. 0053. 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. 0763. 0163. 0747. 0289. 0054. 0062. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052.
CANDLE (LG)	0007. 0015. 0017. 0022. 0028. 0034. 0052. 0059. 0060. 0067. 0076. 0087. 0116. 0119. 0143. 0163. 0169. 0184. 0267. 0281. 0290. 0294. 0303. 0307. 0325. 0414. 0440. 0586. 0617. 0635. 0735. 0740. 0742. 0773. 0786. 0821. 0891. 0909. 0910.
CAPSONIC	0163
CARENA	0119
CARYONSE (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. 0736. 0323. 0734. 0524. 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. 0760. 0275. 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. 0538. 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
CASIO	0217. 0374
CASONIO (OCEANIC)	0013. 0035. 0065. 0073. 0080. 0092. 0104. 0105. 0130. 0131. 0185. 0230. 0231. 0287. 0298. 0418. 0753. 0781. 0829. 0881. 0936
CAT	0707
CDV	0606
CENTURY	0001. 0060. 0477. 0100. 0015
CGE	0228. 0227. 0015. 0062. 0114. 0196. 0267.
CGM	0043. 0190. 0784. 0163. 0119. 0220. 0173. 0224.
CIE	0136. 0187. 0258. 0190. 0101.
CIHAN	0118. 0056
CINEX	0327
CITIZEN	0165
CLARIVOX	0002. 0064. 0258. 0042. 0794. 0105. 0739. 0001. 0120. 0015.

CLASSIC	0088. 0148. 0077. 0267. 0206. 0114. 0120. 0096. 0039. 0080. 0047. 0052. 0008. 0021. 0092. 0034. 0230. 0295. 0149. 0073. 0156. 0123. 0022. 0059. 0075. 0118. 0048. 0145. 0189. 0253. 0096. 0188. 0040. 0079. 0174. 0106. 0176. 0109. 0147. 0200. 0220. 0050. 0187. 0234. 0006. 0009. 0015. 0207. 0266. 0090. 0152. 0131. 0162. 0216. 0112. 0138. 0101. 0225. 0303. 0018. 0063. 0067. 0016. 0051. 0185. 0078. 0065. 0053. 0151. 0098. 0192. 0232. 0153. 0231. 0163. 0211. 0056. 0017. 0196. 0244. 0082. 0107. 0028. 0279. 0004. 0064. 0137. 0169. 0083. 0132. 0095. 0035. 0076. 0217. 0159. 0031. 0032. 0102. 0002. 0233. 0116. 0100. 0030. 0013. 0020. 0033. 0111. 0062. 0172. 0054. 0269. 0197. 0203. 0190. 0150. 0036. 0001. 0127. 0184. 0183. 0027. 0238. 0091. 0301. 0251. 0041. 0222. 0061. 0060. 0157. 0237. 0121. 0068. 0294. 0290. 0288. 0275. 0224. 0166. 0287. 0007. 0134. 0204. 0263. 0261. 0129. 0146. 0260. 0293. 0043. 0330. 0274. 0289. 0173. 0327. 0119. 0298. 0304. 0012. 0026. 0281. 0323. 0302. 0160. 0142. 0085. 0122. 0280. 0310. 0307. 0168. 0328. 0326. 0004. 0278. 0300. 0087. 0195. 0249. 0324. 0235. 0226. 0282. 0212. 0175. 0084. 0241. 0202. 0136. 0213. 0141. 0161. 0283. 0139. 0250. 0086. 0144. 0194. 0201. 0286. 0186. 0181. 0164. 0178. 0284. 0243. 0259. 0350. 0342. 0336. 0339. 0351. 0337. 0333. 0369. 0375. 0364. 0374. 0353. 0361. 0391. 0384. 0933. 0413. 0410.
CLATRONIC	0328
CLAYTON	0007
CME	0001. 0002. 0011. 0046. 0006. 0008. 0023. 0014. 0036. 0039. 0041. 0056. 0037. 0010. 0018. 0054. 0020. 0009. 0024. 0005. 0040. 0042. 0059. 0030. 0047. 0017. 0035. 0075. 0095. 0153. 0049. 0016. 0028. 0051. 0116. 0053. 0015. 0060. 0062. 0121. 0076. 0052. 0034. 0063. 0064. 0105. 0057. 0031. 0032. 0078. 0112. 0819. 0021. 0118. 0105. 0109. 0088. 0277. 0082. 0123. 0184. 0077. 0061. 0074. 0217. 0251. 0083. 0022. 0127. 0033. 0102. 0120. 0347. 0106. 0356. 0134. 0096. 0100. 0098. 0350. 0094. 0101. 0151. 0156. 0207. 0092. 0136. 0090. 0137. 0145. 0150. 0183. 0192. 0158. 0159. 0148. 0287. 0195. 0196. 0132. 0128. 0113. 0131. 0211. 0206. 0230. 0267. 0149. 0234. 0185. 0351. 0237. 0162. 0231. 0220. 0169. 0233. 0111. 0187. 0224. 0225. 0216. 0073. 0065. 0219. 0387. 0173. 0142. 0190. 0163. 0157. 0107. 0297. 0043. 0007. 0026. 0067. 0304. 0146. 0212. 0393. 0659. 0996. 0574. 0908. 0912. 0921. 0593. 0694. 0296. 0323. 0610. 0690. 0666. 0561. 0691. 0565. 0152. 0174. 0276. 0176. 0266. 0238. 0252. 0166. 0188. 0222. 0189. 0236. 0160. 0085. 0197. 0258. 0244. 0175. 0114. 0391. 0167. 0147. 0282. 0122. 0290. 0727. 0288. 0246. 0279. 0275. 0019. 0254. 0260. 0255. 0301. 0003. 0203. 0097. 0263. 0253. 0004. 0191. 0058. 0280. 0172. 0012. 0524. 0326. 0303. 0327. 0520. 0714. 0364. 0310. 0517. 0496. 0292. 0050. 0069. 0293. 0300. 0330. 0325. 0328. 0232. 0025. 1353. 0087. 0204. 0168. 0321. 0324. 0529. 0262. 0268. 0522. 0983. 0370. 0927. 0406. 0926. 0987. 0933. 0989. 0943. 0932. 0931. 0997. 0915. 0941. 0302. 0562. 0571. 0605. 0572. 0621. 0215. 0257. 0295. 0226. 0294. 0307. 0249. 0559. 0558. 0557. 0837. 0586. 0594. 1004. 0576. 0651. 0638. 0539. 0619. 0653. 0582. 0540. 0616. 0597. 0573. 0553. 0925. 0338. 0924. 0981. 1000. 0929. 0928. 1001. 0930. 0991. 1005. 0993. 1002. 0995. 0940. 0378. 0922. 0346. 0975. 0994. 0923. 0914. 0389. 0990. 0988. 0407. 0992. 0366. 0408. 0080. 0013. 0110. 0200. 0115. 0336. 0119. 0281. 0086. 0178. 0139. 0140. 0194. 0243. 0181. 0259. 0171. 0241. 0208. 0284. 0286. 0202. 0143. 0161. 0164. 0180. 0250. 0214. 0240. 0283. 0144. 0186. 0213.
COFADWL (THOMSON)	0123. 0082. 0012. 0040. 0094. 0037. 0039. 0041. 0056. 0036. 0119. 0295. 0277. 0423. 0241. 0599. 0858. 1003. 0618. 0848. 0369. 0214. 0743. 0200. 0064. 0001. 0115. 0042.
COLOR MAT	0001

COM	0047. 0123. 0267. 0009. 0008. 0039. 0042. 0050. 0080. 0119. 0206. 0040. 0024. 0152. 0083. 0041. 0100. 0350. 0006. . 0084. 0114. 0149. 0173. 0183. 0052. 0194. 0048. 0136. 0021. 0063. 0339. 0963. 0958. 0046. 0337. 0148. 0980. 0942. 0266. 0053. 0335. 0336. 0120. 0230. 0145. 0295. 0351. 0275. 0112. 0034. 0035. 0118. 0131. 0220. 0078. 0015. 0187. 0138. 0284. 0028. 0234. 0162. 0231. 0060. 0027. 0107. 0077. 0137. 0092. 0116. 0017. 0216. 0073. 0232. 0161. 0076. 0156. 0098. 0097. 0196. 0352. 0238. 0186. 0184. 0020. 0192. 0031. 0111. 0342. 0269. 0151. 0176. 0283. 0175. 0244. 0222. 0061. 0157. 0237. 0147. 0249. 0243. 0082. 0072. 0197. 0001. 0108. 0874. 0032. 0169. 0863. 0139. 0158. 0159. 0132. 0016. 0002. 0030. 0172. 0868. 0969. 0982. 0360. 0977. 0341. 0985. 0986. 0972. 0203. 0190. 0265. 0970. 0974. 0984. 0875. 0150. 0532. 0976. 0973. 0085. 0333. 0217. 0181. 0084. 0213. 0068. 0004. 0862. 0294. 0224. 0166. 0065. 0059. 0174. 0134. 0106. 0204. 0102. 0263. 0261. 0005. 0010. 0037. 0013. 0018. 0530. 0094. 0057. 0178. 0143. 0200. 0144. 0180. 0167. 0141. 0526. 0036. 0023. 0051. 0104. 0022. 0054. 0064. 0879. 0056. 0214. 0062. 0207. 0356. 0962. 0979. 0965. 0968. 0967. 0978. 0966. 0088. 0233. 0971. 0345. 0086. 0164. 0163. 0362. 0235. 0202. 0361. 0091. 0301. 0251. 0090. 0293. 0110. 0121. 0241. 0189. 0146. 0282. 0075. 0439. 0096. 0871. 0347. 0964. 0288. 0289. 0026. 0298. 0043. 0067. 0303. 0330. 0310. 0281. 0304. 0087. 0212. 0326. 0324. 0323. 0012. 0300. 0226. 0135. 0279. 0117. 0127. 0101. 0250. 0260. 0109. 0253. 0268. 0280. 0225. 0287. 0210. 0195. 0153.
COMBITECH (OTION)	0020. 0152. 0238. 0222. 0100. 0138. 0571. 0007. 0169. 0087. 0573. 0185. 0217. 0750. 0527. 0119. 0067. 0251. 0303. 0301. 0207. 0326. 0013. 0235. 0417. 0222. 0101. 0289. 0416. 0215. 0163. 0527. 0100. 0061.
COMPUTRON	0230. 0267. 0220. 0190.
CONCERTO (LG)	0007. 0017. 0022. 0028. 0034. 0052. 0059. 0060. 0067. 0076. 0087. 0116. 0119. 0143. 0163. 0169. 0184. 0267. 0281. 0290. 0294. 0303. 0307. 0325. 0414. 0440. . 0586. 0617. 0635. 0735. 0740. 0742. 0773. . 0786. 0821. 0891. . 0909. 0910.
CONDOR	0015. 0190. 0267. 0119. 0053. 0289. 0062. 0114. 0196.
CONFORAMA (SONOLOR)	0131. 0231. 0230. 0753. 0080
CONRAD	0007. 0107.
CONTEC	0102. 0190. 0022
CONTI M.	0007. 0303. 0119.
CONTIN. EDIS. (THOMSON)	0123. 0082. 0012. 0040. 0094. 0039. 0037. 0041. 0056. 0036. 0119. 0295. 0277. 0423. 0241. 0599. 0599. 0858. . 1003. . 0618. . 0848. . 0369. 0743. 0200. 0064. 0001. 0115. 0042.
CONTINENTAL	0119. 0295
COSMEL	0190
CPC	0006. 0008. 0009. 0013. 0020. 0021. 0022. 0035. 0040. 0041. 0042. 0047. 0052. 0064. 0075. 0077. 0080. 0086. 0088. 0095. 0096. 0098. 0101. 0102. 0110. 0116. 0120. 0123. 0127. 0134. 0140. 0147. 0152. 0153. 0156. 0159. 0169. 0174. 0180. 0185. 0188. 0189. 0190. 0194. 0197. . 0200. 0207. 0250. 0253. 0279. 0279. 0287. 0356.
CROSLEY	0015. 0062. 0119. 0289. 0008. 0267. 0269. 0054. 0001.

CROWN	0043. 0784. 0007. 0220. 0119. 0303. 0569. 0763. 0269. 0030. 0062. 0766. 0114. 0327. 0173. 0289. 0288. 0116. 0196. 0163.
CRYSTAL	0330. 0759. 0173. 0289
CS ELECTRONICS	0060
CTC CLATRONIC	0007. 0015. 0116. 0327. 0303. 0059. 0220. 0766. 0328. 0043. 0119. 0289. 0053. 0267. 0087. 0109. 0030. 0062. 0461. . 0136. 0572. 0114. 0196
CURTIS	0052
CXC (EMERSON)	0119. 0220. 0739. 0053. 0289. 0007. 0492. 0062. 0116. 0766. 0784. . 0030. 0052. 0784. 0267. 0022. 0064. 0784. 0001.
CYMATIC	0786. 0002. 0022.
D -VISION	0119
DAEWOO	0119. 0022. 0190. 0267. 0187. 0107. 0300. 0187. 0766. 0292. 0191. 0293. 0453. 0730. 0771. 0705. 0563
DALMAN	0597
DANSAI	0163. 0022.
DARWIN	0001. 0002. 0005. 0006. 0007. 0008. 0009. 0010. 0011. 0012. 0013. 0014. 0015. 0016. 0017. 0018. 0020. 0021. 0022. 0023. 0024. 0025. 0026. 0027. 0028. 0029. 0030. 0031. 0032. 0033. 0034. 0035. 0036. 0037. 0039. . 0040. 0041. 0042. 0043. 0044. 0046. 0047. 0048. 0049. 0050. 0051. 0052. 0053. 0054. . 0056. 0057. 0059. 0060. 0061. 0062. 0063. 0064. 0067. 0072. 0073. 0074. 0075. 0076. 0077. 0078. 0080. 0083. 0085. 0086. 0088. 0090. 0095. 0096. 0097. 0098. 0100. 0101. 0104. 0105. 0106. 0107. 0109. 0110. 0111. 0113. 0114. 0116. . 0119. 0120. 0127. 0131. 0134. 0136. 0137. 0138. 0140. 0141. 0142. 0143. 0145. 0146. 0149. 0151. 0152. 0153. 0156. 0157. 0159. 0160. 0162. 0163. 0166. 0169. 0171. 0172. 0173. 0174. 0175. 0176. 0178. 0179. 0180. 0183. 0184. 0185. 0186. 0187. 0188. 0189. 0190. 0192. 0194. 0196. 0197. 0199. 0200. 0203. 0204. 0206. 0211. 0215. 0216. 0219. 0220. 0222. 0223. 0224. 0225. 0226. 0227. 0229. 0230. 0231. 0232. 0233. 0234. 0235. 0236. 0237. 0238. 0241. 0244. 0249. 0250. 0252. 0253. 0258. 0260. 0262. 0264. 0266. 0267. 0274. 0275. . 0279. 0280. 0281. 0282. 0287. 0288. 0289. 0290. 0292. 0293. 0294. 0295. 0297. 0303. 0341. 0342. 0352. 0355. 0374. 0381. 0384. 0385. 0387. 0389. 0391. 0396. 0960
DATRONIC (DAEWOO)	0119. 0022. 0190. 0267. 0187. 0107. 0300. 0187. 0766. 0292. 0191. 0293. 0453. 0730. 0771. 0705. 0563
DAYMATER (MAGNADYNE)	0054. 0116. 0119. 0417. 0207. 0002. 0017. 0190. 0196. 0766. 0114. 0052. 0001.
DAYTRON	0493
DAYTRONIC (DAEWOO)	0119. 0022. 0190. 0267. 0187. 0107. 0300. 0187. 0766. 0292. 0191. 0293. 0453. 0730. 0771. 0705. 0563
DE GRAFF	418
DECCA	0289. 0127. 0022. 0197. 0267. 0132. 0119. 0153. 0020. 0763. 0087. 0127. 0289. 0327.
DELTON	0007
DEMACOLOR	0062
DENON	0253. 0180

DENTAL (FORMENTI)	0267. 0149. 0298. 0119. 0766. 0786. 0053. 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. 0763. 0163. 0747. 0289. 0054. 0062. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052.
DENVER	0119
DESMET	0116. 0119. 0053. 0001. 0127. 0267. 0747. 0002. 0781
DEWO	0442
DHS (ASTRA)	0190. 0169. 0267. 0623
DIAMOND	0509. 0185. 0190.
DIBOSS	0653. 0654
DIGIFUSION	0582
DIGIHOME	0007
DINASTY	0119
DMTECH	0626
DOMEOS	0119. 0232
DOMLAND (DUAL-TEC)	0007. 0009. 0017. 0022. 0043. 0052. 0059. 0063. 0076. 0078. 0087. 0097. 0101. 0107. 0112. 0116. 0119. 0151. 0190. 0207. 0232. 0267. 0298. 0330. 0461. 0763. 0786
DOMOH	0119
DOMUS	0119
DORIC	0013
DTS	0107. 0112
DUAL-TEC	0007. 0009. 0017. 0022. 0043. 0052. 0059. 0063. 0076. 0078. 0087. 0091. 0101. 0107. 0112. 0116. 0119. 0151. 0190. 0207. 0232. 0267. . 0298. 0330. 0461. . 0763. 0786
DUMONT	0064. 0030. 0145. 0119. 0267. 0289. 0763. 0062. 0021. 0206. 0065. 0747. . 0287. 0289. 0196. 0021. 0030. 0001. 0054
DURABRAND	0007
DUX	0052
DYNAMIC	0190
DYNATRON (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. 0736. 0323. 0734. 0524. 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. 0760. 0275. 0266. . 0197. 0112. 0119. 0420. . 0538. 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
EASY LIVING	548
ECHOSTAR	0119
ECRON	0596
EDAN LINE	0119
EDISON	0295
ELBE	0002. 0007. 0022. 0026. 0063. 0075. 0107. 0112. 0116. 0118. 0119. 0120. 0121. 0149. 0227. 0228. 0234. 0289. 0327. 0595. 0596. 0747. 0786. 0787
ELBIT	0119. 0091.
ELCIT (MAGNADYNE)	0054. 0116. 0119. 0417. 0207. 0002. 0017. 0190. 0196. 0766. 0114. 0052. 0001
ELECTROVEND A	0119

ELEKTA	0116.0081
ELEKTRONIA	0330.0784..0119.0091
ELEMIS	0013.0119.0328
ELIN	0080.0022.0230.0021.0052
ELITE	0053.0049.0778
ELLEVISION	0225.0163.
ELTA	0267.0190
EMATEC (OCEANIC)	0013.0035.0065.0073.0080.0092.0104.0105.0130.0131.0185.0230.0231.0287.0298.0418.0753.0781.0829.0881.0936
EMCO (IMPERIAL)	0228.0227.0114.0015.0046.0062.0196.0150.0747.0267.0777.0151.0461..0087.0149.0820.0786.0233.0763
EMERSON	0119.0220.0739.0053.0289.0007.0492.0062.0116.0766.0784..0030.0052.0784..0267.0022.0064.0784..0001
ENGEL	0739
ENIE	0281
ENZER	0332
ERAЕ	0603
ERRES (PHILIPS)	0077.0006.0288.0153.0267.0063.0185.0750.0322.0758.0324.0008.0288.0757..0022.0525.0087.0465.0478.0759.0736.0323.0734.0524..0621.0694.0057.0052.0745..0746.0756..0830.0760.0275.0266.0197.0112.0119.0420.0538..0041.0107.0690..0667..0075.0308.0762.0330.0747.0056.
ESP	0001.0006.0008.0009.0013.0015.0017.0018.0020.0021.0028.0030.0032.0035.0039.0040.0041.0042.0047.0050.0051.0052.0053.0056.0060.0063.0075.0077.0078.0080.0083.0088.0092.0100.0107.0109.0112.0114.0116.0118.0119.0120.0123.0131.0134.0136.0137.0145.0148.0149.0151.0152.0157.0161.0162.0163.0166.0173.0176.0183.0184.0185.0187.0188.0190.0194.0197.0203.0206.0220.0230.0231.0234.0235.0238.0250.0261.0266.0267.0275.0277.0279.0287.0295.0336.0337.0339.0347.0350.0351.
ETRON	0438.0775.0220.0203.0190.0440.
EULANDER (ELBE)	0002.0007.0022.0026.0063.0075.0107.0112.0116.0118.0119.0120.0121.0149.0227.0228.0234.0289.0327.0595.0596.0747.0786.0787
EUROLINE	0758
EUROMAN	0269.0267
EUROPHON	0002.0022.0116.0030.0786.0461.0053..0330.0120.0121.
EUROSTATUS	0119
EVELUX	0012.0119.0269.0330.0287.0572
EXPERT	0781.0105.0076
FAGOR	0116
FENNER	0007.0269.0750.0052.0187.0224.0119.0190.

FERGUSON (THORN)	0006. 0008. 0009. 0012. 0013. 0018. 0020. 0021. 0022. 0035. 0039. 0041. 0042. 0047. 0050. 0052. 0059. 0075. 0077. 0080. 0088. 0095. 0096. 0098. 0101. 0102. 0107. 0108. 0109. 0110. 0112. 0115. 0116. 0120. 0123. 0127. 0132. 0134. 0282. 0148. . 0153. 0157. 0158. 0159. 0160. 0166. 0174. 0176. 0189. 0190. 0197. 0200. 0206. 0226. 0241. 0260. 0267. 0277. 0279. 0287. 0288. 0289. 0439. 1191. 0515. 0737. 0744. 0759. 0763. 0764. 0765. 0775. . 0779. . 0781. 0783. 0790. 0795. 0801. 0813. 0825. 0838
FIDELIS	0119. 0190
FIDELITY	0838. 0207. 00220207. 0169. 0220
FINLANDIA	0123. 0206. 0195. 0197.
FINLUX	0064. 0021. 0127. 0197. 0116. . 0267. 0052. 0030. 0190. 0449. 0008. 0185. 0231. 0073. 0206. 0065. 0054. 0304. 03270230. 0145. 0009. 0087. 0062. 0330. 0750. 0999. 0149. 0828. 0196. 0573. 0054
FIRST LINE	0007. 0008. 0015. 0022. 0026. 0043. 0052. 0053. 0080. 0091. 0116. 0119. 0121. . 0149. 0151. 0153. 0190. 0197. 0207. 0234. . 0267. . 0285. 0287. . 0417. . 0569. 0582. 0763
FISHER	0021. 0059. 0785. 0207. 0159. 0268. 0102. 0095. 0788. 0529. 0054. 0001. 0059. 0192. 0784. 0063
FLINT	0007. 0026
FORCE	0572. 0504. 0505
FORGESTONE (THORN)	0006. 0008. 0009. 0012. 0013. 0018. 0020. 0021. 0022. 0035. 0039. 0041. 0042. 0047. 0050. 0052. 0059. 0075. 0077. 0080. 0080. 0087. 0088. 0095. 0096. 0098. 0101. 0102. 0106. 0107. 0109. 0110. 0112. 0115. 0116. 0120. 0123. 0127. 0132. 0134. 0145. 0148. 0153. 0157. 0158. 0159. 0160. 0166. 0174. 0176. 0189. 0190. 0197. 0200. 0206. 0226. 0241. 0260. 0267. 0277. 0279. 0287. 0288. 0289. 0439. 1191. 0515. 0737. 0744. 0759. 0763. 0764. 0765. 0775. 0779. 0781. 0783. 0790. 0795. 0801. 0813. 0825. 0838.
FORMENTI	0267. 0149. 0298. 0119. 0766. 0786. 0053. 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. 0763. . 0163. 0747. 0289. 0054. 0062. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052.
FRABA	0119. 0091. 0173. 0766
FRONTECH	0035. 0022. 0786. 0015. 0101. 0190. . 0163
FS SOUND	0087
FST (DECCA)	0289. 0127. 0022. 0197. 0267. 0132. 0119. 0153. 0020. 0763. 0087. 0289. 0327. 0008.
FUJITSU	0078. . 0267. 0051. 0559. 0513. 0119. 0136. 0169
FUMEO	0078
FUNAI	0163. 0116. 0790. 0140. 0100. 0190. 0791
FUSION	. 0582
FUTURETECH (EMERSON)	0119. 02200739. 0053. . 0289. 0007. 0492. 0062. 0116. 0766. 0784. . 0030. 0052. 0785. 0267. 0022. 0064. 0784. 0001.
GALAXI (FORMENTI)	0267. 0149. . 0298. 0119. 0766. 0786. 0053. . 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. 0763. . 0163. . 0747. 0289. 0054. 0062. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052.

GALAXY – GALAXIS	0196. 0763. 0062. 0030. 0119. 0114. 0064. 0173
GBS	0042. 0043. 0046. 0047. 0048. 0049. 0050. 0051. 0052. 0053. 0054. 0056. 0057. 0058. 0059. 0060. 0061. 0062. 0063. 0064. 0065. 0067. 0068. 0069. 0071. 0072. 0073. 0074. 0075. 0076. 0077. 0078. 0079. 0080. 0082. 0083. 0084. 0085. 0086. 0087. 0088. 0090. 0092. 0093. 0094. 0095. 0096. 0097. 0098. 0100. 0101. 0104. 0105. 0106. 0107. 0108. 0109. 0110. 0111. 0112. 0113. 0114. 0115. 0116. 0117. 0118. 0119. 0120. 0121. 0122. 0123. 0127. 0128. 0129. 0130. 0131. 0132. 0133. 0134. 0135. 0136. 0137. 0138. 0139. 0140. 0141. 0142. 0143. 0144. 0145. 0146. 0147. 0148. 0149. 0150. 0151. 0152. 0153. 0154. 0155. 0156. 0157. 0158. 0159. 0160. 0161. 0162. 0163. 0164. 0166. 0167. 0168. 0169. 0171. 0172. 0173. 0174. 0175. 0176. 0178. 0179. 0180. 0181. 0182. 0183. 0184. 0185. 0186. 0187. 0188. 0189. 0190. 0191. 0192. 0194. 0195. 0196. 0197. 0199. 0200. 0201. 0202. 0203. 0204. 0206. 0207. 0208. 0209. 0210. 0212. 0213. 0214. 0215. 0216. 0217. 0220. 0222. 0223. 0224. 0225. 0226. 0227. 0228. 0229. 0230. 0231. 0232. 0233. 0234. 0235. 0236. 0237. 0238. 0239. 0240. 0241. 0242. 0243. 0244. 0245. 0246. 0247. 0248. 0249. 0250. 0251. 0252. 0253. 0254. 0255. 0257. 0258. 0259. 0260. 0261. 0262. 0263. 0264. 0265. 0266. 0267. 0268. 0269. 0271. 0274. 0275. 0276. 0277. 0279. 0280. 0281. 0282. 0283. 0284. 0285. 0286. 0287. 0288. 0289. 0290. 0291. 0292. 0293. 0294. 0295. 0297. 0298. 0300. 0301. 0302. 0303. 0304. 0305. 0307. 0308. 0309. 0310. 0311. 0312. 0313. 0314. 0315. 0316. 0317. 0318. 0320. 0321. 0322. 0323. 0325. 0326. 0327. 0328. 0329. 0330. 0331. 0332. 0333. 0334. 0335. 0336. 0337. 0338. 0339. 0340. 0341. 0342. 0343. 0344. 0345. 0347. 0348. 0349. 0350. 0351. 0352. 0353. 0354. 0355. 0356. 0357. 0358. 0359. 0360. 0361. 0362. 0363. 0364. 0365. 0366. 0367. 0368. 0370. 0371. 0372. 0373. 0374. 0375. 0376. 0377. 0378. 0379. 0380. 0381. 0382. 0383. 0384. 0385. 0386. 0387. 0389. 0390. 0391. 0392. 0393. 0394. 0395. 0396. 0397. 0398. 0399. 0400. 0401. 0402. 0403. 0404. 0405. 0406. 0407. 0408. 0409. 0410. 0411. 0412. 0413. 0414. 0415. 0417. 0418. 0419. 0449. 1149. 1191. 1227. 0466. 0473. 0478. 0518. 0525. 0618. 0730. 0731. 0732. 0733. 0734. 0735. 0736. 0737. 0738. 0739. 0740. 0741. 0742. 0743. 0744. 0745. 0746. 0747. 0748. 0749. 0750. 0751. 0752. 0753. 0754. 0755. 0756. 0757. 0758. 0759. 0760. 0761. 0762. 0763. 0764. 0765. 0766. 0767. 0768. 0769. 0770. 0771. 0772. 0774. 0775. 0776. 0777. 0778. 0779. 0780. 0781. 0782. 0783. 0784. 0785. 0786. 0787. 0788. 0789. 0790. 0791. 0792. 0793. 0794. 0795. 0796. 0797. 0798. 0799. 0800. 0801. 0802. 0803. 0804. 0805. 0806. 0807. 0808. 0809. 0810. 0811. 0812. 0813. 0814. 0815. 0816. 0817. 0818. 0819. 0820. 0821. 0822. 0823. 0824. 0826. 0827. 0828. 0829. 0830. 0832. 0833. 0834. 0835. 0836. 0837. 0872. 0873. 0876. 0877. 0878. 0880. 0881. 0882. 2359. 0885. 0886. 0887. 0888. 0986.
GEANT CASONIO (OCEANIC)	0013. 0035. 0065. 0073. 0080. 0092. 0104. 0105. 0130. 0131. 0185. 0230. 0231. 0287. 0298. 0418. 0753. . 0781. . 0829. 0881. . 0936
GEBER	. 0781. 0080
GEC	0197. 0753. 0233. 0102. 0839. 0439. 0022. 0096. 0780. . 0781. 0035. 0127
GELOSO	0033. 0116. 0054. 0786. 0190. 0002. 0136. 0033. 0190. 0017. 0786. 0187.
GEMSOUND	0190. 0136
GENERAL	0102
GENERAL CORPORATION	0078. 0051. 0033. 0075. 0076
GENERAL STAR	0295
GENERAL TECHNIC	0163
GIANT	0022
GITEM	0104. 0130. 0039
GM – GMC	0190. 0163. 0119. 0196

GOLDFUNK	7
GOLDI	0087
GOLDLINE	0026
GOLDSTAR (LG)	0007. 0017. 0022. 0028. 0034. 0052. 0059. 0060. 0067. 0076. 0087. 0116. 0119. 0143. 0163. 0169. 0184. 02 67. 0281. 0290. 0294. 0303. 0307. 0325. . 0414. 0440. 0586. 0617. 0635. 0735. 0740. 0742. 0773. 0786. 082 1. 0891. 0909. 0910.
GOLDTECH	0043. 0007.
GOLDVISION (SONOKO)	0059. 0119. 0190. 0007.
GOODING	0295
GOODMANS	0052. 0119. 0043. 0007. 0012. . 0267. . 0763. 0185. 0293. 0107. 0300. 0187. 0185. 0075. 0167. 0327. 0220. 0136. 0107. 0289. 0022. 0330. 0187. 0007. 0220. 0304. 0123. 0747. 0190. 0784
GORENJE	0572. 0012. 0784. . 0119. 0269. 0785. 0482. 0330. 0287. 0052. 0267. . 0482. 0114.
GP	0022
GPM	0163. 0169. 0136
GRAETZ (ITT)	0013. 0018. 0021. 0033. 0035. 0039. 0042. 0051. 0054. 0076. 0080. 0092. 0098. 0104. 0104. 0119. 0148. 01 67. 0190. 0196. 0209. 0267. 0287. 0454. 0529. 0753. . 0781. 0838
GRANADA	0006. 0008. 0012. 0013. 0022. 0035. 0042. 0052. 0072. 0073. 0075. 0076. 0096. 0102. 0106. 0119. 0122. 01 23. 0127. 0134. 0146. 0148. 0153. 0156. 0157. 0159. . 0173. 0174. 0185. 0189. 0197. 0206. 0226. 0226. 023 1. 0249. 0253. . 0267. . 0275. 0279. 0287. 0288. 0323. 04180532. . 0736. 0759. 0813. 0814. 0816. 0838. 083 9
GRANDEN (FORMENTI)	. 0267. 0149. 0298. 0119. 0766. 0786. 0053. . 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. 0763. . 0163. . 0747. 0289. 005 4. 0062. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052
GRANDIN	. 0781. 0573. 0053. . . 0267. . 0701. 0224. 0116. 0107. 0007. 0563. 0087. 0596. 0136. 0289. 0043. 0753. . 07 81. 0119. 0026.
GREAT WALL	0119
GRENADIER	0294. 0267.
GRONIC	0116. 0739. 0119. 0267. 0455
GRUNDIG	0042. 0047. 0077. 0083. 0137. 0142. 0172. 0185. 0184. 0201. 0257. 0295. 0330. 0336. 0481. 0628. 0738. 07 56. 0776. 0778. . 0779. 0818. 0814. 0824. 0826. 0827. 0840. 0850
GTT	0196. 0224
H & B	0007
HANNOVER	0453. 0569.
HANSEATIC	0002. 0007. 0008. 0009. 0022. 0052. 0053. . 0054. . 0080. 0092. 0091. 0100. 0102. 0107. 0116. 0119. 0148. 0149. . 0153. 0173. 0185. 0190. 0207. 0217. 0224. 0232. 0260. . 0267. 0281. 0290. 0300. 0301. 0730. 0766
HANTAREX	0207. 0541. 0763
HB	0626
HCM	0267. 0059. 0224. 0190. 0119. 0765

HELECTRONIC (FORMENTI)	0267. 0149. 0298. 0119. 0766. 0786. 0053. 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. 0763. 0163. 0747. 0289. 0054. 06 2. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052.
HEMMERMANN	0022. 0207. 0417. 0059
HIFIVOX (THOMSON)	0123. 0082. 0012. 0040. 0094. 0037. 0039. 0041. 0056. 0036. 0119. 0295. 0277. 0423. 0241. 0599. 0858. 10 03. . 0618. . 0848. 0369. 0214. 0743. 0200. 0064. 0001. 0115. 0042
HIGHIWA (KAISUI)	0292. 0007. 0224. 0136. 0190. 0765. 0569. 0022. 0107. 0025. 0026.
HIKONA (KAISUI)	0292. 0007. 0224. 0136. 0190. 0765. 0569. 0022. 0107. 0025. 0026.
HILINE	0163. 0220. 0190
HINARI	0775. 0190. 0119. 0102. 0167. 0150. 0169. 0163. 0267. 0775. 0136. 0739.
HISAWA	0026
HISENSE	0198. 0093. 0680. 0205. 0198. 0608. 0332.
HISHITO (TOSHIBA)	0174. 0249. 0276. 0134. 0737. 0106. 0805. 0764. 0901. 0819. 0007. 0075. 0607. 0845. 0139. 0476. 0386. 05 72. 0303. 0807. 0184. 0077. 0102. 0568
HISONIX	0268
HITACHI	0007. 0004. 0013. 0022. 0034. 0035. 0040. 0056. . 0065. 0068. 0073. 0079. 0087. 0092. 0096. 0102. 0107. 0 129. 0146. 0166. 0169. 0188. 0189. 0230. 0231. 0253. 0261. 0263. 0278. 0300. 0304. 0313. 0314. 0418. 043 9. 0528. 0638. 0753. 0770. 0771. 0828. 0832. 0833. 0834. 0835. 0836. 0839
HITSU	0026
HOHER	0007
HOME ELECTRONICS	0614
HORIZONT (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. 0022. 0525. 0087. 04 65. 0478. 0759. 0736. . 0323. 0734. 0524. 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. . 0746. 0756. 0830. 0760. 0275. 02 66. 0197. 0112. 0119. 0420. 0538. 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
HOSHAI	0224
HOSPITALIER E	0007
HOWELL	0043

HQ	0001. 0006. 0008. 0009. 0015. 0020. 0021. 0022. 0028. 0030. 0035. 0039. 0040. 0041. 0042. 0047. 0050. 0051. 0053. 0063. 0065. 0075. 0076. 0077. 0078. 0080. 0083. 0088. 0092. 0100. 0109. 0112. 0116. 0118. 0119. 0123. 0145. 0148. 0151. 0156. 0178. 0183. 0184. 0185. 0190. 0194. 0206. 0207. 0266. . 0267. 0287. 0350
HYPER	0169. 0060. 0022. 0786. . 0267. 0233. 0220. 0173. 0163. 0262. 0766. 0297. 0022.
HYPSON	0007. 0120. 0573. 0119. 0107. 0087. 0303. 0596. 0289. 0043. 0585. . 0163. 0052.
HYUNDAI	267
IBERVISAO	0080. 0116
ICE	0190. 0136. 0163. 0220. 0015
ICS	0190
IEG	0022. 0267.
IMPERIAL	0015. 0046. 0062. 0114. . 0149. 0150. 0151. 0196. 0227. 0228. 0233. . 0267. 0461. 0747. 0763. 0777. 0087. 0786. 0820
INCOBE	0190. 0059. 0148
INDIANA	0116
INGELEN	0304. 0026.
INGERSOLL	0190. 0080
INNO HIT	0136. 0190. 0052. 0150. 0220. 0197. 0224. 0022. 0002. 0060
INTERBURG	0163. 019
INTERBUY	0265. 0136. 0163. 0190
INTERECCORD	0063
INTERFUNK	0001. 0006. 0008. 0009. 0013. 0015. 0018. 0024. 0032. 0035. 0039. 0042. 0052. 0074. 0080. 0114. 0148. 0185. 0531. 0748. 0753. 0755. 0759. 0781
INTERVISION	0742. 0119. 0060. 0080. 0163. 0479. 0267. 0265. 0173. 0136. 0461. 0030. 0052. 0116
IRC	0001. 0002. 0006. 0005. 0008. 0009. 0010. 0011. 0013. 0014. 0015. 0016. 0017. 0020. 0021. 0023. 0024. 0028. 0030. 0031. 0032. 0033. 0034. 0035. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0046. 0047. 0048. 0049. 0050. 0051. 0053. 0054. 0056. 0059. 0060. 0061. 0062. 0063. 0064. 0074. 0075. 0076. 0077. 0078. 0080. 0082. 0083. 0086. 0088. 0090. 0094. 0095. 0096. 0098. 0100. 0101. 0109. 0111. 0112. 0113. 0114. 0116. 0119. 0123. 0127. 0128. 0131. 0134. 0136. 0137. 0140. 0143. 0145. 0147. 0148. 0149. 0151. 0152. 0153. 0156. 0157. 0159. 0160. 0163. 0166. 0174. 0176. 0180. 0183. 0184. 0185. 0187. 0188. 0190. 0192. 0196. 0197. 0200. 0206. 0207. 0216. 0220. 0224. 0225. 0230. 0231. 0234. 0236. 0237. 0250. 0261. 0264. 0275. 0279. 0287. 0288.
IRRADIO	0043. 0169. 0786. 0052. 0007. 0653. 0654. 0043. 0482. 0190. 0740. 0119. 0307. 0060. 0136. 0449. 0150.
ISKRA	0173. 0022. 0002. 0786. 0030.
ITC	22
ITS	0136. . 0163. 0220. 0015. . 0267.

ITT	0013. 0018. 0021. 0033. 0035. 0039. 0042. 0051. 0054. 0076. 0080. 0092. 0098. 0104. 0119. 0148. 0167. 0190. 0196. 0209. . 0267. 02870454. 0529. 0753. . 0781. 0838
JCE	0136
JEC (TOSHIBA)	0174. 0249. 0276. 0134. 0737. 0106. 0805. 0764. 0901. 0819. 0007. 0075. 0607. 0845. 0139. 0476. 0204. 0845. 0572. 0303. 0807. 0184. 0077. 0102. 0568
JET POINT	0763
JNL	307
JOCEL	0443. 0302. 0119
JVC	0075. 0085. 0160. 0214. 0220. 0236. 0264. 0491. 0566. 0611. 0619. 0749. . 0822. . 0823. 0847
KAISUI	0292. 0007. 0224. 0136. 0190. 0765. 0569. 0022. 0107. 0025. 0026.
KAMAR	0268
KAMBROOK	0163. 0052. 0740. 0022. 0116. 0290.
KAMOSONIC	0059
KAMP (FORMENTI)	0267. 0149. 0298. 0119. 0766. 0786. 0053. 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. 0763. 0163. 0747. 0289. 0054. 0062. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052
KANGSLEY (FORMENTI)	0267. 0149. 0298. 0119. 0766. 0786. 0053. . 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. 0763. 0163. 0747. 0289. 0054. 0062. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052
KANSAI	0119
KAOSHO (SAMSUNG)	0022. 0028. 0052. 0107. 0114. 0150. . 0163. 0185. . 0190. 0197. 0203. 0223. 0240. . 0267. 0268. 0280. 0310 . 0331. 0444. 0517. 0540. 0555. 0556. 0557. 0558. 0565. 0725. 0733. 0772. . 0785. 0854. 0856. 0919. 0920
KAPSCH (ITT)	0013. 0018. 0021. 0033. 0035. 0039. 0042. 0051. 0054. 0076. 0080. 0092. 0098. . 0104. 014. 0119. 0148. 0167. 0190. 0196. 0209. 0267. . 0287. 0454. 0529. 0753. . 0781. 0838
KARCHER	0120. 0121. 0190. 0022. 0224. 0233. . 0267. 0327. 0269. 0119. 0059. 0052. 0026. 0087.
KAWASHO (FORMENTI)	0267. 0149. 0298. 0119. 0766. 0786. 0053. . 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. 0763. 0163. 0747. 0289. 0054. 0062. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052
KEN	0492
KENDO	0152. 0052. 0060. 0022. 0007. 0149. 0112. 0234. 0190. 0030. 0461. 0012. 0033. 0026
KENNEDY	0227. 0078. 0076. 0051. 0780. 0054. 0149. 0112. 0234. 0461.
KENNEX	0043. 0007. 0119. 0572
KENYA	0502
KEYMAT	0205. 0198. 0299. 0544. 0843. 0889. 0633. 0998. 0574. 0604
KINGDHOME	0007
KIOTA	0163
KITON	0043. 0007. 0298

KLARMAX	0786. 0120. 0455. 0006. 0022. 0002.
KNEISSEL	0228. . 0149. 0007. 0119. 0043. 0739. 0289. 0118. 0026
KOBALTRONIC (NEWMAR)	0786. . 0267. 0022. 0455
KOENIG	0001. 0002. 0004. 0006. 0008. 0009. 0013. 0015. 0016. 0017. 0018. 0020. 0021. 0022. 0024. 0027. 0028. 0030. 0031. 0032. 0033. 0034. 0035. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0046. 0047. 0050. 0051. 0052. 0053. 0054. . 0056. 0057. 0059. 0060. 0061. 0062. 0063. 0064. 0065. 0068. 0073. 0075. 0076. 0077. 0078. 0078. 0079. 0080. 0082. 0083. 0084. 0085. 0086. 0088. 0090. 0091. 0092. 0094. 0095. 0096. 0098. 0100. 0101. 0106. 0107. 0109. 0110. 0111. 0112. 0114. 0116. 0118. 0119. 0120. 0121. 0123. 0127. 0131. 0132. 0134. 0136. 0137. 0138. 0139. 0141. 0144. 0145. 0146. 0147. 0148. 0149. 0150. 0151. 0152. 0156. 0157. 0159. 0161. 0162. 0163. 0164. 0164. 0166. 0169. 0172. 0173. 0174. 0176. 0178. 0181. 0183. 0184. 0185. 0186. 0187. 0188. 0189. . 0190. 0192. 0194. 0195. 0196. 0197. 0200. 0202. 0203. 0207. 0211. 0213. 0216. 0217. 0220. 0222. 0224. 0226. 0230. 0231. 0232. 0233. 0234. 0235. 0237. 0238. 0241. 0243. 0244. 0249. 0250. 0251. 0253. 0260. 0261. 0266. 0267. 0269. 0274. 0275. 0277. 0279. 0280. 0281. 0283. 0284. 0287. 0288. 0290. 0293. 0294. 0295. 0301. 0333. 0336. 0337. 0339. 0341. 0347. 0350. 0351.
KOLSTER	0022. . 0267. . 0136. 0786. 0742. 0052. 0030. 0120.
KONG WAM (KAISUI)	0292. 0007. 0224. 0136. 0190. 0765. 0569. . 0022. 0107. 0025. 0026.
KONICHI	0190
KONIG	0053.
KONKA	0091. 0770. 0446. 0071. 0569.
KONTAKT	0295
KRIESLER (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0288. 0757. 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. . 0736. 0323. 0734. 0524. 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. . 0746. 0756. 0830. . 0760. . 0275. 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. 0538. 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. . 0747. 0056.
KRONNE	0022
KUBA ELECTRONIC	0063. 0207.
KURO (SANYO)	0001. 0020. 0021. 0054. 0059. 0075. 0095. 0102. 0114. 0148. 0158. 0159. 0190. 0192. 0195. 0236. 0287. 0316. 0327. 0458. 0532. 0785. 0788. 0794. 0795. 0796. 0798. 0892
KYOTO	0022. 0116. 0127
KYIG	0053.
KYTING	0482. 0001. 0748. 0531. 0053. . 0119. 0784. 0531
LAVA	0653. 0654
LAVIS	0080. 0739. 0021. 0120.
LAZER	0280. 0119
LECSO	0330

LEGEND	0258. 0052. 0022
LENCO	0183. 0007. 0119. 0030. 0021. 0173. 0187. 0080. 0052
LENOIR	0043. 0022. 0007. 01870119. 0417. 0190. 0552
LEXUS	0267. 0027. 0163
LEYCO	0163. 0101. 0169. 0100. 0190. 0224. 0197.
LG	0007. 0015. 0017. 0022. 0028. 0034. 0052. 0059. 0060. 0067. 0076. 0087. 0116. 0119. 0143. . 0163. 0169. 0184. 0267. 0281. 0290. . 0294. 0303. 0307. 0325. 0414. 0440. 0586. 0617. 0635. 0735. . 0740. 0742. 0773. . 0786. . 0821. 0891. 0909. 0910
LIESENKTER	0759. 0024. 0052.
LIFETEC	0107. 0007. 0043. 0119. 0301. 0163
LIGHTSTAR (KAISUI)	0292. 0007. 0224. 0136. 0190. 0765. 0569. . 0022. 0107. 0025. 0026
LLOYD' S	0022
LME (PATH2CINEM)	0002. 0120. . 0022. 0786. 0053. 0105. 0116. 0784.
LOEWE	0022. 0011. 0001. 0009. 0127. 0764. 0090. 0266. 0841. 0212. 0213. 0878. 0850. 0564. 0090. 0001. 0473. 0011. 0143. 0021. 0702. 0918. . 0414. 0041. 0052
LOGIK	0825. 0020. 0043. 0119
LOGISTIC	0292
LOGIX	0043
LOVE (ELBE)	0227. 0228. . 0149. 0107. 0595. 0112. 0063. 0289. 0075. 0121. 0234. 0007. 0002. 0119. 0596. . 0747. 0786. 0022. 0118. 0787. 0116. 0120. 0327. 0026
LTV (OCEANIC)	0013. 0035. 0065. 0073. 0080. 0092. 0104. 0105. 0130. 0131. 0185. 0230. 0231. 0287. 0298. 0418. 0753. . 0781. . 0829. . 0881. . 0936
LUMA	0078. 0076. 0112. . 0149. 0007. 0051. 0049. 0033. . 0267. . 0187. 0107.
LUMATRON	0234. 0112. 0007. 0119.
LUXMAY	0258
LUXOR	0028. 0034. 0035. 0059. 0065. 0073. 0080. 0087. 0092. 0098. . 0119. 0131. 0185. 0206. 0230. 0231. 0287. 0302. 0304. 0330. 0418. 0828. 0829. 0838
LYOTRON (LG)	0007. 0015. 0017. 0022. 0028. 0034. 0052. 0059. 0060. 0067. 0076. 0087. 0116. 0119. 0143. 0163. 0169. 0184. 0267. 0281. 0290. 0294. 0303. 0307. 0325. 0414. 0440. 0586. 0617. 0635. 0735. . 0740. 0742. 0773. . 0786. . 0821. 0891. . 0909. 0910
M. D. C	0765
MADISON	0288
MAGAVOX (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0288. 0757. 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. . 0736. 0323. 0734. 0524. . 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. 0760. 0275. 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. 0538. 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
MAGNADYNE	0054. 0116. 0417. 0207. 0002. 0017. 0190. 0196. 0766. 0114. 0052. 0119. 0001.
MAGNAFON	0119. 0763. 0002. 0449. 0121. 0766. 0064. 0763. 0030.

MAGNAFVOX	0750
MAGNUM	0007. 0133. 0119. 0328.
MAKROSONIC	0499
MANDI	0185.
MANESTH	0116. 0781. 0152. 0080. 0106. 0267. 0289. 0053. 0119.
MANHATTAN	0043. 0007. 0151. 0267.
MARANTZ	0101. 0759. 0008. . 0153. 0280. 0063.
MARECH	0053. 0267.
MASCOM	0327. 0304.
MASCOT	0015
MASTERS	0289.
MATSUI	0020. 0022. 0052. 0075. 0087. 0101. 0116. 0119. 0138. 0152. 0184. 0190. 0220. 0233. 0254. 0279. 0295. 0330. 0417. 0418. 0737. 0839.
MAXELL	0169. 0007. 0190. 0224.
MAXWELL	0002. 0119. 0030.
MB LINE	0163.
MC MICHAEL (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0288. 0757. 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. 0736. 0323. 0734. 0524. 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. . 0760. 0275. 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. 0538. 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
MC PERSON	0579
MECOA	0119.
MEDIASONIC	0119.
MEDION	0107. 0043. 0119. 0007. 0298. 0185. 0582. 0563. 0765. 03070107. 0550
MEGAS	0026.
MELBOX (CLARIVOX)	0002. 0064. 0258. 0042. 0794. 0105. 0739. 0001. 0120. 0015
MELECTRONIC	0021. 0063. 0064. 0065. 0073. 0107. 0119. 0143. 0145. 0149. 0184. 0187. 0190. 0190. 0206. 0207. 0231. 0267. 0325. 0326. 0417. 0742. 0758. 0771. 0935
MEMPHIS	0258.
MERCURY	0440.
METEOR	0121.
METZ	0007. 0031. 0032. 0043. 0047. 0052. 0077. 0119. 0175. 0183. 0184. 0213. 0244. 0624. 0636. 0703. 0748. 0755. 0859
MICROMAXX	0043. 0007. 0298. 0119.
MICRON	0022
MICROSTAR	0582
MINERVA (GRUNDIG)	0042. 0047. 0077. 0083. 0137. 0142. 0172. 0184. 0352. 0201. 0257. 0295. 03300336. 0481. 0628. 0738. 0756. 0776. 0778. 0779. 0818. 0819. 0824. 0826. 0827. 0840. 0850
MINERVA FRANCE	0295.

MISTRAL (THORN)	0006. 0008. 0009. 0012. 0013. 0018. 0020. 0021. 0022. 0035. 0039. 0041. 0042. 0047. 0050. 0052. 0059. 0075. 0077. 0080. 0087. 0088. 0095. 0096. 0098. 0101. 0102. 0106. 0107. 0109. 0110. 0112. 0115. 0116. 0120. 0123. 0127. 0132. 0134. 0145. 0148. 0153. 0157. 0158. 0159. 0160. 0166. 0174. 0176. 0189. 0190. 0197. 0200. 0206. 0226. 0241. 0260. 0267. 0277. 0279. 0287. 0288. 0289. 0439. 1191. 0515. 0737. 0744. 0759. 0763. 0764. 0765. 0775. 0779. 0781. 0783. 0790. 0795. 0801. 0813. 0825. 0838
MITSAI	0007. 0327.
MITSUBISH	0007. 0001. 0764. 0009. 0186. 0225. 0312. 0537. 0047. 0816. 0107. 0228. 0020. 0102. 0817. 0537. 0305. 0764. 0187. 0771. 0075. 0279. 0190.
MITSURI GENERAL	0118. 0151.
MIVAR	0048. 0002. 0023. 0016. 0028. 0022. 0216. 1007
MOBILE TV	0007
MOSAIC	0043. 0007. 0119.
MOTI	0001. 0002. 0005. 0006. 0007. 0008. 0009. 0010. 0011. 0012. 0013. 0014. 0015. 0016. 0017. 0018. 0020. 0021. 0022. 0023. 0024. 0025. 0026. 0027. 0028. 0029. 0030. 0031. 0032. 0033. 0034. 0035. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0043. 0046. 0047. 0048. 0049. 0050. 0051. 0052. 0053. 0054. 0056. 0057. 0059. 0060. 0061. 0062. 0063. 0064. 0065. 0067. 0072. 0073. 0074. 0075. 0076. 0077. 0078. 0080. 0082. 0083. 0085. 0086. 0088. 0090. 0095. 0096. 0098. 0100. 0101. 0103. 0104. 0105. 0106. 0107. 0109. 0110. 0111. 0112. 0113. 0114. 0116. 0119. 0120. 0123. 0127. 0131. 0134. 0136. 0137. 0138. 0140. 0141. 0142. 0143. 0145. 0146. 0149. 0152. 0153. 0156. 0157. 0159. 0160. 0162. 0163. 0166. 0169. 0171. 0172. 0173. 0174. 0176. 0178. 0179. 0180. 0183. 0184. 0185. 0186. 0187. 0188. 0189. 0190. 0192. 0194. 0196. 0197. 0199. 0200. 0203. 0204. 0206. 0211. 0215. 0216. 0220. 0222. 0223. 0224. 0225. 0226. 0227. 0229. 0230. 0231. 0232. 0233. 0234. 0235. 0236. 0237. 0238. 0241. 0244. 0249. 0250. 0252. 0253. 0260. 0261. 0262. 0264. 0266. 0267. 0268. 0275. 0279. 0280. 0281. 0282. 0287. 0288. 0289. 0290. 0292. 0294. 0295. 0297. 0303. 0341. 0342. 0352. 0355. 0374. 0381. 0384. 0385. 0387. 0389. 0391. 0396.
MOTION (UHER)	0007. 0454. 0035. 0033. 0053. 0267. 0051. 0454. 0119. 0030.
MTC	0784. . 0482. 0786. 0150.
MULTITECH	0267. 0163. 0187. 0224. 0190. 0303. 0461. 0763. 0075. 0190. 0784. . 0030. 0062. 0461. 0017. 0107. 0022. 0173. 0289. 0002.
MURPHY	0151. 0035. 0022. 0116.
MURYUANA	0185.
MUSTAG	0447
NAKASHI	0119.
	0190
NAONIS (SELECO)	0013. 0033. 0049. 0051. 0052. 0076. 0078. 0102. 0112. 0149. 0185. 0227. 0228. 0234. 0267. 0289. 0454. 0456. . 0747. 0750. 0769. 0780. 0831
NASSA NAGEL (ENGEL)	0739
NATIONAL	0271.
NEC	0020. 0075. 0169. 0187. 0190. 0229. 0252. 0252. 0292. 0309. 0508. 0519. 0567. 0634. 0806

NECKERMANN	0001. 0002. 0008. 0009. 0024. 0033. 0035. 0052. 0053. 0059. 0063. 0066. 0074. 0077. 0085. 0087. 0092. 0100. 0107. 0112. 0114. 0116. 0119. 0149. 0152. . 0153. 0174. 0184. 0185. 0190. 0217. 0234. 0238. 0249. 0260. 0267. 0269. 0288. 0301. 0326. 0418. 0515. 0738. 0750. 0756. 0758. 0759. 0763. 0783. 0804
NEDIS	0001. 0006. 0008. 0009. 0015. 0020. 0024. 0039. 0040. 0041. 0042. 0046. 0047. 0050. 0075. 0077. 0080. 0082. 0088. 0116. 0123. 0134. 0145. 0152. 0153. 0184. 0185. 0190. 0207.
NEI	0258. 0763. 0786
NEOVIA	0653. 0654. 0678.
NESCO	0781. 0234.
NEU	0107.
NEUFUNK	0943. 0410. 0306. 0007. 0289.
NEW GOLDVISION (SONOKO)	0007. 0059. 0119. 0190.
NEW VISION	0280.
NEWELL	0119.
NEWMAR	0267. 0022. 0455
NEWORLD (KAISUI)	0292. 0007. 0224. 0136. 0190. 0765. 0569. . 0022. 0107. 0025. 0026.
NEWTECH	0022. 0190. 0119. 0123
NEX	0748
NEXIUS	0571. 0573. 0302. 0326. 0119.
NICAMAGIC (FORMENTI)	0267. 0149. 0298. 0119. 07660053. 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. 0763. 0163. . 0747. 0289. 0054. 0062. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052
NIKE	0119.
NIKKEI	0043. 0169. 0007. 0163. 0763. 0552. 0573
NOBLEX	0502
NOBLIKO	0022. 0030. 0060. 0062. 0064. 0449
NOGAMATIC (THOMSON)	0123. . 0082. 0012. 0040. 0094. 0037. 0039. 0041. 0056. 0036. 0119. 0295. 0277. 0423. 0241. 0589. 0599. 0858. . 1003. 0618. 0848. 0369. 0214. 0743. 0200. 0064. 0001. 0115. 0042
NOKIA	0936. 0230. 0829. 08810131. 0828. 0231. 0935. 0073. 0206. 0065. 0304. 0302. 0185. 0326. 0266. 0119. 0267. 0330. 0572. 0145. 0283. 0250. 0329
NORDMENDE	0123. 0082. 0423. 0241. 0571. 0039. 0041. 0010. 0013. 0054. 0018. 0037. 0040. 0056. 0012. . 0582. 0115. 0277. 0302. 0572. 0087. 0115
NORDTON (SELECO)	0013. 0033. 0049. 0051. 0052. 0076. 0078. 0102. 0112. 0149. 0185. 0227. 0228. 0234. 0267. 0289. 0454. 0456. . 0747. 0750. . 0769. 0780. 0831
NORDWAY	0151
NORTEK	0043. 0007
NORTON	0049.
NORWAY	0151. 0784.
NOVA	0021.

NOVATRONIC	0119. 0289. 0190. 0163. 0052. 0763. 0187. 0107. 0021
NUCLEAR (PRANDONI)	0185. 0235. 0190. 0054. 0033. 0002. 0007. 0087
OCEANIC	0013. 0035. 0065. 0073. 0080. 0092. 0104. 0105. 0130. 0131. 0185. 0230. 0231. 0287. 0298. 0418. 0753. 0781. 0829. 0881. 0936
OCTAN (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. 0736. 0323. 0734. 0524. 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. 0760. 0275. 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. 0538. 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
ODEON (AGASHI)	0163. 0267. 0052.
OEC ELECTRONIC	0101.
OKANO	0267. 0114.
OLMAL (ALBIRAL)	0116. 0002. 0120. 0786. 0267. 1174. 0119.
ONCEAS	0022. 0190.
ONDIOLA	0053.
ONWA	0043. 0027. 0136. 0220. 0025.
ORAVA	0119. 0267. 0052.
ORBIT	0784.
OTBITER	0784.
ORION	0007. 0013. 0020. 0061. 0067. 0087. 0100. 0101. 0119. 0138. 0152. 0163. 0169. 0185. 0207. 0215. 0217. 0222. 0235. 0238. 0251. 0251. 0289. 0301. 0303. 0326. 0416. 0417. 0527. 0571. 0573. 0750. 0766
OTION (HUNGARY)	0235. 0437. 0008. 0116. 0056.
ORMOND	0043. 0007
ORSOWE	0002
OSAKA (SHORAI)	0152. 0100.
OSAKI	0790. 0052. 0267. 0163. 0100.
OSCAR	0119. 0287.
OTAKE	0100.
OTF	0119.
OTHER LINE	0119. 0009. 0052. 0008. 0054. 0102. 0152. 0035. 0267. . 0779. . 0047. 0738. 0077. 0022. 0090. 0779. 0053. 0173. 0116.
OTTO VERSAND	0008. 0009. 0022. 0035. 0041. 0047. 0052. 0053. 0054. 0060. 0061. 0063. 0066. 0077. 0080. 0088. 0090. 0091. 0092. 0100. 0102. 0107. 0109. 0115. 0116. 0119. 0123. 0134. 0148. 0151. 0152. 0153. 0156. 0157. 0162. 0166. 0173. 0174. 0176. 0183. 0184. 0185. 0190. 0207. 0217. 0220. 0222. 0224. 0226. 0232. 0237. 0260. 0266. 0267. 0288. 0289. 0301. 0323. 0324. 0515. 0738. 0740. 0750. 0756. 0759. 0763. 0765. 0766. 0779. 0783. 0821.

OVP	0267.
PAEL	0449
PALLADIUM	0008. 0033. 0288. 0001. 0022. 0080. 0217. 0052. 0759. 0750. 0035. 0301. 0024. 0074. 0077. 0149. 0326. 0783. 0053. 0267. 0738. 0009. 0116. 0107. 0114. 0756. 0418. 0015. 0119.
PANASONIC	0135. 0141. 0147. 0156. 0183. 0213. 0226. 0271. 0475. 0530. 0562. 0578. 0625. 0738. 0753. 0779. . 0810. 0811. 0812. 0813. 0814. 0815. 0849. 0857.
PANAVISION	0149. 0119.
PATH?CINEMA	0002. 0120. 0022. 0786. 0053. 0105. 0116. 0784.
PATH?MARCONI (THOMSON)	0123. . 0082. 0012. 0040. 0094. 0037. 0039. 0041. 0056. 0036. 0119. 0295. 0277. 0423. 0241. 0589. 0599. 0858. . 1003. 0618. 0848. . 0369. 0214. 0743. 0200. 0064. 0001. 0115. 0042.
PCM	0053. 0766. 0267.
PHILBIX (DESMET)	0116. 0119. 0053. 0001. . 0747. 0127. 0002. 0267. 0781.
PHILCO	0228. 0227. 0015. 0062. 0739. 0114. 0001. 0119. 0289. 0763. 0269. 0075. 0501. 0317. 0819. 0786. 0233. 0196. 0267. 0151. 0046. 0054.
PHILEX	0001. 0006. 0008. 0009. 0013. 0018. 0020. 0031. 0032. 0035. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0047. 0075. 0076. 0077. 0080. 0086. 0095. 0098. 0110. 0118. 0144. 0156. 0173. 0184. 0197. 0200. 0226. 0250. 0267. 0871
PHILIPS	0077. 0006. 0288. 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. . 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. 0736. 0323. 0734. . 0524. 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. 0760. 0275. 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. 0538. 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
PHILIPS (F) (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. . 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. . 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. . 0736. 0323. 0734. . 0524. . 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. . 0760. 0275. 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. . 0538. 0041. 0107. 0690. . 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
PHOENIX	0119. 0053. 0267. 0289. 0054.
PHONOLA (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. . 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. . 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. 0736. . 0323. 0734. 0524. . 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. . 0760. 0275. . 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. . 0538. . 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.

PILOT	0001. 0002. 0005. 0006. 0007. 0008. 0009. 0010. 0011. 0012. 0013. 0014. 0015. 0016. 0017. 0020. 0021. 0022. 0023. 0024. 0025. 0026. 0027. 0028. 0029. 0030. 0031. 0032. 0033. 0034. 0035. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0043. 0044. 0046. 0047. 0048. 0049. 0050. 0051. 0053. 0054. 0056. 0057. 0059. 0060. 0061. 0062. 0063. 0064. 0065. 0067. 0072. 0073. 0074. 0075. 0076. 0077. 0078. 0080. 0082. 0083. 0085. 0086. 0088. 0090. 0094. 0095. 0096. 0098. 0100. 0101. 0102. 0104. 0105. 0106. 0107. 0110. 0111. 0112. 0113. 0114. 0116. 0119. 0120. 0123. 0127. 0131. 0134. 0136. 0137. 0138. 0140. 0141. 0142. 0143. 0145. 0146. 0148. 0149. 0150. 0151. 0152. 0153. 0156. 0157. 0158. 0159. 0160. 0162. 0163. 0164. 0166. 0169. 0171. 0172. 0173. 0174. 0175. 0176. 0178. 0179. 0180. 0183. 0184. 0185. 0186. 0187. 0188. 0189. 0190. 0191. 0192. 0194. 0195. 0196. 0197. 0199. 0200. 0201. 0202. 0204. 0206. 0207. 0211. 0214. 0215. 0216. 0219. 0220. 0222. 0223. 0224. 0225. 0226. 0227. 0228. 0229. 0230. 0231. 0232. 0233. 0235. 0236. 0237. 0238. 0241. 0244. 0249. 0250. 0251. 0252. 0253. 0258. 0260. 0261. 0264. 0266. 0267. 0268. 0271. 0274. 0279. 0280. 0281. 0282. 0287. 0288. 0289. 0290. 0292. 0293. 0294. 0295. 0297. 0302. 0303. 0304. 0305. 0311. 0323. 0324. 0325. 0341. 0342. 0351. 0352. 0355. 0361. 0364. 0370. 0374. 0381. 0384. 0385. 0387. 0389. 0391. 0395. 0396. 0398
PIONEER	0008. 0759. 4332. 0080. 0645. 0660. 0254. 0246. 1222. 0041. 0153. 0327.
PLANTRON	0190.
PLAYSONIC	0059. 0001. 0120.
PORTLAND	0119
POWERPOINT	0295.
PRANDONI	0185. 0235. 0190. 0054. 0033. 0002. 0007. 0087.
PRECISION	0169
PRIMA	0007. 0022. 0190. 0169.
PRIME	0007.
PRIMUS	0185.
PRINCE (PRANDONI)	0185. 0235. 0190. 0054. 0033. 0002. 0007. 0087.
PRINZ	0034. 0100.
PROCYON (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. 0736. 0323. 0734. 0524. . 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. 0760. 0275. 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. 0538. 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
PROFEX	0190. 0233. 0062. 0151.
PROFILO	0123. 0267. 0327. 0087. 0119. 0328. 0002. 0115. 0233. 0185.
PROLINE	0197. 0222. 0300. 0289. 0087. 0007. 0747. 0149.
PROSONIC	0288
PROTECH	0007. 0119. 0043. 0569. 0173. 0569. 0758. 0052. 0027. 0763
PROVISON	0768. 0495. 0107.
PUNKTAL	0498

PYE (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. 0736. 0323. 0734. 0524. 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. 0760. 0275. 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. 0538. 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
PYGMY	0748
QUADRIGA	0322. 0073.
QUADRO	0643. 0298. 0007.
QUASAR	0235. 0190. 0030. 0541. 0121. 0028. 0169. 0064. 0449
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	0119. 0022. 0190. 0267. 0187. 0107. 0300. 0187. 0766. 0292. 0191. 0293. 0453. 0730. 0771. 0705. 0563
QUELLE	0001. 0007. 0008. 0009. 0015. 0017. 0020. 0021. 0024. 0027. 0028. 0042. 0043. 0046. 0047. 0051. 0052. 0059. 0060. 0064. 0065. 0066. 0073. 0074. 0075. 0077. 0080. 0082. 0088. 0090. 0095. 0100. 0101. 0109. 0112. 0114. 0116. 0119. 0119. 0123. 0134. 0145. 0147. 0148. 0149. 0151. 0152. 0153. 0156. 0158. 0163. 0166. 0169. 0174. 0184. 0185. 0190. 0197. 0206. 0207. 0217. 0222. 0226. 0230. 0231. 0232. 0249. 0260. 0266. 0267. 0269. 0288. 0289. 0298. 0301. 0304. 0330. 0410. 0449. 0532. 0756. 0759. 0763. 0764. 0777. 0778. 0779. 0781. 0783. 0784. 0788. 0803. 0804.
RADIOLA (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. . 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. . 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. 0736. 0323. 0734. 0524. . 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. 0760. 0275. 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. 0538. 0041. 0107. 0690. 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
RADIOMARELLI	0119. 0417. 0002. 0017. 0190. 0196. 0765. 0766. 0116. 0052. 0001. 0054.
RADIONETTE	0753. 0021. 0145. 0781
RADIOTONE	0190. 0007. 0046. 0163. 0173. 0267. 0328. 0052.
RANK/RBM	0116. 0820. 0839. 0820. 0151. 0418.
RECOR	0007. 0119. 0153
RECORD	0120.
RECTILIGNE	0288. 0267.
RED STAR	0327.
REDDER	0118. 0120.
REDIFFUSION	0013. 0080
REFLEX	. 0763. 0007. 0298. 0766. 0119. 0043. 0298. 0288
REGENTE	0190.
RENDER	0563
REOC	0303.
REVOX	0090. . 0153
REX (SELECO)	0013. 0033. 0049. 0051. 0052. 0076. 0078. 0102. 0112. 0149. 0185. 0227. 0228. 0234. 0267. 0289. 0454. 0456. 0747. 0750. . 0769. 07800831
RFT (BRUNS)	0001. 0030. 0794. 0173. 0080. 0330. 0793. 0794
RHINEX	0307.
RM 2000	0007. 0298. 0766. 0119. 0043. 0288. 0119.
ROADSTAR	0119. 0043. 0007. 0298. 0732. 0582. 0029. 0327. 0750. 0087. 0289. 0610
ROBOTRON ELECTR	0192. 0001

ROSE&HOLIET	0287.
ROWA	0022. 0007. 0043. 0163.
ROYAL	0569. 0224. 0302. 0163.
ROYAL LUX	0302.
RUEFACH (LENCO)	0183. 0007. 0119. 0030. 0021. 0173. 0187. 0080. 0052.
RUNCO	0520
SABA	0001. 0002. 0007. 0012. 0014. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0052. 0056. 0094. 0082. 0115. 0119. 0123. 0187. 0190. 0241. 0277. 0233. 0267. 0423. 0753.
SAGEM	0292. 0026.
SAINEL	0116.
SAISHO	0020. 0152. 0101. 0222. 0238. 0116. 0303. 0022. 0136. 0207. 0087.
SAITO (OCEANIC)	0013. 0035. 0065. 0073. 0080. 0092. 0104. 0105. 0130. 0131. 0185. 0230. 0231. 0287. 0298. 0418. 0753. 0781. . 0829. . 0881. 0936
SAKIO	0163.
SAKURA	0294.
SALORA	0033. 0022. 0028. 0230. 0035. 0418. 0119. 0087. 0034. 0098. 0148. 0287. 0080. 0206. . 0829. 0131. 0231. 0828. 0065. 0073. 0185. 0304. 0092. 0230. 0330. 0092. 0013.
SAMBERS	0064. 0101. 0030. 0121. 0028. 0169. 0449
SAMPO	0626
SAMSUNG	0022. 0028. 0052. 0107. 0114. 0150. 0163. 0185. 0190. 0197. 0203. 0223. 0240. 0267. 0268. 0280. 0310. 0331. 0444. 0517. 0540. 0555. 0556. 0557. 0558. 0565. 0725. 0733. 0772. . 0785. 0854. 0856. 0919. 0920
SAND	0087.
SANDOR (OCEANIC)	0013. 0035. 0065. 0073. 0080. 0092. 0104. 0105. 0130. 0131. 0185. 0230. 0231. 0287. 0298. 0418. 0753. 0781. 0829. 0881. 0936
SANDRA COLOR	~
SANKYO	0119. 0189.
SANSUI	0007. 0119. 0043. 0717. 0533. 0507. 0510. 0307. 0220. 0025. 0163. 0326. 0792. 0462. 0190. 0763
SANWA (SANYO)	0001. 0020. 0021. 0054. 0059. 0075. 0095. 0102. 0114. 0148. 0158. 0159. 0190. 0192. 0195. 0236. 0287. 0316. 0327. 0458. 0532. 0785. 0788. 0794. 0795. 0796. 0798. 0892
SANY	0041.
SANYO	0001. 0000. 0021. 0054. 0059. 0075. 0095. 0102. 0114. 0148. 0158. 0159. 0190. 0192. 0195. 0236. 0287. 0316. 0327. 0458. 0532. 0785. 0788. . 0794. 0795. 0796. 0798. 0892
SATRONIC	0015
SATUM (URANYA)	0053. 0267. 0119. 0190. 0064. 0267. 0121. 0002. 0030.
SAUBERS	0064.
SAVVILLE (ORION)	0007. 0013. 0020. 0061. 0067. 0087. 0100. 0101. 0119. 0138. 0152. 0163. 0169. 0185. 0207. 0215. 0217. 0222. 0235. 0238. 0251. 0251. 0289. 0301. 0303. 0326. 0416. 0417. 0527. 0571. 0573. 0750. 0766

SBR (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. . 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. . 0736. 0323. 0734. . 0524. . 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. . . 0756. 0830. 0760. 0275. 0266. 0197. 0112. 0119. 0420. . 0538. 0041. 0107. 0690. . 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
SCHAUB LORENZ	0007. 0043. 0052. 0053. 0073. 0080. 0092. 0098. 0114. 0119. 0131. 0148. 0190. 0190. 0224. 0230. 0231. 0233. 0266. 0287. 0289. 0304. 0327. 0330. 0626. 0753. 0758. 0763. 0780. 0781. . 0828. 0829
SCHNEIDER	0007. 0022. 0035. 0043. 0052. 0054. 0060. 0063. 0076. 0087. 0101. 0107. 0112. 0119. 0136. 0140. 0151. 0153. 0190. 0207. 0220. 0232. 0267. 0275. 0330. 0572. 0574. 0633. 0666. 0750. 0763. 0766. 0775. 0786. 0843. 0853. 0889. 0943. 0998
SCHNEIDER (F) (PHILIPS)	0077. 0006. 0288. 0153. 0267. 0063. 0185. 0750. 0322. 0758. 0324. 0008. 0289. 0757. 0022. 0525. 0087. 0465. 0478. 0759. 0736. 0323. 0734. 0524. 0621. 0694. 0057. 0052. 0745. 0746. 0756. 0830. 0760. 0275. 0266. . 0197. 0112. 0119. 0420. . 0538. . 0041. 0107. 0690. . 0667. 0075. 0308. 0762. 0330. 0747. 0056.
SCOTLAND (FORMENTI)	0267. 0149. 0298. 0119. 0766. 0786. 0053. 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. 0763. 0163. 0747. 0289. 0054. 0062. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052.
SCOTT	0053. 0119. 0762. 0766. 0492
SEARS (SANYO)	0001. 0020. 0021. 0054. 0059. 0075. 0095. 0102. 0114. 0148. 0158. 0159. 0190. 0192. 0195. 0236. 0287. 0316. 0327. 0458. 0532. 0785. . 0788. . 0794. 0795. 0796. 0798. 0892
SEAWAY	0007
SEDIP (PATH?CINEMA)	0002. 0120. 0022. 0786. 0053. 0105. 0116. 0784.
SEELVER	0007
SEG	0119. 0043. 0007. 0298. 0288. 0116. 0075. 0136. 0163. 0190. 0766. 0267. 0030. 0062. 0461. 0563. 0794.
SEI (SINUDYNE)	0001. 0030. 0054. 0061. 0087. 0100. 0101. 0112. 0119. 0136. 0138. 0149. 0152. 0185. 0190. 0207. 0217. 0222. 0238. 0251. 0264. 0267. 0280. 0301. 0302. 0326. 0417. 0419. 0571. 0573. 0577. 0749. 0750
SEIGA (MITSUBISHI)	0007. 0001. 0764. 0009. 0186. 0225. 0312. 0537. 0047. 0816. 0107. 0228. 0020. 0102. 0817. 0537. 0305. 0764. 0187. . 0771. 0075. 0279. 0190.
SELECO	0013. 0033. 0049. 0051. 0052. 0076. 0078. 0102. 0112. 0149. 0185. 0227. 0228. 0234. 0267. 0289. 0454. 0456. 0747. 0750. 0769. 0780. 0831
SELECT	0043

SEMP	0174
SENTRA	0775
SERINO	0026.
SET	0119. 0267.
SHARP	0570. 0237. 0162. 0157. 0102. 0075. 0808. 0809. 0521. 0864. 0190. 0171. 0743. 0751. 0122. 0576
SHINTOM	0007. 0267.
SHIVAKI	0750. 0052.
SHIWAN (KAISUI)	02920007. 0224. 0136. 0190. 0765. 0569. 0022. 0107. 0025. 0026.
SHORAI	0152. 0100.
SHOV	0190. 0267. 0119.
SIAREM	0030. 0054. 0002. 0001
SICANTIC (LUXOR)	0028. 0034. 0035. 0059. 0065. 0073. 0080. 0087. 0092. 0098. 0119. 0131. 0185. 0206. 0230. 0231. 0287. 03 02. 0304. 0330. 0418. 0828. 0829. 0838
SICATEL	0120.
SIEMENS	0184. 0024. 0778. 0779. 0169. 0532. 0074. 0095. 0047. 0077. 0738. 0005. 0119. 0172
SIERA	0087.
SIESTA	0784. 0173. 0052.
SILMA	0267.
SILVA	0169. 0052. 0151.
SILVER	0190. 0167. 0100. 0075. 0163.
SIMATEC (ORION)	0007. 0013. 0020. 0061. 0067. 0087. 0100. 0101. 0119. 0138. 0152. 0163. 0169. 0185. 0207. 0215. 0217. 02 22. 0235. 0238. 0251. 0251. 0289. 0301. 0303. 0326. 0416. 0417. 0527. 0571. 0573. 0750. 0766
SIMTEL	0267.
SINGER	0228. 0119. 0022. 0002. 0507. 0220. 0017. 0087. 0489. 0054. 0001. 0461.
SINUDYNE	0001. 0030. 0054. 0061. 0087. 0100. 0101. 0112. 0119. 0136. 0138. 0149. 0152. 0185. 0190. 0207. 0217. 02 22. 0238. 0251. 0264. 0267. 0280. 0301. 0302. 0326. 0417. 0419. 0571. 0573. 0577. 0749. . 0750
SKANTIC (LUXOR)	0028. 0034. 0035. 0059. 0065. 0073. 0080. 0087. 0092. 0098. 0119. 0131. 0185. 0206. 0230. 0231. 0287. 03 02. 0304. 0330. 0418. 0828. 0829. 0838
SLAVA	0022
SLIDING	0843. . 0889. 0633. 0998. 0574. 0701. 0563
SMARAGD	0295
SNR (MAXWELL)	0002. 0119. 0030.
SOGERA	0053
SOLAVOX	0838. 0230.
SOMBER (CLARIVOX)	0002. 0064. 0258. 0042. 0794. 0105. 0739. 0001. 0120. 0015
SONICX	0119.
SONIKO	0119.
SONITRON	0022. 0001. 0287. 0148. 0059. 0327.
SONOKO	0007. 0059. 0119. 0190.
SONOLOR	0753. 0080. 0230. 0131. 0231.
SONORO (AGASHI)	0163. 0267. 0052.
SONTEC	0190. 0119.

SONY	0020. 0066. 0075. 0088. 0102. 0109. 0176. 0242. 0260. 0282. 0441. 0515. 0612. 0615. 0661. 0663. 0783. . 0799. 0780. . 0801. 0802. 0803. 0804. 0851. 0852. 0877. 0883. 0884
SOUND COLOR	0043. 0007. 0119. 0069. 0327. 0220. 0061.
SPECTRA	0119.
SPORT GENEXXA (FORMENTI)	0267. 0149. 0298. 0119. 0766. 0786. 0053. 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. . 0763. 0163. . 0747. 0289. 0054. 0062. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052.
SSANGYONG (SAMSUNG)	0022. 0028. 0052. 0107. 0114. 0150. 0163. 0185. 0190. 0197. 0203. 0223. 0240. 0267. 0268. 0280. 0310. 0331. 0444. 0517. 0540. 0555. 0556. 0557. 0558. 0565. 0725. 0733. 0772. 0785. 0854. 0856. 0919. 0920
SSS (FUNAI)	0163. 0116. 0790. 0140. 0100. 0190. 0791
STAG (KAISUI)	0292. 0007. 0224. 0136. 0190. 0765. 0569. 0022. 0107. 0025. 0026.
STANDARD	0022. 0190. 0053. 0267. 0187. 0017
STARLITE	0043
STASSFURT (BRUNS)	0001. 0030. 0080. 0173. 0330. 0793. 0794. 0185.
STENWAY	0136.
STERLING	0007.
STERN (SELECO)	0013. 0033. 0049. 0051. 0052. 0076. 0078. 0102. 0112. 0149. 0185. 0227. 0228. 0234. 0267. 0289. 0454. 0456. . 0747. 0750. . 0769. 0780. 0831
STRONG	0187.
STV	0080
SUNKAI	0238. 0152. 0224. 0091. 0007. 0100. 0026.
SUNSTAR	0119.
SUPERLA	0002. 0116.
SUPERTECH	0763. 0151. 0007. 0119. 0217. 0026. 0136.
SUPERTONE (PATH?CINEMA)	0002. 0120. 0022. 0786. 0053. 0105. 0116. 0784.
SUPRA	0281. 0187. 0052. 0026.
SUPREME	0064. 0026.
SWING	0087
SYDNET	0127.
SYTEL (DESMET)	0116. 0119. 0053. 0001. 0127. 0747. 0267. 0002. 0781
SYTONG	0022
TADISTAR	0052
TAKARA	0007
TALENT	0442. 0779.
TALITA (CLARIVOX)	0002. 0064. 0258. 0042. 0794. 0105. 0739. 0001. 0120. 0015
TAMASHI	0498
TANAKI	0120
TANDBERG	0234. 0183. 0755. . 0100. 0149. 0011. 0127. 0032. 0040. 0039. 0112.

TANDY	0035.
TASHIKO	0233. 0532. . 0439. 0059. 0022. 0075.
TATUNG	0289. 0267. 0127. 0022. 0197. 0132. 0087. . 0153. 0020. 0763. 0327. 0008. 0022.
TCL	0657
TCM	0107.
TEAC/TEAK	0308. 0474. 0292. 0764. 0022. 0007. 0307. 0721. 0647.
TEAM	0224
TEC (DUAL-TEC)	0007. 0009. 0017. 0022. 0043. 0052. 0059. 0063. 0076. 0078. 0087. 0091. 0101. 0107. 0112. 0116. 0119. 0151. 0190. 0207. 0232. 0267. 0298. 0330. 0461. 0763. 0786
TECCO	0015. 0022
TECHLINE	0119. 0043. 0007. 0298. 0030. 0267.
TECHNEMA (FORMENTI)	0267. 0149. 0298. 0119. 0766. 0786. 0053. 0022. 0076. 0002. 0778. 0051. 0763. 0163. 0747. 0289. 0054. 0062. 0116. 0121. 0101. 0114. 0008. 0064. 0233. 0196. 0035. 0052.
TECHNICAL	0007.
TECHNISAT	0301. 0091. 0192.
TECHNOL	0764
TECHWOOD	0572. 0007.
TECNIMAGEN	0087
TECO (AMSTRAD)	0101. 0007. 0220. 0163. 0267. 0112. 0610
TEDELEX	0008. 0464. 0307. 0657. 0672. 0190. 0467. 0793. 0119.
TEINEL, SA	0786. 0119.
TEK	0450
TEKNANT	0119
TELEAVIA (THOMSON)	0123. . 0082. 0012. 0040. 0094. 0037. 0039. 0041. 0056. 0036. 0119. 0295. 0277. 0423. 0241. 0589. 0599. 0858. 1003. 0618. 0848. 0369. 0214. 0743. 0200. 0064. 0001. 0115. 0042
TELEFUNKEN	0082. 0012. 0040. 0190. 0050. 0041. 0046. 0039. 0122. 0187. 0534. 0777. 0308. 0307. 0115. 0056. 0457. 0483. 0423. 0277. 0067. 0744. 0825. . 0015. 0123. 0233.
TELERENT	0063
TELESONIC	0509
TELESTAR	0327. 0328. 0119. 0052.
TELESYSTEM	0843. . 0889. 0633. 0998. 0574. 0553
TELETECH	0119. 0043. 0007. 0015
TELETON	0051. 0076. 0035. 0078. 0149.

TELKO	0001. 0002. 0003. 0004. 0005. 0006. 0007. 0008. 0009. 0010. 0011. 0012. 0013. 0014. 0015. 0016. 0017. 0018. 0020. 0021. 0022. 0023. 0024. 0025. 0026. 0028. 0030. 0032. 0033. 0034. 0035. 0036. 0037. 0039. 0040. 0042. 0043. 0046. 0047. 0048. 0049. 0050. 0051. 0052. 0053. 0054. 0056. 0058. 0059. 0060. 0061. 0062. 0063. 0064. 0065. 0067. 0069. 0073. 02074. 0075. 0076. 0077. 0078. 0080. 0082. 0085. 0086. 0088. 0090. 0092. 0095. 0096. 0098. 0100. 0101. 0102. 0106. 0107. 0108. 0109. 0111. 0112. 0113. 0114. 0115. 0116. 0118. 0119. 0120. 0122. 0123. 0127. 0128. 0131. 0134. 0135. 0136. 0137. 0138. 0140. 0141. 0142. 0143. 0144. 0145. 0147. 0148. 0149. 0150. 0151. 0152. 0153. 0155. 0156. 0157. 0158. 0159. 0160. 0161. 0162. 0163. 0166. 0167. 0168. 0169. 0171. 0172. 0173. 0174. 0176. 0178. 0179. 0180. 0181. 0183. 0184. 0185. 0186. 0187. 0189. 0190. 0191. 0192. 0194. 0195. 0196. 0197. 0200. 0202. 0204. 0206. 0207. 0208. 0209. 0212. 0213. 0214. 0215. 0216. 0217. 0220. 0222. 0223. 0224. 0225. 0226. 0227. 0228. 0230. 0231. 0233. 0234. 0236. 0237. 0238. 0240. 0241. 0242. 0243. 0245. 0246. 0249. 0250. 0251. 0252. 0253. 0254. 0255. 0258. 0259. 0260. 0261. 0262. 0263. 0264. 0266. 0267. 0268. 0269. 0275. 0276. 0277. 0279. 0280. 0281. 0282. 0286. 0287. 0288. 0289. 0290. 0292. 0293. 0294. 0295. 0297. 0301. 0302. 0303. 0357. 0384. 0388. 0391. 0419. 1191. 0450.
TELKOM	0267. 0044. 0119.
TELRA	0327. 0123. 0267. 0328. 0115. 0233.
TEMCO (SHORAI)	0152. 0100.
TENSAI	0100. 0116. . 0740. 0007. 0052. 0190. 0043. 0119. 0169. 0289. 0053. 0267. 0107. 0121. 0187. 0021. 0145. 022. 0763. . 0747. 0061. 0100.
TENSON	0053
TERAFFUX	0002
TESLA	0007. 0149. 0001. 0289. 0330. 0107. 0119. 0087. 0008. 0052. 0267. 0120. 0026.
TESLA SLOW (TESLA)	0007. 0149. 0001. 0289. 0330. 0107. 0119. 0087. 0008. 0052. 0267. 0120. 0026.
TETTRAN	0053
TEVION	0107. 0043. 0007. 0303. 0328.
THES	0587
THOMSON	0123. 0082. 0012. 0040. 0094. 0037. 0039. 0041. 0056. 0036. 0119. 0295. 0277. 0423. 0241. 0589. 0599. 0858. . 1003. 0618. 0848. 0369. 0214. 0743. 0200. 0064. 0001. 0115. 0042.
THORN	0006. 0008. 0009. 0012. 0013. 0018. 0020. 0021. 0022. 0035. 0039. 0041. 0042. 0047. 0050. 0052. 0059. 0075. 0077. 0080. 0087. 0088. 0095. 0096. 0098. 0101. 0102. 0106. 0107. 0109. 0110. 0112. 0115. 0116. 0120. 0123. 0127. 0132. 0134. 0145. 0148. . 0153. 0157. 0158. 0159. 0160. 0166. 0174. 0176. 0189. 0190. 0197. 0200. 0206. 0226. 0241. 0260. 0267. 0277. 0279. 0287. 0288. 0289. . 0439. 0457. 0515. 0737. 0744. 0759. 0763. 0764. 0765. 0775. 0779. 0781. 0779. 0790. . 0795. . 0801. 0813. 0825. 0838
TICSONIC	0022
TINY	0668
TOBISHI	0163
TOBO	0190
TOGOSHI	0102
TOKAI	0053. 0081
TOKIWA (TOKAI)	0053. 0081

TOMASHI (KAISUI)	0292. 0007. 0224. 0136. 0190. 0765. 0569. 0022. 0107. 0025. 0026.
TOP VISION	0173. 0116.
TOPLINE	0043. 0007
TORRE (THOMSON)	0123. 0082. 0012. 0040. 0094. 0039. 0037. 0041. 0056. 0036. 0119. 0295. 0277. 0423. 0241. 0589. 0599. 08 58. . 1003. 0618. 0848. 0369. 0214. 0743. 0200. 0064. 0001. 0115. 0042.
TOSHIBA	0174. 0249. 0276. 0134. 0737. 0106. 0805. 0764. 0901. 0819. 0007. 0075. 0607. 0845. 0139. 0476. 0204. 08 45. 0572. 0303. 0807. 0184. 0077. 0102. 0568.
TOWADA	0116. 0030.
TOYOSI	0120
TRANS CONT	0573. 0326. 0007. 0043
TRANSONIC	0267. 0081
TREVI	0102. 0190.
TRILUX	0043. 0107. 0119. 0173. 0274.
TRISTAR	0163. 0136.
TRIUMPH	0090. 0101. 0064.
TSOSHO (KAISUI)	0292. 0007. 0224. 0136. 0190. 0765. 0569. 0022. 0107. 0025. 0026.
UHER	0007. 0454. 0035. 0033. 0053. 0267. 0051. 0119. 0030.
ULTRAVOX	0022. 0033. 0054. 0060. 0030. 0052. 0766. 0119. 0002.
UNIC LINE	0288. 0267.
UNIC RADIO	0784. 0119. 0786. 0267. 0002. 0120.
UNIMOR	0053. 0119.
UNITED	0043. 0303. 0173. 0288.
UNIVERSAL	0288. 0267.
UNIVERSUM (QUELLE)	0001. 0007. 0008. 0009. 0015. 0017. 0020. 0021. 0024. 0027. 0028. 0042. 0043. 0046. 0047. 0051. 0052. 00 59. 0060. 0064. 0065. 0066. 0073. 0074. 0075. 0077. 0080. 0082. 0088. 0090. 0095. 0100. 0101. 0109. 0112 . 0114. 0116. 0119. 0119. 0123. 0134. 0145. 0147. 0148. 0149. 0151. 0152. 0153. 0156. 0158. 0163. 0166. 0 169. 0174. 0184. 0185. 0190. 0197. 0206. 0207. 0217. 0222. 0226. 0230. 0231. 0232. 0249. 0260. 0266. 026 7. 0269. 0288. 0289. 0298. 0301. 0304. 0330. 0410. 0449. 0532. 0756. 0759. 0764. 0763. 0778. 0779. 0781. 0783. . 0784. 0788. 0803. 0804
UNIVOX	0080. 0119. 0017. 0001. 0267. 0786. 0120.
UNK	0043. . 0582
URANIA (SAMBERS)	0064. 0101. 0030. 0121. 0028. 0169. 0449
URANYA	0053. 0267. 0119. 0190. 0064. 0121. 0030. 0002.
UTAX	0190
VANGUARD	0059. 0035. 0053.
VESTEL	0763. 0766. 0007. 0288. 0043. 0151. 0572. 0758. 0015. 0114. 0267. 0298. 0116. 0119. 0207.
VEXA	0513. 0116. 0185.
VIDEO 7	0563
VIDEOLOGIC	0136
VIDEOSAT	0015
VIDEOTON	0235. 0116. 0786. 0043. 0041. . 0119. 0022. 0120. 0043. 0153. 0196. 0151. 0056. 0207. 0759. 0267.

VISA ELECTRA	0001. 0002. 0005. 0006. 0007. 0008. 0009. 0010. 0011. 0012. 0013. 0014. 0015. 0016. 0017. 0018. 0019. 0020. 0021. 0022. 0023. 0024. 0025. 0026. 0028. 0029. 0030. 0031. 0032. 0033. 0034. 0035. 0036. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0043. 0046. 0047. 0048. 0049. 0050. 0051. 0053. 0054. 0056. 0057. 0059. 0060. 0061. 0062. 0063. 0064. 0065. 0067. 0072. 0073. 0074. 0075. 0076. 0077. 0078. 0080. 0082. 0083. 0085. 0086. 0087. 0088. 0091. 0092. 0094. 0095. 0096. 0098. 0100. 0102. 0104. 0105. 0106. 0107. 0108. 0109. 0110. 0111. 0112. 0113. 0114. 0116. 0118. 0119. 0120. 0123. 0127. 0128. 0130. 0131. 0134. 0132. 0136. 0137. 0138. 0140. 0141. 0142. 0143. 0145. 0146. 0147. 0148. 0149. 0150. 0151. 0152. 0153. 0156. 0157. 0158. 0159. 0160. 0162. 0163. 0166. 0169. 0172. 0173. 0174. 0175. 0176. 0178. 0179. 0180. 0183. 0184. 0185. 0186. 0187. 0188. 0189. 0190. 0191. 0192. 0193. 0194. 0195. 0196. 0197. 0199. 0200. 0203. 0204. 0206. 0207. 0211. 0212. 0215. 0216. 0217. 0219. 0220. 0222. 0223. 0224. 0225. 0226. 0227. 0228. 0229. 0230. 0231. 0232. 0233. 0234. 0236. 0237. 0238. 0241. 0243. 0244. 0249. 0250. 0251. 0252. 0253. 0255. 0258. 0260. 0261. 0262. 0263. 0264. 0265. 0266. 0267. 0268. 0269. 0279. 0280. 0281. 0282. 0287. 0288. 0289. 0290. 0292. 0293. 0294. 0295. 0300. 0301. 0302. 0303. 0304. 0305. 0309. 0310. 0323. 0326. 0334. 0346. 0354. 0355. 0356. 0357. 0358. 0363. 0364. 0366. 0370. 0371. 0372. 0373. 0374. 0377. 0378. 0379. 0381. 0382. 0384. 0385. 0386. 0387. 0391. 0397. 0400. 0406. 0407. 0416. 0422. 0437. 0448. 1353. 0526. 0530. 0532. 1485. 2017. 3026. 4309. 4336. 4505. 4549.
VISIOLA (PATH?CINEMA)	0002. 0120. 0022. 0786. 0053. 0105. 0116. 0784.
VISION 2000	0007. 0763. 0119. 0053.
VISTA (THORN)	0006. 0008. 0009. 0012. 0013. 0018. 0020. 0021. 0022. 0035. 0039. 0041. 0042. 0047. 0050. 0052. 0059. 0075. 0077. 0080. 0087. 0088. 0095. 0096. 0098. 0101. 0102. 0106. 0107. 0109. 0110. 0112. 0115. 0116. 0120. 0123. 0127. 0132. 0134. 0145. 0148. 0153. 0157. 0158. 0159. 0160. 0166. 0174. 0176. 0189. 0190. 0197. 0200. 0206. 0226. 0241. 0260. 0267. 0277. 0279. 0287. 0288. 0289. 0439. 0457. 0515. 0737. 0744. 0759. 0763. 0766. 0765. 0775. 0779. 0781. 0783. 0790. 0795. 0801. 0813. 0825. 0838.
VISTAR	0104
VORTEX	0071.
VOXSON	0033. 04610001. 0064.
WAGNER	0119. 0053. 0267. 0060. 0030.
WALKIE	0076
WALKVISION	0007
WALLIS	0006. 0008. 0009. 0013. 0015. 0018. 0020. 0021. 0022. 0035. 0039. 0040. 0041. 0042. 0047. 0051. 0052. 0053. 0063. 0075. 0077. 0080. 0088. 0090. 0092. 0100. 0114. 0119. 0123. 0148. 0163. 0184. 0185. 0190. 0206. 0207. 0222. 0267. 0287.
WALTHAM (VIDEOTON)	0235. 0116. 0786. 0007. 0041. 0119. 0022. 0120. 0043. 0153. 0196. 0151. 0056. 0207. 0759. 0267
WATSON	0007. 0298. 0053. 0049. 0267. 0778. 0043. 0119. 0136. 0054. 0763. 0766. 0061.
WATT TADIO	0022. 0196. 0417. 0121. 0120. 0267. 0112. 0054. 0784. 0030.
WEGA VISION	0075
WEGAVOX	0190. 0007. 0060. 0461. 0196. 0301. 0043. 0119. 0151. 0330. 0173. 0190.
WELLINGTON	0007
WELTBlich	0119. 0773. 0053. 0289. 0763. 0765. 0267.
WESTON	0233
WESTWOOD	0007

WHITE WESTHINGHOUSE	0573. 0051. 0766. 0289. 0267. 0765. 0053. 0454. 0062. 0786. 0030. 0114. 0747. 0763. 0196. 0022. 0119.
WINDSOR	0007. 0043. 0267.
WINDSTAR (THORN)	0006. 0008. 0009. 0012. 0013. 0018. 0020. 0021. 0022. 0035. 0039. 0041. 0042. 0047. 0050. 0052. 0059. 0075. 0077. 0080. 0087. 0088. 0095. 0096. 0098. 0101. 0102. 0106. 0107. 0109. 0110. 0112. 0115. 0116. 0120. 0123. 0127. 0132. 0134. 0145. 0148. . 0153. 0157. 0158. 0159. 0160. 0166. 0174. 0176. 0189. 0190. 0197. 0200. 0206. 0226. 0241. 0260. 0267. 0277. 0279. 0287. 0288. . 0289. 0439. 1191. 0515. 0737. 0744. 0759. 0763. 0764. 0765. 0775. 0779. 0781. 0783. 0790. 0795. 0801. 0813. 0825. 0838
WINSTON	0190. 0119.
WINTERNITZ	0262. 0190. 0043. 0187. 0190.
WORTEN	0149. 0026.
WOV	0594
XCELLENT	0765
XONYCS	0076. 0119.
YOKO	0017. 0190. 0763. 0119. 0269. 0017. 0116. 0148. 0820
YUMATU	0027
ZANELA	0102
ZANUSSI (SELECO)	0013. 0033. 0049. 0051. 0052. 0076. 0078. 0102. 0112. 0149. 0185. 0227. 0228. 0234. 0267. 0289. 0466. 0456. 0747. 0750. 0769. 0780. 0831
ZAPPING	0001. 0006. 0008. 0009. 0012. 0013. 0015. 0017. 0020. 0021. 0022. 0024. 0026. 0028. 0030. 0031. 0032. 0034. 0035. 0037. 0039. 0040. 0041. 0042. 0043. 0046. 0047. 0048. 0050. 0051. 0053. 0060. 0063. 0064. 0074. 0075. 0076. 0078. 0080. 0083. 0088. 0090. 0098. 0100. 0107. 0109. 0112. 0114. 0116. 0119. 0120. 0123. 0131. 0134. 0136. 0148. 0149. 0152. 0153. 0156. 0157. 0163. 0174. 0176. 0184. 0185. 0187. 0188. 0189. 0190. 0195. 0196. 0197. 0211. 0207. 0215. 0216. 0220. 0224. 0226. 0230. 0231. 0234. 0252. 0253. 0260. 0261. 0262. . 0264. 0267. 0268. 0275. 0279. 0287. 0288
ZIRWATEL	0051. 0053. 0119. 0190. 0076. 0012.
ZIRWATEL	0051. 0053. 0119. 0190. 0076. 0012.

DVD

A TREND	4092. 4122.
ACEC (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. 4049. 4090. 4194. 4195. 4011. 4214. 4092
AEG	4116. 4028.
AFK	4268
AFREEY	4122.
AG	4210
AGB (SABA)	4067. 4001. 4029.
AIM	4074. 4021. 4078
AIRIS	4185. 4202.
AIWA	0288. 0267
AKAI	4116. 4105. 4077. 4281. 4291. 4231. 4202. 4076. 4028.
AKITA (ORION)	4138. 4261. 4107. 4079.
AKTRON (TOSHIBA)	4055
ALBA	4125
ALCO	4028
ALKOS (TOSHIBA)	4055
ALL TEL	4062. 4207. 4115. 4130. 4096
ALTEK	4078. 4369
AMSTRAD	4076. 4157. 4119. 4026. 4027. 4143. 4097. 4051. 4052. 4028. 4201. 4094. 4062. 4247. 4198. 4191. 4259 . 4260. 4290. 4267.
ANSONIC	4095. 4309
APEX	4283. 4216. 4027. 4102
AQP (GRUNDIG)	4048. 4049. 4124. 4004. 4299
ARC EN CIEL (THOMSON)	4067. 4069. 4165. 4029
ARCAM	4127
ARISTONA (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. 4049. 4090. 4197. 4194. 4195. 4092. 4214
ASCOMTEC	4192
ASTHON (EMERSON)	4321
ATLANTIC (FORMENTI)	4026
AUDIOLA	4231. 4163. 4203. 4226. 4251. 4198. 4100. 4099. 4202
AUDIOSONIC	4077
AUTOVOX	4026
BASIC LINE	4026
BEKO	4026
BELLAGIO	4129
BENSTEN	4096. 4273.

BEST	4227
BIG BEN	4000
BLACK DIAMOND	4026
BLOOM	4109. 4123
BLUE SKY	4026. 4030. 4122. 4085. 4094. 4187. 4266.
BOCA (AMSTRAD)	4076. 4157. 4119. 4026. 4027. 4143. 4097. 4051. 4052. 4028. 4201. 4062. 4094. . 4267. 4247. 4191. 422 4. 4290. 4259. 4260.
BOMAN	4279
BOSE	4284
BRAIN WAVE	4062
BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)	4067. 4069. 4165. 4029
BUSH	4026
CALIFORNIA (FORMENTI)	4026
CANDLE (LG)	4030. 4107. 4136. 4008. 4017.
CARYONSE (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. . 4090. 4049. 4214. 4092. 4194. 4195. 4011.
CAT	4238. 4300. 4240. 4239. 4301. 4096. 4237. 4241. 4302
CCI	4178
CDV	4216. 4178. 4096. 4191
CENTRUM	4026
CGV	4125
CJ MULTIMEDIA	4099
CLAYTON	4026
COBRA	4062
COBY	4211
COFADEL (THOMSON)	4067. 4069. 4165. 4029.
COMBITECH (ORION)	4138. 4235. 4079. 4107.
COMET	4185
CONCERTO (LG)	4030.4107.4136.4008.4017.
CONTIN. EDIS. (THOMSON)	4067. 4069. 4165. 4029.
CONTINENTAL	4163
CRYPTO	4188
CTC CLATRONIC	4025. 4116.
CXC (EMERSON)	4025. 4116.
CYBERCOM	4095.

CYBERHOME	4122. . 4206
DAEWOO	4074. 4056. 4181. 4124. 4105. 4205. 4062. 4053. 4294. 4320. 4107. 4071. 4292
DALTON	4100
DANTAX	4157
DATRONIC (DAEWOO)	4074. 4056. 4181. 4124. 4105. 4205. 4062. 4053. 4294. 4320. 4107. 4071. 4292
DAYTEK	4230. 4062. 4107. 4207
DAYTON	4065
DAYTRONIC (DAEWOO)	4074. 4056. 4181. 4124. 4105. 4205. 4062. 4053. 4294. 4320. 4107. 4071. 4292.
DEBOXX	4223
DENON	4128. 4068
DENTAL (FOTMENTI)	4026
DENVER	4024. 4025. 4074. 4126
DESAY	4140. 4122
DIAMOND	4071
DICRA	4289
DIGIHOME	4026
DIGIQUEST	4208
DIVIDO	4133
DK DIGITAL	4095
DOMLAND (DUAL- TEC)	4095. 4028.
DRACON	4095.
DUAL-TEC	4095. . 4028.
DYNATRON (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. . 4049. 4090. 4092. 4194. 4195. 4214. 4011.
E-BODA	4196. 4199
E-MAX	4099. 4253
E-MOTION	4230
ELBE	4184. 4327. 4189. 4316. 4317. 4319.
ELTA	4062
EMERSON	4321
ENZER	4086. 4107
ERRES (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. 4049. 4090. 4194. 4195. 4214. 4011. 4092.
EULANDER (ELBE)	4184. 4189. 4316. 4317. 4318. 4319
EUROLINE	4126. 4094.
EXPERT	4026
FENNER	4279. 4076. 4027.
FINLUX	4062. 4026
FIRST LINE	4026. 4028. 4139
FISHER	4066. 4084
FORMENTI	4026
FRACARRO	4282. 4157

FREECOM	4323
FUNAI	4092. 4016. 4321
FUTURETECH (EMERSON)	4321
GALAXI (FORMENTI)	4026
GLOBAL SPHERE	4020
GO. VIDEO	4221
GOLD	4099. 4207
GOLDSTAR (LG)	4030. 4107. 4136. 4008. 4017.
GOODMANS	4026. 4028. 4268. 4291. 4179
GOWELL	4099
GRAETZ (ITT)	4026
GRANDEN (FORMENTI)	4026
GRANDIN	4275
GRUNDIG	4048. 4049. 4124. 4299
GVG	4062
H & B	4025. 4094.
HAIER	4107
HAIS	4000
HAMLET	4027. 4260
HARMAN KARDON	4144. 4215
HB	4236
HDD MEDIA PLAYER	4305
HELECTRONIC (FORMENTI)	4026
HIFIVOX (THOMSON)	4067. 4069. 4165. 4029.
HIMAGE	4142. 4157
HISENSE	4062
HISHITO (TOSHIBA)	4055
HITACHI	4147. 4174. 4101. 4026. 4146. 4326.
HITEKER	4102. 4148. 4259
HOHER	4026
HORIZONT (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. . 4049. 4090. 4194. 4195. 4011. 4214. 4092.
HUMAX	4177
HYD	4308. 4225
HYUNDAI	4145. 4062. 4231. 4094. 4178. 4073. 4022. 4023. 4118.
INNO HIT	4026. 4321
IRRADIO	4026. 4028. 4029. 4275. 4019. 4062. 4030. 4218. 4062. 4094. . 4192. 4209. 4258. 4153. 4348. 4252

ITT	4026
JEC (TOSHIBA)	4055
JOCEL	4070
JQ	4026. 4046
JVC	4064
KAMP (FORMENTI)	4026
KANGSLEY (FORMENTI)	4026
KAOSHO (SAMSUNG)	4132. 4088. 4101. 4044. 4212. 4164. 4137. 4068. 4092.
KAPSCH (ITT)	4026
KAWASHO (FORMENTI)	4026
KENNEX	4026. 4030.
KENWOOD	4068. 4149. 4150
KEY	4020.4231
KEYMAT	4027. 4109. 4113. 4112. 4076.
KISS	4107. 4127. 4333
KODA	4141. 4025. 4162.
KRIESLER (PHILIPS)	4075.4197.4170..4049.4090.4194.4195.4011. 4214. 4092
KURO (SANYO)	4066. 4084
LAZER	4190
Lenco	4074. 4062.
LENOIR	4083. 4085. 4082. 4029. 4096.
LG	4030. 4107. 4136. 4008. 4017.
LIFETEC	4095.
LITE – ON	4161. 4261
LOEWE	4049. 4332
LOONEY TUNES	4230
LOVE (ELBE)	4184. 4189. 4316. 4317. 4318. 4319
LUXMAN	4101
LYOTRON (LG)	4030. 4107. 4136. 4008. 4017.
MAGAVOX (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. 4049. 4011. 4214. 4090. 4092. 4194. 4195.
MAGNEX	4102. 4125. 4025. 4074.
MAJESTIC	4010. 4203. 4200. 4251. 4202. 4232. 4204. 4262. 4029. 4226. 4020. 4099. 4076. 4073.
MANHATTAN	4026. 4124.
MARANTZ	4075. 4049.
MARVEL LOUIS	4291. 4099. 4278. 4264. 4277. 4023.
MATSUI	4102. 4102.
MC MICHAEL (PHILIPS)	4197. 4170. . 4049. 4011. 4214. 4090. 4075. 4092. 4194. 4195.
MECOTEK	4098. 4135. 4094. . 4062.
MEDION	4160. 4095. . 4062. 4202. 4029. 4052. 4085. 4122. . 4090.
METRONIC	4307

METZ	4174. 4026.
MICROSOFT	4120
MICROTEK	4028
MINERVA (GRUNDIG)	4048. 4049. 4299. 4124.
MISC	4028
MITSUBISH	4026
MKC	4122. 4094. . 4098.
MOMITSU	4260
MULTITECH	4077
MURPHY	4026
MUSTEK	4027. 4113.
MXONDA	4125. 4275.
MYPLAYER	4225
NAD	4030. 4159
NAKAMICHI	4158
NAONIS (SELECO)	4026
NEC	4030
NEOVIA	4276. 4271
NEVIR	4254
NEWTRON	4094. . 4062. 4117.
NEXIUS	4157. 4026
NICAMAGIC (FORMENTI)	4026
NIKENNY	4282. 4157
NOGAMATIC (THOMSON)	4067. 4069. 4165. 4029.
NOKIA	4026. 4074.
NORDMENDE	4138. 4263. 4133. 4095.
NORDTON (SELECO)	4026
NORTEK	4094. 4108. 4303. 4246. 4286. 4283. 4287
NU-TEC	4028
NUCLEAR (PRANDONI)	4122.
NYKOJ	4133
NYKOS	4133
OCTAN (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. 4049. 4011. 4214. 4090. 4092. 4194. 4195
OLIDATA	4102
ONKYO	4154. 4156. 4155. 4295. 4296. 4297
ORION	4138. 4107. 4079. 4261.
ORITRON	4029
PACIFIC	4063. 4095. .
PACKARD BELL	4095.
PANASONIC	4068. 4235. 4047. 4183. 4012. 4153. 4014.

PANAVOX	4185. 4219. 4220
PATH?MARCONI (THOMSON)	4067. 4069. 4165. 4029.
PHILEX	4075. 4023.
PHILIPS	4075. 4197. 4170. 4049. 4011. 4214. 4090. 4092. 4194. 4195.
PHILIPS (F) (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. . 4049. 4011. 4214. 4090. 4092. 4194. 4195.
PHILO	4202
PHOENIX	4026
PHONOLA (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. . 4049. 4011. 4214. 4090. 4092. 4194. 4195
PHONOTREND	4074. 4025.
PIONEER	4173. 4174. 4175. . 4015. 4103.
PRANDONI	4122.
PRINCE (PRANDONI)	4122.
PROCYON (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. 4049. 4011. 4214. 4090. 4092. 4194. 4195
PROLINE	4029. 4102
PYE (PHYLIPS)	4075. 4197. 4170. 4049. 4011. 4214. 4090. 4092. 4194. 4195
PRODVX	4325
QONIX	4268
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	4074. 4205. 4056. 4053. 4181. 4062. 4124. 4294. 4320. 4292. 4105. 4107. 4071.
QUELLE	4028
RADIOLA (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. . 4049. 4011. 4214. 4090. 4092. 4194. 4195
RAITE	4107
RANK / RBM	4026
RED STAR	4116. 4062. 4114.
REVOX	4049
REVOY	4074
REX (SELECO)	4026
RICHMOND	4094. 4306
RIMAX	4255. 4192
ROADSTAR	4068. 4052. 4026. 4027. 4268. 4217. 4179. 4077. 4074. 4291. 4231. 4083. 4106. 4152. 4082
ROTEL	4064
RUEFACH (LENCO)	4074. 4062
SABA	4067. 4001. 4029
SAIVOD	4095.
SAMBERS	4101
SAMSUNG	4132. 4088. 4101. 4044. 4164. 4137. 4212. 4092.
SAMY	4110. 4111
SANSUI	4138. 4125. 4104. 4021. 4082. 4119. 4060. 4020. 4229. 4058. 4061. 4062. 4220. 4228. 4072. 4091. 4059

SANWA (SANYO)	4066. 4084
SANYO	4066. 4084
SAVVILLE (ORION)	4138. 4107. 4079. 4261.
SBR (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. 4049. 4011. 4214. 4090. 4092. 4194. 4195
SCANMAGIC	4027
SCANSONIC	4026
SCHAUB LORENZ	4026. 4118. 4236. 4049
SCHNEIDER	4263. 4029. 4122. 4104. 4095. . 4091. 4028. 4026. 4115.
SCHNEIDER (F) (PHILIPS)	4075. 4197. 4170. 4049. 4011. 4214. 4090. 4092. 4194. 4195
SCHWAIGER	4079
SCOTLAND (FORMENTI)	4026
SCOTT	4085. 4094. 4152. 4280. 4244. 4245
SEARS (SANYO)	4066. 4084
SEG	4026. 4107. 4122. 4020.
SEI (SINUDYNE)	4138. 4025. 4151. 4180
SEIGA (MITSUBISHI)	4026
SEIKO	4026
SEITECH	4125
SELECO	4026
SHARP	4193. 4172. 4026. 4080. 4079. 4009. 4327. 4153
SIGMATEK	4062. 4222
SIMATEC (ORION)	4138. 4107. 4079. 4261.
SINGER	4058
SINUDYNE	4138. 4025. 4151. 4180
SKYMASTER	4027
SLIDING	4275
SLIMLINE	4122.
SM ELECTRONICS	4027. 4020
SONY	4214. 4272. 4089. 4134. 4000. 4213. 4272. 4171. 4234
SOUND COLOR	4233
SOUNDMASTER	4020. 4069.
SPORT GENEXXA (FORMENTI)	4026
SSANGYONG (SAMSUNG)	4132. 4088. 4101. 4044. 4164. 4137. 4212. 4092.

SSS (FUNAI)	4092. 4016. 4321
STANDARD	4095.
STAR CLUSTER	4020. 4069.
STERN (SELECO)	4026
STRONG	4282. 4157
SUNKAI	4062
SUNSTECH	. 4207. 4134. 4095.
SUNWOOD	4116
SUPRATECH	4257
SYLVANIA	4092. 4016. 4321
TANGENT	4304
TARGA	4242. 4030.
TEAC / TEAK	4315. 4312. 4159. 4174. 4105. 4314. 4124. 4131. 4311. 4313. 4085. 4081. 4028. 4310.
TEC (DUAL- TEC)	4095. . 4028.
TECHNEMA (FORMENTI)	4026
TECHNICS	4068
TECHWOOD	4026. 4094.
TECO (AMSTRAD)	4076. 4157. 4119. 4267. 4247. 4027. 4198. 4191. 4143. 4097. 4026. 4052. 4201. 4094. . 4224. 4290. 4051. 4259. 4260. 4028.
TEDELEX	4021. 4073. 4229. 4020. 4133. 4243
TELEAVIA (THOMSON)	4067. 4069. 4165. 4029.
TELEFUNKEN	4056. 4019. 4028. 4063. 4057. 4082
TELESYSTEM	4186. 4250. 4249
TENSAI	4076
TEVION	4029
THES	4274. 4247. 4265. 4288.
THINK XTRA	4062
THOMSON	4067. 4069. 4165. 4029.
TIME	4289
TOKAI	4107. 4122. . 4256.
TOKIWA (TOKAO)	4107. 4122. 4256.
TORRE (THOMSON)	4067. 4069. 4165. 4029.
TOSHIBA	4055
TOTOSI	4124
TPROGRESS	4122.
TRANS CONT	4096. 4122. 4293
TREVI	4029. 4077. 4095. 4028.
ULTRALINE	4216
UNITED	4074. 4126. 4116. 4104. 4268. 4106. 4030. 4028. 4026. 4182
UNITRONIC	4079
UNIVERSUM (QUELLE)	4028

UNK	4135
UPC	4018
URANIA (SAMBERS)	4101
VEDIO – TECH	4207
VESTEL	4026. 4107.
VIDEOTON	4027. 4026
VIETA	4113
VTREK	4167
WAITEC	4029. 4094. 4027.
WALTHAM (VIDEOTON)	4027. 4026
WESDER	4074
WHARFEDALE	4058
WILSON	4094.
WINDSOR	4026
WMM NETSTATION	4168. 4169. 4070.
WOXTER	4322. 4324. 4298. 4257.
XL – ELETTRONICA	4096
XORO	4093
XPLAYER	4094.
YAKUMO	4133
YAMADA	4133. 4094. 4201.
YAMAHA	4075. 4166. 4068.
YAMAKAWA	4107. 4176
YUKAI	4027
ZANUSSI (SELECO)	4026

VCR

ACCENT	2028. 2013.
ACEC (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2093. 2014. 2008. 2110. 2071.
ADMIRAL	2102.
ADYSON	2095. 2028.
AGASHI	2028.
AGB (SABA)	2005. 2036. 2040. 2054. 2033. 2080. 2092.
AGEF (BRUNS)	2095. 2028. 2087.
AIM	2032. 2053.
AIOSTAY	2013.
AIWA	0288. 0267
AKAI	2016. 2025. 2082. 2018. 2081. 2008. 2027. 2005.
AKITA (ORION)	2018. 2116. 2099. 2007. 2094. 2042. 2013. 2113.
AKTRON (TOSHI BA)	2012. 2005. 2108. 2045.
AKURA	2028. 2005.
ALBA	2007. 2116. 2087. 2032. 2018.
ALKOS (TOSHIB A)	2012. 2005. 2108. 2045.
ALLORGAN	2013. 2008.
ALLSTAR	2022.
AMBASSADOR	2087.
AMCOL	2008.
AMSTRAD	2013.
ANGLO	2013.
ANITECH	2095. 2028. 2098. 2013.
APHEL SOUND	2013. 2094. 2018. 2098.
AQP (GRUNDIG)	2029. 2031. 2044. 2042. 2112. 2014.
ARC EN CIEL (THOMSON)	2005. 2040. 2080. 2036. 2033. 2096. 2054. 2017. 2105.
ARISTONA (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2014. 2093. 2013. 2008. 2110. 2071.
ARTHUR MARTIN (SALORA)	2025. 2104. 2046. 2005. 2102. 2117. 2091.
ASA	2098. 2015.
ASTHON (EMERSON)	2012. 2099. 2094. 2013. 2102. 2028. 2018.
ASTRA	2013.
ASUKA	2013. 2098. 2015.
ATLANTIC (FORMENTI)	2098. 2015. 2018. 2032. 2087. 2102. 2046.
AUDIO DYNAMICS	2038.
AUDIOSONIC	2013. 2087. 2028. 2032. 2100. 2015.

AUDIOTON	2038. 2087.
AUTHENTIC	2005.
AUTOVOX	2015. 2098.
AWA	2008.
AWATRON	2013.
BAIRD	2102. 2032. 2016. 2005. 2046. 2028.
BANG&OLUFSEN	2034. 2098. 2005.
BASIC LINE	2028. 2018. 2087. 2032.
BAUER	2029. 2098.
BEAULIEU	2098
BESTAR	2032. 2087.
BLACK PANTHER	2032.
BLAUPUNKT	2014. 2035. 2042. 2031. 2008. 2029.
BLUE SKY	2018. 2015.
BLUE STAR	2095.
BOCA (AMSTRAD)	2013.
BONDSTEC	2087.
BOSCH/BAUER	2029. 2098. 2014.
BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)	2005. 2040. 2080. 2033. 2054. 2096. 2036. 2017. 2105.
BRAUN	2014.
BRIONVEGA	2098. 2005. 2033. 2025. 2102.
BRUNS	2095. 2028. 2087.
BSR	2007. 2099. 2094. 2018.
BUSH	2018. 2095. 2032. 2028.
CALIFORNIA (FORMENTI)	2098. 2015. 2018. 2032. 2087. 2102. 2046.
CANDLE (LG)	2015. 2055. 2038. 2013.
CANON	2099. 2014.
CAPEHART	2087.
CARYONSE (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2014. 2093. 2008. 2110. 2071.
CASIO	2013.
CASONIO (OCEANIC)	2042. 2005. 2102. 2046.
CATRON	2087.
CGE	2005. 2008. 2102. 2043. 2013.
CGM	2100. 2087. 2028. 2015. 2102. 2032.
CIE	2028. 2018.
CIMLINE	2028. 2018.
CITIZEN	2015.
COFADEL (THOMSON)	2005. 2040. 2080. 2033. 2036. 2096. 2054. 2017. 2105.
COMBITECH (ORION)	2018. 2116. 2099. 2007. 2094. 2042. 2116. 2013.
COMMEX	2008.

CONCERTO (LG)	2015. 2055. 2013. 2038.
CONDOR	2087. 2032. 2102. 2046. 2101.
CONTEC	2007.
CONTIN. EDIS. (THOMSON)	2005. 2040. 2080. 2033. 2036. 2096. 2054. 2017.
CORVUS	2013.
CRAIG	2090. 2008.
CROWN	2087. 2032. 2031. 2121. 2012. 2028.
CTC CLATRONIC	2087.
CXC (EMERSON)	2012. 2099. 2103. 2013. 2032. 2028. 2102. 2018.
DAEWOO	2032. 2087. 2053. 2032. 2100. 2054. 2121. 2022. 2012.
DAIGO	2008. 2087.
DAINICHI	2008.
DANSAI	2028.
DATRONIC (DAEWOO)	2032. 2087. 2053. 2100. 2054. 2121. 2022. 2012. 2015.
DAYMTER (MAGNADYNE)	2005. 2102. 2015.
DAYTRON	2121. 2032. 2087.
DAYTRONIC (DAEWOO)	2032. 2087. 2100. 2053. 2022. 2012. 2015.
DE GRAAF	2102. 2046. 2019. 2024. 2098.
DECCA	2005. 2098.
DEMACOLOR	2102.
DENTAL (FORMENTI)	2098. 2015. 2018. 2032. 2087. 2102. 2046.
DENVOO	2008.
DEUTSCH	2032.
DHS (ASTRA)	2013.
DIGITECH	2028.
DIXI	2094. 2013.
DOMLAND (DUAL-TEC)	2028. 2046. 2032. 2012. 2087. 2013. 2022. 2042. 2098. 2005.
DOMOH	2015.
DUAL-TEC	2028. 2046. 2032. 2012. 2087. 2013. 2022. 2042. 2098. 2005.
DUMONT	2102. 2013. 2028. 2098.
DYNATRON (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2014. 2093. 2110. 2071.
ECONOMIC	2008.
EDAN LINE	2046. 2102. 2028. 2032.
EDISON	2028.
ELBE	2012. 2038. 2013. 2032.
ELCATECH	2028.
ELCIT (MAGNADYNE)	2005. 2102. 2015.

ELEKTA	2032. 2008.
ELIN	2008.
ELSAY	2013.
ELTA	2028. 2032. 2013.
EMATEC (OCEANIC)	2042. 2005. 2102.
EMCO (IMPERIAL)	2102. 2013. 2008. 2043.
EMERSON	2012. 2099. 2094. 2103. 2013. 2028. 2102. 2018.
ERRES (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2014. 2093. 2110. 2071.
ESC	2032. 2087. 2008.
ESSELTE	2013. 2028.
ETZUKO	2028.
EULANDER (ELBE)	2012. 2015. 2038. 2013. 2032.
EUMIG	2102.
EUROMAN	2098.
EUROPHON	2087.
EXCEL	2102.
FAIR VIDEO	2015.
FAIRCHILD	2024.
FENNER	2028. 2087. 2115. 2012. 2032.
FERGUSON (THO RN)	2005. 2088. 2036. 2040. 2033. 2030. 2017. 2102. 2013.
FIDELIS	2087.
FIDELITY	2028. 2013. 2048. 2090.
FINLANDIA	2098.
FINLUX	2102. 2046. 2090. 2015. 2005. 2014. 2098. 2013. 2028. 2024. 2042.
FIRST LINE	2013. 2098. 2028. 2018. 2024. 2012. 2015.
FISHER	2102. 2046. 2090. 2123.
FLINT	2018.
FORGESTONE (T HORN)	2005. 2088. 2036. 2030. 2017. 2102. 2013.
FORMENTI	2098. 2015. 2018. 2032. 2087. 2102. 2046.
FRONTECH	2087.
FST (DECCA)	2005. 2098.
FUJITSU	2013.
FUNAI	2048. 2013. 2028.
FUTURETECH (E MERSON)	2012. 2099. 2094. 2103. 2013. 2028. 2032. 2102. 2018.
GALAXI (FORME NTI)	2098. 2015. 2018. . 2102. 2032. 2046.
GALAXY --- GALAXIS	2013.
GBS	2087. 2028. 2032.
GE	2005.

GEANT CASONIO (OCEA NIC)	2042. 2005. 2102.
GEC	2028. 2098.
GELOSO	2087. 2028.
GENERAL	2018. 2087. 2012. 2038. 2013.
GENERAL ELECTRIC	2008.
GENERAL TECHNIC	2013.
GOLDHAND	2028. 2095.
GOLDMEDAL	2013. 2028.
GOLDSTAR (LG)	2015. 2055. 2013. 2038.
GOLDTECH	2028.
GOLDVISION (S ONOKO)	2087. 2102. 2032. 2028. 2046.
GOODMANS	2042. 2032. 2028. 2019. 2013. 2008. 2087. 2053.
GR 15	2028.
GRAETZ (ITT)	2102. 2046. 2005. 2022. 2028. 2008. 2016.
GRANADA	2098. 2014. 2015. 2102. 2019. 2028. 2013. 2005.
GRANDEN (FORMENTI)	2098. 2015. 2018. 2015. 2087. 2032. 2102. 2046.
GRANDIN	2053. 2032. 2015.
GRENADIER	2032.
GRONIC	2028.
GRUNDIG	2029. 2031. 2044. 2042. 2112. 2014.
GTT	2046.
HANSEATIC	2028. 2038. 2007. 2029. 2098. 2015. 2042.
HANTAREX	2015.
HARMAN KARDON	2027. 2091.
HCM	2087. 2028.
HELECTRONIC (F ORMENTI)	2098. 2015. 2018. 2032. 2087. 2102. 2046.
HIFIVOX (THOM SON)	2005. 2040. 2080. 2036. 2033. 2096. 2054. 2017. 2105
HIGHIWA (KAIS UI)	2028.
HILINE	2015.
HINARI	2099. 2028. 2094. 2095. 2103.
HISAWA	2018.
HISHITO (TOSH IBA)	2012. 2005. 2108. 2045.
HITACHI	2005. 2024. 2013. 2042. 2090.
HMA	2005
HORIZONT (PHI LIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2014. 2093. 2008. 2110. 2071.
HYPER	2028.
HYPSON	2028. 2018.

IMPERIAL	2102. 2013. 2008. 2043.
INGERSOLL	2094.
INNO HIT	2028. 2098. 2008. 2129. 2032. 2043. 2087.
INTERBUY	2028. 2015.
INTERFUNK	2098.
INTERNATIONAL	2015. 2053.
INTERVIDEO	2013. 2015. 2087.
INTERVISION	2038. 2013. 2028. 2095. 2032.
IRRADIO	2015. 2098. 2115. 2102. 2028. 2042. 2046.
ITT	2102. 2046. 2005. 2022. 2028. 2008. 2016.
ITV	2015. 2032. 2087.
JASON	2015.
JEC (TOSHIBA)	2012. 2005. 2108. 2045.
JENSEN	2005.
JINN SONIC	2032.
JOHN PLAYER	2087.
JOHNSON	2015.
JVC	2004. 2005. 2036. 2118. 2033.
KAISUI	2028.
KAMBROOK	2013.
KAMP (FORMENTI)	2098. 2015. 2018. 2032. 2087. 2102. 2046.
KANGSLEY (FORMENTI)	2098. 2015. 2018. 2032. 2087. 2102. 2046.
KANSAI	2028. 2095.
KAOSHO (SAMSUNG)	2008. 2043. 2012. 2039. 2102.
KAPSCH (ITT)	2102. 2046. 2022. 2028. 2008. 2005. 2016.
KARCHER	2098. 2008.
KATAI	2099.
KAWASHO (FORMENTI)	2098. 2015. 2018. 2032. 2087. 2102. 2046.
KENDO	2016. 2117. 2090. 2025. 2081. 2094. 2018.
KENNEDY	2025. 2033.
KENNEX	2032. 2053.
KENWOOD	2005. 2038. 2102. 2046.
KIC	2013.
KIOTA	2081.
KISS	2127.
KNEISSEL	2018. 2015.
KOLSTER	2018.
KONG WAM (KAISUI)	2028.
KRIESLER (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2014. 2093. 2008. 2013. 2071. 2110.
KRONNE	2038.

KUBA ELECTRONIC	2005. 2013. 2015. 2008. 2090. 2046. 2031. 2029. 2014.
KUNYA	2036.
KURO (SANYO)	2102. 2046. 2052. 2075. 2109.
LANDPORT	2015.
LAVIS	2028.
LENCO	2028. 2032.
LENOIR	2032. 2015. 2102.
LEYCO	2028.
LG	2015. 2055. 2013. 2038.
LIFETEC	2018.
LIGHTSTAR (KAISUI)	2028.
LLOYD' S	2013.
LOEWE	2015. 2024. 2098. 2035.
LOGIK	2028. 2099. 2008. 2094.
LOVE (ELBE)	2012. 2015. 2038. 2013. 2032.
LTV (OCEANIC)	2042. 2005. 2102. 2046.
LUMA	2099.
LUXON	2099. 2013. 2028.
LUXOR	2098. 2046. 2117. 2102. 2016.
LYOTRON (LG)	2015. 2055. 2038.
MACROM	2008.
MAGAVOX (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2014. 2093. 2008. 2013. 2110. 2071.
MAGNADYNE	2005. 2102. 2015.
MAGNASONIC	2102. 2090. 2123. 2005.
MANESTH	2013. 2028. 2012.
MARANTZ	2042. 2098. 2022. 2019. 2015.
MARECH	2095.
MARTA	2015.
MATCH ITALIA	2053.
MATSUI	2053. 2032. 2015. 2018. 2099. 2094.
MAXAM	2106. 2028.
MAXELL	2028.
MAXIMAL	2102.
MC MICHAEL (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2093. 2014. 2008. 2013. 2110. 2071.
MEDIATOR	2098.
MEDION	2022.
MELECTRONIC	2013.
MEMOREX	2015. 2013. 2102. 2090.
MERCURY	2015.
METZ	2029. 2031. 2044. 2035. 2015. 2022.
MGA	2091. 2027.

MIGROS ELECTR	2038. 2015. 2013.
MINERVA (GRUNDIG)	2029. 2031. 2044. 2042. 2112. 2014.
MINOLTA	2024. 2005.
MISTRAL (THORN)	2005. 2088. 2036. 2040. 2030. 2017. 2102. 2013.
MITSUBISHI	2053. 2117. 2119. 2091. 2027. 2051. 2042.
MONEXE	2013.
MOTION (UHER)	2015. 2098. 2005. 2024. 2008. 2018. 2087.
MTC	2013. 2008.
MULTITECH	2013. 2087. 2028. 2032. 2098. 2095. 2008. 2015.
MURPHY	2013. 2028.
NAKAMURA	2013.
NAONIS (SELECO)	2033. 2005. 2036. 2029. 2053. 2087. 2099. 2015. 2093. 2121. 2032.
NARITA	2053.
NEC	2038. 2047. 2005.
NECKERMANN	2018. 2024. 2099. 2046. 2005. 2102. 2098. 2022. 2008. 2032.
NECOLA	2015. 2087.
NEI	2098.
NESCO	2028. 2018. 2094. 2099. 2013.
NEW GOLDVISION (SONOKO)	2087. 2102. 2032. 2028. 2046.
NEWORLD (KAISUI)	2028.
NICAMAGIC (FORMENTI)	2098. 2015. 2032. 2087. 2102. 2046.
NIKKAI	2015. 2087.
NOGAMATIC (TH OMSON)	2005. 2040. 2080. 2036. 2033. 2096. 2054. 2017. 2105.
NOKIA	2046. 2102. 2025. 2053. 2052. 2005. 2101.
NORDMENDE	2033. 2005. 2040. 2017. 2036. 2057. 2096. 2101. 2105.
NORDTON (SELECO)	2033. 2005. 2036. 2025. 2039. 2029. 2032. 2053. 2087. 2099. 2093. 2121. 2046.
OCEANIC	2042. 2005. 2102. 2046.
OCTAN (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2014. 2093. 2008. 2013. 2110. 2071.
ODEON (AGASHI)	2028.
OKANO	2018. 2028. 2016. 2087.
OLYMPIC	2087.
OLYMUS	2014.
ONCEAS	2087.
OPTONICA	2019.
ORION	2018. 2116. 2099. 2007. 2094. 2042. 2113.
ORSON	2013.
ORVICA	2087.

OSAKI	2015. 2013. 2028.
OSIO	2015.
OTTO VERSAND	2032.
PALLADIUM	2018. 2024. 2099. 2102. 2022. 2038. 2098. 2005. 2013. 2094. 2090. 2028. 2025. 2015.
PALSONIK	2018. 2013. 2015.
PANASONIC	2014. 2035. 2003. 2056.
PANAVOX	2125. 2126. 2032.
PANORAMA	2015. 2032.
PATH?MARCONI (THOMSON)	2005. 2040. 2080. 2036. 2033. 2096. 2054. 2017. 2105.
PCM	2015.
PENTASONIC	2087.
PENTAX	2024.
PERDIO	2018. 2013.
PHILCO	2038. 2008. 2013. 2005. 2102. 2043.
PHILIPS	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2014. 2093. 2071. 2110.
PHILIPS (F) (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2093. 2071. 2110. 2014.
PHOENIX	2087. 2032. 2102. 2015.
PHONOLA (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2093. 2013. 2110. 2071. 2014.
PIONEER	2022. 2005. 2024. 2098. 2042.
PLAYSONIC	2102.
PORTLAND	2053. 2032. 2100. 2015. 2087.
PRINZ	2007.
PROCYON (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2014. 2093. 2008. 2013. 2110. 2071.
PROFEX	2095. 2028. 2022.
PROLINE	2013. 2098. 2028. 2053.
PROSCO	2013. 2015. 2053.
PYE (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2093. 2014. 2008. 2013. 2110. 2071.
QUALCRAFT	2008. 2013.
QUARTZ	2102.
QUASAR	2015. 2008.
QUEENFIDELIT Y (DAEWOO)	2032. 2087. 2053. 2100. 2054. 2121. 2022. 2012. 2015.
QUELLE	2014. 2102. 2028. 2099. 2081. 2090. 2098. 2094. 2081. 2005. 2001. 2008. 2022. 2016. 2102. 2015. 2024 . 2018. 2013. 2012. 2038. 2046.
QUESTAR	2087.
RADIALVA	2028. 2015. 2098.
RADIOLA (PHIL IPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2014. 2008. 2013. 2110. 2071. 2093.
RADIOMARELLI	2102. 2005. 2015.
RADIONETTE	2015.
RANK / RBM	2028.

RANK ARENA	2005.
REALISTIC	2014. 2019. 2046. 2102. 2090. 2015. 2013. 2008.
REDO	2032. 2031.
REX (SELECO)	2033. 2005. 2036. 2025. 2039. 2029. 2053. 2087. 2099. 2015. 2093. 2032. 2121. 2046.
RFT (BRUNS)	2095. 2028. 2087.
RM 2000	2013.
ROADSTAR	2013. 2124. 2008. 2015. 2028. 2032. 2042. 2053.
ROYAL	2087. 2028.
RUEFACH (LENC O)	2028. 2032.
SABA	2005. 2036. 2040. 2054. 2033. 2080. 2017. 2105. 2092.
SAISHO	2099. 2013. 2094. 2018.
SAITO (OCEANI C)	2042. 2005. 2102.
SALORA	2025. 2104. 2046. 2102. 2090. 2005. 2117. 2091. 2016.
SAMBERS	2015. 2013.
SAMSUNG	2008. 2043. 2012. 2039. 2043. 2102.
SAMURAI	2087.
SANDOR (OCEAN IC)	2042. 2005. 2102.
SANSUI	2005. 2028. 2005. 2027. 2018. 2081.
SANWA (SANYO)	2102. 2046. 2052. 2109.
SANYO	2102. 2046. 2052. 2075.
SATUM (URANYA)	2100. 2015. 2102.
SAVEMA	2015.
SAVVILLE (ORI ON)	2018. 2116. 2099. 2007. 2094. 2042. 2013.
SBR (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2093. 2014. 2008. 2013. 2110. 2071.
SCHAUB LORENZ	2013. 2102. 2018. 2015. 2053. 2046.
SCHNEIDER	2024. 2098. 2022. 2090. 2015. 2042. 2005. 2013. 2028. 2024. 2053. 2033.
SCHNEIDER (F) (PHILIPS)	2042. 2050. 2022. 2098. 2019. 2014. 2093. 2008. 2013. 2110. 2071.
SCOTLAND (FOR MENTI)	2098. 2015. 2018. 2032. 2087. 2102. 2046.
SCOTT	2102. 2015.
SEARS (SANYO)	2102. 2046. 2052. 2109.
SEG	2013. 2008. 2028. 2053. 2095.
SEI (SINUDYNE)	2022. 2018. 2113. 2099. 2098. 2094. 2018. 2042.
SEIGA (MITSUB ISHI)	2053. 2117. 2119. 2091. 2027. 2051. 2042.

SEITECH	2018.
SELECO	2033. 2005. 2036. 2025. 2039. 2029. 2053. 2087. 2099. 2015. 2093. 2032. 2121. 2046.
SENTRA	2087. 2015. 2028.
SETRON	2028. 2087.
SHARP	2013. 2019. 2015. 2083. 2026.
SHINKO	2013. 2028.
SHINTOM	2046. 2028. 2013.
SHIVAKI	2015. 2107.
SHIWAN (KAISU I)	2028.
SICANTIC (LUX OR)	2098. 2117. 2046. 2102. 2016.
SIEMENS	2029. 2090. 2102. 2046. 2031.
SILVA	2087. 2015. 2090. 2038.
SILVER	2032. 2102.
SIMATEC (ORIO N)	2018. 2116. 2099. 2007. 2094. 2042. 2013. 2113.
SIMKO	2013.
SINGER	2012. 2102. 2008.
SINUDYNE	2022. 2018. 2113. 2099. 2098. 2042.
SKANTIC (LUXO R)	2098. 2117. 2046. 2102. 2016.
SOLAVOX	2087.
SONAMEC	2013.
SONITRON	2015. 2102. 2090.
SONOKO	2087. 2102. 2032. 2028. 2046.
SONORO (AGASH I)	2028.
SONTEC	2015. 2032.
SONY	2041. 2097. 2041. 2111. 2001. 2023. 2120. 2049. 2020. 2109. 2077.
SPECIAL	2015.

SPORT GENEXXA (FORM ENTI)	2098. 2015. 2018. 2032. 2087. 2102.
SSANGYONG (SA MSUNG)	2008. 2043. 2012. 2039. 2102.
SSS (FUNAI)	2048. 2013. 2028.
STAG (KAISUI)	2028.
STANDARD	2087.
STARLITE	2015.
STASSFURI (BR UNS)	2095. 2028. 2087.
STERN (SELECO)	2033. 2005. 2036. 2025. 2039. 2029. 2053. 2087. 2099. 2015. 2093. 2121. 2032.
STRONG	2013. 2028.
STZ	2013.
SUNKAI	2027.
SUNSTAR	2013.
SUNTRONIC	2017.
SUNWOOD	2028.
SUPERSONIC	2025.
SUPERTECH	2013. 2008.
SUPRA	2015. 2032. 2028. 2008. 2107.
SYLVANIA	2117. 2025. 2013.
SYMPHONIC	2117. 2025. 2013.
TACTIS	2008.
TANDBERG	2094. 2099.
TANDY	2015. 2028.
TASHIKO	2019. 2013. 2098. 2028.
TATUNG	2098. 2013. 2005. 2081.
TEAC/TEAK	2013. 2005.
TEC (DUAL- TEC)	2028. 2046. 2032. 2012. 2087. 2022. 2098. 2005.

TECHLINE	2028.
TECHNEMA (FOR MENTI)	2098. 2015. 2018. 2032. 2087. 2102. 2046.
TECHNICS	2014.
TECO (AMSTRAD)	2013.
TEDELEX	2032. 2015. 2038. 2018.
TEF	2005.
TEKNIKA	2013.
TELEAVIA (THO MSON)	2005. 2040. 2080. 2033. 2096. 2054. 2036. 2040. 2017. 2105.
TELEFUNKEN	2005. 2017. 2105. 2033. 2036. 2040.
TELEPOINT	2053.
TELERENT	2090. 2046. 2028. 2005. 2014. 2015.
TELESTAR	2028. 2015. 2043.
TELETECH	2028.
TELEVIDEON	2087. 2102.
TEMPEST	2008.
TENOSAL	2028.
TENSAI	2095. 2028. 2013. 2099. 2094. 2090.
THOMSON	2005. 2040. 2080. 2033. 2096. 2054. 2036. 2105.
THORN	2005. 2088. 2040. 2036. 2033. 2030. 2017. 2102. 2013.
TOKAI	2028. 2013.
TOKIWA (TOKAI)	2028. 2015.
TOMASHI (KAIS UI)	2028.
TORRE (THOMSO N)	2005. 2040. 2080. 2036. 2033. 2096. 2054. 2017. 2105.
TOSHIBA	2012. 2005. 2108. 2045.
TOTEVISION	2015. 2008.
TOWADA	2028. 2095. 2013.

TOWIKA	2028.
TRACK	2016.
TRANSONIC	2025.
TRIUMPH	2099.
TSOSHI (KAISU I)	2028.
TTR	2005.
TVA	2087.
TWINNER	2028.
UHER	2015. 2098. 2005. 2024. 2008. 2018. 2087.
ULTRAVOX	2102. 2032.
UNIC RADIO	2028. 2013.
UNITED	2031. 2032.
UNIVERSUM (QU ELLE)	2014. 2102. 2028. 2099. 2005. 2081. 2090. 2098. 2094. 2001. 2022. 2016. 2024. 2038. 2018. 2008. 2015 .
UNIVIDEO	2087.
URANIA (SAMBE RS)	2015. 2013.
URANYA	2100. 2015. 2102.
VECTOR RESEARCH	2038. 2008.
VEXA	2053. 2032.
VICTOR	2036. 2005.
VIDAR	2102.
VIDEO ELECTR. CLUB	2102.
VIDEO MASTER	2087.
VIDEO TECHNIK	2087. 2028.
VIDION	2053. 2102. 2032. 2028. 2046.
VIDITAL	2032.

VISTA (THORN)	2005. 2088. 2040. 2036. 2030. 2017. 2102. 2013.
WATSON	2042.
WATT RADIO	2032.
WEGA VISION	2001.
WELTBlich	2015. 2032.
WEST POINT	2039.
WHITE WESTINGHOUSE	2087. 2046. 2015. 2032. 2102.
WINDSTAR (THORN)	2005. 2088. 2040. 2036. 2033. 2030. 2017. 2102. 2013.
XENON	2099. 2094.
XONYCS	2032. 2028.
YAMAHA	2005. 2038.
YAMISHI	2028.
YOCAN	2028.
YOKO	2015. 2028. 2095. 2008. 2087.
YOSHITA	2028.
ZANELA	2013. 2028.
ZANUSSI (SELECO)	2033. 2005. 2036. 2039. 2029. 2053. 2087. 2099. 2025. 2015. 2093. 2032. 2121.
ZEPHYR	2015. 2032.

COMBI (SAT box)

ACEC (PHILIP S)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
AGB (SABA)	7003. 7042. 7008.
AIWA	7068. 7031. 7088. 7037. 7068. 7019.
AKAI	7006. 7026. 7088.
AKITA (ORION)	7012. 7031. 7068. 7053. 7088. 7005.
AKTRON (TOSH IBA)	7081. 7018.
ALKOS (TOSHI BA)	7081. 7018.
AMSTRAD	7137. 7051. 7002. 7019. 7084. 7107. 7113. 7075.
AQP (GRUNDIG)	7013. 7069. 7095. 7027. 7010. 7024. 7020. 7094. 7007.
ARC EN CIEL (THOMSON)	0288. 0267
ARISTONA (PHILIPS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7119. 7044.
ASTHON (EMERSON)	7114.
ATLANTIC (FORMENTI)	7137. 7103. 7047.
AUDIOSONIC	7028. 7029.
BENSTEN	7079.
BLUE SKY	7088.
BOCA (AMSTRAD)	7137. 7051. 7002. 7019. 7037. 7084. 7107. 7113. 7075.
BRANDT (THOMSON)	7090. 7003. 7078. 7101. 7049. 7034. 7042. 7154. 7008.
BSR	7012.
BUSH	7100. . 7088.
CALTFORNIA (FORMENTI)	7137. 7051. 7047.
CANDLE (LG)	7001. 7052. 7045. 7021.
CARYONSE (PHILIPS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
CDV	7076.
COFADEL (THOMSON)	7090. 7003. 7078. 7101. 7049. 7034. 7042. 7154. 7008.
COMBITECH (ORION)	7012. 7031. 7068. 7053. 7005. 7088.
CONCERTO (LG)	7001. 7052. 7045. 7021.

CONTIN. EDIS. (THOMSON)	7090. 7003. 7078. 7101. 7049. 7034. 7154. 7042. 7008.
CXC (EMERSON)	7114.
DAEWOO	7023. 7042. 7099. 7041. 7082. 7089.
DANTAX	7137. 7103. 7047.
DATRONIC (DA EWO)	7023. 7042. 7099. 7041. 7082. 7089.
DAYTRONIC (D AEWO)	7023. 7042. 7099. 7041. 7082. 7089.
DENTAL (FORM ENTI)	7137. 7051. 7047.
DENVER	7107. 7075.
DIUNAMAI	7087.
DYNATRON (PH ILIPS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
ELBE	7077.
EMERSON	7114.
ERRES (PHILI PS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
EULANDER (EL BE)	7077.
FINLUX	7105. 7048.
FIRST LINE	7137. 7051. 7047. 7105.
FORMENTI	7137. 7051. 7047.
FUNAI	7012. 7037. 7114.
FUTURETECH (E MERSON)	7114.
GALAXI (FORM ENTI)	7137. 7051. 7047.
GOLDSTAR (LG)	7001. 7052. 7045. 7021.
GOODMANS	7023. 7042.
GRAETZ (ITT)	7070. 7137. 7051. 7047.
GRANDEN (FOR MENTI)	7137. 7051. 7047.
GRANDIN	7137. 7051. 7047. 7088.
GRUNDIG	7013. 7069. 7095. 7027. 7036. 7096. 7094. 7024. 7020.
H & B	7051. 7137. 7047.
HAIER	7084.
HANTAREX	7110. 7086.
HELECTRONTC (FORMENTI)	7137. 7051. 7047.
HIFIVOX (THO MSON)	7090. 7003. 7078. 7101. 7049. 7034. 7154. 7042. 7008.

HISHITO (TOSHIBA)	7081. 7018.
HITACHI	7039.
HOHER	7137. 7051. 7047.
HORIZONT (PHILIPS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
IRRADIO	7039. 7050.. 7079. 7028. 7022. 7073.
ITT	7070. 7137. 7051. 7047.
JEC (TOSHIBA)	7081. 7018.
KAMP (FORMENTI)	7137. 7051. 7047.
KANGSLEY (FORMENTI)	7137. 7051. 7047.
KAOSHO (SAMSUNG)	7004. 7074. 7091.
KAPSCH (ITT)	7070. 7137. 7051. 7047.
KAWASHO (FORMENTI)	7137. 7051. 7047.
KEYMAT	7107. 7075.
KNEISSEL	7001.
KRIESLER (PHILIPS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7096. 7044. 7119.
KUCCAI	7006.
LENCO	7028.
LENOIR	7108. 7077.
LG	7001. 7052. 7045. 7021.
LOVE (ELBE)	7077.
LYOTRON (LG)	7001. 7052. 7045. 7021.
MAGAVOX (PHILIPS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
MATSUI	7100.. 7031.
MC MICHAEL (PHILIPS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
MEDION	7088..
METRONIC	7137. 7051. 7047.
MINERVA (GRUNDIG)	7013. 7069. 7095. 7027. 7036. 7024. 7096. 7020. 7094.
MITSUBISHI	7039. 7042.
MULTITECH	7028. 7029.
MXONDA	7084.
NAONIS (SELECO)	7020.
NECKERMANN	7012.
NEOVIA	7110. 7086. 7110.
NICAMAGIC (FORMENTI)	7137. 7051. 7047.

NIKKEI	7079.
NIKOJ	7105. 7048.
NOGAMATIC (T HOMSON)	7090. 7003. 7078. 7101. 7049. 7154. 7008.
NOKIA	7070. 7137. 7051. 7047. 7070.
NORDMENDE	7003.
NORDTON (SEL ECO)	7020.
NORTLINE	7113. 7075.
OCTAN (PHILI PS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
ORION	7012. 7031. 7068. 7053. 7088. 7068.
OTAKE	7012.
OTTO VERSAND	7012.
PANASONIC	7072. 7067. 7102. 7033. 7012. 7030. 7072.
PATH?MARCON I (THOMSON)	7090. 7003. 7078. 7101. 7049. 7034. 7042. 7154. 7008.
PHILIPS	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
PHILIPS (F) (PHILIPS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
PHONOLA (PHI LIPS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
PROCYON (PHI LIPS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
PYE (PHILIPS)	7083. 7039. 7080. 7093. 7093. 7096. 7044. 7119.
QUEENFIDELI TY (DAEWOO)	7023. 7042. 7099. 7041. 7082. 7089.
QUELLE	7035.
RADIOLA (PHI LIPS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
REX (SELECO)	7020.
ROADSTAR	7088. 7001. 7137. 7051. 7047. 7028. 7042. 7075.
RUEFACH (LEN CO)	7043.
SABA	7003. 7042. 7008.
SAIVOD	7077.
SAMSUNG	7004. 7074. 7091.
SAVVILLE (OR ION)	7012. 7031. 7068. 7053. 7088.
SBR (PHILIPS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
SCHAUB LORENZ	7088. 7031. 7105. 7048.

SCHNEIDER	7039. 7137. 7051. 7047.
SCHNEIDER (F) (PHILIPS)	7083. 7039. 7080. 7092. 7093. 7096. 7044. 7119.
SCOTLAND (FOR MENTI)	7137. 7051. 7047.
SCOTT	7084.
SEI (SINUDYNE)	7031. 7088. 7068.
SEIGA (MITSUBISHI)	7039. 7042.
SELECO	7020.
SHADOW	7137. 7051. 7047.
SHARP	7109. 7014.
SIEMENS	7020.
SIMATEC (ORION)	7012. 7031. 7068. 7053. 7088.
SINUDYNE	7031. 7088.
SLIDING	7106. 7046.
SONY	7040. 7071. 7038.
SPORT GENEXXA (FOR MENTI)	7137. 7051. 7047.
SSANGYONG (SAMSUNG)	7004. 7074. 7091.
SSS (FUNAI)	7012. 7037. 7019. 7114.
STERN (SELECTION)	7020.
SUNKAI	7137. 7051. 7047.
SUPERTECH	7028.
SUPRA	7045. 7042.
TECHNEMA (FOR MENTI)	7137. 7051. 7047.
TECHNICAL	7137. 7051. 7047.
TECHWOOD	7137. 7051. 7047. 7002.
TECO (AMSTRAD)	7137. 7051. 7002. 7019. 7037. 7084. 7107. 7075. 7113.
TELEAVIA (THOMSON)	7090. 7003. 7078. 7101. 7049. 7034. 7042. 7154.
TELEFUNKEN	7042. 7100. 7041.
TENSAI	7028. 7019.
THOMSON	7090. 7003. 7078. 7101. 7049. 7034. 7042. 7154.
TORRE (THOMSON)	7090. 7003. 7078. 7101. 7049. 7034. 7042. 7154.
TOSHIBA	7081. 7018.
UNITED	7088. 7137. 7051. 7047.
UNIVERSUM (QUELLE)	7035.
VESTEL	7137. 7051. 7047.
VIDEOTON	7137. 7051. 7047.

WALKVISION	7137. 7051. 7047.
WALTHAM (VID EOTON)	7137. 7051. 7047.
WELLINGTON	7137. 7051. 7047.
WESTWOOD	7137. 7051. 7047.
WINDSOR	7137. 7051. 7002.
ZANUSSI (SEL ECO)	7020.

RVC (recording video device)

ACEC (PHILIP S)	6046. 6105. 6024. 6015. 6015. 6021. 6046. 6077.
ADYSON	6032.
AGB (SABA)	6005. 6039. 6044. 6037. 6085. 6019. 6103. 6061. 6098.
AGEF (BRUNS)	6032. 6093.
AIOSTAY	6016. 6100.
AIWA	6014. 6049. 6125. 6122. 6136. 6133. 6020. 6016. 6053.
AKAI	6008. 6017. 6027. 6087. 6093. 6088.
AKIBA	6032
AKITA (ORION)	6020. 6106. 6100. 6007. 6119. 6132. 6123.
AKTRON (TOSH IBA)	0288. 0267
ALBA	6101. 6036. 6093. 6057.
ALKOS (TOSHI BA)	6013. 6005.
ALLORGAN	6012.
ALLSTAR	6024.
AMSTRAD	6014. 6052.
AMWAY	6024.
ANITECH	6047. 6101. 6032. 6024.
ANSONIC	6100
APHEL SOUND	6100
AQP (GRUNDIG)	6033. 6046. 6118. 6048. 6035.
ARC EN CIEL (THOMSON)	6005. 6039. 6037. 6019. 6112. 6085. 6044. 6108. 6061. 6103.
ARISTONA (PHILIPS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6115.

ARTHUR MARTIN (SALO RA)	6127. 6109. 6050. 6027. 6111.
ASA	6105. 6014.
ASTHON (EMER SON)	6106. 6013. 6032. 6109. 6100. 6050. 6014.
ASUKA	6032
ATLANTIC (FO RMENTI)	6036. 6032. 6050.
AUDIOSONIC	6032. 6036. 6105. 6093.
AUDIOTON	6093.
AWA	6008
BAIRD	6032. 6005. 6027.
BANG & OLUFSEN	6005. 6105.
BASIC LINE	6093.
BESTAR	6036. 6093.
BLACK DIAMOND	6057.
BLACK PANTHER	6036.
BLAUPUNKT	6046. 6015. 6008. 6038.
BLUE STAR	6101
BOCA (AMSTRAD)	6014. 6052.
BONDSTEC	6101. 6093.
BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)	6005. 6039. 6037. 6019. 6112. 6044. 6085. 6108. 6061. 6001. 6075. 6103
BRIONVEGA	6037. 6105. 6037.
BRUNS	6032. 6093.
BSR	6106. 6100. 6007.
BUSH	6032. 6101.

CALIFORNIA (FORMENTI)	6036. 6032. 6050.
CANDLE (LG)	6016
CARYONSE (PHILIPS)	6046. 6105. 6024. 6015. 6021. 6046. 6077. 6099. 6008. 6115.
CASIO	6014.
CASONIO (OCEANIC)	6046. 6021. 6050. 6056. 6017.
CGE	6008. 6109. 6014.
CIE	6020. 6007.
COFADEL (THOMSON)	6005. 6039. 6037. 6019. 6112. 6044. 6085. 6108. 6061. 6001. 6103.
COMBITECH (ORION)	6020. 6106. 6100. 6007. 6119. 6132. 6123.
CONCERTO (LG)	6016.
CONDOR	6109. 6050. 6036. 6093.
CONFORAMA (SONOLOR)	6021.
CONTEC	6007.
CONTIN. EDIS. (THOMSON)	6005. 6039. 6037. 6019. 6112. 6085. 6044. 6108. 6061. 6001. 6103.
CROWN	6032. 6131. 6036. 6093.
CTC CLATRONIC	6050. 6093. 6036. 6032.
CXC (EMERSON)	6106. 6013. 6032. 6020. 6100. 6050. 6014.
DAEWOO	6036. 6057. 6107. 6058. 6093.
DAINICHI	6008
DATRONIC (DAEWOO)	6036. 6057. 6107. 6058. 6093.
DAYMATER (MAGNADYNE)	6109
DAYTRON	6093.

DAYTRONIC (DAEWOO)	6036. 6057. 6107. 6058. 6093.
DE GRAAF	6024. 6105. 6014.
DECCA	6105. 6100. 6005. 6014.
DEMACOLOR	6109
DENTAL (FORMENTI)	6036. 6032. 6050.
DOMLAND (DUAL-TEC)	6093. 6036. 6005. 6024. 6046. 6105.
DUAL-TEC	6093. 6036. 6005. 6024. 6046. 6105.
DUMONT	6109. 6050. 6014.
DYNATECH	6014.
DYNATRON (PHILIPS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6116. 6115.
ECONOMIC	6008.
EDAN LINE	6109. 6050.
EDISON	6032
ELBE	6042. 6036. 6050. 6014.
ELCIT (MAGNADYNE)	6109.
ELIN	6008.
ELTA	6032. 6036.
EMATEC (OCEANIC)	6046. 6021. 6050. 6056. 6017. 6024.
EMCO (IMPERIAL)	6008. 6109
EMERSON	6106. 6013. 6032. 6020. 6109. 6100. 6014.
ERRES (PHILIPS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6116. 6115.
ESC	6008. 6036. 6093.
EULANDER	6042. 6036. 6050. 6014.
EUMIC	6109.

EXCEL	6109.
FENNER	6032. 6093.
FERGUSON (THORN)	6094. 6005. 6044. 6109. 6050. 6013. 6037. 6034. 6087. 6100. 6106. 6032. 6024. 6016. 6056.
FIDELITY	6032. 6052.
FINLANDIA	6109. 6105.
FINLUX	6105. 6050. 6109. 6096.
FIRST LINE	6032. 6020. 6097. 6021.
FISHER	6109. 6134. 6096. 6050.
FORGESTONE (THORN)	6094. 6005. 6044. 6109. 6050. 6013. 6034. 6087. 6100. 6106. 6032. 6024. 6014. 6016. 6056.
FORMENTI	6036. 6032. 6050.
FRONTECH	6032
FST (DECCA)	6105. 6100. 6005. 6014.
FUJITSU	6014.
FUNAI	6032. 6014. 6052. 6007.
FUTURETECH (EMERSON)	6106. 6013. 6032. 6020. 6109. 6100. 6050. 6014.
GALAXI (FORMENTI)	6036. 6032. 6050.
GBC	6032. 6093. 6036.
GEANT CASONIO (OCEANIC)	6046. 6021. 6050. 6056. 6024. 6017.
GEC	6105.
GELOSO	6093. 6032.
GENERAL	6032. 6101.
GENERAL ELECTRIC	6008
GENERAL TECHNIC	6032
GOLDHAND	6032

GOLDMEDAL	6014
GOLDSTAR (LG)	6016
GOLDVISION (SONOKO)	6036.
GOODMANS	6032. 6046. 6036. 6093. 6024. 6057.
GRAETZ (ITT)	6005. 6109. 6050. 6008. 6056.
GRANADA	6109. 6005. 6027. 6057. 6030. 6105. 6046. 6024. 6004.
GRANDEN (FOR MENTI)	6036. 6032. 6050.
GRANDIN	6057. 6032. 6020.
GRUNDIG	6033. 6046. 6118. 6048. 6035.
HANSEATIC	6105. 6046.
HCM	6032. 6093.
HELECTRONIC (FORMENTI)	6036. 6032. 6050.
HIFIVOX (THOMSON)	6005. 6039. 6037. 6019. 6103. 6044. 6085. 6108. 6061. 6112. 6001. 6075.
HINARI	6106. 6032. 6100. 6132. 6110.
HISHITO (TOSHIBA)	6013. 6005.
HITACHI	6046. 6026. 6005. 6124. 6120. 6031.
HORIZONT (PHILIPS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6116. 6115.
HTPER	6032. 6036.
HYPSON	6020. 6059.
IMPEGO	6093
IMPERIAL	6008. 6109.
INGERSOLL	6008.
INNO HIT	6008. 6032.
INTERBUY	6032

INTERNATIONAL	6057.
INTERVIDEO	6093. 6014.
INTERVISION	6032. 6014
IRRADIO	6046. 6016.
ITT	6005. 6109. 6050. 6008. 6056.
ITV	6093
JEC (TOSHIBA)	6013. 6005.
JVC	6128. 6039. 6005. 6121. 6037.
K-MART	6016
KAMP (FORMENTI)	6036. 6032. 6050.
KANGSLEY (FORMENTI)	6036. 6032. 6050.
KANSAI	6014. 6032.
KAOSHO (SAMSONG)	6126. 6043. 6008. 6050. 6017.
KAPSCH (ITT)	6005. 6109. 6050. 6008. 6056.
KAPRCHER	6008
KAWASHO (FORMENTI)	6036. 6032. 6050.
KENDO	6027. 6008. 6020. 6017.
KENNEDY	6037
KENNEX	6036.
KENWOOD	6005. 6042.
KNEISSEL	6020.
KOLSTER	6020
KRIESLER (PHILIPS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6115.
KRONNE	6042.
KTV	6016

KUBA ELECTRONIC	6008. 6016. 6005. 6096. 6014.
KUNYA	6005
KURO (SANYO)	6109. 6050. 6056.
LENOIR	6032
LEYCO	6132.
LG	6016
LOEWR	6105. 6038. 6016.
LOGIK	6100. 6008.
LOVE (ELBE)	6042. 6036. 6050. 6014.
LTV (OCEANIC)	6046. 6021. 6050. 6056. 6024. 6017.
LUMA	6106. 6132.
LUXOR	6050. 6109. 6017. 6105.
LYOTRON (LG)	6016
MAGAVOX (PHI LIPS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6077. 6099. 6021. 6118. 6116. 6115.
MAGNADYNE	6109.
MAGNASONIC	6109
MANESTH	6032. 6020.
MARANTZ	6020. 6105.
MARECH	6101. 6032.
MARQUANT	6101. 6032.
MATSUI	6020. 6100. 6106.
MAXIMAL	6109
MC MICHAEL (PHILIPS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6115.
MEDION	6057.
MELECTRONIC	6014.

MEMPHIS	6032
METZ	6035. 6033. 6048. 6038. 6016. 6046.
MINERVA (GRU NDIG)	6033. 6046. 6118. 6048. 6035.
MISTRAL (THO RN)	6094. 6005. 6044. 6050. 6013. 6019. 6037. 6034. 6087. 6109. 6100. 6106. 6032. 6014. 6016. 6056.
MITSUBISHI	6129. 6127. 6097. 6030. 6055.
MOTION (UHER)	6026. 6005. 6008. 6093.
MULTITECH	6014. 6093. 6008. 6032
MURPHY	6032. 6014
MAONIS (SILE CO)	6046. 6005. 6039. 6037. 6027. 6016.
NEC	6042. 6005. 6051. 6057. 6106. 6137. 6138.
NECKERMANN	6106. 6100. 6007. 6020. 6105. 6008. 6109. 6005. 6036. 6026.
NESCO	6020. 6032. 6106. 6100. 6132
NEW GOLDVISION (SONOKO)	6036.
NICAMAGIC (F ORMENTI)	6036. 6032. 6050.
NIKKAI	6093
NOGAMATIC (T HOMSON)	6005. 6039. 6019. 6037. 6103. 6044. 6112. 6085. 6108. 6061. 6001. 6075.
NOKIA	6050. 6027. 6056. 6109.
NORDMENDE	6005. 6037. 6039. 6019. 6108. 6044. 6112. 6103. 6061.
NORDTON (SEL ECO)	6046. 6005. 6039. 6037. 6027. 6016.
OCEANIC	6046. 6021. 6050. 6056. 6024. 6017.
OCTAN (PHILI PS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6116. 6115.
OKANO	6032

OLYMPIC	6093
OLYMPUS	6015.
OMEGA	6014
ONKYO	6020
ORION	6020. 6106. 6100. 6007. 6119. 6132. 6123.
OSAKA (SHORA I)	6106. 6100. 6132. 6007.
OSAKI	6016. 6014
OSCAR	6109.
OTAKE	6100.
OTTO VERSAND	6046
PALLADIUM	6106. 6100. 6007. 6027. 6105. 6008. 6109. 6005. 6026.
PANASONIC	6038. 6004. 6041. 6114. 6015.
PATH?MARCON I (THOMSON)	6005. 6039. 6037. 6019. 6112. 6085. 6108. 6061. 6044. 6001. 6103.
PERDIO	6020
PHANTOM	6060.
PHILCO	6032. 6109.
PHILIPS	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6116. 6115.
PHILIPS (F) (PHILIPS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6116. 6115.
PHOENIX	6109
PHONOLA (PHI LIPS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6116. 6115.
PIONEER	6105. 6005. 6046. 6024.
PLAYSONIC	6109
PORTLAND	6016. 6036.
PRINZ	6014.

PROCYON (PHILIPS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6116. 6115.
PROFEX	6032. 6024.
PROLINE	6044. 6057.
PROSIO	6016.
PYE (PHILIPS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6116. 6115.
QUASAR	6016
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	6036. 6057. 6107. 6058. 6093.
QUELLE	6106. 6100. 6007. 6032. 6109. 6044. 6004. 6033. 6026. 6105. 6024. 6005. 6008. 6016. 6017. 6046. 6015. 6056. 6096.
QUESTAR	6093
PADIOLA (PHILIPS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6116. 6115.
RADIOMARELLI	6109
RANK/RBM	6032
RCA	6008
REVOX	6105.
REX (SELECO)	6046. 6005. 6039. 6037. 6027. 6016.
RFT (BRUNS)	6032. 6093.
RM2000	6014.
ROADSTAR	6032. 6036. 6008. 6135. 6016.
ROYAL	6032. 6093.
SABA	6005. 6039. 6044. 6037. 6019. 6085. 6044. 6098. 6019. 6001. 6103. 6061. 6112.
SAISHO	6106. 6100. 6119. 6007. 6020.
SAITO (OCEANIC)	6046. 6021. 6050. 6056. 6017.
SALORA	6127. 6109. 6050. 6027. 6111. 6097. 6017.
SAMBERS	6016.
SAMSUNG	6126. 6043. 6008. 6050. 6017.

SANDOR (OCEANIC)	6046. 6021. 6050. 6056. 6024. 6017.
SANSUI	6081. 6020. 6113. 6005. 6086.
SANWA (SANYO)	6109. 6050. 6056.
SANYO	6109. 6050. 6056.
SATUM (URANYA)	6109.
SAVVILLE (ORION)	6020. 6106. 6100. 6007. 6119. 6132. 6123.
SBR (PHILIPS)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6116. 6115.
SCHAUB LORENZ	6020. 6109. 6056. 6014. 6050.
SCHNEIDER	6046. 6014. 6026. 6016. 6032. 6024. 6105.
SCHNEIDER (F)	6046. 6105. 6024. 6008. 6015. 6021. 6077. 6099. 6118. 6116. 6115.
SCOTLAND (FORMENTI)	6036. 6032. 6050.
SEARS (SANYO)	6109. 6050. 6056.
SEG	6032. 6008. 6057.
SEI (SINUDYNE)	6020. 6123. 6105. 6024. 6119. 6100. 6046.
SEIGA (MITSUBISHI)	6129. 6127. 6097. 6030. 6055.
SEITECH	6020
SELECO	6046. 6005. 6039. 6037. 6027. 6016.
SENTRA	6093
SETRON	6032. 6093.
SHARP	6028. 6021. 6016. 6089. 6102. 6018.
SHINTOM	6032. 6050.
SHORAI	6106. 6100. 6007.
SICANTIC (LUXOR)	6050. 6109. 6017.

SIEMENS	6109. 6033. 6035. 6050. 6046.
SILVA	6016
SILVER	6109
SIMATEC (ORION)	6020. 6106. 6100. 6007. 6119. 6132. 6123. 6014.
SINGER	6035. 6013.
SINUDYNE	6020. 6123. 6105. 6024. 6119. 6100. 6046.
SKANTIC (LUXOR)	6050. 6109. 6105. 6017.
SOLAVOX	6093.
SONAMEC	6014.
SONITRON	6096.
SONOKO	6036.
SONOLOR	6021.
SONY	6104. 6045. 6022. 6117. 6025. 6130. 6002. 6104. 6053. 6082.
SPECIAL	6016
SPORT GENEXXA (FOR MENTI)	6036. 6032. 6050.
SSANGYONG (SAMSUNG)	6126. 6043. 6008. 6050. 6017.
SSS (FUNAI)	6032. 6014. 6052. 6007.
STANDARD	6036.
STASSFURT (BRUNS)	6032. 6093.
STERN (SELECTION)	6046. 6005. 6039. 6037. 6027. 6016.
SUNKAI	6020.
SUPRA	6036. 6016. 6014.
TAISHO	6100. 6132.
TANDBERG	6106. 6100. 6132.

TASHIKO	6105. 6024. 6014.
TATUNG	6105. 6014.
TEAC/TEAK	6005. 6014.
TEC (DUAL- TEC)	6093. 6036. 6005. 6024. 6046. 6105.
TECHLINE	6032
TECHNEMA (FO RMENTI)	6036. 6032. 6050.
TECO (AMSTRA D)	6014. 6052.
TEKNIKA	6016
TELEAVIA (TH OMSON)	6005. 6039. 6037. 6019. 6112. 6044. 6085. 6108. 6061. 6001. 6075. 6103
TELEFUNKEN	6044. 6019. 6039. 6037. 6005. 6085. 6054. 6057.
TELERENT	6016. 6093. 6005. 6134. 6096.
TELETECH	6032
THLEVIDEON	6109.
TEMCO (SHORA I)	6106. 6100. 6132. 6007.
TENSAI	6032. 6106. 6100.
TEVION	6057
THOMSON	6005. 6039. 6037. 6112. 6085. 6108. 6061. 6001. 6044. 6075. 6103. 6019
THORN	6094. 6005. 6044. 6109. 6050. 6013. 6037. 6034. 6044. 6087. 6100. 6106. 6032. 6024. 6014. 6016. 6029 .
TMK	6106.
TORRE (THOMS ON)	6005. 6039. 6037. 6019. 6112. 6085. 6108. 6044. 6061. 6001. 6075. 6103
TOSHIBA	6013. 6005.
TOWADA	6032
TRACK	6017
TRANSONIC	6027

TVA	6093.
UHER	6026. 6005. 6008. 6093.
ULTRAVOX	6036.
UNITECH	6008.
UNITED	6036.
UNIVERSUM (QUELLE)	6106. 6100. 6007. 6032. 6109. 6044. 6004. 6033. 6026. 6105. 6024. 6005. 6008. 6046. 6015. 6017. 6096 .
UNIVIDEO	6093.
URANIA (SAMBERS)	6016
URANYA	6109
VIDAR	6109
VIDEO MASTER	6093.
VIDION	6109. 6050.
VISTA (THORN)	6094. 6005. 6044. 6109. 6050. 6013. 6037. 6034. 6087. 6100. 6106. 6032. 6024. 6014. 6016. 6056.
WEGA VISION	6002
WHITE WESTINGHOUSE	6093. 6109.
WINDSTAR (THORN)	6094. 6005. 6044. 6109. 6050. 6013. 6037. 6034. 6087. 6100. 6024. 6106. 6032. 6014. 6016. 6029.
XENON	6106. 6100. 6132.
YOKO	6032. 6101. 6008. 6093. 6016. 6014.
ZANUSSI (SELECO)	6046. 6005. 6039. 6037. 6027. 6016.

LD (laser disk)

ACEC	8083.
ARISTONA	8083.
CARYONSE	8083.
DYNATRON	8083.
ERRES	8083.
HORIZONT	8083.
KRIESLER	8083.
MAGAVOX	8083.
MC MICHAEL	8083.
OCTAN	0288. 0267
PHILIPS	8083.
PHONOLA	8083.
PROCYON	8083.
PYE	8083.
RADIOLA	8083.
SBR	8083.
SCHNEIDER	8083.

PREAM

ACEC	8076.
AQP	8076.
ARISTONA	8076.
CARYONSE	8076.
DYNATRON	8076.
ERRES	8076.

GRUNDIG	8076.
HORIZONT	8076.
KRIESLER	8076.
LINN	8076.
MAGAVOX	8076.
MC MICHAEL	8076.
MINERVA	8076.
OCTAN	8076.
PHILIPS	8076.
PHONOLA	8076.
PROCYON	8076.
PYE	8076.
RADIOLA	8076.
SBR	8076.
SCHNEIDER	8076.
TAPE	
ACEC	8084.
AQP	8084.
ARISTONA	8084.
CARYONSE	8084.
CAT	8182.
DYNATRON	8084.
ERRES	8084.
GRUNDIG	8084.
HORIZONT	8084.
KENWOOD	8105.

KRIESLER	8084.
MAGAVOX	8084.
MC MICHAEL	8084.
MINERVA	8084.
OCTAN	8084.
PHILIPS	8084.
PHONOLA	8084.
PROCYON	8084.
PYE	8084.
RADIOLA	8084.
SBR	8084.
SCHNEIDER	8084.
SONY	8096. 8102.
TUNER	
ACEC	8068. 8026.
AQP	8068.
ARISTONA	8068. 8026.
CARYONSE	8068. 8026.
CAT	8183.
DYNATRON	8068. 8026.
ERRES	8068. 8026.
GRUNDIG	8068.
HORIZONT	8068. 8026.
KRIESLER	8068. 8026.
MAGAVOX	8068. 8026.

MC MICHAEL	8068. 8026.
MINERVA	8068.
OCTAN	8068. 8026.
PHILIPS	8068. 8026.
PHONOLA	8068. 8026.
PROCYON	8068. 8026.
PYE	8068. 8026.
RADIOLA	8068. 8026.
SANSUI	8056.
SBR	8068. 8026.
SCHNEIDER	8068. 8026.
SONY	8102. 8140.
SPHINX	8068.
YAMAHA	8186.
DISC	
ACEC	8026.
ARISTONA	8026.
CARYONSE	8026.
DYNATRON	8026.
ERRES	8026.
HORIZONT	8026.
KRIESLER	8026.
MAGAVOX	8026.
MC MICHAEL	8026.
OCTAN	8026.

PHILIPS	8026.
PHONOLA	8026.
PROCYON	8026.
PYE	8026.
RADIOLA	8026.
SBR	8026.
SCHNEIDER	8026.
SONY	8097.
TELEFUNKEN	8051.
AMPLI	
ARCAM	8076.
KENWOOD	8105.
MARANTZ	8076.
MKC	8121.
SONY	8096. 8140.
SPHINX	8076.
TECHNICS	8107.
DCC	
ACEC	8077.
AQP	8077.
ARISTONA	8077.
CARYONSE	8077.
DYNATRON	8077.
ERRES	8077.
GRUNDIG	8077.

HORIZONT	8077.
KRIESLER	8077.
MAGAVOX	8077.
MC MICHAEL	8077.
MINERVA	8077.
OCTAN	8077.
PHILIPS	8077.
PHONOLA	8077.
PROCYON	8077.
PYE	8077.
RADIOLA	8077.
SBR	8077.
SCHNEIDER	8077.
AUX	
ACEC	8027.
AQP	8077.
ARISTONA	8027.
CARYONSE	8027.
DYNATRON	8027.
ERRES	8027.
GRUNDIG	8077.
HORIZONT	8027.
KRIESLER	8027.
MAGAVOX	8027.
MC MICHAEL	8027.

MINERVA	8077.
OCTAN	8027.
PHILIPS	8027.
PHONOLA	8027.
PROCYON	8027.
PYE	8027.
RADIOLA	8027.
SBR	8027.
SCHNEIDER	8027.
HIFI	
ACEC	8150. 8151. 8079.
AIM	8036.
AIWA	8074. 8073. 8081. 8075.
AKAI	8051. 8054. 8055. 8061. 8062.
AKITA	8038.
AKTRON	8172.
ALKOS	8172.
APPLE	8177.
ARISTONA	8150. 8151. 8079.
AUTOVOX	8144.
BENQ	8128. 8153. 8154.
CANDLE	8078.
CARYONSE	8150. 8151. 8079.
CAT	8158. 8159. 8181.
CLARION	8157.
COMBITECH	8038.

COMET	8142.
CONCERTO	8078.
DAEWOO	8056.
DATRONIC	8056.
DAYTRONIC	8056.
DENON	8161. 8160.
DYNATRON	8150. 8151. 8079.
ELBE	8051. 8136. 8138. 8106. 8137. 8050.
ELTA	8131. 8129. 8122. 8130. 8124. 8127.
ENZER	8118. 8117.
ERRES	8150. 8151. 8079.
EULANDER	8051. 8136. 8138. 8106. 8137. 8050.
GOLDSTAR	8078.
HARMAN KARDON	8028.
HE	8123.
HISHITO	8172.
HITACHI	8080.
HORIZONT	8150. 8151. 8079.
JBL	8148. 8133.
JEC	8172.
JVC	8064. 8035. 8149. 8063. 8152. 8072. 8046. 8048. 8103. 8111.
KAOSHO	8168. 8179.
KENWOOD	8105. 8047. 8091. 8114. 8116. 8115. 8119. 8065. 8066. 8105. 8120.
KRIESLER	8150. 8151. 8079.
KURO	8134. 8044. 8058. 8057.
LG	8078.

LOVE	8051. 8136. 8138. 8106. 8137. 8050.
LUXMAN	8146.
LYOTRON	8078.
MAGAVOX	8150. 8151. 8079.
MC MICHAEL	8150. 8151. 8079.
MP ELECTRONI CS	8208.
OCTAN	8150. 8151. 8079.
ONKYO	8094. 8095.
ORION	8038.
PANASONIC	8156. 8049.
PHILIPS	8150. 8151. 8079.
PHONOLA	8150. 8151. 8079.
PIONEER	8112. 8139. 8052. 8143. 8086. 8114. 8116. 8115.
PROCYON	8150. 8151. 8079.
PROVISION	8070.
PYE	8150. 8151. 8079.
QUEENFIDE LITY	8056.
QUELLE	8082.
RADIOLA	8150. 8151. 8079.
RCF	8147.
REVOX	8069.
SAMSUNG	8168. 8179.
SANSUI	8155. 8109. 8039. 8059. 8110. 8069. 8071. 8037. 8050. 8054. 8045. 8067. 8060.
SANWA	8134. 8044. 8058. 8057.
SANYO	8134. 8044. 8058. 8057.

SAVVILLE	8038.
SBR	8150. 8151. 8079.
SCHNEIDER	8150. 8151. 8079.
SEARS	8134. 8044. 8058. 8057.
SHARP	8082.
SHERWOOD	8092. 8093. 8043.
SIMATEC	8038.
SONY	8100. 8101. 8135. 8096. 8145. 8097. 8141. 8102. 8099.
SSANGYON G	8168. 8179.
SUPERSONI C	8050.
TCM	8185. 8171.
TEAC/TEAK	8041. 8053.
TECHNICS	9132. 8049.
TELEFUNKE N	8040. 8008. 8050. 8042. 8051. 8130. 8127.
TEVION	8126. 8106.
UNIVERSUM	8082.
VIDEO III	8070.
YAMAHA	8088. 8089. 8097. 8180. 8125. 8184.

CD

ACEC	5368. 5450. 5350.
AQP	5369.
ARCAM	5369.
ARISTONA	5368. 5450. 5350.
CARYONSE	5368. 5450. 5350.
CAT	5482.
DAEWOO	5462.
DENON	5462.
DYNATRON	5368. 5450. 5350.
ERRES	0288. 0267
GRUNDIG	5369.
HORIZONT	5368. 5450. 5350.
KENWOOD	5347.
KRIESLER	5368. 5450. 5350.
KURO	5357.
LINN	5369.
MAGAVOX	5368. 5450. 5350.
MARANTZ	5376. 5369. 5383.
MC MICHAEL	5368. 5450. 5350.
MINERVA	5369.
NAD	5397.
NEC	5390.
NOKIA	5383.

OCTAN	5368. 5450. 5350.
PHILIPS	5368. 5450. 5350.
PHONOLA	5368. 5450. 5350.
PIONEER	5387. 5385.
PROCYON	5368. 5450. 5350.
PYE	5368. 5450. 5350.
RADIOLA	5368. 5450. 5350.
SANSUI	5413. 5359. 5356.
SANWA	5357.
SANYO	5357.
SBR	5368. 5450. 5350.
SCHNEIDER	5368. 5450. 5350.
SEARS	5357.
SONY	5397. 5401. 5398. 5440.
SPHINX	5369.
TECHNICS	5408. 5349.
TELEFUNKEN	5404. 5351. 5339.
YAMAHA	5388.

SAT

@SAT	3295. 3232. 3183
@SKY	3475
@STAR	3265
AB SAT	3077. 3081.
ACCESS MEDIA	3439. 3056.
ACEC (PHILIP S)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027 .
ADB	3087. 3296
ADL	3475
AEGYR	3041
AGASHI	0288. 0267
AGB (SABA)	3048. 3409. 3042. 3499. 3027. 3207.
AGEF (BRUNS)	3416. 3400. 3043.
AIRIS	3288. 3290
AKAI	3439. 3247.
AKTRON (TOSHIBA)	3027. 3297
ALBA	3407. 3409. 3247. 3289. 3022. 3043. 3408. 3414. 3328. 3397.
ALDES	3041. 3026. 3326. 3222.
ALICE	3064
ALKOS (TOSHIBA)	3027. 3297
ALLSAT	3045. 3033
ALLSONIC	3026
ALPHA	3220
ALTAI	3368
AMPERE (ARCON)	. 3387. 3441. 3089. 3320. 3019. 3504.
AMSTRAD	3032. 3370. 3031. 3030. 3370. 3296. 3387. 3056. 3160. 3292. 3318. 3349. 3159. 3077. 3374
ANKARO	3026. 3416. 3018. 3406.
ANTARES	3288
ANTTRON	3042. 3022.
ANVIMUR	3472. 3508. 3275
APOLLO	3022
AQP (GRUNDIG)	3021. 3073. 3027. 3079. 3371. 3524. 3525. 3067. 3062. 3231.
ARC EN CIEL (THOMSON)	3055. 3002. 3058. 3077. 3043. 3042. 3519. 3515. 3106. 3087. 3027. 3492. 3409.
ARCON	. 3387. 3441. 3089. 3320. 3019. 3504.
ARION	3089. 3441. 3192
ARISTONA (PHILIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3073. 3417. 3042. 3027 .

ARMSTRONG	3045. 3383.
ARNION	3295
ARROX	3288
ARTHUR MARTIN (SALO RA)	3035. 3036. 3330. 3329
ASCI	3475
ASHIN	3387
ASSCOM	3079.
AST	3425. 3035
ASTI	3051
ASTON	3033. 3489. 3023. 3323.
ASTRA	3035. 3422. 3399. 3393. 3373. 3497. 3042.
ASTREL	3463
ASTRO	3021. 3024. 3328. 3062. 3527. 3280. 3479. 3339. 3073. 3472.
ATLANTA	3339. 3290. 3290. 3235.
ATLANTIC (FO RMENTI)	3018
ATLANTIS	3044
AUDIOLINE	3514.
AUDIOTON	3033
AUNA	3270
AURIGA	3041. 3296. 3087. 3156. 3027.
AXIL	3287. 3288. 3289. 3285. 3235. 3310.
AXIS	3018
AXITRONIC	3349
AXOSAT	3063. 3043.
BALMET	3462. 3233. 3232. 3319. 3231. 3287. 3288
BEC	3444
BELSON	3204
BENJAMIN	3423
BEST	3018. 3026.

BIG SAT	3288. 3275.
BINATONE	3432
BLACK DIAMOND	3401
BLAUPUNKT	3021.
BLUE SKY	3456
BOCA (AMSTRAD)	3032. 3370. 3031. 3030. 3374. 3296. 3387. 3056. 3160. 3292. 3318. 3349. 3159. 3073.
BOSTON	3288. 3289. 3235.
BOTECH	3234
BRAIN WAVE	3514. 3479. 3070. 3384. 3378. 3513. 3435.
BRANDT ELECTRONIQUE	3054. 3002. 3058. 3077. 3043. 3042. 3519. 3515. 3079. 3106. 3087. 3027. 3409. 3415.
BRAVO	. 3281
BRUNS	3416. 3400. 3043.
BUSH	3027. 3401. 3409. 3407
BW	3514.
CALIFORNIA (RORMENTI)	3018
CAMBRIDGE	3247. 3062.
CANAL +	3079. 3190. 3191.
CANAL SAT	3079.
CANALERA	3529. 3528.
CANDLE (LG)	3243
CARYONSE (PHILIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3073. 3417. 3042. 3027.
CASEMA	3515.
CASONIO (OCEANIC)	3047. 3330. 3079. 3440. 3035.
CDV	3510.
CENTURY	3365
CGV	3287. 3472.
CHANNEL MASTER	3246
CHAPARRAL	3245

CHEROKEE	3375. 3058. 3065. 3286. 3077. 3505. 3310.
CHESS	3280
CITIZEN	3037
CITY COM	3398. 3485. 3050. 3304. 3287. 3338. 3339. 3366. 3161. 3485. 3037.
CLARKE – TECH	3278. 3511.
CLATRONIC	3435. 3378.
CLEMENS CAMPUS (HUTH)	3230. 3175. 3163. 3159. 3207. 3383. 3026. 3416. 3198.
CME	3071. 3072. 3025. 3076. 3047. 3050. 3060. 3066. 3027. 3073.
CMR	3244. 3043.
COBRA	3474. 3302. 3339. 3248. 3307. 3038. 3446. 3078. 3296.
COFADEL (THO MSON)	3054. 3002. 3058. 3077. 3043. 3042. 3519. 3515. 3106. 3087. 3027. 3492. 3409.
COLORADO	3043. 3077.
COLUMBUS	3375. 3184. 3065. 3077. 3058. 3505. 3310.
COMAG	3280. 3287. 3509. 3513.
COMMLINK	3026
COMSAT	3048
COMTEC	3373
COMWELL	3162. 3504.
CONCERTO (LG)	3243
CONCORD	3476
CONDOR	3018
CONNEXIONS SAT	3368
CONTIN. EDIS. (THOMSON)	3054. 3002. 3058. 3077. 3043. 3042. 3519. 3515. 3106. 3087. 3027. 3492. 3409
COSAT	3034
COSHIP	3288. 3248.
CROWN	3057. 3383.
CYFRA PLUS	3079.
D – BOX	3071
DAEWOO	3337. 3066. 3043. 3518. 3022
DAK	3292
DANSAT	3042

DATCOM	3476
DATRONIC (DA EW00)	3337. 3066. 3043. 3518. 3022
DAYTRONIC (D AEW00)	3337. 3066. 3043. 3518. 3022
DDC	3408
DELFA	3083
DELSAT	3339
DELTA	3020. 3090
DELTASAT	3339
DENTAL (FORM ENTI)	3018
DHS (ASTRA)	3035. 3422. 3399. 3393. 3373. 3497. 3042.
DIGICOM	3050
DIGIFUSION	3516.
DIGIQUEST	3295. 3288. 3052. 3172. 3083. 3050. 3282. 3240. 3438.
DIGIT ALL	3446
DIGITAL	3475. 3349. 3280
DIGITAL +	3054
DIGITRONIC	3085. 3442. 3467. 3176. 3506. 3089.
DIGIX	3295
DIPRO	3087. 3296. 3156.
DISISTRAT	3045
DISTRA	3327
DISTRATEL	3168. 3463. 3441.
DISTRISAT	3045
DMSIS	3133
DNT	3368. 3153. 3045
DRAGON BOX	3275
DRAKE	3263. 3019. 3060. 3338. 3475. 3327.
DREAMBOX	3346. 3276. 3277
DYNASAT	3037. 3422. 3208.
DYNATRON (PH ILIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027 .
E-SPACE	3089
ECHOLITE	3475

EHOSTAR	3054. 3288. 3059. 3031. 3372. 3305. 3296. 3080. 3496. 3267. 3318. 3076. 3495. 3077. 3430. 3368. 3025 . 3375. 3043.
EDISION	3282
EINHELL	3383. 3057
ELAP	3318. 3043.
ELBE	3235.
ELIN	3330
ELIUM	3143
ELLIES	3091. 3342. 3380.
ELSAT	3032
ELTA	3045. 3033. 3018.
EMANON	3022
EMATEC (OCEA NIC)	3047. 3330. 3079. 3440. 3079. 3035. 3071.
EMCO (IMPERI AL)	3407. 3409.
EMME ESSE	3447. 3047. 3265. 3079. 3375. 3037. 3018. 3048. 3210. 3414. 3076. 3422. 3208. 3405. 3457. 3451. 3482 . 3320. 3178. 3181
EMTECH	3445. 3478
ENGEL	3287. 3289. 3285. 3108. 3079. 3349. 3235. 3347. 3022. 3052. 3283. 3284. 3291
EP SAT (PACE)	3343. 3027. 3056. 3487. 3079. 3065. 3072. 3144. 3384. 3382. 3336. 3268. 3487. 3042. 3407
EQUATOR	3042
ERRES (PHILI PS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027 .
EULANDER (EL BE)	3235.
EURIELT	3327
EUROCOM	3497.
EURODEC	3455. 3456. 3453. 3454
EUROPA	3399. 3393. 3422
EUROPLUS	3505.
EUROSAT	3033
EUROSTAR	3053
FAIRMATE	3043, 324
FAIT	3366. 3368. 3037. 3383. 3043.

FALCON	3065. 3077
FASTWEB	3303
FENNER	3247. 3022. 3491. 3077. 3043. 3051. 3416. 3223. 3018. 3431. 3448. 3452
FERGUSON (THORN)	3032. 3021. 3013. 3042. 3441. 3401. 3517. 3027.
FIDELITY	3032. 3415.
FILMNET	3079. 3073.
FINLUX	3330. 3488. 3414.
FM	3033. 3034.
FMD	3287. 3288
FONESTAR	3298. 3287
FORCE	3182. 3241
FORGESTONE (THORN)	3032. 3021. 3089. 3013. 3042. 3441. 3401. 3517. 3027.
FORMENTI	3018
FORTEC STAR	3052. 3172. 3279.
FOXTEL (AU)	3433
FRACARRO	3043. 3081. 3065. 3085. 3325. 3490. 3211. 3022. 3078. 3041. 3077. 3384. 3037. 3328. 3076. 3296. 3434 . 3349. 3411. 3475. 3316. 3318. 3087. 3296. 3079. 3468. 3435
FRANCE TELECOM	3073. 3515. 3064.
FREE WAVE	3318. 3445
FREEBOX	3189
FREECOM	3022. 3222. 3243
FREEONE	3316
FREESAT	3022. 3382. 3164.
FTE MAXIMAL	3081. 3320. 3345. 3386. 3212. 3033. 3382. 3034. 3051. 3379. 3037. 3378. 3435. 3331. 3513. 3500.
FUBA	3375. 3018. 3021. 3048. 3310. 3368. 3349. 3170. 3022. 3318. 3447. 3217. 3327
FUJI ONKYO	3470
FUSION	3516.
G – SAT	3042
GALAXI (FORMENTI)	3018
GALAXY – GALAXIS	3083. 3033. 3026. 3034. 3401. 3522. 3504. 3079. 3307. 3404. 3311
GE SER	3304
GEANT CASONIO (OCEANIC)	3047. 3330. 3079. 3440. 3035. 3071.
GLOBAL	3502.

GLOBO	3502. 3280. 3148
GMI	3383
GOLD TOP	3401. 3439.
GOLDBOX	3079.
GOLDEN INTERSTAR	3275. 3139. 3237
GOLDSTAR (LG)	3243
GOODMANS	3401
GR 15	3315
GRADIENTE	3315. 3365
GRAETZ (ITT)	3294. 3035
GRANADA	3343. 3027. 3035.
GRANDE (FORMENTI)	3018
GRANDIN	3327
GROTHUSEN	3022
GRUNDIG	3021. 3027. 3073. 3371. 3524. 3525. 3062. 3043. 3012
HANSEATIC	3032. 3381.
HANTOR	3022
HANURI (LA SAT)	3018. 3385. 3377. 3406. 3214. 3376. 3385
HB	3508. 3304. 3318. 3220. 3221.
HE@D	3089. 3252.
HEIRU	3021.
HELECTRONIC (FORMENTI)	3018
HELIOCOM	3320
HIFIVOX (THOMSON)	3054. 3002. 3058. 3077. 3043. 3042. 3519. 3515. 3056. 3079. 3106. 3087. 3027. 3409. 3492
HINARI	3042
HIRSCHMANN	3021. 3390. 3488. 3472. 3037. 3048. 3280. 3018. 3403. 3142. 3391. 3405. 3460. 3472.
HISAWA	3435. 3378.
HISHITO (TOSHIBA)	3027. 3297
HITACHI	3016. 3330. 3027. 3401.
HOMECAST	3508. 3193. 3512. 3239. 3240
HORIXONT (PHILIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3114. 3486. . 3119. 3067. 3390. 3077. 3417
HOT	3314
HOUSTON	3428. 3077.
HR	3262

HUMAX	3050. 3483. 3052. 3195. 3227. 3517. 3475. 3219. 3271. 3199
HUTH	3230. 3175. 3163. 3159. 3207. 3383. 3026. 3416. 3197.
HYPSON	3327
HYUNDAI	3419. 3440. 3339. 3337
I-CAN	3296. 3087.
ICE	3404
ICX INTERNATION AL	3429. 3406.
ID DIGITAL	3050. 3271
ILLUSION sat	3522. 3476
IMEX	3041. 3327
IMPERIAL	3407. 3409.
INNO HIT	3349
INTERNATION AL	3053. 3043. 3406.
INTERSAT (JOHANSSON)	3378, 3435
INTERSTAR	3275. 3052. 3139
INTERVISION	3033
INTRONIC	3298
INVES	3401
IRRADIO	3491. 3484. 3263. 3491. 3471. 3155. 3230. 3077.
ISV (JOHANSSON)	3378. 3435.
ITALTEL	3076. 3056.
ITC	3043.
ITS	3435. 3378.
ITT	3294. 3035
JEC (TOSHIBA)	3027. 3297
JEEMON	3033
JEEWON	3033
JEPSEN	3445. 3504.
JERROLD	3530. 3429.
JOHANSSON	3378. 3435

JOK	3077
JSR	3033. 3034
JVC	3067
KAMM	3054
KAMP (FORMENTI)	3018
KANARY	3051
KANGSLEY (FORMENTI)	3018
KAON MEDIA	3295
KAOSHO (SAMSUNG)	3226. 3425. 3261. 3029. 3225. 3284. 3387. 3283. 3056. 3418. 3224. 3345. 3390. 3446. 3462. 3157. 3311 . 3056. 3083. 3260
KAPSCH (ITT)	3294. 3035.
KATHREIN	3479. 3238. 3024. 3345. 3366. 3412. 3398. 3391. 3021. 3405. 3417. 3338. 3287. 3373. 3073. 3236. 3240 . 3037. 3046. 3237
KAWASHO (FORMENTI)	3018
KENNEX	3085
KENWOOD	3079.
KIOWA	3491.
KIZUKI	3038
KONIG	3503. 3339. 3147.
KOSMOS	3345. 3391.
KR	3051
KREILING	3309. 3310
KRIESELMEYE R	3021. 3408.
KRIESLER (PHILIPS)	3073. 3079. 3015. 3417. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3114. 3486. . 3119. 3067. 3390. 3077. 3027.
KTD	3288
KUCCAI	3066
KURO (SANYO)	3349
KYOSTAR	3174. 3442. 3467. 3022. 3328. 3391
LA SAT	3018. 3385. 3377. 3406. 3214. 3376.
LABGEAR	3518.
LAEM SAT	3033. 3034

LAZER	3475
LEGEND	3059. 3031. 3372. 3229. 3305. 3079. 3496. 3267. 3318. 3495. 3076. 3077. 3368. 3025. 3375. 3430. 3043 . 3025
LEICO	3497.
LEIKO	3349. 3480
LEMON	3309. 3475. 3173
LENCO	3498. 3243. 3022.
LENG	3435
LENNOX	3018
LENOIR	3240
LENSON	3310. 3349
LG	3243
LIFESAT	3498.
LIVE SAT	3498.
LODOS	3401
LOGIK	3401
LORENZEN	3436. 3070. 3309. 3404. 3311. 3148. 3280. 3150. 3475. 3151. 3073.
LOVE (ELBE)	3235.
LTV (OCEANIC)	3047. 3330. 3079. 3440. 3035. 3071.
LUPUS (ANKAR O)	3026. 3416. 3018. 3406.
LUXOR	3035. 3329. 3035. 3036. 3071. 3329. 3047.
LUXORIT	3146
LYONNAISE CABLE	3515.
LYOTRON (LG)	3243
MACAB	3515. 3079. 3167. 3179. 3378. 3500. 3379.
MAESTRO	3375. 3065. 3077. 3058. 3505. 3310.
MAGAVOX (PHI LIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027 .
MAGIC SAT	3464
MAGIKE	3180. 3338.
MAGNEX	3045
MANHATTAN	3172. 3052. 3048. 3033. 3384. 3041. 3084. 3082. 3043. 3198. 3165. 3049. 3295. 3027. 3211
MARANTZ	3045
MASCOM	3041
MASPRO	3373. 3024. 3043.

MASTER SAT	3212
MATAV	3345
MATSUI	3401. 3523. 3067.
MC MICHAEL (PHI LIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027 .
MEDIABOX	3079.
MEDIAMARKT	3383
MEDIASAT	3079.
MEDIASET	3087. 3079.
MEGHA	3045
MELECTRONIC	3004. 3016. 3329.
MELITA	3429
MEMPHIS	3245
METEOR	3349
METRONIC	3237. 3077. 3463. 3022. 3152. 3041. 3327. 3151. 3324. 3322. 3302. 3089. 3325. 3043. 3154. 3068. 3442 . 3461. 3441. 3188
METZ	3024. 3021.
MICRO TECHNOLOGIE	3053
MICRONIK	3177
MICROSAT	3471
MIKRO DIGITAL	3070
MINERVA (GRU NDIG)	3021. 3027. 3073. 3079. 3371. 3524. 3525. 3067. 3062.
MIRASAT	3287
MISTRAL (THO RN)	3032. 3021. 3089. 3013. 3042. 3441. 3401. 3517. 3027
MITSUBISHI	3021.
MNET	3020
MONTEREY	3375. 3065. 3077. 3058. 3505. 3310.
MORGANS	3383. 3406. 3163. 3159. 3387.
MOSER	3021.
MOTOROLA	3296
MULTICHOICE	3073. 3091. 3342. 3087. 3027.
MULTISTAR	3062. 3345. 3373
MURATO	3425
MURPHY	3409
MVISION	3201. 3522.
MWC	3021.
MYSAT	3043.

MYSKY	3526.
NAONIS (SELECO)	3502. 3076. 3015. 3022. 3043.
NASSA NAGEL (ENGEL)	3287. 3289. 3285. 3108. 3079. 3349. 3235. 3347. 3022. 3052. 3283. 3284. 3291
NAVEX	3435. 3378.
NEAHAUSAT	3043.
NEC	3427
NEOTION	3475
NETA	3249
NETWORK	3042
NEUF TELECOM	3186
NEUSAT	3043.
NEVELING	3497. 3373. 3408.
NEVIR	3202
NEW WAVE	3068. 3237. 3313.
NEXT WAVE	3068. 3446. 3502. 3338. 3446
NICAMAGIC (FORMENTI)	3018
NIKKO	3213
NIMO	3274
NINBUS	3034
NODA	3463
NOGAMATIC (THOMSON)	3054. 3002. 3058. 3077. 3043. 3042. 3519. 3515. 3106. 3087. 3027. 3492. 3409
NOKIA	3321. 3060. 3047. 3036. 3066. 3269. 3294. 3079. 3066. 3269. 3488. 3383. 3329. 3027.
NOOS	3064. 3054
NORDMENDE	3409. 3408. 3022. 3387. 3240
NORDTON (SELECO)	3502. 3076. 3015. 3022. 3043. 3502.
NORKABEL	3429
NOVA	3073. 3069
NOVIS	3435. 3378.
NTC	3026
NUMERICABLE	3079. 3515.
OCEANIC	3047. 3330. 3079. 3440. 3035. 3071.
OCTAGON	3022
OCTAL	3070. 3064.
OCTAN (PHILIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027
ODEON (AGASHI)	3383
OFFEL	3082
OKANO	3383. 3345.
OLYMPIC	3416. 3026. 3018

OLYMPUS	3043.
ONDIAL	3442.
OPENTEL	3304
OPTEX	3349. 3316. 3232. 3319. 3065. 3441. 3310. 3308. 3309. 3311. 3288. 3287. 3306. 3312. 3327. 3033. 3378 . 3043. 3424. 3307. 3366.
OPTUS (AU)	3433
ORANGE	3064. 3187
ORAVA	3073. 3045
ORBIT	3166. 3402. 3425.
ORBITECH	3062. 3381. 3218. 3022
ORDA	3312
ORIGO	3407
OSAT	3415.
OTTO VERSAND	3021. 3381.
OXFORD	3077
PACE	3343. 3027. 3056. 3487. 3079. 3065. 3072. 3144. 3384. 3382. 3268. 3042.
PACIFIC	3379. 3506. 3474.
PALCOM	3458. 3375.
PALSAT	3403. 3062. 3497.
PANASAT	3073. 3495
PANASONIC	3507. 3056. 3495. 3072.
PATH?MARCON I (THOMSON)	3054. 3002. 3058. 3077. 3043. 3042. 3519. 3515. 3106. 3087. 3027. 3492. 3409.
PATRIOT	3442.
PHILIPS	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027 .
PHILIPS (F) (PHILIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027 .
PHOENIX	3042. 3407. 3383.
PHONOLA (PHI LIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027 .
PHONOTREND	3026. 3048. 3033.
PIONEER	3088. 3079. 3001. 3464.
PIXX	3481
PK SAT (HIRSCHMANN)	3021. 3390. 3488. 3472. 3037. 3280. 3018. 3403. 3142. 3391. 3405. 3460. 3304.
PLANET	3077. 3407
PMB	3348. 3043. 3317. 3316. 3480. 3087
POLSAT	3070
POLYTRON (KA THREIN)	3479. 3238. 3024. 3345. 3366. 3412. 3398. 3391. 3005. 3405. 0071. 3024. 3287. 3338. 3373. 3417. 3373 . 3238. 3236. 3345
PORTLAND	3518.

POWER SKY	3089. 3052.
PREDKI	3378. 3435. 3384.
PREISNER	3159
PREMIER	3071. 3253. 3026.
PROBASIC	3274
PROCYON (PHI LIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027
PRODX	3175
PROMAX (PACE)	3343. 3027. 3056. 3487. 3079. 3065. 3072. 3144. 3384. 3382. 3336. 3268. 3487. 3042. 3407
PROSAT	3409. 3026.
PROTECH	3379. 3397.
PROTEK	3237. 3306. 3379
PROVISION	3041. 3078. 3063
PYE (PHILIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027
PYXIS	3313.
QUADRAL	3026. 3408
QUADRO	3506.
QUALI-TV	3203.
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	3337. 3066. 3043. 3518. 3022.
QUELLE	3032. 3021. 3345. 3385
QVISION	3522.
RADIOLA (PHI LIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027
RADIX	3368. 3038. 3463.
RAINBOW (PAC E)	3343. 3027. 3056. 3487. 3079. 3065. 3072. 3144. 3384. 3382. 3336. 3268. 3487. 3042. 3407
RCS	3272
RE	3033
REBOX	3445
REC	3428
RED STAR	3018
REDO	3327
REX (SELECO)	3502. 3076. 3015. 3022. 3043.
RFT (BRUNS)	3416. 3400. 3043.
RITAR	3036. 3043. 3240
ROADSTAR	3079. 3089. 3316. 3053. 3043.
ROCH	3327
ROVER	3349
RUEFACH (LEN CO)	3497. 3498. 3022.
SAB	3504.
SABA	3048. 3409. 3042. 3027. 3207
SABC	3344

SABRE (PACE)	3343. 3027. 3056. 3487. 3079. 3065. 3072. 3144. 3384. 3382. 3336. 3268. 3487. 3042. 3407
SAGEM	3253. 3340. 3064. 3515. 3190. 3413. 3167. 3453. 3454. 3455. 3079.
SAITO (OCEAN IC)	3047. 3330. 3079. 3440. 3035.
SAIVOD	3235.
SAKURA	3407
SALORA	3035. 3036. 3330. 3329.
SAMSAT	3304
SAMSUNG	3226. 3387. 3261. 3029. 3225. 3283. 3284. 3056. 3418. 3224. 3345. 3390. 3446. 3157. 3311. 3317. 3083 .
SANDOR (OCEANIC)	3047. 3330. 3079. 3440. 3035.
SANWA (SANYO)	3349
SANYO	3349
SAT	3425. 3370
SAT+	3349. 3076. 3440. 3316
SAT FORD	3428
SAT ITALIA (WISI)	3021. 3062. 3039. 3500. 3410. 3209. 3169. 3140. 3431. 3402. 3368. 3501. 3414. 3394. 3395. 3499. 3426 .
SAT MASTER	3416. 3428. 3522.
SAT PARTNER	3243. 3435. 3378.
SATCOM	3022
SATEC	3042
SATECO	3077. 3022. 3033
SATELLITE	3403
SBR (PHILIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027 .
SCHAUB LORENZ	3330. 3071. 3035. 3508. 3445. 3220. 3235. 3318. 3043.
SCHNEIDER	3410. 3037. 3316. 3410. 3383. 3043.
SCHNEIDER (F) (PHILIPS)	3073. 3079. 3015. 3253. 3300. 3479. 3521. 3056. 3486. 3017. 3119. 3067. 3390. 3077. 3417. 3042. 3027 .
SCHWAIGER	3475. 3288. 3282. 3463. 3295. 3339. 3232. 3347. 3481. 3401. 3254. 3304. 3514. 3255. 3443. 3042. 3258 . 3269. 3256. 3257. 3366. 3218
SCOTLAND (PORMENTI)	3018
SEARS (SANYO)	3349
SECTOR	3416
SEDEA	3022. 3176. 3089. 3470. 3442. 3467. 3469. 3085. 3506. 3461. 3176. 3312. 3258.
SEEMAN	3432. 3368. 3383.

SEG	3349. 3274. 3435. 3378. 3022. 3053. 3018.
SEIGA (MITSU BISHI)	3021.
SELECO	3502. 3076. 3015. 3022. 3043.
SERVIMAT	3316. 3043. 3480. 3508.
SICANTIC (LU XOR)	3035. 3329. 3036. 3071. 3329. 3047.
SIEMENS	3021. 3396. 3475. 3194. 3439.
SILVERCREST	
SKANTIC (LUX OR)	3035. 3330. 3036. 3071. 3329. 3047.
SKR	3043.
SKT	3149.
SKY BIRO	3034. 3033.
SKY BRASIL	3341. 3365
SKY ENGLAND	3299
SKY IRELAND	3299
SKY ITALIA	3056. 3526. 3268
SKY LINE	3028
SKY NEW ZELAND	3333. 3334. 3315. 3493
SKYMASTER	3316. 3475. 3460. 3339. 3498. 3452. 3043. 3207.
SKYMAX	3045
SKYVISION (H UTH)	3230. 3175. 316. 3159. 3207. 3383. 3026. 3416. 3198. 3388.
SM ELECTRONICS	3043, 3318
SMART	3304. 3287. 3472. 3216.
SOLARIS	3050
SONORO (AGAS HI)	3383
SONSTIGE	3309
SONY	3079. 3520. 3056.
SPORT GENEXXA (FOR MENTI)	3018
SR	3383
SSANGYONG (S AMSUNG)	3226. 3387. 3261. 3029. 3225. 3283. 3284. 3056. 3418. 3224. 3345. 3390. 3446. 3157. 3311. 3317. 3083 .
STAB	3031

STABO	3232
STARK	3288
STARLAND	3185. 3459. 3043. 3443.
STARRING	3211
STARSAT	3089. 3264. 3293. 3043.
STARcom	3310
STASSFURT (B RUNS)	3416. 3400. 3043.
STELLA (CONN EXIONS SAT)	3368
STERN (SELEC O)	3502. 3076. 3015. 3022. 3043.
STREAM	3056. 3076.
STRONG	3040. 3079. 3325. 3411. 3425. 3437. 3318. 3085. 3078. 3063. 3349. 3497. 3022. 3082. 3041. 3328. 3037 . 3434. 3447. 3273. 3336. 3028. 3338. 3401. 3087.
STVI	3327. 3079.
STYX	3313.
SUCCESS	3306
SUNMOONSTAR	3073. 3087.
SUNSTAR	3018. 3345
SUNSTECH	3290
SUPERJACK	3266
SYNCRO	3339
SYSTEC	3475. 3477. 3527.
SYTEC SAT	3211
TAHNON	3463
TANTEC	3375
TATUNG	3021.
TBOSTON	3288. 3289. 3235.
TEAC/TEAK	3086
TECHNEMA (FO RMENTI)	3018
TECHNIBOX	3073
TECHNICAL	3349
TECHNIKA	3220
TECHNISAT	3381. 3403. 3062. 3218. 3494. 3138. 3215. 3105. 3368. 3436. 3417. 3390.
TECHONMATE	3250. 3304
TECHNOSAT	3339. 3471. 3033. 3034
TECHNOSONIC	3514.
TECHWOOD	3401

TECO (AMSTRAD)	3032. 3370. 3031. 3030. 3374. 3296. 3387. 3075. 3160. 3292. 3318. 3349. 3159. 3056. 3077.
TECSAT	3043.
TELE+	3079.
TELEAVIA (THOMSON)	3054. 3002. 3058. 3077. 3043. 3042. 3519. 3515. 3106. 3087. 3027. 3492. 3409
TELECIEL	3320. 3492.
TELECO	3464. 3073.
TELECOM	3033. 3034
TELEFUNKEN	3409. 3077. 3022.
TELEKA	3387. 3383. 3038. 3402. 3345. 3391.
TELEMANN	3158
TELEMASTER	3041
TELEMAX	3377
TELESERVICE	3079.
TELESTAR	3475
TELESYSTEM	3079. 3054. 3363. 3480. 3349. 3318. 3037.
TELETECH	3054
TELEVES	3145. 3163. 3445. 3527. 3475. 3477. 3222. 3151
TELEWIRE	3033. 3034. 3434. 3304. 3450
TEMAL	3043. 3077. 3045
TERMINAL NUMERIQUE	3286
TEVION	3316. 3514.
THOMSON	3054. 3002. 3058. 3077. 3043. 3042. 3519. 3515. 3106. 3087. 3027. 3079. 3054. 3492. 3409
THORENS	3379. 3392.
THORN	3032. 3021. 3089. 3013. 3042. 3441. 3401. 3517. 3027.
THUNDERMAX	3079. 3468. 3438. 3023. 3047. 3045. 3389. 3368. 3375
TIVU BOX	3200
TM	3274
TMX	3468. 3079. 3438. 3023. 3311.
TOKO (KATHREIN)	3479. 3238. 3024. 3345. 3366. 3412. 3398. 3391. 3021. 3405. 3073. 3417. 3345. 3287. 3338. 3373. 3236 . 3240
TONBURY	3466. 3506.
TONNA ELECTR.	3312. 3077. 3043. 3033. 3456
TOPFIELD	3293. 3404. 3311
TORRE (THOMSON)	3054. 3002. 3058. 3077. 3043. 3042. 3519. 3054. 3515. 3079. 3106. 3087. 3027. 3492. 3409
TOSHIBA	3027. 3297
TPS	3064. 3465
TRIAD	3402. 3425.
TRIASAT (WISI)	3021. 3062. 3043. 3500. 3410. 3209. 3169. 3140. 3431. 3368. 3501. 3414. 3499. 3426. 3394. 3395.

TRIAX	3062. 3293. 3473. 3135. 3518. 3136. 3215. 3463. 3442. 3038. 3403. 3170. 3134. 3349.
TRICAL	3006
TV CABO	3050. 3070. 3064.
TV HOME	3436
TWINNER	3480. 3475. 3043.
TWINSAT	3375. 3065. 3077. 3058. 3505. 3310.
ULTRAVOX	3083. 3033. 3034.
UNIDEN	3420
UNISAT	3437.
UNITOR	3378
UNIVERS	3331
UNIVERSUM (QUELLE)	3032. 3021. 3345. 3385.
UNK	3077
VARIOSAT (WISI)	3021. 3062. 3043. 3500. 3410. 3209. 3169. 3140. 3431. 3368. 3501. 3414. 3499. 3426. 3394. 3395
VENTANA	3045
VESTEL	3349. 3274
VIA	3054. 3080. 3515.
VIDEO LINK	3422
VISA ELECTR.	3088
VISIONIC	3085. 3174. 3527. 3470. 3467. 3176. 3258. 3506. 3441. 3089. 3461. 3312
VISIONNET	3522.
VISIONPLUS	3057
VISIOSAT	3310. 3033. 3043. 3137. 3378. 3431. 3153. 3459. 3443. 3384. 3159. 3085. 3288. 3481. 3527. 3287. 3323
VISTA (THORN)	3032. 3021. 3089. 3013. 3042. 3441. 3401. 3517. 3027.
VORTEC	3022. 3387. 3390. 3472. 3083.
VTECH	3410. 3402. 3322.
WALLIS	3064
WELA	3198
WELKIN	3015
WINBOX	3318
WINDSTAR (THORN)	3032. 3021. 3089. 3013. 3042. 3441. 3401. 3517. 3027.
WINERSAT	3378. 3419. 3384
WINNER	3421
WINTERNITZ	3032

WISI	3021. 3062. 3043. 3500. 3410. 3209. 3169. 3140. 3431. 3402. 3368. 3501. 3414. 3499. 3426. 3394. 3395
WITTENBERG	3370. 3042.
WIZZ	3228
WORLDSAT	3087. 3375. 3065. 3286. 3058. 3077. 3505.
WOXTER	3292. 3235.
XCOM	3081. 3065.
XSAT	3081. 3077. 3065.
XTREME	3295
YES	3315
YUMATU	3502.
ZANUSSI (SEL ECO)	3502. 3076. 3015. 3022. 3043.
ZEHNDER	3345. 3378. 3410. 3141. 3398. 3479. 3345. 3310. 3018. 3287. 3363. 3318. 3475. 3349. 3462. 3304.
ZINWELL	3449
ZODIAC	3484. 3089. 3318. 3484. 3287. 3171. 3301. 3397. 3421. 3416. 3038. 3054.