

LED-STRÅLKASTARE LED-LYSKASTER LED-VALONHEITIN LED-LYGTE



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importör: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuojat/Importör: Biltema Suomi Oy, Itäruuskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J. Tlf.: +45 70 80 77 70

www.biltema.com



LED-STRÅLKASTARE

1. INTRODUKTION

Denna manual ska läsas före montering och användning, och ska sparas för framtida bruk. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och varningar.

2. TEKNISKA DATA

- Spänning: 230 V AC.
- Ljusflöde:
 - o 46-3192: 800 lumen (10 W).
 - o 46-3193: 1600 lumen (20 W).
- Färgtemperatur: 4000 K.
- Kapslingsklass: IP44.
- Skyddsklass: I
- Effektfaktor: 0,5
- Arbetstemperatur: -20 °C - +40 °C.
- Mått:
 - o 46-3192: 113 x 85 x 86,5 mm.
 - o 46-3193: 180 x 140 x 104,5 mm.
- LED-dioderna är ej utbytbara.


3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna produkt är avsedd för att ge automatisk, rörelseaktiverad belysning på exempelvis garageuppfarter, entréer, parkeringsplatser och andra platser utom- och inomhus. OBS! LED-ljuskällan är ej utbytbar. Är denna skadad, måste hela armaturen bytas ut.

4. MÄRKNING

Här följer en förklaring av symboler på produkten och förpackningen.

Byt omedelbart ut ett sprucket skyddsglas. Använd endast original skyddsglas.



5. SÄKERHET

WARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning.

5.1 Säkerhetsföreskrifter

- Titta aldrig direkt in i ljuskällan.
- Avlägsna aldrig skyddsglasets när lampan är på.
- Trasigt skyddsglas måste bytas direkt. Använd originaldelar.
- Lampan får ej modifieras.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. Skadad elkabel ska bytas av behörig eltekniker.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

WARNING! Om ovanstående föreskrifter inte efterföljes kan en olycka ske, som i sin tur kan leda till allvarlig person- eller egendomsskada.

5.2 Särskilda risker

Följer man säkerhetsföreskrifterna minimeras risken för skada på person och egendom, men det kan ändå uppstå riskfyllda situationer. Var särskilt uppmärksam på följande:

- Risk för elstöt. Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning.
- Risk för brännskada. Vidrör inte lampan när den är tänd eftersom den kan bli varm.

Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i fast installation om du säkert vet hur du ska göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. Endast behörig installatör får utföra

nyinstallation eller utökning av befintlig installation (montera fast el-materiel i eller på väggar och tak) samt byta ut fast el-materiel i våta utrymmen, t.ex. i badrum eller utomhus.

6. MONTERING

6.1 Uppackning

WARNING! Förpackningsmaterial kan vara skadligt för barn.


Efter uppackning, ta undan allt emballage och lämna till återvinning. Kontrollera att alla delar medföljer och att de är hela.

6.2 Montering av LED-strålkastare

WARNING! Använd inte lampan utan skyddsglas. Skadat skyddsglas måste bytas.

- Montera inte lampan på en plats som är onormalt utsatt för vibrationer.
- Lampan skall monteras på vägg, med den medföljande fästbygeln.
- Lampan ska placeras enligt nedanstående bild (Fig. 1).
- Montera inte lampan högre än 3 meter över marken.

Monteringsanvisningar

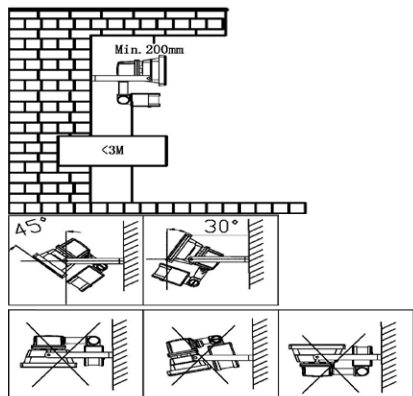

6.3 Elektrisk installation och ledningsdragning

1. Lossa fästbygeln från strålkastaren. Markera borrhålen på väggen med fästbygeln som bormall. Borra hålen och montera skruvplugg. Skruva fast fästbygeln på väggen med lämplig skruv (ingår ej). (Se fig. 2)

2. Skruva loss kopplingsdosans lock och plocka bort muttern och gummitätningen i kabelgenomföringen (välj gummitätning efter din kabel).
3. Drag nätkabeln in till kopplingsdosan genom genomföringen och gummitätningen. Se till att genomföringen blir tillräckligt tät.
4. Anslut nätkabelns ledningar till kopplingsplinten på korrekt sätt.


Gulgrön = jord

Blå = neutralledare

Brun = fas

5. Montera tillbaka kopplingsdosans lock. Var noga så att gummitätningen sitter korrekt när locket monteras på plats.
6. Se till att gummitätningar och gummigenomföringar är ordentligt på plats.
7. Montera strålkastaren på fästbygeln med de 2 skruvarna. Justera strålkastaren till önskad vinkel och drag åt skruvarna ordentligt.

OBS! Allt underhåll, utöver ovan beskrivna punkter, måste utföras av en fackman.

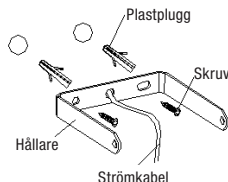

7. SKÖTSEL

WARNING! Stäng av strömmen före underhåll.

7.1 Lysdiod (LED)

OBS: Strålkastarens ljuskälla går ej att byta.

7.2 Rengöring

- Torka av produktens utsida med en lätt fuktad trasa.
- Använd inga starka rengöringsmedel.

8. MILJÖ

El-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



LED-LYSKASTER

1. INTRODUKSJON

Les denne bruksanvisningen før montering og bruk. Ta også vare på den for fremtidig bruk. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene og advarsler.

2. TEKNISKE DATA

- Jännite: 230 V AC.
- Valovirta:
 - o 46-3192: 800 lumen (10 W)
 - o 46-3193: 1600 lumen (20 W)
- Värilämpötila: 4000 K.
- Kotelointiluokka: IP44.
- Suojausluokka: I
- Tehokerroin: 0,5
- Toimintälämpötila: -20 °– +40 °C.
- Mitat:
 - o 46-3192: 113 x 85 x 86,5 mm.
 - o 46-3193: 180 x 140 x 104,5 mm.
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.


3. BRUKSOMRÅDE

Dette produktet skal brukes til å gi automatisk, bevegelsesaktivert belysning for eksempel utenfor garasjer, i entreer, på parkeringsplasser og andre steder utendørs og innendørs. **OBS!** LED-lyskilden kan ikke skiftes ut. Hvis den er skadet, må hele armaturen byttes ut.

4. MERKING

Her er en forklaring av symbolene på produktet og forpakningen.

Sprukket beskyttelsesglass må byttes ut umiddelbart. Bruk kun originalt beskyttelsesglass.



5. SIKKERHET

ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk.

5.1 Sikkerhetsforskrifter

- Du må aldri se direkte inn i lyskilden.
- Du må aldri fjerne beskyttelsesglasset mens lampen er slått på.
- Ødelagt beskyttelsesglass må skiftes umiddelbart. Bruk originaldeler.
- Lampen må ikke modifiseres.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. Skadet strømkabel må byttes av elektriker.
- Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL! Dersom forskriftene ovenfor ikke iakttas, kan det skje en ulykke med fare for alvorlig skade på person eller eiendom.

5.2 Spesielle risikoer

Hvis man følger sikkerhetsforskriftene, reduseres faren for personskader og skader på eiendom, men det kan likevel oppstå farlige situasjoner. Legg spesielt merke til følgende:

- Fare for elektrisk støt. Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk.
- Fare for brannskade. Berør ikke lypæren når den er tent, fordi den kan bli svært varm.

Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet, som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegg og tak). Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare

elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.

6. MONTERING

6.1 Utpakking

ADVARSEL! Emballasjen kan være farlig for barn.


Etter utpakking må du fjerne all emballasje og levere den til gjenvinning. Kontroller at alle deler medfølger og at de er hele.

6.2 Montering av LED-lyskaster

ADVARSEL! Ikke bruk lyskasteren uten beskyttelsesglass. Skadet beskyttelsesglass må byttes.

- Lampen må ikke monteres på et sted som er utsatt for unormalt store vibrasjoner.
- Lampen skal monteres på vegg med den medfølgende festebøylen.
- Lampen skal plasseres slik det er vist i bildet nedenfor (fig. 1).
- Lampen må ikke monteres høyere enn 3 meter over bakken.

Monteringsanvisninger

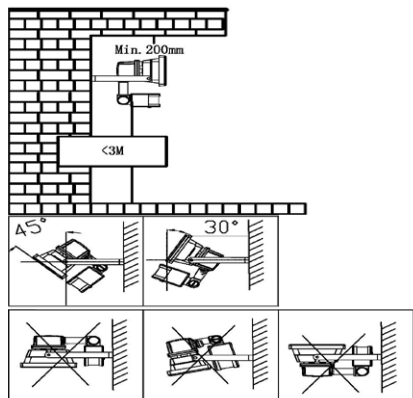


6.3 Elektrisk installasjon og kabling

1. Løsne festebøylen fra lyskasteren. Merk borehullene på veggene med festebøylen som mal. Bør hullene og sett i skrueplugg. Skru fast festebøylen på veggene med egnet skrue (ikke inkludert). (Se fig. 2)

2. Skru løs lokket på koblingsboksen, og fjern mutteren og gummipakningen i kabelgjennomføringen (velg gummipakning basert på hvilken kabel du skal bruke).
3. Trekk strømkabelen til koblingsboksen gjennom gjennomføringen og gummipakningen. Kontroller at gjennomføringen blir tett.
4. Koble til strømkabelen på riktig måte.
Gulgrønn = jord
Blå = nøytral
Bruk = fase
5. Monter lokket på koblingsboksen igjen. Pass på at gummipakningen sitter riktig når lokket monteres.
6. Kontroller at gummipakninger og gjennomføringer sitter som de skal.
7. Monter lyskasteren på festebøylen med de 2 skruene. Juster lyskasteren til ønsket vinkel, og trekk skruene godt til.

OBS! Alt vedlikehold utover de ovennevnte punktene må utføres av en fagmann.

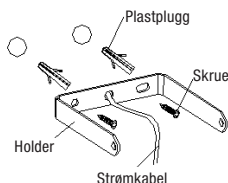

7. VEDLIKEHOLD

ADVARSEL! Slå av strømmen før vedlikehold.

7.1 Lysdiode (LED)

OBS: Lyskasterens lyskilde kan ikke byttes.

7.2 Rengjøring

- Tørk av produktets utside med en lett fuktet klut.
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.

8. MILJØ

EE-avfall

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



LED-VALONHEITIN

1. JOHDANTO

Lue käyttöohje ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä, ja säästä se tulevaa tarvetta varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja varoituksiin.

2. TEKNISET TIEDOT

- Jännite: 230 V AC.
- Valovirta:
 - o 46-3192: 800 lumen (10 W)
 - o 46-3193: 1600 lumen (20 W)
- Värilämpötila: 4000 K.
- Kotelointiluokka: IP44.
- Suojausluokka: I
- Tehokerroin: 0,5
- Toimintalämpötila: -20 ° – +40 °C.
- Mitat:
 - o 46-3192: 113 x 85 x 86,5 mm.
 - o 46-3193: 180 x 140 x 104,5 mm.
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.


3. KÄYTTÖKOHEET

Tuote on suunniteltu automaattiseksi liikkeen tunnistavaksi valaisimeksi esimerkiksi autotaliteille, sisäänkäynteihin, pysäköintipaikoille ja muille ulko- ja sisäalueille. HUOM! LED-valonlähdettä ei voi vaihtaa. Mikäli se vioittuu, koko valaisin on vaihdettava.

4. MERKINNÄT

Seuraavassa on selitetty tuotteessa ja pakkauskassa olevat symbolit.

Vaihda rikkoutunut suojalasi välittömästi. Käytä vain alkuperäisiä suojalaseja.



5. TURVALLISUUS

VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina ennen käyttöä.

5.1 Turvallisuusohjeet

- Älä koskaan katso suoraan valonlähteeseen.
- Älä koskaan ota suojalasia pois, kun valaisin on sytytetty.

- Rikkoutunut suojalasi on vaihdettava välittömästi. Käytä alkuperäisiä osia.
- Valaisimeen ei saa tehdä muutoksia.
- Tarkista, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut. Vioittunut sähköjohto on vaihdettava ammattitaitoisella sähköasentajalla.
- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtelee tuotetta juoksevan veden alla.
- 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa.

VAROITUS! Jos näitä ohjeita ei noudateta, voi tapahtua onnettomuus, josta voi aiheutua vakava henkilö- tai omaisuusvahinko.

5.2 Erityiset vaarat

Turvallisuusmääräysten noudattaminen vähentää henkilövahinkojen ja materiaalivaurioiden vaaran minimiin, mutta riskialttiita tilanteita voi syntyä siitä huolimatta. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

- Sähköiskun vaara. Lue turvallisuusohjeet aina ennen käyttöä.
- Palovamman vaara. Älä koske sytytettyyn lamppuun. Se voi olla erittäin kuuma.

Saat itse tehdä seuraavanlaisia pieniä sähkötyöitä: vaihtaa liitäntäjohton, lampunpidikkeen, pistotulpan tai valaisimen johdon virtakytkimen, jos olet ehdottoman varma, että osaat tehdä nämä työt oikein. Väärin tehty sähköasennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalovaaran. Vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset saavat tehdä uusia sähköasennuksia ja laajentaa olemassa olevia (asentaa kiinteästi sähkölaitteita seiniin tai kattoon) sekä

vaihtaa kosteiden tilojen, kuten kylpyhuoneen tai ulkotilojen kiinteitä sähköasennuksia.

6. ASENTAMINEN

6.1 Purkaminen pakkauksesta

VAROITUS! Pakkausmateriaalit voivat olla haitallisia lapsille.


Siirrä pakkaus syrjään avaamisen jälkeen, ja toimita se kierrätykseen. Tarkista, että kaikki osat löytyvät ja ovat ehjiä.

6.2 LED-valonheittimen asentaminen

VAROITUS! Älä käytä valaisinta ilman suojalasia. Vaurioitunut suojalasi on vaihdettava.

- Älä asenna valaisinta paikkaan, jossa esiintyy tavanomaista enemmän tärinää.
- Valaisin tulee asentaa seinään sen mukana toimitetun pidikkeen avulla.
- Valaisin tulee sijoittaa alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla (kuva 1).
- Älä asenna valaisinta yli 3 metrin korkeuteen maanpinnasta.

Asennusohjeet

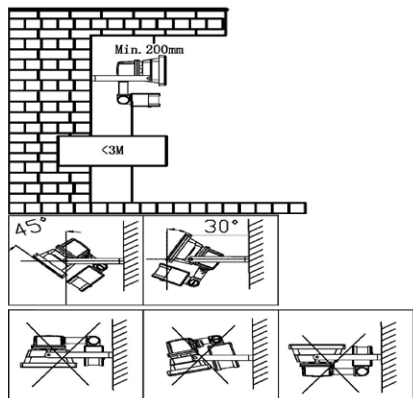

6.3 Sähköasennus ja johdon vetäminen

1. Irrota valaisimen kiinnike. Merkitse porattavien reikien paikat seinään käyttämällä kiinnikettä mallina. Poraa reiät ja asenna tulpat. Kiinnitä pidike seinään sopivilla ruuveilla (eivät sisälly toimitukseen). (Ks. kuva 2)

2. Irrota kytkentärasian kansi. Irrota mutteri ja kumitiiviste kaapelin läpivientiaukosta (valitse kumitiiviste kaapelin mukaan).
3. Vedä verkkojohto kytkentärasiaan läpiviennin ja kumitiivisteen läpi. Varmista, että läpivientiaukosta tulee tiivis.
4. Yhdistä verkkojohdon johtimet kytkentärimaan oikein.


Keltavihreä = maadoitus

Sininen = nollajohdin

Ruskea = vaihejohdin

5. Kiinnitä kytkentärasian kansi takaisin paikalleen. Varmista, että kumitiiviste menee oikein paikalleen.
6. Varmista, että kumitiivisteet ja läpiviennit menevät oikein paikoilleen.
7. Asenna valaisin kiinnikkeeseen 2 ruuvilla. Säädä valaisin haluamaasi kulmaan ja kiristä ruuvit hyvin.

HUOM! Kaikki kunnossapitotehtävät, yllä kuvattuja lukuun ottamatta, on annettava ammattilaisen tehtäväksi.

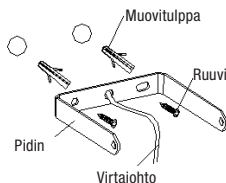

7. HUOLTAMINEN

VAROITUS! Virta on katkaistava ennen huolto-toimenpiteitä.

7.1 LED-lamppu

HUOM: Valonheittimen valonlähdettä ei voi vaihtaa.

7.2 Puhdistaminen

- Pyyhi tuotteen ulkopinnat kevyesti kostutulla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

8. YMPÄRISTÖ

Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

LED-LYGTE

1. INTRODUKTION

Denne manual skal læses inden montering og brug, og den skal gemmes til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og advarslerne.

2. TEKNISKE DATA

- Spænding: 230 V AC.
- Lysstrøm:
 - o 46-3192: 800 lumen (10 W).
 - o 46-3193: 1600 lumen (20 W).
- Farvetemperatur: 4000 K.
- Beskyttelsesklasse: IP44.
- Isolationsklasse: I
- Effektfaktor: 0,5
- Arbejdstemperatur: -20 °C - +40 °C.
- Mål:
 - o 46-3192: 113 x 85 x 86,5 mm.
 - o 46-3193: 180 x 140 x 104,5 mm.
- LED-lyskilderne kan ikke udskiftes.

3. ANVENDELSESOMRÅDE


Dette produkt er beregnet til at give automatisk, bevægelsesaktiveret belysning i eksempelvis garageindkørsler, indgange, parkeringspladser og andre steder uden- indendørs.

OBS! LED-lyskilden kan ikke udskiftes. Hvis den er beskadiget, skal hele armaturet udskiftes.

4. MÆRKNING

Her følger en forklaring af symboler på produktet og emballagen.

Et revnet beskyttelsesglas skal udskiftes med det samme. Brug kun originalt beskyttelsesglas.



5. SIKKERHED

ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden brug.

5.1 Sikkerhedsforskrifter

- Se aldrig direkte ind i lyskilden.

- Fjern aldrig beskyttelsesglasset, når lampen er tændt.
- Et defekt beskyttelsesglas skal udskiftes straks. Brug originaldele.
- Lampen må ikke ændres.
- Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. Beskadigede elledninger skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

ADVARSEL! Hvis ovenstående forskrifter ikke følges, kan der ske ulykker, som fører til person- eller tingskader.

5.2 Særlige risici

Når man følger sikkerhedsforskrifterne, minimeres risikoen for skader på personer og ting, men der kan alligevel opstå risikable situationer. Vær særlig opmærksom på følgende:

- Risiko for elektrisk stød. Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden brug.
- Risiko for forbrænding. Rør ikke ved lampen, når den er tændt da den kan blive varm.

Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstikkontakter samt fast installerede strømafbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand. Kun autoriserede installatører må installere nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs.

6. MONTERING

6.1 Utpakning

ADVARSEL! Emballagematerialer kan være skadelige for børn.


Efter udpakning skal emballagen fjernes og indleveres til genbrug. Kontroller, at alle dele er med, og at de er ubeskadigede.

6.2 Montering af LED-lygte

ADVARSEL! Brug ikke lygten uden beskyttelsesglas. Et beskadiget beskyttelsesglas skal skiftes.

- Monter ikke lygten et sted, som er unormalt stærkt udsat for vibrationer.
- Lygten skal monteres på en væg med den medfølgende monteringsbøjle.
- Lygten skal placeres som vist på nedenstående billede (fig. 1).
- Monter ikke lygten højere end 3 meter over jorden.

Monteringsanvisninger

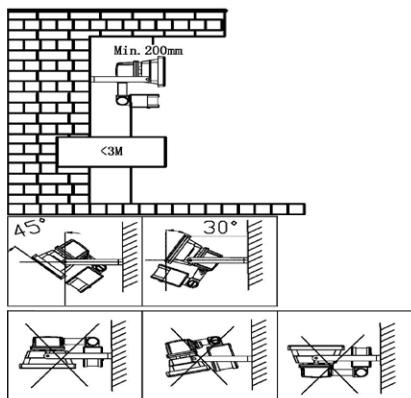


6.3 Elektrisk installation og ledningsføring

1. Løs monteringsbøjlen fra lygten. Afmærk borehullerne på væggen med bøjlen som boreskabelon. Bør hullerne og sæt rawl-plugs i. Skru monteringsbøjlen fast på væggen med passende skruer (medfølger ikke). (Se fig. 2)

2. Skru koblingsdåsens dæksel af, og fjern møtrikken og gummitætningen i ledningsgennemføringen (vælg en gummitætning, der passer til din ledning).
3. Træk netledningen ind i koblingsdåsen gennem gennemføringen og gummitætningen. Sørg for, at gennemføringen bliver tilstrækkelig tæt.
4. Tilslut netledningens ledninger korrekt til klemlisten.
Gul/grøn = jord
Blå = nul
Brun = fase
5. Sæt koblingsdåsens dæksel på plads igen. Vær omhyggelig med, at gummitætningen sidder rigtigt, når dækslet sættes på.
6. Sørg for, at gummitætninger og gummigennemføringer er sat rigtigt på plads.
7. Monter lygten på monteringsbøjlen med de to skruer. Indstil lygten i den ønskede vinkel, og spænd skruerne fast til.

OBS! Al vedligeholdelse, udover den ovenfor nævnte, skal udføres af en fagmand.

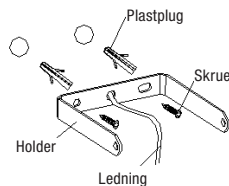

7. VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL! Afbryd strømmen inden vedligeholdelse.

7.1 Lysdiode (LED)

OBS: Lyskilden i lygten kan ikke udskiftes.

7.2 Rengøring

- Tør produktets yderside af med en let fugtet klud.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler.

8. MILJØ

El-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

