

**ELDRIVEN LEKSAKSBIL
ELEKTRISK LEKEBIL
SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO
ELDREKET LEGETØJSBIL**



ELDRIVEN LEKSAKSBIL

TEKNISKA DATA

Batterityp:	1 st laddningsbart bly/syrabatteri, 12 V, 7 Ah
Hastighet:	3,0 – 4,5 km/h
Input laddare:	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Output laddare:	12 V DC, 1000 mA
Laddningstid:	8 – 10 timmar
Säkring:	5 A
Åktid:	1 timme
Rekommenderad ålder:	3 år och uppåt
Max belastning:	40 kg
Antal passagerare:	2

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna leksaksbil är avsedd för användning inomhus och utomhus av barn från 3 års ålder. Använd aldrig bilen på trafikerade platser. Med plats för 2 barn. Max. totalvikt på barnen: 40 kg.

MÄRKNING



WARNING! Innehåller små och vassa delar. Ska monteras av en vuxen.



WARNING! KVÄVNINGSRISK – Innehåller små delar. Ej för barn under 3 år.

WARNING!

För att minska risken för skador ska all körning övervakas av en vuxen. Fordonet får ej användas nära trafikerad gata eller väg, branta backar, vattensamlingar eller andra farliga platser. Använd alltid skor och låt aldrig fler än 2 barn åka på fordonet.

WARNING BRANDRISK!

Koppla aldrig förbi säkringarna. Trasiga säkringar ska ersättas med samma sort.



För inomhusbruk (gäller laddaren, GQ15-12100-AG)



Dubbelisolerad (gäller laddaren, GQ15-12100-AG)

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Det är en vuxens skyldighet att lära barn att använda/köra leksaksbilen på ett säkert sätt.
- Kör enbart på plana ytor som trottoarer, garage-uppfarter eller lekplatser. Använd aldrig bilen på trafikerade platser och kör aldrig på gatan.
- Använd inte elbilen utomhus när det regnar eller är blött på marken.
- Kör aldrig i närheten av swimmingpooler eller andra områden med vatten.
- Kör aldrig i mörker eller på svagt upplysta områden.
- Rengör fordonet genom att torka det med en lätt fuktad trasa. Sänk aldrig ner bilen i vatten eller spruta på den med vatten från en vattenslang.
- Använd godkänd småbarnshjälm.
- Barn under 3 år får inte använda detta fordon p.g.a. skaderisk.
- Barnet måste sitta ner på sätet innan gaspedalen trycks ner.
- Plastpåsar utgör kvävningsrisk för små barn. Plocka bort allt förpackningsmaterial efter upppackningen.
- Stanna alltid fordonet innan du byter riktning för att köra framåt eller bakåt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BATTERI

- Använd endast originalbatterier och -laddare. Vid byte av batterier, kontakta Biltema.
- Kortslut inte batteriet.
- Se till att kabelfästena inte kortsluts.
- Se till att batteripolerna är vända åt rätt håll.
- Produkterna får inte modifieras eller byggas om. Det kan orsaka brand och skador.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer.
- Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
- Batterierna får inte tas sönder, värmas upp eller kastas i eld.
- Se till att plastkomponenterna inte kommer i kontakt med värmekällor.
- När fordonet inte används, dra ut huvudkontakten mellan batterierna och motorerna under sätet.
- Batterier ska bytas av en vuxen person.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LADDNING

- Ladda batteriet på en välventilerad plats.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning.
- Laddning av batteriet ska göras av en vuxen.
- Laddaren är ingen leksak. Låt aldrig barn leka med laddaren eller ladda batteriet.
- Koppla bort laddaren från nätet innan den kopplas från batteriet.
- Får laddas i max 16 timmar för att undvika överhettning.
- Koppla loss batteriet från strömkabeln när elbilen inte ska användas på en längre tid.

ANVÄNDNING

STYCKLISTA


1	Vindruta	1 st	
2	Ratt	1 st	
3	Rattstång	1 st	
4	Säte 1 st		
5	Grill	1 st	
6	Främre kofångare	1 st	
7	Fäste till motorhuv	2 st	
8	Vänster störbåge	1 st	
9	Höger störbåge	1 st	
10	Mittdel till störbåge	1 st	
11	Mittstöd	1 st	

12	Plastskruv	8 st	
13	Plastnyckel	1 st	
14	Skrubar (TA4,5x14x8)	10 st	
15	M5 skruv	1 st	
16	M5 mutter	1 st	
17	Skruv (TM4x12x8)	2 st	
18	Motorhuv	1 st	
19	Laddare, 12 V, 1000 mA	1 st	


OBS! Samtliga skruvar, muttrar och brickor är fördragna.

MONTERING


1. Montera vänster och höger störbåge (8) och (9) på mittdelen till störbågen (10). Montera mittstödet (11) och fäst plasticskruvorna (12) med plastnyckeln (13).

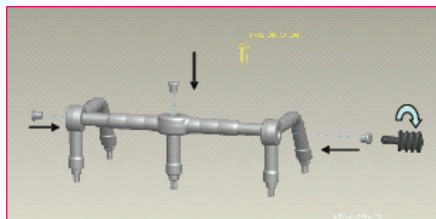


2. Sätt i den monterade störbågen i bilen och fäst med plasticskruvorna (12). Dra åt med plastnyckeln (13).

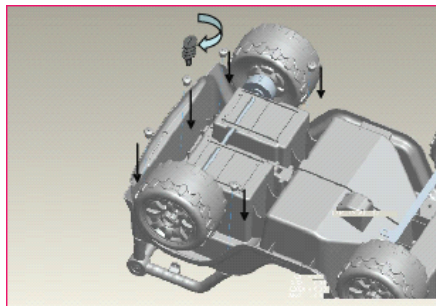

3. Montera främre stötfångaren (6) på bilen och fäst med skruvarna (14).

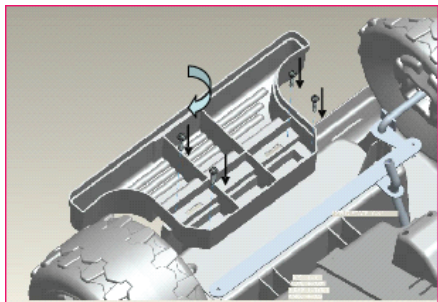


4. Lossa mutter och skruv till balansstaget och ta bort plastdetaljen.

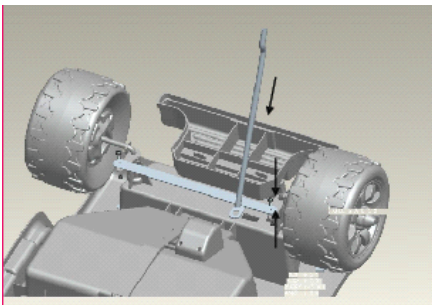


5. Stick rattstången (3) genom bilen och sätt i ändan på rattstången i balansstaget. Sätt tillbaka skruvar och muttrar och dra åt med skruvmejsel och hylsnyckel (medföljer ej).




6. Trä rattstången genom instrumentpanelen och fäst instrumentpanelen på bilen med skruvarna (14).

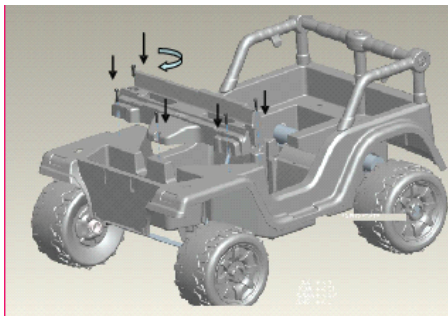


7. Montera grillen (5).

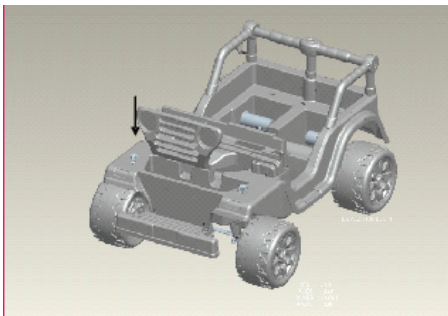

8. Sätt i fästena för motorhuv (7) i hålen på bilen och montera motorhuv (18) med fästena.

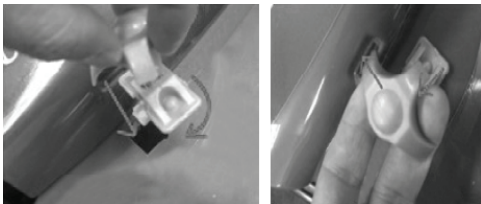


9. Lossa M5-skruv och M5-mutter från ratten (2). Tryck på ratten på rattstången och sätt tillbaka skruv och mutter. Dra åt med skruvmejsel och hylsnyckel (medföljer ej).

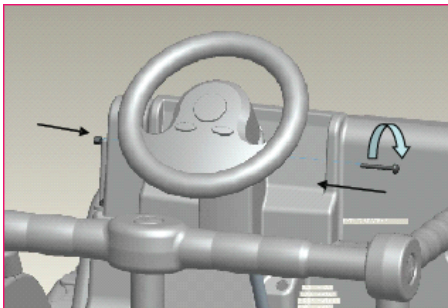


10. Anslut batteriet genom att ansluta den röda lösa kabelskon till säkringsboxen.



11. Montera sätet (4) i bilen och fäst med skruvarna (14) på baksidan av sätet. Dra åt med en skruvmejsel (medföljer ej).

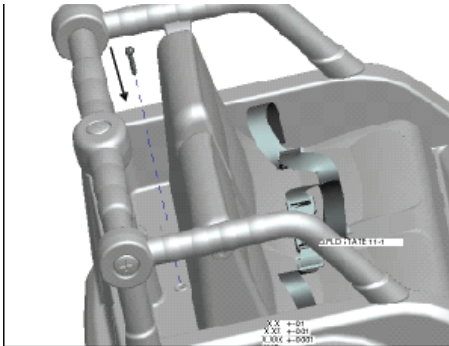

12. Fäst störbågen med skruvarna (17) på båda sidor om sätet.

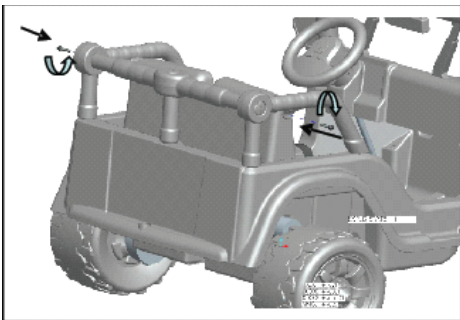

ATT KÖRA ELBILEN

- Kontrollera att alla delar och anslutningar på leksaksbilen är hela och att skruvar är åtdragna.
- Kontrollera att batteriet är fulladdat och att den röda kabeln är kopplad till batteriet under sätet.
- Sätt dig i bilen och spänn fast säkerhetsbältet.
- Tryck växelspaken ner mot golvet och tryck på gaspedalen. Bilen rör sig framåt.



- Släpp gaspedalen för att bromsa bilen. När bilen står stilla kan backen lyfta växelspaken uppåt och tryck ned gaspedalen och bilen kommer att röra sig bakåt.

OBS! Byt aldrig riktning när bilen är i rörelse!

- Ställ växelspaken i mellanläget när bilen inte används.

OBS! Fordonet är utrustat med en säkerhetsbrytare som löser ut och stannar fordonet vid överlast eller om fordonet körs på ett hårt sätt. Efter ca 25 sekunder går det att fortsätta att köra.

LJUDEFFEKTER

Skruva av batteriluckan på ratten. Sätt i 2 x AA batterier (medföljer ej) enligt polaritetsmarkeringen. Skruva fast luckan igen.

Tryck på knapparna på ratten för motorljud och för att tuta.

LADDA BATTERIET

- Ställ växelspaken i mellanläget.
- Anslutningen för laddaren är placerad precis ovanför spaken.
- Koppla in laddaren i uttaget på bilen och anslut laddaren till nätet.
- Ladda batteriet 8 – 10 timmar innan första användningen. Ladda aldrig batteriet i mer än 16 timmar för att undvika att laddaren överhettas.
- När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort. Förvara laddaren på en torr och kall plats.

OBS! Bilen kan inte köras under tiden batteriet laddas.



ELAVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

Produkten innehåller ett uppladdningsbart ej spillbart förseglat bly/syrabatteri. Detta måste återvinnas eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.



Pb

Tänk på

- Laddaren blir varm under pågående laddning. Skulle den bli väldigt het måste laddningen avbrytas och laddaren kopplas ur från uttaget. Kontrollera både batteri och laddare.
- Använd enbart laddaren i torra utrymmen.
- Kablar och anslutningar till laddaren samt batteriet måste kontrolleras regelbundet. Upptäcks en skada får varken batteri eller laddare användas innan skadan är åtgärdad.

FELSÖKNING

FEL	ÅTGÄRD
Bilen rör sig inte	Kontrollera att batteriets kablar är rätt kopplade
	Ladda batteriet
	Kontrollera säkringarna och byt vid behov
Bilen kör långsamt	Ladda batteriet
Batteriet laddas inte	Batteriet eller laddaren är skadade. Byt ut dem.

RENGÖRING

Plastdetaljer torkas av med en lätt fuktad trasa.

OBS! Bilen får ej vara ansluten till spänningskälla vid rengöring. Torka aldrig av elektriska delar, batteri etc.

FÖRVARING

Förvaras inomhus i rumstemperatur. Koppla loss batteriet från strömkabeln när elbilen inte ska användas på en längre tid. Ladda batteriet innan förvaring och underhållsladda det var 3:e månad för att förlänga batteriets livstid.

ELEKTRISK LEKEBIL

TEKNISKE DATA

Batteritype:	1 stk. oppladbart bly-/syrebatteri, 12 V, 7 Ah
Hastighet:	3,0–4,5 km/h
Inngang, lader:	100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Utgang, lader:	12 V DC, 1000 mA
Ladetid:	8–10 timer
Sikring:	5 A
Kjøretid:	1 time
Anbefalt alder:	3 år og oppover
Maks. belastning:	40 kg
Antall passasjerer:	2

BRUKSOMRÅDE

Denne lekebilten kan brukes både ute og inne av barn fra 3 år. Sparkemotorsykkelen må aldri brukes på trafikkerte steder. Med plass til 2 barn. Maks. totalvekt på barnet: 40 kg.

MERKING



ADVARSEL! Inneholder små og skarpe deler. Må monteres av en voksen.



ADVARSEL! KVELNINGSFARE – Inneholder små deler. Ikke egnet for barn under 3 år.

ADVARSEL!

For å redusere risikoen for skader må all kjøring foregå under oppsyn av en voksen. Kjøretøyet skal ikke brukes i nærheten av trafikkert gate eller vei, bratte skråninger, vanddammer eller andre farlige steder. Bruk sko, og ikke la flere enn 2 barn bruke kjøretøyet samtidig.

ADVARSEL – BRANNFARE!

Sikringene må aldri forbikobles. Ødelagte sikringer må byttes ut med samme type.



For innendørsbruk (gjelder laderen, GQ15-12100-AG).



Dobbeltisolert (gjelder laderen, GQ15-12100-AG.)

GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Det er den voksne som har ansvaret for å lære barn å bruke/kjøre lekebilten på en trygg måte.
- Kjør kun på flatt underlag som fortau, utenfor garasjer eller lekeplasser. Sparkemotorsykkelen må aldri brukes på trafikkerte steder, og den må aldri kjøres på veien.
- Ikke bruk elbilten utendørs når det regner eller er vått på bakken.
- Ikke kjør i nærheten av svømmebasseng eller andre områder med vann.
- Ikke kjør i mørket eller på steder med dårlig belysning.
- Rengjør kjøretøyet ved å tørke av det med en lett fuktet klut.
- Bilen må ikke nedsenkes i vann. Ikke sprut vann fra en hageslange på den.
- Bruk godkjent hjelm.
- På grunn av risiko for skader må ikke barn under 3 år bruke dette kjøretøyet.
- Barnet må sitte på setet før gasspedalen trykkes ned.
- Plastposer utgjør kvelningsfare for små barn. Fjern all emballasje etter utpakkingen.
- Stopp kjøretøyet før du bytter retning for å kjøre fremover eller bakover.

SIKKERHETSFORSKRIFTER – BATTERI

- Du må alltid bruke originalt batteri og lader. Kontakt Biltema hvis du skal bytte batteri.
- Ikke kortslutt batteriet.
- Sørg for at kabelfestene ikke kortsluttes.
- Påse at batteripolene ligger riktig vei.
- Produktene må ikke modifiseres eller bygges om. Det kan forårsake brann og skader.
- Ikke bland gamle og nye batterier eller batterier av ulike typer.
- Ikke lad batterier som ikke er oppladbare.
- Batteriene må ikke demonteres, varmes opp eller kastes i åpen ild.
- Sørg for at plastkomponenter aldri kommer i kontakt med varmekilder.
- Når kjøretøyet ikke er i bruk, må du trekke ut hovedkontakten mellom batteriet og motoren under setet.
- Batterier må kun byttes av voksne.

SIKKERHETSFORSKRIFTER – LADING

- Lad batteriet på et godt ventilert sted.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Dekk ikke over batteriet under lading. Fare for overoppheting.
- Lading av batteriene må gjøres av en voksen.
- Laderen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med laderen eller lade batteriet.
- Koble laderen fra strømmettet før den kobles fra batteriet.
- For å unngå overoppheting må den ikke lades i mer enn 16 timer.
- Koble batteriet fra strømkabelen når elbilen ikke skal brukes på en stund.

BRUK

STYKKLISTE


1	Frontrute	1 stk.	
2	Ratt	1 stk.	
3	Rattstang	1 stk.	
4	Sete	1 stk.	
5	Grill	1 stk.	
6	Fremre støtfanger	1 stk.	
7	Feste til panser	2 stk.	
8	Venstre veltebøyle	1 stk.	
9	Høyre veltebøyle	1 stk.	
10	Midtre del til veltebøyle	1 stk.	
11	Midtstøtte	1 stk.	

12	Plastskruer	8 stk.	
13	Plastnøkkel	1 stk.	
14	Skruer (TA4,5 x 14 x 8)	10 stk.	
15	M5-skrue	1 stk.	
16	M5-mutter	1 stk.	
17	Skrue (TM4 x 12 x 8)	2 stk.	
18	Panser	1 stk.	
19	Lader, 12 V, 1000 mA	1 stk.	


OBS! Alle skruer, muttere og skiver er strammet til.

MONTERING


1. Monter venstre og høyre veltebøyle (8) og (9) på den midtre delen av veltebøylen (10). Monter midtstøtten (11) og fest plastskruene (12) ved hjelp av plastnøkkel (13).

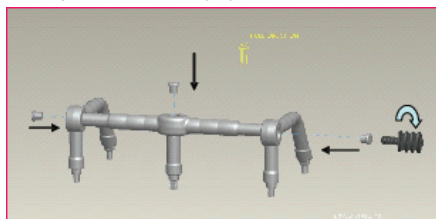


2. Sett den monterte veltebøylen i bilen, og fest den med plastskruene (12). Stram til med plastnøkkel (13).

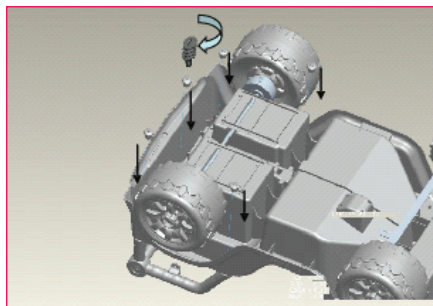

3. Monter fremre støtfanger (6) på bilen, og fest den ved hjelp av skruene (14).

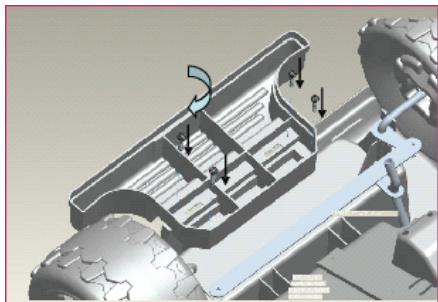


4. Løsne mutteren og skruen fra balansestaget, og fjern plastdelene.

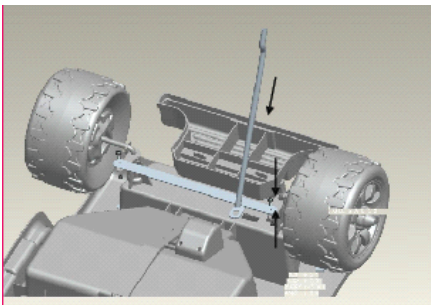


5. Før rattstangen (3) gjennom bilen, og sett enden av rattstaget i balansestaget. Sett på plass skruer og muttere igjen, og stram til med skrutrekker og pipenøkkel (medfølger ikke).




6. Tre rattstangen gjennom dashbordet, og fest dashbordet på bilen ved hjelp av skruene (14).

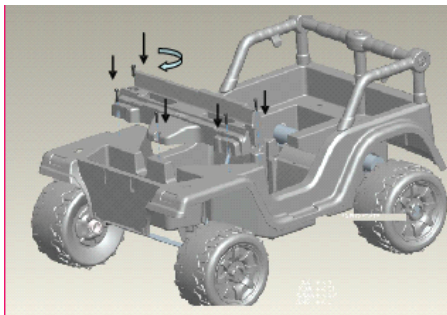


7. Monter grillen (5).

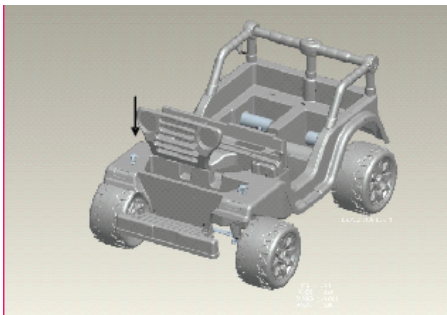

8. Sett festene for panseret (7) i hullene på bilen, og monter panseret (18) ved hjelp av festene.

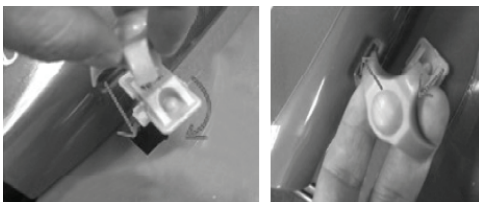


9. Løsne M5-skrue og M5-mutter fra rattet (2). Press rattet på rattstangen, og monter skruen og mutter igjen. Stram til med skrutrekker og pipenøkkel (medfølger ikke).

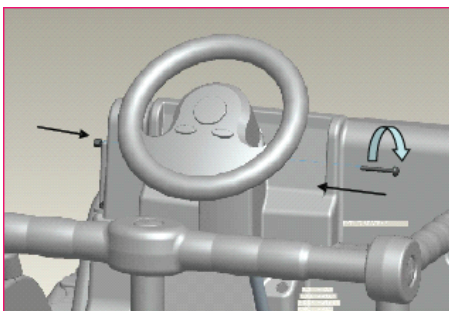


10. Koble til batteriet ved å koble den røde, løse kabelskoen til sikringsboksen.



11. Monter setet (4) i bilen, og fest det ved hjelp av skruene (14) på baksiden av setet. Stram til med en skrutrekker (medfølger ikke).

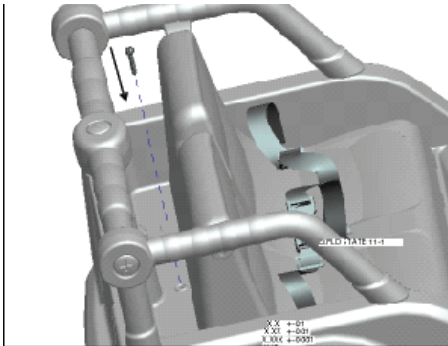

12. Fest veltebøylen med skruene (17) på begge sider av setet.

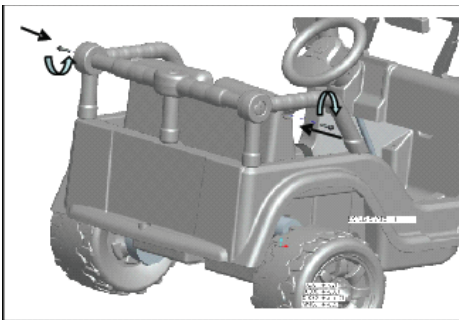

KJØRE ELBILEN

- Kontroller at alle deler og tilkoblinger på lekebilen er hele og at alle skruer er strammet til.
- Kontroller at batteriet er fulladet og at den røde kabelen er koblet til batteriet under setet.
- Sett deg i bilen, og fest sikkerhetsbeltet.
- Press girspaken ned mot gulvet, og trykk på gasspedalen. Bilen går fremover.



Girspak

- Slipp gasspedalen for å bremse bilen. Når bilen står stille, kan du rygge. Løft girspaken opp og press ned gasspedalen, så går bilen bakover.

OBS! Du må aldri bytte kjøretretning mens bilen er i bevegelse!

- Plasser girspaken i midtre posisjon når bilen ikke brukes.

OBS! Kjøretøyet har en sikkerhetsbryter som løser ut og stopper kjøretøyet ved overbelastning eller hvis det kjøres på en hard måte. Etter ca. 25 sekunder kan du fortsette å kjøre.

LYDEFFEKTER

Skrut av batteriluken på rattet. Monter 2 x AA-batterier (medfølger ikke), påse at de monteres riktig vei. Skru fast luken igjen.

Trykk på knappene på rattet for motorlyd og for å tute.

LAD BATTERIET

- Plasser girspaken i midtre posisjon.
- Tilkoblingen for laderen er plassert rett over spaken.
- Koble laderen til uttaket på bilen, og koble deretter laderen til en stikkontakt.
- Lad batteriet i 8–10 timer før første bruk. Batteriet må aldri lades i mer enn 16 timer da det kan føre til at ladere blir overopphetet.
- Når batteriet er fulladet, må laderen kobles fra. Oppbevar laderen på et tørt og kaldt sted.

OBS! Bilen kan ikke kjøres mens batteriet lades.



EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Produktet inneholder et oppladbart, tett bly/syre-batteri. Dette må resirkuleres eller kasseres på en miljøvennlig måte.



Pb

Husk

- Laderen blir varm mens ladingen pågår. Hvis den blir veldig varm, må ladingen avbrytes og laderen kobles fra uttaket. Kontroller både batteri og lader.
- Laderen må kun brukes på tørre steder.
- Kabler og tilkoblinger til laderen og batteriet må kontrolleres regelmessig. Hvis du oppdager skader, må ikke batteri eller lader brukes før skaden er utbedret.

FEILSØKING

FEIL	TILTAK
Bilen beveger seg ikke	Kontroller at batteriets kabler er koblet til på riktig måte
	Lade batteriet
	Kontroller sikringene, og bytt dem ved behov
Bilen kjører langsomt	Lad batteriet
Batteriet lades ikke	Batteriet eller laderen er skadet. Bytt dem.

RENGJØRING

Plastdetaljer tørkes av med en lett fuktet klut.

OBS! Bilen må ikke være koblet til strømkilde ved rengjøring. Ikke tørk av elektriske deler, batteri og lignende.

OPPBEVARING

Oppbevares innendørs i romtemperatur. Koble batteriet fra strømkabelen når elbilen ikke skal brukes på en stund. Lad batteriet før oppbevaring. Det bør også vedlikeholdslades hver 3. måned for å forlenge batteriets levetid.

SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO

TEKNISET TIEDOT

Akun tyyppi:	1 ladattava lyijy-hap- poakku, 12 V, 7 Ah
Nopeus:	3,0–4,5 km/h
Laturin syöttöteho:	100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Laturin antoteho:	12 V DC, 1000 mA
Latausaika:	8–10 tuntia
Sulake:	5 A
Ajoaika:	1 tunti
Ikäsuositus:	vähintään 3 vuotta
Enimmäiskuormitus:	40 kg
Matkustajamäärä:	2

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä leluauto on tarkoitettu vähintään 3-vuotiaille lapsille sisä- ja ulkokäyttöön. Autolla ei saa ajaa paikoissa, joissa on liikennettä. Paikat kahdelle lapselle. Lasten kokonaispaino enintään: 40 kg.

MERKINNÄT



VAROITUS! Sisältää pieniä ja teräviä osia. Kokoaminen vaatii aikuisen.



VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA – Sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

VAROITUS!

Vahinkojen välttämiseksi aikuisen on aina valvottava ajamista. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikennöityjen katu- tai teiden lähellä, jyrkissä mäissä, lätköissä tai muissa vaarallisissa paikoissa. Kenkiä on aina käytettävä. Ajoneuvolla saa ajaa vain kaksi lasta kerrallaan.

VAROITUS PALOVAARA!

Sulakkeita ei saa ohittaa. Rikkinäiset sulakkeet on vaihdettava samantyyppisiin sulakkeisiin.



Sisäkäyttöön (koskee laturia, GQ15-12100-AG).



Kaksoiseristetty (koskee laturia, GQ15-12100-AG).

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

- Lue aina käyttöohje ennen käyttöönottoa, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Aikuinen vastaa aina lapsen opettamisesta ajamaan leikkiautolla turvallisella tavalla.
- Aja vain tasaisilla alustoilla, kuten jalkakäytävillä, autotalli-ajoväylillä tai leikkipaikoilla. Autoa ei saa käyttää paikoissa, joissa on liikennettä, eikä kadulla.
- Älä käytä sähköautoa ulkona sateella, tai kun maa on märkä.
- Älä koskaan aja uima-altaan tai muun vesialueen lähellä.
- Älä aja pimeässä tai heikosti valaistuilla alueilla.
- Puhdista ajoneuvo pyyhkimällä se kevyesti kostutetulla liinalla. Autoa ei saa upottaa veteen eikä sen päälle saa ruiskuttaa vettä letkulla.
- Lapsen on käytettävä hyväksyttyä lastenkypärää.
- Loukkaantumisvaaran takia alle 3-vuotiaat eivät saa käyttää tätä ajoneuvoa.
- Lapsen on istuttava istuimella ennen kaasupolkimen painamista.
- Muovipussit aiheuttavat pikkulapsille tukehtumisvaaran. Korjaa kaikki pakkausmateriaalit pois pakkauksen purkamisen jälkeen.
- Pysäytä ajoneuvo aina ennen ajosuunnan vaihtamista ajamalla eteen- tai taaksepäin.

AKUN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Käytä vain alkuperäisiä akkuja ja latureita. Jos akut on vaihdettava, ota yhteys Biltemaan.
- Älä oikosulje akkua.
- Varmista, ettei kaapeleita oikosuljeta.
- Tarkista, että akkujen navat ovat oikein päin.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa. Se voi aiheuttaa tulipalon tai vammoja.
- Älä käytä vanhoja ja uusia akkuja tai erityyppisiä akkuja sekaisin.
- Älä lataa kertakäyttöisiä akkuja.
- Akkuja ei saa purkaa, kuumentaa tai heittää tuleen.
- Varmista, että muoviosat eivät pääse kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.
- Kun ajoneuvoa ei käytetä, irrota akkujen ja moottorin välinen päälliitin istuimen alta.
- Akkujen vaihtaminen on aikuisen tehtävä.

LATAUKSEN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Lataa akku hyvin tuulettuvassa paikassa.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Älä peitä akkua, kun sitä ladataan. Ylikuumentumisvaara.
- Vain aikuinen saa ladata akut.
- Latauslaite ei ole leikkikalu. Lapset eivät saa leikkiä laturilla eivätkä ladata akkua.
- Irrota laturi verkkovirrasta, ennen kuin liität sen akkuun.
- Ylikuumentumisvaaran vuoksi akku saa olla latauksessa enintään 16 tuntia kerrallaan.
- Jos sähköauto on pitkään käyttämättä, irrota virtajohto akusta.

KÄYTTÖ

OSALUETTELO


1	Tuulilasi	1 kpl	
2	Ohjauspyörä	1 kpl	
3	Ohjaustanko	1 kpl	
4	Istuin 1 kpl		
5	Ritilä	1 kpl	
6	Etupuskuri	1 kpl	
7	Konepellin kiinnike	2 kpl	
8	Vasemmanpuoleinen turvakaari	1 kpl	
9	Oikeanpuoleinen turvakaari	1 kpl	
10	Turvakaaren keskikappale	1 kpl	
11	Keskituki	1 kpl	

12	Muoviruuvi	8 kpl	
13	Muoviavain	1 kpl	
14	Ruuvi (TA4,5x14x8)	10 kpl	
15	M5-ruuvi	1 kpl	
16	M5-mutteri	1 kpl	
17	Ruuvi (TM4x12x8)	2 kpl	
18	Konepelti	1 kpl	
19	Laturi, 12 V, 1000 mA	1 kpl	


HUOM.! Kaikki ruuvit, mutterit ja aluslevyt on esi-asennettu.

KOKOAMINEN


1. Asenna vasemman- ja oikeanpuoleinen turvakaari (8) ja (9) turvakaaren keskikappaleeseen. Asenna keskituki (11) ja kiinnitä muoviruuvit (12) muovivaimella (13).

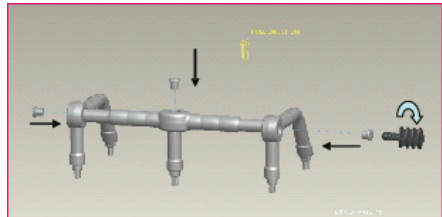


2. Asenna koottu turvakaari autoon ja kiinnitä muoviruuveilla (12). Kiristä muovivaimella (13).

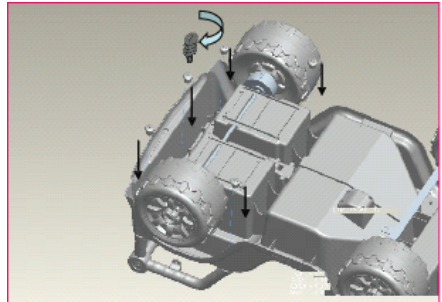

3. Asenna etupuskuri (6) autoon ja kiinnitä ruuveilla (14).

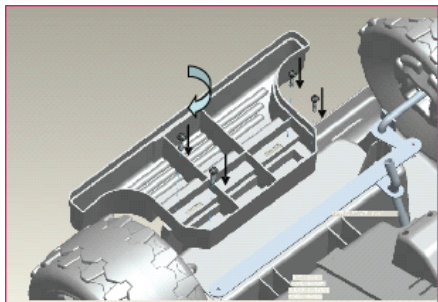


4. Irrota mutterit ja ruuvit viputankosta ja poista muoviosa.

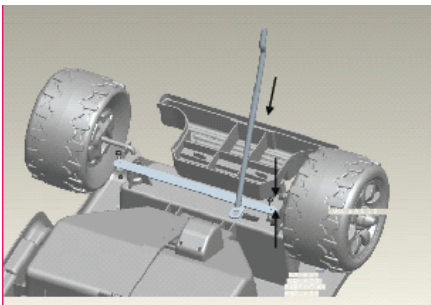


5. Laita ohjaustanko (3) autoon ja aseta ohjaustangon pää viputankoon. Laita ruuvit ja mutterit takaisin paikalleen ja kiristä ruuvinvääntimellä ja hylsyavaimella (ei mukana).




6. Vedä ohjaustanko kojelaudan läpi ja kiinnitä kojelautaa autoon ruuveilla (14).

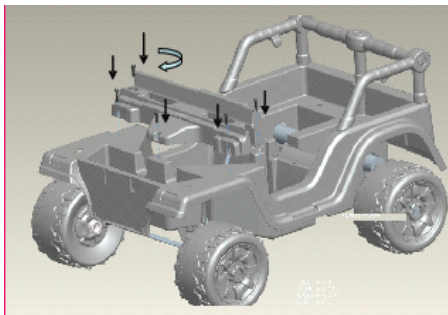


7. Asenna ritilä (5).

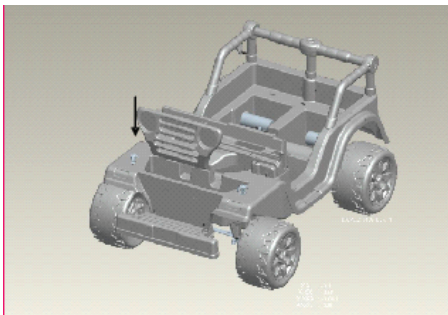

8. Laita konepellin (7) kiinnikkeen auton reikiin ja asenna konepelti (18) kiinnikkeisiin.

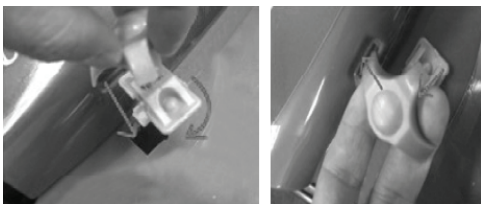


9. Irrota M5-ruuvit ja M5-mutterit ohjauspyörästä (2). Paina ohjauspyörä ohjaustankoon ja laita ruuvit ja mutterit takaisin paikalleen. Kiristä ruuvinvääntimellä ja hylsyavaimella (ei mukana).

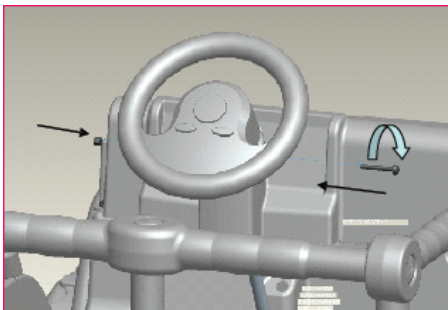


10. Asenna akku liittämällä punainen irrallinen kaapeli-
kenkä sulakekoteloon.



11. Asenna istuin (4) autoon ja kiinnitä se ruuveilla (14)
istuimen takapuolelta. Kiristä ruuvinvääntimellä (ei
mukana).

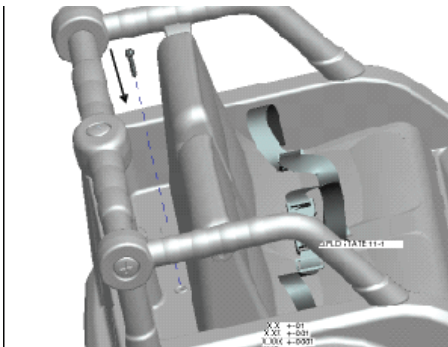

12. Kiinnitä turvakaari ruuveilla (17) istuimen molem-
milta puolilta.

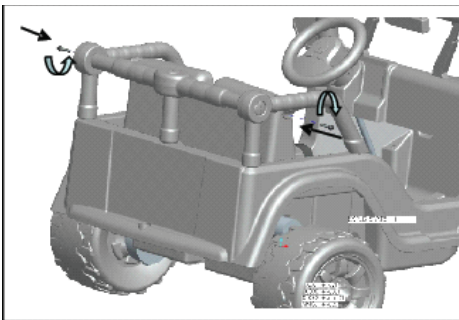

SÄHKÖAUTON AJAMINEN

- Tarkasta, että kaikki leikkiauton osat ja liittännät ovat hyvin kiinni ja ruuvit kireällä.
- Tarkista, että akku on ladattu täyteen ja punainen johto liitetty akkuun istuimen alla.
- Istu autoon ja kiinnitä turvavyö.
- Paina vaihdetanko kohti lattiaa ja paina kaasupoljinta. Auto liikkuu eteenpäin.



- Jarruta vapauttamalla kaasupoljin. Kun auto on pysähtynyt, nosta vaihdetanko ylös ja paina kaasupoljinta, jolloin auto liikkuu taaksepäin.

HUOM.! Älä koskaan vaihda suuntaa auton liikkues-
sa!

- Aseta vaihdetanko keskiasentoon, kun autoa ei käytetä.

HUOM.! Autossa on turvakytin, joka laukeaa ja pysäyttää ajoneuvon, jos se on ylikuormitettu tai sitä ajetaan kovakouraisesti. Noin 25 sekunnin kuluttua ajamista voidaan jatkaa.

ÄÄNITEHOSTEET

Avaa ohjauspyörän paristokotelo. Laita lokeroon kaksi AA-paristoa (ei mukana) napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Kiinnitä kansi paikalleen.

Auton moottoriäänet ja äänitorvi toimivat painamalla ohjauspyörän painikkeita.

AKUN LATAAMINEN

- Aseta vaihdetanko keskiasentoon.
- Laturin liitäntä on tangon yläpuolella.
- Liitä laturi auton liitäntään ja liitä laturi sähköverkkoon.
- Lataa akkua 8–10 tunnin ajan ennen auton ensimmäistä käyttökertaa. Älä lataa akkua yli 16 tuntia, jotta laturi ei ylikuumene.
- Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi. Säilytä laturia kuivassa ja viileässä paikassa.

HUOM.! Autolla ei voi ajaa, kun akku on latauksessa.



ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

Tuote sisältää ladattavan, vuotamattoman lyijyhappoakun. Akku tulee kierrättää tai hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.



Pb

Huomioitavaa

- Laturi lämpenee latauksen aikana. Jos se kuumentuu voimakkaasti, keskeytä lataus ja irrota laturi liitännästä. Tarkista sekä akku että laturi.
- Käytä laturia vain kuivissa tiloissa.
- Laturin ja akun kaapelit ja liitännät on tarkistettava säännöllisesti. Jos akku tai laturi on vaurioitunut, niitä ei saa käyttää ennen vaurion korjaamista.

VIANMÄÄRITYS

VIKA	TOIMENPIDE
Auto ei liiku	Tarkista, että akun johdot on liitetty oikein
	Lataa akku
	Tarkista sulakkeet ja vaihda tarvittaessa
Auto liikkuu hitaasti	Lataa akku
Akku ei lataudu	Akku tai laturi on vaurioitunut. Vaihda ne.

PUHDISTAMINEN

Pyyhi muoviosat kevyesti kostutetulla liinalla.

HUOM.! Auto ei saa olla liitettynä jännitelähteeseen puhdistamisen aikana. Älä koskaan pyyhi sähköosia, akkua yms.

SÄILYTYS

Säilytetään sisätiloissa huoneenlämmössä. Jos sähköauto on pitkään käyttämättä, irrota virtajohto akusta. Lataa akku täyteen ennen varastointia ja tee sille ylläpitolataus 3 kuukauden välein, jotta sen käyttöikä pitenee.

ELDRETVET LEGETØJSBIL

TEKNISKE DATA

Batteritype:	1 stk. genopladeligt bly/syrebatteri, 12 V, 7 Ah
Hastighed:	3,0 – 4,5 km/h
Input, lader:	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Output, lader:	12 V DC, 1000 mA
Ladetid:	8 – 10 timer
Sikring:	5 A
Køretid:	1 time
Anbefalet alder:	3 år og opefter
Maks. belastning:	40 kg
Antal passagerer:	2

ANVENDELSESOMRÅDE

Denne legebil er beregnet til indendørs og udendørs brug af børn fra 3 år og opefter. Brug aldrig bilen på trafikerede steder. Med plads til 2 børn. Maks. samlet vægt for børnene: 40 kg.

MÆRKNING



ADVARSEL! Indeholder små og skarpe dele. Skal monteres af en voksen.



ADVARSEL! RISIKO FOR KVÆLNING - indeholder små dele. Ikke til børn under 3 år.

ADVARSEL!

For at mindske risikoen for skader skal al kørsel overvåges af en voksen. Køretøjet må ikke bruges i nærheden af en trafikeret gade eller vej, stejle bakker, vand eller andre farlige steder. Brug altid sko, og lad aldrig mere end 2 børn køre på køretøjet ad gangen.

ADVARSEL BRANDFARE!

Tilslutning må aldrig ske uden om sikringerne. Ødelagte sikringer skal erstattes med samme type.



Til indendørs brug (gælder laderen, GQ15-12100-AG).



Dobbeltisoleret (gælder laderen, GQ15-12100-AG).

GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Det er en voksens ansvar at lære børn at bruge/køre legebilen på sikker måde.
- Kør kun på jævne overflader som fortove, garageindkørsler og legepladser. Brug aldrig bilen på trafikerede steder, og kør aldrig på gaden.
- Brug ikke elbilen udendørs, når det regner eller er fugtigt på jorden.
- Kør aldrig i nærheden af svømmebassiner eller andre områder med vand.
- Kør aldrig i mørke eller på dårligt oplyste områder.
- Rengør køretøjet ved at tørre det af med en let fugtig klud. Nedsænk aldrig bilen i vand, og sprøjt aldrig vand på den med en vandslange.
- Benyt godkendt småbørnshjelm.
- Dette køretøj må ikke benyttes af børn under 3 år på grund af skadesrisikoen.
- Barnet skal sidde ned på sædet, inden der trykkes på speederen.
- Plastposer indebærer en kvælningsrisiko for små børn. Fjern alt emballagemateriale efter udpakningen.
- Stands altid køretøjet, inden du skifter retning for at køre fremad eller bagud.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BATTERI

- Brug kun originale batterier og lader. Ved udskiftning af batterier kontaktes Biltema.
- Kortslut ikke batteriet.
- Sørg for, at ledningssamlingerne ikke kortsluttes.
- Sørg for, at batteripolerne vender rigtigt.
- Produkterne må ikke ændres eller ombygges. Det kan forårsage brand og skader.
- Undgå at blande gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke lades.
- Batterierne må ikke skilles ad, opvarmes eller kastes på ilden.
- Sørg for, at plastkomponenterne ikke kommer i kontakt med varmekilder.
- Træk hovedstikket mellem batterierne og motorerne under sædet ud, når køretøjet ikke er i brug.
- Batterier skal udskiftes af en voksen.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR LADNING

- Oplad batteriet på et godt ventileret sted.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Tildæk ikke batteriet, når det oplades. Risiko for overhedning.
- Ladning af batterierne må kun foretages af en voksen.
- Laderen er ikke legetøj. Lad aldrig børn lege med laderen eller lade batteriet op.
- Afbryd laderens forbindelse til lysnettet, inden den kobles fra batteriet.
- Må højst lades i 16 timer for at undgå overhedning.
- Afmonter ledningerne fra batteriet, når bilen ikke skal benyttes i længere tid.

BRUG

STYKLISTE


1	Forrude	1 stk.	
2	Rat	1 stk.	
3	Rataksel	1 stk.	
4	Sæde 1 stk.		
5	Grill	1 stk.	
6	Forkofanger	1 stk.	
7	Holder til motorhjelm	2 stk.	
8	Venstre styrtbøjle	1 stk.	
9	Højre styrtbøjle	1 stk.	
10	Midterdel til styrtbøjle	1 stk.	
11	Midterstøtte	1 stk.	

12	Plastskrue	8 stk.	
13	Plastnøgle	1 stk.	
14	Skruer (TA4,5x14x8)	10 stk.	
15	M5 skrue	1 stk.	
16	M5 møtrik	1 stk.	
17	Skrue (TM4x12x8)	2 stk.	
18	Motorhjelm	1 stk.	
19	Lader, 12 V, 1000 mA	1 stk.	


OBS! Samtlige skruer, møtrikker og skiver er forud tilspændt.

MONTERING


1. Monter venstre og højre styrtbøjle (8) og (9) på midterdelen til styrtbøjlen (10). Monter midterstøtten (11), og fastgør plastskrue (12) med plastnøglen (13).

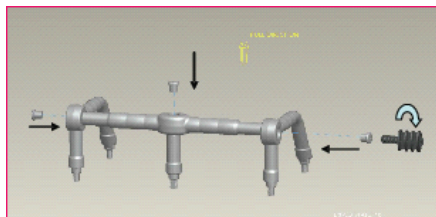


2. Sæt den monterede styrtbøjle i bilen, og fastgør den med plastskrue (12). Spænd med plastnøglen (13).

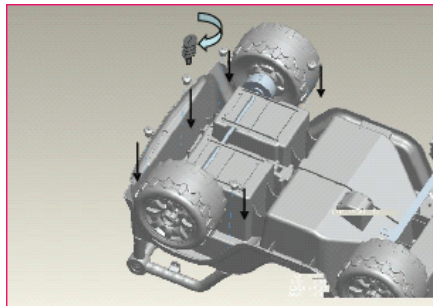

3. Monter forkofangeren (6) på bilen, og fastgør den med skruerne (14).

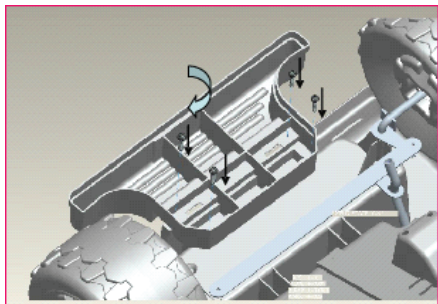


4. Løsn møtrikker og skruer til vippearmen, og tag plastdelen af.

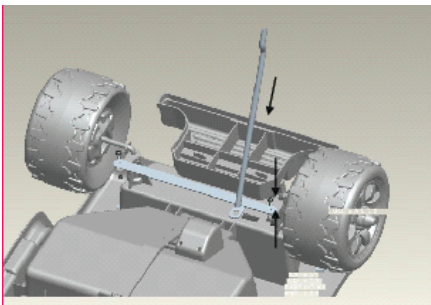


5. Stik ratakslen (3) gennem bilen, og sæt enden af ratakslen i vippearmen. Sæt skruer og møtrikker på plads igen, og spænd dem til med skruetrækker og topnøgle (medfølger ikke).




6. Før ratakslen gennem instrumentpanelet, og fastgør instrumentpanelet på bilen med skruerne (14).

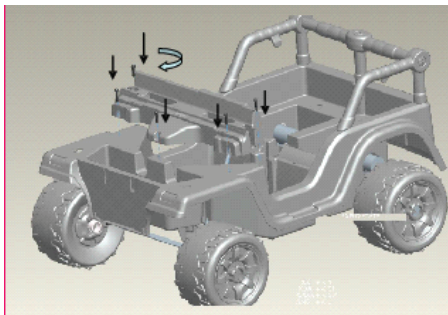


7. Monter grillen (5).

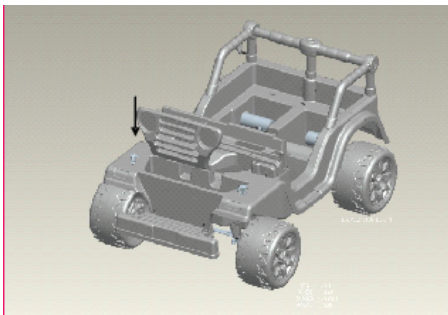

8. Sæt holderne til motorhjelm (7) i hullerne på bilen, og monter motorhjelm (18) med holderne.

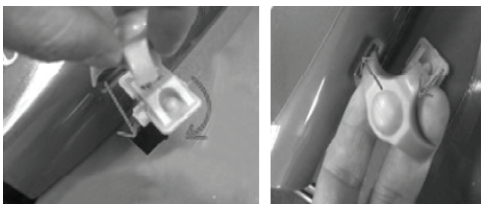


9. Løsn M5-skruen og M5-møtrik fra rattet (2). Tryk rattet fast på ratakslen, og sæt skruen og møtrik på plads igen. Spænd til med skruetrækker og topnøgle (medfølger ikke).

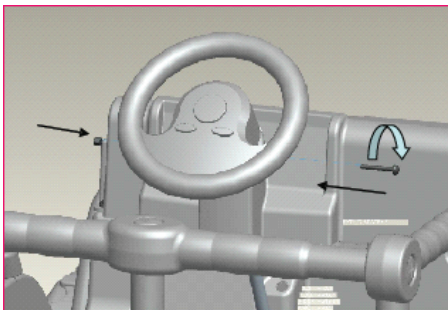


10. Tilslut batteriet ved at tilslutte den røde, løse kabelsko til sikringsboksen.



11. Monter sædet (4) i bilen, og fastgør det med skruerne (14) på bagsiden af sædet. Spænd til med en skruetrækker (medfølger ikke).

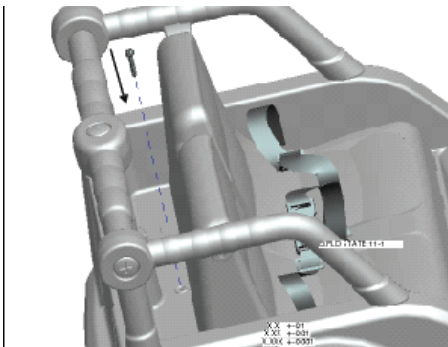

12. Fastgør styrtbøjlen med skruerne (17) på begge sider af sædet.

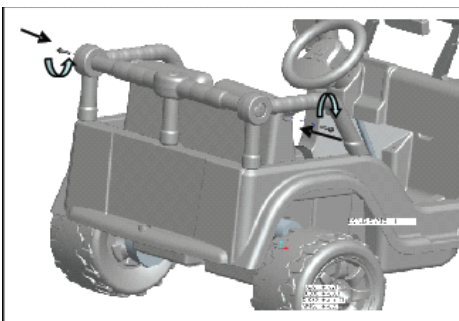

KØRSEL MED ELBILEN

- Kontroller, at alle dele og tilslutninger på legebilen er hele, og at skruerne er spændt til.
- Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet, og at det røde kabel er tilsluttet batteriet under sædet.
- Sæt dig i bilen, og spænd sikkerhedsselen.
- Tryk gearstangen ned mod gulvet, og tryk på speederen. Bilen bevæger sig fremad.



- Slip speederen for at bremse bilen. Når bilen står stille, kan bækfunktion aktiveres ved at løfte gearstangen og trykke på speederen. Så bevæger bilen sig baglæns.

OBS! Skift aldrig retning, mens bilen er i bevægelse!

- Sæt gearstangen i mellemstilling, når bilen ikke benyttes.

OBS! Køretøjet er udstyret med en sikkerhedsafbryder, der udløses og standser køretøjet ved overlast, eller hvis køretøjet køres for hårdt. Efter ca. 25 sekunder kan man køre videre.

LYDEFFEKTER

Skru batteridækslet på rattet af. Isæt 2 stk. AA-batterier (medfølger ikke) iht. polaritetsmærkningen. Skru dækslet fast igen.

Tryk på knapperne på rattet for motorlyd og for at dytte.

LADNING AF BATTERIET

- Sæt gearstangen i mellemstilling.
- Tilslutningen for laderen er placeret lige oven over gearstangen.
- Slut laderen til udtaget på bilen, og tilslut laderen til lysnettet.
- Oplad batteriet i 8 – 10 timer, inden køretøjet bruges første gang. Oplad aldrig batteriet i mere end 16 timer for at undgå, at laderen overophedes.
- Når batteriet er fuldt ladet, skal laderen frakobles. Laderen skal opbevares tørt og køligt.

OBS! Bilen kan ikke køre, mens batteriet lades.



EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Produktet indeholder et genopladeligt, forseglet bly/syrebatteri uden risiko for udtrængende væske. Det skal genanvendes eller bortskaffes på miljøvenlig måde.



Pb

Husk

- Laderen bliver varm under ladning. Hvis den bliver meget varm, skal ladningen afbrydes, og laderen skal kobles fra udtaget. Kontrollér både batteri og lader.
- Brug kun laderen i tørre omgivelser.
- Kabler og tilslutninger til laderen samt batteriet skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis man opdager en skade, må hverken batteri eller lader anvendes, før skaden er udbedret.

FEJLFINDING

FEJL	AFHJÆLPNING
Bilen bevæger sig ikke	Kontrollér, at batteriets kabler er tilsluttet korrekt
	Lad batteriet op
	Kontrollér sikringerne, og udskift dem ved behov
Bilen kører langsomt	Lad batteriet op
Batteriet lades ikke	Batteriet eller laderen er beskadiget. Udskift dem.

RENGØRING

Plastdele tørres af med en let fugtet klud.

OBS! Bilen må ikke være tilsluttet til en spændingskilde ved rengøring. Tør aldrig elektriske dele, batteri etc. af.

OPBEVARING

Opbevares indendørs ved rumtemperatur. Afmonter ledningerne fra batteriet, når elbilen ikke skal benyttes i længere tid. Batteriet skal lades op inden opbevaring, og det skal vedligeholdes/slades hver tredje måned for at forlænge batteriets levetid.

