

VARVRÄKNARE

SPECIFIKATIONER

Cylinderinställning:1 – 10 cylindrar

Mätområde:0 ~ 11000 rpm

Endast för 12 V (DC 11.5~15 V)

MONTERING

Varvräknaren är avsedd för fristående montering ovanpå instrumentpanelen. Monteringsdetaljer medföljer.

INKOPPLING

1. Inkoppling av varvräknaren får endast ske när motorn är kall och tändningen avslagen.
2. Koppla bort bilbatteriets minus (-) kabel.
3. Anslut mätarens röda kabel till +12 V på tändningslåset (via säkringsdosan).
4. Anslut mätarens svarta kabel till GND minus (-).
5. Anslut grön kabel från mätaren till bilens RPM signalkabel. Lokalisera kabeln i bilens kabelnät/elschema.

OBS: Denna kabel får EJ anslutas till (vidröra) någon positiv (+) anslutning.

6. Anslut gul kabel till instrumentbelysningen.
7. Koppla tillbaka bilbatteriets minus (-) kabel efter avslutad inkoppling.

OBS: Varvräknaren används till standard fordons-elektronik sam de flesta tändsystem för racing. En del fordon kan ha låg varvtalssignal. I dessa fall krävs en separat varvtalsadapter.

INSTÄLLNINGAR

Bakgrundsfärg

Mätaren har 10 bakgrundsfärger, ett läge där den automatiskt växlar mellan de 10 färgerna samt avstängd. Tryck på knappen COLOR för att byta färg/funktion.

Varningsnivå

Tryck på knappen Mode en gång. Nu lyser SET. Tryck på ▼ eller ▲ för att flytta nålen och på så sätt ställa in önskat varvtal. Inställningen aktiveras efter 5 s, nålen faller till 0 och TACH lyser.

Till exempel sätts varningsnivån till 7000 varv vilket betyder att lampan tänds då motorns varvtal överstiger 7000 varv.




Antal cylindrar

Tryck på knappen Mode två gånger. Nu blinkar SET. Tryck på ▼ eller ▲ för att flytta nålen och på så sätt ställa in önskat antal cylindrar. Inställningen aktiveras efter 5 s, nålen faller till 0 och TACH lyser.

Ljudsignal

Tryck på knappen Mode tre gånger. Nu lyser SET och TACH växelviss. Tryck på ▼ eller ▲ för att välja mellan 4 olika inställningar. Inställningen aktiveras efter 5 s, nålen faller till 0 och TACH lyser.

Lampa som lyser då inställt varvtal uppnås (växlingsläge). Lampan kan tas bort.

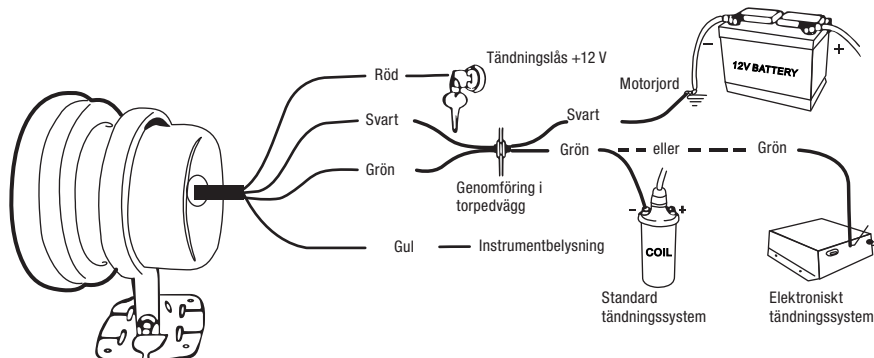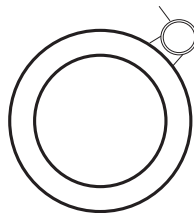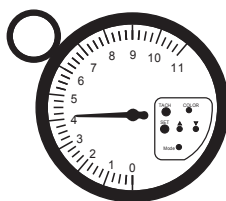

TURTELLER

SPESIFIKASJONER

Sylinderinnstilling:1-10 syl.

Måleområde:0 ~ 11000 rpm

Kun for 12 V (DC 11,5-15 V).

MONTERING

Turtelleren er beregnet for frittstående montering oppå dashbordet. Monteringsdelene medfølger.

INNKOBLING

1. Innkobling av turtelleren skal kun skje når motoren er kald og tenningen slått av.
2. Koble fra bilbatteriets minus (-) kabel.
3. Koble målerens røde kabel for belysningen til +12 V på tenningslåsen (via sikringsboksen).
4. Koble målerens sorte kabel for belysningen til GND minus (-).
5. Koble grønn kabel fra måleren til bilens RPM signalkabel. Lokaliser kabelen i bilens kabelnett/elskjema.

OBS! Denne kabelen må IKKE kobles til (berøre) en positiv (+) tilkobling.

6. Koble gul kabel til instrumentbelysningen.
7. Koble bilbatteriets minus (-) kabel tilbake på plass etter avsluttet innkobling.

OBS: Turtelleren brukes til standard kjøretøyelektronikk samt de fleste tenningsystemer for racing. En del kjøretøy kan ha lavt turtallssignal. I slike tilfeller kreves en separat turtallsadapter.

INNSTILLINGER

Bakgrunnsfarge

Instrumentet har 10 bakgrunnsfarger, en innstilling hvor det automatisk veksler mellom de 10 fargene samt avslått. Trykk på knappen COLOR for å bytte farge/funksjon.

Varselnivå

Trykk én gang på knappen Mode. Nå lyser SET. Trykk på ▼ eller ▲ for å flytte nålen og på den måten stille inn ønsket turtall. Innstillingen aktiveres etter 5 sekunder. Nålen faller til 0, og TACH lyser.

For eksempel settes varselnivået til 7000 omdreining, noe som betyr at belysningen tennes når motorens turtall overstiger 7000 omdreining.



Antall sylindre

Trykk to ganger på knappen Mode. Nå blinker SET. Trykk på ▼ eller ▲ for å flytte nålen og på den måten stille inn ønsket antall sylindre. Innstillingen aktiveres etter 5 sekunder. Nålen faller til 0, og TACH lyser.

Lydsignal

Trykk tre ganger på knappen Mode. Nå lyser SET og TACH vekselvis. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge mellom 4 forskjellige innstillinger. Innstillingen aktiveres etter 5 sekunder. Nålen faller til 0, og TACH lyser.

Pære som lyser når innstilt turtall er oppnådd (girmodus). Pæren kan tas bort.

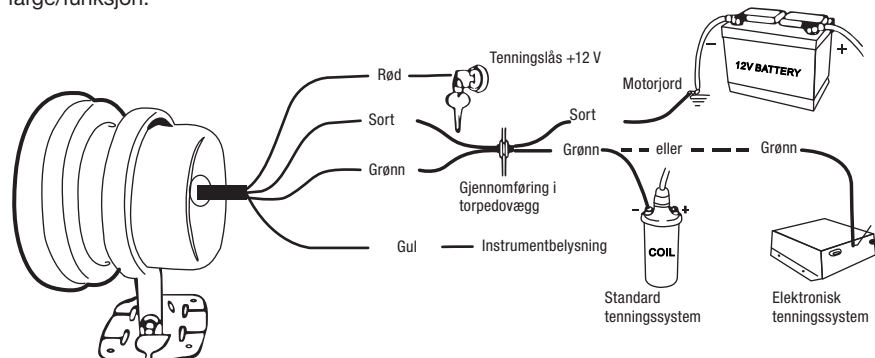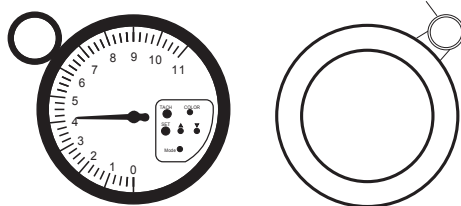

KIERROSLUKUMITTARI

TEKNISET TIEDOT

Sylinterien määrä:1–10 syl.
Mittausalue:0 ~ 11000 kierr./min
Vain 12 voltille (DC 11,5–15 V).

ASENTAMINEN

Kierroslukumittari voidaan asentaa mittariston päälle.
Mukana asennustarvikkeet.

KYTKEMINEN

1. Kierroslukumittarin saa yhdistää vain moottorin ollessa kylmä ja sytytyksen katkaistuna.
2. Irota miinusjohto (-) auton akusta.
3. Yhdistä mittarin punainen valaistusjohto sytytyslu-
kon +12 V -liitäntään sulakerasian kautta.
4. Yhdistä mittarin valaistuksen musta johto miinus-
maadoitukseen (-).
5. Yhdistä mittarista lähtevä vihreä johto auton RPM-
signaaliakaapeliin. Paikanna kaapeli auton kytkentä-
kaavion avulla.

HUOMIO: Tätä kaapelia EI saa yhdistää mihinkään
plusliitäntään.

6. Yhdistä keltainen johto mittarivaloon.
7. Yhdistä miinusjohto (-) takaisin auton akkuun, kun
liitännät on tehty.

HUOM: Kierroslukumittaria käytetään normaalissa ajo-
neuvoelektronikassa ja useimmissa kilpa-ajoneuvojen
sytytysjärjestelmissä. Joissakin ajoneuvoissa kierros-
lukusignaali voi olla heikko. Silloin lisänä on käytettävä
erillistä kierroslukusovitinta.

ASETUKSET

Taustaväri

Mittarissa on 10 taustaväriä, tila jossa kaikki 10 väriä
vaihtelevat sekä valon sammutus. Vaihda väriä/toimin-
toa painamalla COLOR-painiketta.

Varoitustaso

Paina kerran painiketta Mode. Näytössä palaa SET.
Siirrä neulaa ja aseta sopiva kierrosnopeus painamalla
▼ tai ▲. Asetus aktivoituu 5 s kuluttua, neula siirtyy
kohtaan 0 ja merkki TACH syttyy.

Jos valitset asetukseksi esimerkiksi 7000, valo syttyy,
kun moottorin kierrosnopeus nuosee 7000 kierrok-
seen.



Sylinterien määrä

Paina kaksi kertaa painiketta Mode. SET alkaa vilkkua.
Siirrä neulaa ja aseta sopiva sylinterimäärä painamalla
▼ tai ▲. Asetus aktivoituu 5 s kuluttua, neula siirtyy
kohtaan 0 ja merkki TACH syttyy.

Äänimerkki

Paina kolme kertaa painiketta Mode. Näytöllä palaa
vuorotellen SET ja TACH. Valitse jokin 4 asetuksesta
painamalla ▼ tai ▲. Asetus aktivoituu 5 s kuluttua,
neula siirtyy kohtaan 0 ja merkki TACH syttyy.

Valo, joka palaa, kun asetettu
kierrosnopeus saavutetaan (vaiht-
totila). Lampun voi ottaa pois.

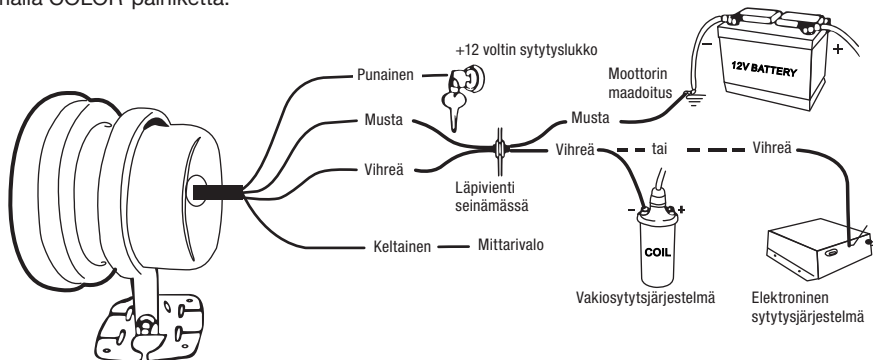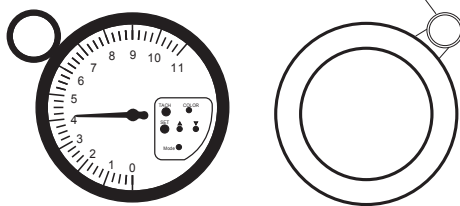

OMDREJNINGSTÆLLER

SPECIFIKATIONER

Cylinderindstilling:1-10 cyl.
 Måleområde:0 ~ 11000 rpm
 Kun til 12 V (DC 11,5-15 V).

MONTERING

Omdrejningstælleren er beregnet til fritstående montering ovenpå instrumentbrættet. Monteringsdele medfølger.

TILSLUTNING

1. Tilslutning af omdrejningstælleren må kun ske, når motoren er kold, og tændingen er slukket.
 2. Fjern bilbatteriets minus (-) kabel.
 3. Slut målerens røde kabel til belysning til +12 V i tændingslåsen (via sikringsdåsen).
 4. Slut målerens sorte kabel til belysning til GND minus (-).
 5. Grønt kabel fra omdrejningstælleren sluttes til bilens RPM-signalkabel. Find kablet i bilens ledningsnet/elskema.
- OBS:** Dette kabel må IKKE tilsluttes (røre ved) nogen positiv (+) tilslutning.
6. Tilslut den gule ledning til instrumentbelysningen.
 7. Sæt bilbatteriets minus (-) kabel på plads efter afsluttet tilkobling.

OBS: Omdrejningstælleren kan benyttes til standard bilelektronik samt de fleste tændingssystemer til racing. En del biler kan have lavt omdrejningssignal. I så fald kræves en speciel omdrejningstalsadapter.

INDSTILLINGER

Baggrundsfarve

Instrumentet har 10 baggrundsfarver, en stilling hvor den automatisk skifter mellem de 10 farver, samt slukket. Tryk på knappen COLOR for at skifte farve/funktion.

Advarselsniveau

Tryk én gang på Mode-knappen. Nu lyser SET. Tryk på ▼ eller ▲ for at flytte nålen og på den måde indstille det ønskede omdrejningstal. Indstillingen aktiveres efter 5 sek., nålen falder til 0, og TACH lyser. For eksempel kan advarselsniveauet sættes til 7000 o/min., hvilket betyder, at lyset tændes, når motorens omdrejningstal overstiger 7000 o/min.

Antal cylindre

Tryk to gange på Mode-knappen. Nu blinker SET. Tryk på ▼ eller ▲ for at flytte nålen og på den måde indstille det ønskede antal cylindre. Indstillingen aktiveres efter 5 sek., nålen falder til 0, og TACH lyser.

Lydsignal

Tryk tre gange på Mode-knappen. Nu lyser SET og TACH skiftevis. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge mellem 4 forskellige indstillinger. Indstillingen aktiveres efter 5 sek., nålen falder til 0, og TACH lyser.

Lampe der lyser, når det indstillede omdrejningstal nås (skifteindikator). Lampen kan fjernes.

