

LED-LAMPA MED SKYMNINGSSENSOR

INTRODUKTION

Denna lampa kan användas både inom- och utomhus. Lampan har rörelse- och skymningssensor.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs manualen före användning och spara den för framtida behov.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
- Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
- Titta aldrig rakt in i lampans ljus.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
- Se till att batterierna sitter korrekt.
- Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus eller temperaturer över 60 °C.
- Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
- Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
- Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
- Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
- Batterier får inte öppnas eller modifieras.
- Batterier får inte kortslutas.
- Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
- Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Batterier ska bytas av en vuxen person.

TEKNISKA DATA

Batterityp	 3 x AA (medföljer ej)
Batteritid Standby:	 1 år
Brinntid:	 2– 2,5 timmar
Ljusflöde	 320 lm
LED-typ	 12 x 2835
Kapslingsklass	 IP44
Färgtemperatur	 4000 K
Lystid:	 3 s – 7 min
Längd	 128 mm
Bredd	 165 mm
Höjd	 165 mm


PIR-sensor

Avkänningsområde	 140 grader
Räckvidd	 8 m

OBS! LED-ljuskällan är ej utbyttbar. Är den skadad, måste hela armaturen bytas ut.

SÄTT I BATTERI

1. Lossa skruven på undersidan.
2. Ta bort monteringsplattan.
3. Öppna och ta bort batteriluckan.
4. Sätt i 3 st. AA-batterier enligt polaritetsmärkningen.

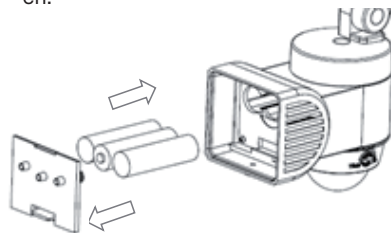

5. Sätt tillbaka och stäng batteriluckan.
6. Sätt tillbaka lampan på monteringsplattan och fäst skruven.

FUNKTION

Lampnan tänds vid skymning/mörker då den infraröda sensorn detekterar rörelse.

Justering av tid (TIME)


Justera tiden för hur länge lampnan lyser genom att vrida på reglaget TIME mot + eller –.

Ljuskänslighet (SOL)

Med reglaget kan du justera när skymningssensorn ska tända/släcka lampnan. Närmre "Sol" kommer lampnan att tändas när det är mer dagsljus och närmare "Måne" tänds den när det är mörkare. Ställs reglaget på "Sol" kommer lampnan att tändas även när det är ljust ute och ställs reglaget på "Måne" kommer lampnan bara att tändas när det är mörkt ute.

MONTERING

1. Lossa skruven på undersidan.
2. Ta bort monteringsplattan.
3. Fäst monteringsplattan där lampan ska placeras.
Monteringsdetaljer medföljer ej.

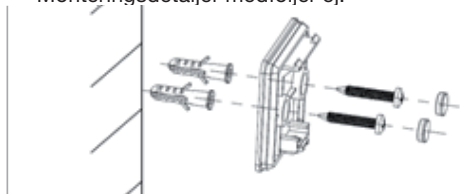

4. Placera lampan på monteringsplattan.
5. Skruva i och fäst skruven.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



LED-LAMPE MED SKUMRINGSSENSOR

INTRODUKSJON

Denne lampen kan brukes både innendørs og uten-dørs. Lampen har bevegelses- og skumringssensor.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må ikke brukes hvis det er skadet.
- Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
- Se aldri direkte inn i lykten.
- Små barn skal være under tilsyn, slik at de ikke leker med produktet.
- Sørg for at batteriene er riktig montert.
- Batteriene må aldri utsettes for høy varme siden det kan forårsake kortslutning.
- Produktet må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
- Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på en stund.
- Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
- Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (–) polene.
- Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
- Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
- Batterier må ikke kortsluttes.
- Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
- Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.
- Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
- Batterier må kun byttes av voksne.


TEKNISKE DATA

Batteritype	 3 x AA (medfølger ikke)
Batteritid standby:	 1 år
Brenntid:	 2–2,5 timer
Lysstyrke:	 320 lm
LED-type:	 12 x 2835
Kapslingsgrad:	 IP44
Fargetemperatur:	 4000 K
Brenntid:	 3 s – 7 min
Lengde	 128 mm
Bredde	 165 mm
Høyde	 165 mm
PIR-sensor	
Registreringsområde	 140 grader
Rekkevidde	 8 m

OBS! LED-lyskilden kan ikke skiftes ut. Hvis den er skadet, må hele armaturen byttes ut.

MONTERE BATTERI

1. Løsne skruen på undersiden.
2. Fjern monteringsplaten.
3. Åpne og fjern batteriluken.
4. Monter tre AA-batterier. Følg polaritetsmerkingen.

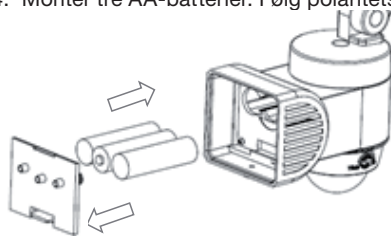

5. Monter og lukk batteriluken.
6. Plasser lampen på monteringsplaten, og fest skruen.

FUNKSJON

Lampen tennes i skumring/mørket når den infrarøde sensoren registrerer bevegelse.

Justering av tid (TIME)


Juster tiden for hvor lenge lampen lyser ved å vri bryteren TIME mot + eller –.

Lysfølsomhet (SOL)

Med bryteren kan du justere når skumringssensoren skal slå lampen på/av. Nærmere «Sol» vil lampen tennes når det er mer dagslys, og nærmere «Måne» tennes den når det er mørkere. Hvis bryteren vris til «Sol», vil lampen tennes selv om det er lyst ute. Hvis bryteren vris til «Måne», vil lampen bare tennes når det er mørkt ute.

MONTERING

1. Løsne skruen på undersiden.
2. Fjern monteringsplaten.
3. Fest monteringsplaten der lampen skal plasseres.
Monteringsdetaljer medfølger ikke.

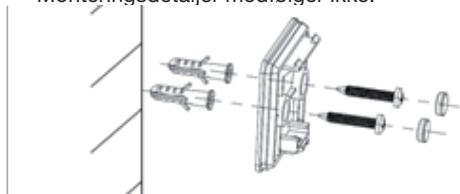

4. Plasser lampen på monteringsplaten.
5. Skru på plass skruen og stram den.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



LED-VALAISIN HÄMÄRÄKYTKIMELLÄ

JOHDANTO

Tätä valaisinta voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona. Valaisimessa on liiketunnistin ja hämäräkytkin.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Lue käyttöohje ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut.
- Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
- Älä koskaan katso suoraan valonlähteeseen.
- Pidä pieniä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
- Varmista, että paristot ovat oikein paikallaan.
- Paristoja ei saa koskaan sijoittaa kuumaan paikkaan, sillä seurauksena voi olla oikosulku.
- Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai yli 60 °C:n lämpötilalle.
- Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä.
- Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinus-napojen (-) merkkien mukaisesti.
- Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
- Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
- Paristoja ei saa oikosulkea
- Älä lataa ei-ladattavia paristoja
- Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
- Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
- Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä.


TEKNISET TIEDOT

Paristotyyppi	3 x AA (ei sisälly)
Paristojen valmiusaika:	1 vuosi
Paloaika:	2–2,5 tuntia
Valovirta	320 lm
LED-tyyppi	12 x 2835
Kotelointiluokka	IP44
Väriämpötila	4000 K
Valaisuaika:	3 s – 7 min
Pituus	128 mm
Leveys	165 mm
Korkeus	165 mm
Liiketunnistin	
Tunnistusalue	140 astetta
Kantama	8 m

HUOM! LED-valonlähdettä ei voi vaihtaa. Jos se on vaurioitunut, koko valaisin on vaihdettava.

PARISTOJEN ASETTAMINEN

1. Avaa valaisimen pohjassa oleva ruuvi.
2. Ota asennuslevy pois.
3. Avaa ja ota paristolokeron kansi pois.
4. Aseta 3 AA-paristoa paikalleen napaisuusmerkkien mukaan.

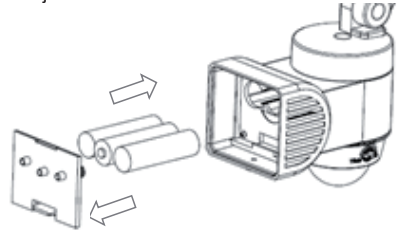

5. Aseta paristokotelon kansi takaisin ja sulje se.
6. Sijoita valaisin takaisin asennuslevyyn ja kiinnitä ruuvi.

TOIMINTA

Lamppu syttyy hämärässä/pimeässä, kun infrapuna-tunnistin havaitsee liikettä.

Ajan säätäminen (TIME)


Voit säätää lampun paloaikaa kääntämällä TIME-säädintä suuntaan + tai –.

Valoherkkyys (AURINKO)

Tällä säätimellä voit määrittää, koska hämäräkytkin sytyttää ja sammuttaa valon. Lähempänä "Aurinkoa" valo syttyy, kun päivänvalo on enemmän, ja lähempänä "Kuuta" se syttyy, kun on pimeämpää. Jos säädin on asetettu "Aurinkoon", valo syttyy, vaikka ulkona on valoisaa, ja jos säädin on asetettu "Kuuuhun", valo syttyy vain, kun ulkona on pimeää.

ASENNUK

1. Avaa valaisimen pohjassa oleva ruuvi.
2. Ota asennuslevy pois.
3. Kiinnitä asennuslevy paikkaan, johon valaisin asetetaan. Pakkauksessa ei ole asennustarvikkeita.

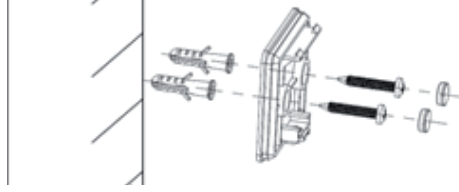

4. Aseta valaisin asennuslevylle.
5. Ruuvaa ja kiinnitä ruuvi.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



LED-LAMPE MED SKUMRINGSENSOR

INDLEDNING

Denne lampe kan bruges både indendørs og uden-dørs. Lampen har bevægelses- og skumringssensor.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs manualen inden brug, og gem den til fremtidig brug.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Kontroller, at produktet er intakt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
- Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
- Se aldrig direkte ind i lampens lys.
- Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
- Sørg for, at batterierne sidder korrekt.
- Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da dette kan forårsage kortslutning.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller temperaturer over 60°C.
- Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
- Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
- Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
- Batterier må ikke åbnes eller ændres
- Batterier må ikke kortsluttes
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
- Opbevar batterier uden for børns rækkevidde
- Batterier må ikke udsættes for slag eller ild
- Batterier skal udskiftes af en voksen.


TEKNISKE DATA

Batteritype	 3 x AA (ikke inkluderet)
Batteritid Standby	 1 år
Brændetid	 2 – 2,5 timer
Lysstyrke	 320 lm
LED-type	 12 x 2835
Kapslingsklasse	 IP44
Farvetemperatur	 4000 K
Lysetid	 3 sek. – 7 min.
Længde	 128 mm
Bredde	 165 mm
Højde	 165 mm
PIR-sensor	
Detekteringsområde	 140 grader
Rækkevidde	 8 m

OBS! LED-lyskilden kan ikke udskiftes. Hvis den er beskadiget, skal hele armaturet udskiftes.

ISÆTNING AF BATTERIER

1. Løs skruen på undersiden.
2. Tag monteringspladen af.
3. Åbn batteridækslet, og tag det af.
4. Sæt 3 stk. AAA-batterier i iht. polaritetsmærkningen.

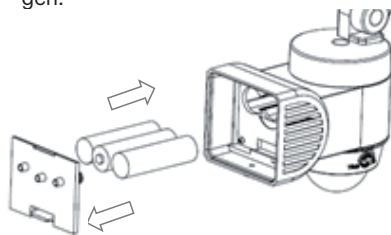

5. Sæt batteridækslet på igen, og skru det fast.
6. Sæt lampen tilbage på monteringspladen, og spænd skruen fast.

FUNKTION

Lampen tændes i skumring/mørke, når den infrarøde sensor registrerer bevægelse.

Indstilling af tid (TIME)


Indstil tidsrummet for, hvor længe lampen skal lyse, ved at dreje knappen TIME mod + eller –.

Lysfølsomhed (SOL)

Med knappen kan du indstille, hvornår skumrings-sensoren skal tænde/slukke lampen. Tæt på "Sol" tændes lampen, når der er mere dagslys, og tæt på "Måne" tændes den, når det er mørkere. Hvis knappen indstilles på "Sol", vil lampen blive tændt, selv når det er lyst udenfor, og hvis knappen indstilles på "Måne", vil lampen først blive tændt, når det er mørkt udenfor.

MONTERING

1. Løsn skruen på undersiden.
2. Tag monteringspladen af.
3. Fastgør monteringspladen, hvor lampen skal placeres. Monteringsdele medfølger ikke.

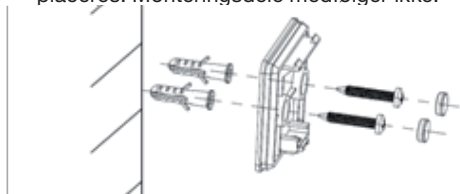

4. Placer lampen på monteringspladen.
5. Skru skruen i og spænd den til.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

