


**KAKELSKÄRARE
FLISESKJÆRER
KAAKELILEIKKURI
FLISESKÆRER**

Hobby 300

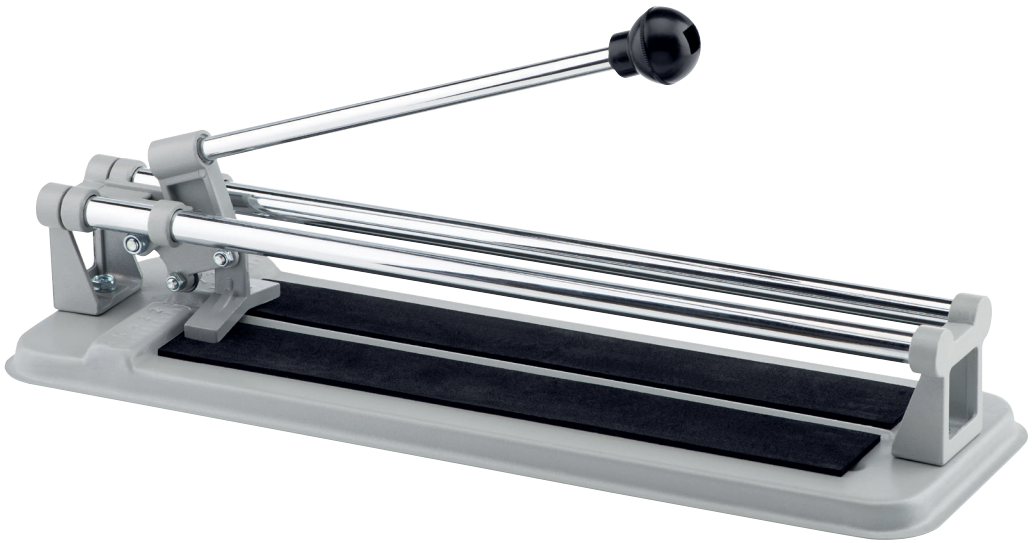

Bruksanvisning i original

Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com

© 2019-03-06 Biltema Nordic Services AB

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

KAKELSKÄRARE, HOBBY 300


ANVÄNDINGSOMRÅDE

Denna kakelskärare är konstruerad för att kapa kakel och klinkerplattor. Produkten är avsedd för hemmabruk.

SPECIFIKATIONER

- Max kakeltjocklek: 10 mm
- Max kaplängd: 300 mm
- Skärtrissans storlek: 15x6x1,5 mm
- Mått kakelskärare: 14 x 44 x 9 cm

ÖVERSIKTSBILD

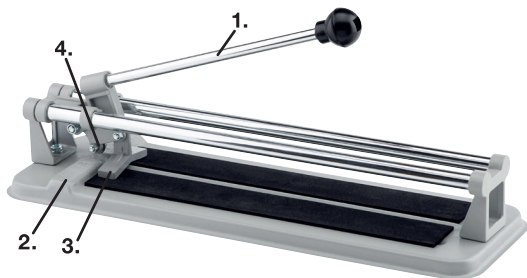


1. Handtag
2. Linjal
3. Tryckhuvud
4. Skärtrissa

HANDHAVANDE


1.




2.

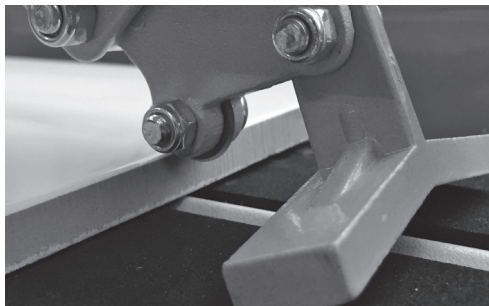


3.

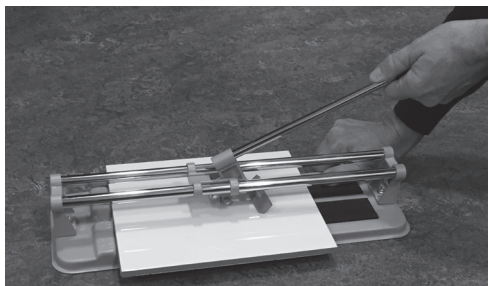

4.

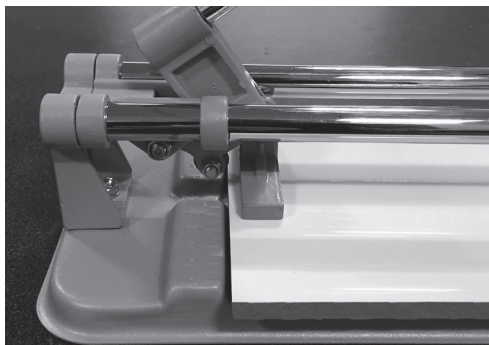

5.

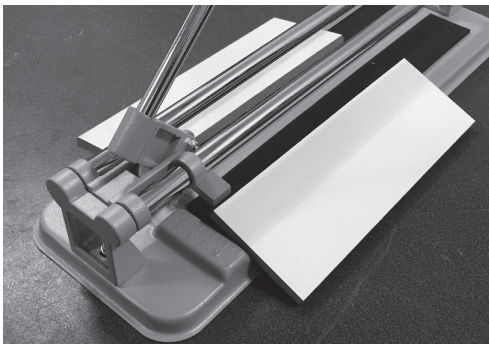

1. Placera plattan på kakelskäraren, så att den ligger dikt an mot linjalen.
2. Dra tillbaka handtaget och placera skärtrissans hjul på plattans bakre kant.
3. Ritsa en skärlinje i plattan genom att föra handtaget framåt med ett lätt tryck. **OBS! Glaserade plattor kräver extra försiktighet för att glasyn inte ska spricka upp.**
4. Placera tryckhuvudet på plattans framkant. **OBS! Tryckhuvudet måste placeras så långt fram som möjligt för att plattan ska brytas.**
5. Pressa ner handtaget tills plattan bryts av tryckhuvudet. Är det en väldigt hård platta kan det behövas ett litet slag mot handtaget.

OVERSETTING AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

FLISESKJÆRER, HOBBY 300


BRUKSOMRÅDER

Denne fliseskjæreren er konstruert for å kappe fliser og flisplater. Produktet er beregnet på hjemmebruk

SPESIFIKASJONER

- Maks. flistykkelse: 10 mm
- Maks. kappelengde: 300 mm
- Skjærets størrelse: 15 x 6 x 1,5 mm
- Mål, fliseskjærer: 14 x 44 x 9 cm

OVERSIKTSBILDE

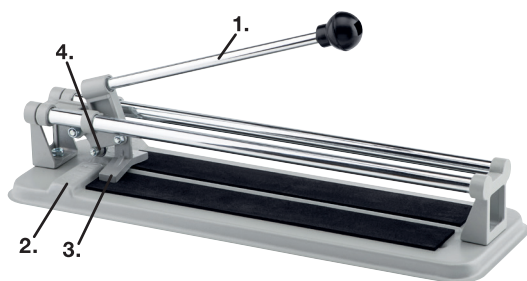


1. Håndtak
2. Linjal
3. Trykkhode
4. Skjær

BRUK


1.




2.

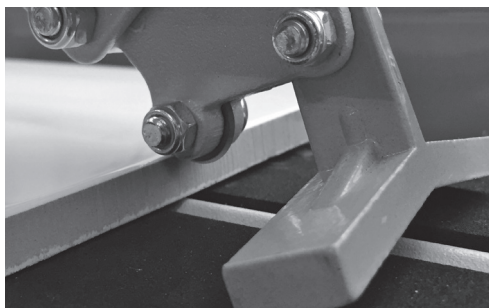


3.

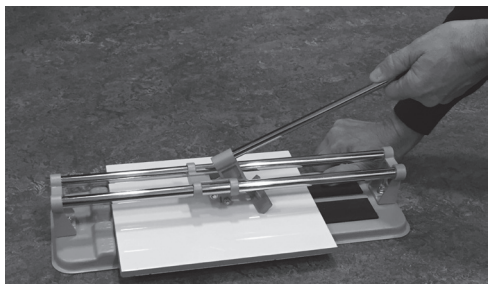

4.

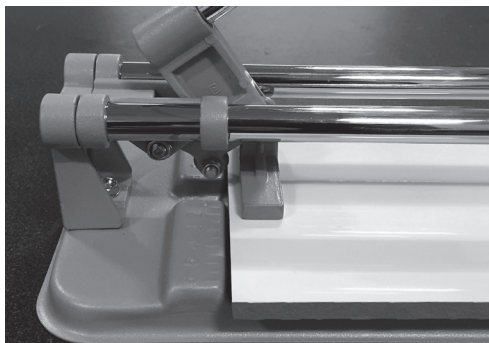

5.

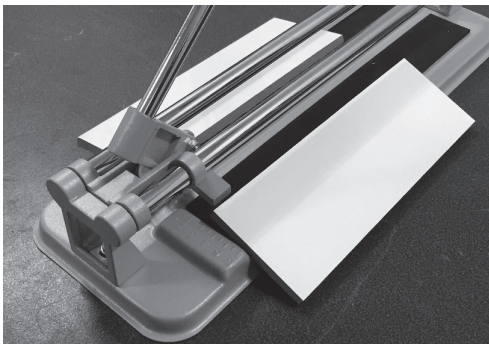

1. Plasser flisen på fliseskjæreren slik at den ligger an mot linjalen.
2. Trekk håndtaket tilbake, og plasser skjærrets hjul på flisens bakre kant.
3. Riss en linje i flisen ved å føre håndtaket fremover med lett trykk. **OBS! Når du skal skjære glasererte fliser, må du være ekstra forsiktig, slik at glasuren ikke sprekker.**
4. Plasser trykkhodet på forsiden av flisen. **OBS! Trykkhodet må plasseres så lang fram som mulig, slik at flisen knekker.**
5. Press ned håndtaket til trykkhodet knekker flisen. Hvis det er en veldig hard flis, kan det hende du må slå lett på håndtaket.

ALKUPERÄISTEN KÄYTTÖOHJEIDEN KÄÄNNÖS

KAAKELILEIKKURI, HOBBY 300


KÄYTTÖOHJE

aakelileikkuri on suunniteltu kaakeleiden ja klinkkereiden katkaisemiseen. Tuote on tarkoitettu kotikäyttöön.

TEKNISET TIEDOT

- Maks. kaakelipaksuus: 10 mm.
- Maks. katkaisupituus: 300 mm.
- Teräkiekon koko: 15x6x1,5 mm
- Kaakelileikkurin mitat: 14 x 44 x 9 cm

LAITTEEN OSAT

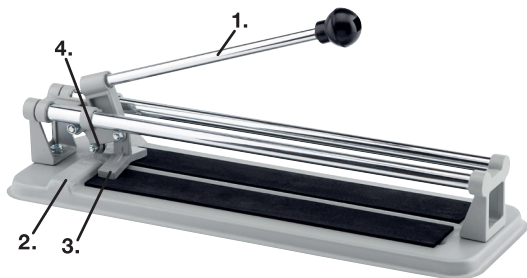


1. Kädensija
2. Viivain
3. Painopää:
4. Teräkiekko


KÄYTTÖ




2.

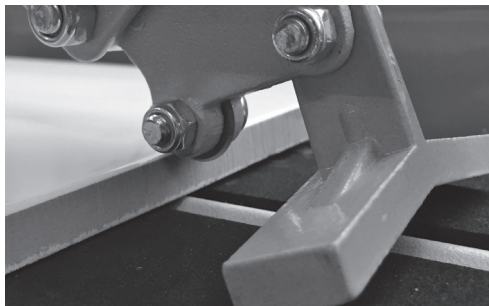


3.

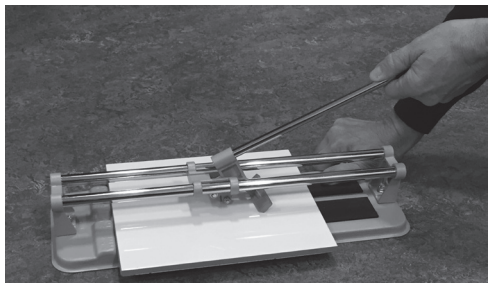

4.

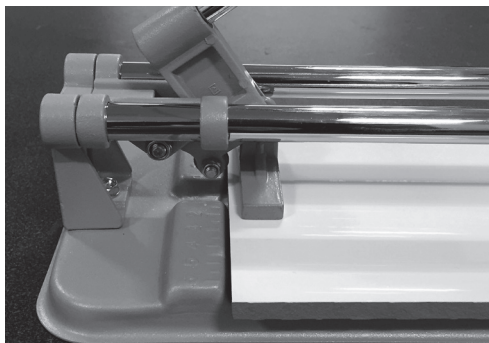

5.

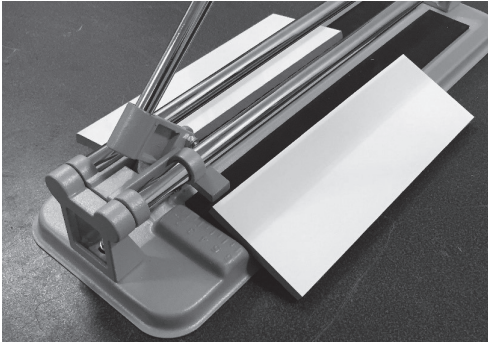

1. Aseta laatta kaakelleikkuriin viivainta vasten.
2. Vedä kädensija taakse ja sijoita teräkiekon rulla laatan takareunaan.
3. Vedä katkaisulinja laattaa viemällä kädensija eteen kevyesti painamalla. **HUOM! Ole erityisen varovainen, mikäli laatta on lasitettu: sen pinta alkaa halkeilla helposti.**
4. Aseta painopää laatan etureunaan. **HUOM! Painopää**
5. Paina kädensijaa alaspäin, kunnes painopää katkaisee laatan. Jos laatta on hyvin kova, kädensijaa voi joutua napauttamaan hieman.

OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING

FLISESKÆRER, HOBBY 300


ANVENDELSESOMRÅDE

Denne fliseskærer er konstrueret til at overskære fliser og klinker. Produktet er beregnet til hjemmebrug.

SPECIFIKATIONER

- Maks. flisetykkelse: 10 mm
- Maks. skærelængde: 300 mm
- Skærehjulets størrelse: 15x6x1,5 mm
- Dimension for fliseskærer: 14 x 44 x 9 cm

OVERSIGTSBILLEDE

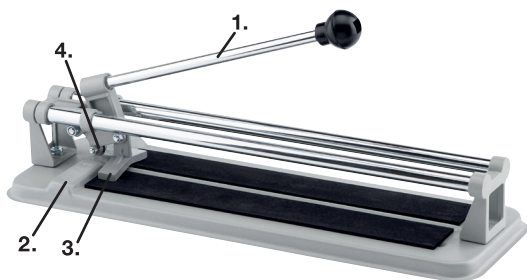


1. Håndtag
2. Lineal
3. Trykhoved
4. Skærehjul


BETJENING




2.

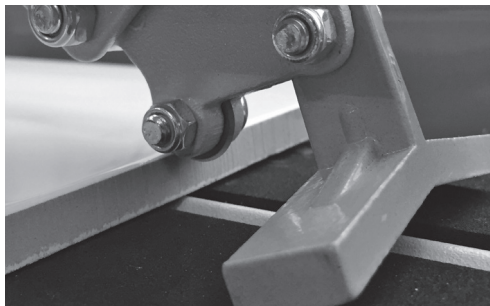


3.

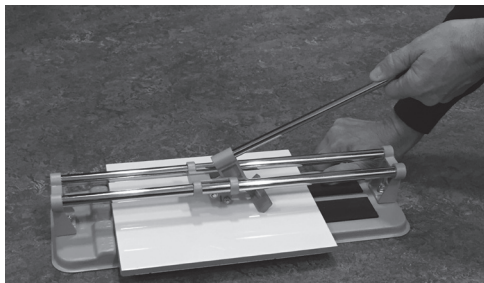

4.

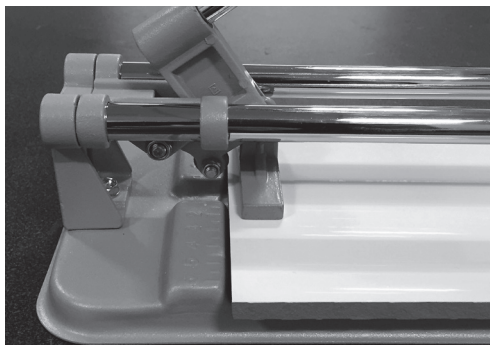

5.

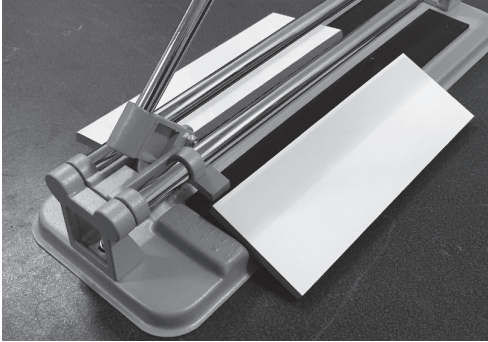

1. Placer flisen på fliseskæreren, så den ligger tæt an mod linealen.
2. Træk håndtaget tilbage, og placer skærehjulet på flisens bageste kant.
3. Rids en skærelinje i flisen ved at føre håndtaget fremad med et let tryk. **OBS! Glaserede fliser kræver ekstra forsigtighed, for at glasuren ikke skal krakelere.**
4. Placer trykhovedet på flisens forkant. **OBS! Trykhovedet skal placeres så langt fremme som muligt, for at flisen skal knække.**
5. Pres håndtaget ned, indtil flisen knækkes af trykhovedet. Hvis der er tale om en meget hård flise, kan det være nødvendigt med et lille slag mod håndtaget.

