

RGB LED STRIP KIT

LED-LIST, 3 ST RGB

LED-LIST, 3 STK. RGB

LED-LISTA, 3 KPL RGB

LED-LISTE, 3 STK. RGB



LED-LIST, 3 ST RGB

Batteri

Öppna batterilocket genom att trycka spärren till höger och dra ut batterifacket. Batteri: CR2025. Vid leverans skyddas batteriet av en plastfilm. Drag bort denna innan fjärrkontrollen används första gången.

Handhavande

OBS! Fjärrkontrollen måste riktas mot sensorn för att fungera.


Knappar

Solsymboler

Ökar och minskar hastigheten på blinkandet

Färgknappar

R = Röd
G = Grön
B = Blå
W = Vit

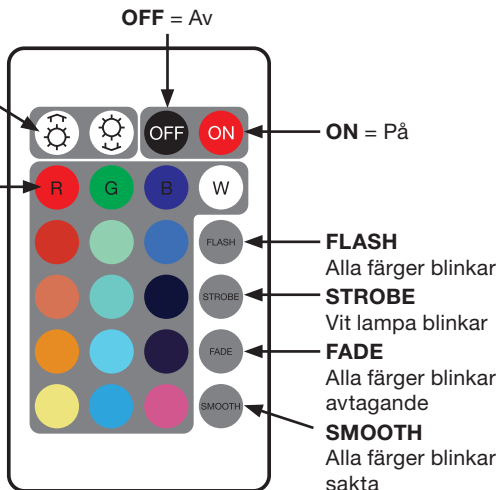

OBS! De två översta knapparna till vänster fungerar även som dimmer när ljuset är ställt i fast sken.

EI-Avfall



Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

LED-LIST, 3 STK. RGB

Batteri

Åpne batterilokket ved å føre sperren til høyre, og ta ut batterirommet. Batteri: CR2025. Ved levering er batteriet beskyttet av en plastfilm. Fjern den før fjernkontrollen brukes for første gang.

Bruk

OBS! Fjernkontrollen må rettes mot sensoren for å fungere.


Knapper

Solsymboler

Øk og reduser hastigheten på blinkingen

Fargeknapper

R = Rød
G = Grønn
B = Blå
W = Hvit

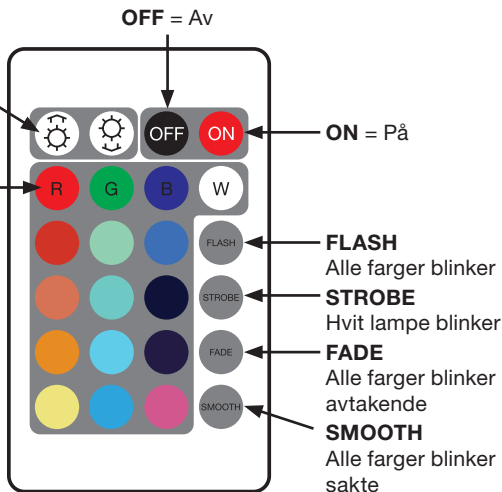

OBS! De to øverste knappene til venstre fungerer også som dimmer når det er valgt fast lys.

Elektrisk avfall



Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I samsvar med direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF.)

LED-LISTA, 3 KPL RGB

Paristo

Avaa paristokotelo painamalla oikealla olevaa lukitsinta ja vetämällä kansi pois. Paristo: CR2025. Uuden laitteen paristo on suojattu muovikalvolla. Vedä kalvo pois ennen, kuin käytät kaukosäädintä ensimmäistä kertaa.

Käyttö

HUOM! Kaukosäätimen toimiminen edellyttää, että sillä osoitetaan anturia.


Painikkeet

Auringon kuvat

Vilkkumisen nopeutus ja hidastus

Väripainikkeet

R = Red
G = Green
B = Blue
W = White

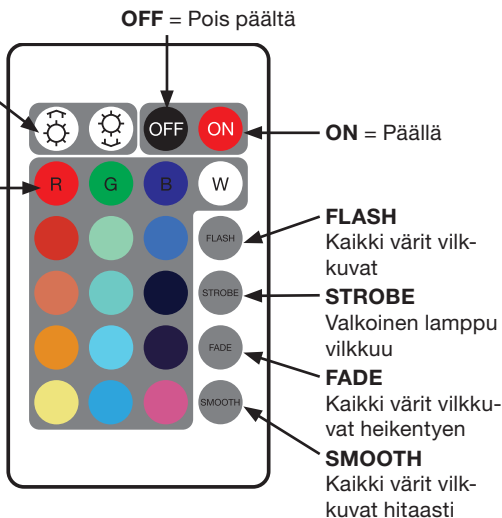

HUOM! Kaksi ylintä painiketta toimivat myös himmentimenä, kun lamppu palaa kiinteästi.

Elektroniikkajäte



Käytetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivit 2012/19/EU ja 2006/66/EY.)

LED-LISTE, 3 STK. RGB

Batteri

Åbn batteridækslet ved at trykke låsen til højre, og træk batteriskuffen ud.
Batteri: CR2025. Ved levering er batteriet beskyttet af en plastfilm. Træk den af, før du bruger fjernbetjeningen første gang.

Betjening

OBS! Fjernbetjeningen skal rettes mod sensoren, for at den fungerer.


Knapper

Solsymboler

Øger og mindsker hastigheden af det blinkende lys

Farveknapper

R = Rød
G = Grøn
B = Blå
W = Hvid

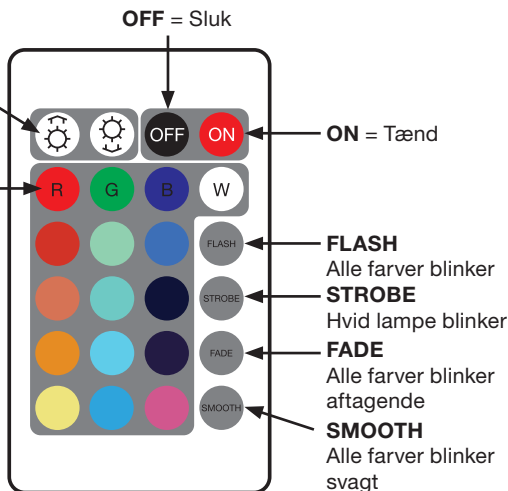

OBS! De to øverste knapper til venstre fungerer også som lysdæmper, når lampen er indstillet til konstant lys.

Elaffald



Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal indleveres til en genbrugsstation. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).

Pri: 220 - 240 VAC
 Sec: 12 VDC
 5,2 W
 RGB

