



INSPEKTIONSKAMERA, USB

INTRODUKTION

Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov.

Produkten är lämplig att användas för enkel inspektion av svåråtkomliga, trånga, mörka och fuktiga utrymmen. Produkten får inte modifieras eller byggas om.

TEKNISKA DATA

Kameraupplösning: . . . 1280x720 pixels, 30 fps /
1600x1200 pixels, 12 fps
Rotation: 60°
Kamerastorlek: 10,0 mm
Kamerakabel: 5 m
Upplösning: 2,0 megapixel VGA
Ljuskälla: 6 högintensitets LED
Driftstemperatur: -10 – +45 °C
Vikt: 120 g
Medföljer: Upplocknings krok och magnet som fästs på kamerahuvudet.

Tillbehör:

- 3 st. utbytbara probhuvuden: Magnet, krok och kameraspegel
- 1 st. CD med kameraprogram till dator
- 1 st. Adapter USB Typ C – USB A.

ANVÄNDNING

1. Kopiera medföljande programvara till en PC med operativsystemet Windows XP(SP2), Vista, 7 eller 8. Drivrutiner finns tillgängliga på hemsidan.
2. Anslut kameran till datorns USB-port.
3. Dubbelklicka på installerad programikon "Smart Camera".
4. Välj Device HTSX Camera.
5. Rikta kameran.

STÄLL IN LJUSSTYRKAN

Vrid på tumhjulet på USB-kontakten för att ställa in önskad ljusstyrka.



ANSLUTNING

PC:


Ansluts till dator och kontrolleras med den medföljande mjukvaran.


Mac:

Öppna photo booth och välj USB-kamera i menyn

Android:

För Android operativsystem kan du använda mjukvara från playstore som heter "USB CAMERA" Se bild. För att detta ska fungera måste du ha OTG-kompatibel telefon och usb-adapter.

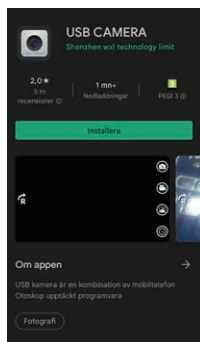

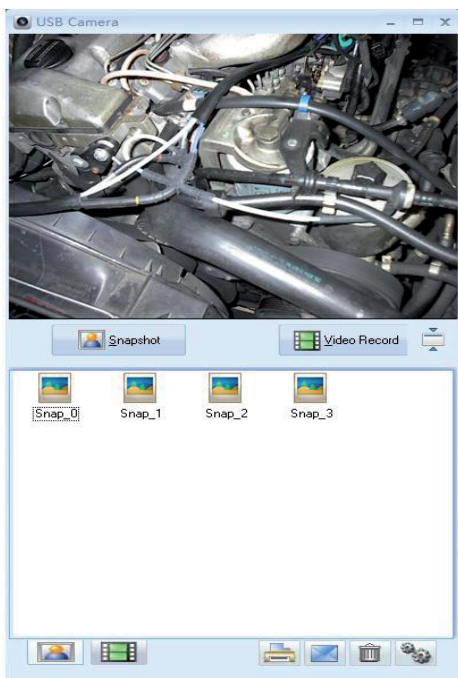

FUNKTIONSKNAPPAR



Ta en stillbild som sparas i mappen Photos som skapas automatiskt på datorns skrivbord.



Starta/stäng av inspelning av film. Filmfilen sparas i mappen Videos som skapas automatiskt på skrivbordet.



Skriv ut markerad fil.



Visa/göm album.



Skicka markerad fil som meddelande.



Radera markerad fil.



Visar tagna fotofiler.



Visar tagna videofiler.



Här kan inställningar göras för format och kvalitet på de foto och filmer som sparas.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



INSPEKSJONSKAMERA, USB

INNLEDNING

Denne bruksanvisningen skal leses før bruk og tas vare på for framtidige oppslag. Produktet er velegnet for bruk ved enkel inspeksjon av vanskelig tilgjengelige, trange, mørke og fuktige rom. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.

TEKNISKE DATA

Kameraoppløsning: . . 1280x720 piksler, 30 fps /
1600x1200 piksler, 12 fps
Rotasjon: 60°
Kamerastørrelse: 10,0 mm
Kamerakabel: 5 m
Oppløsning: 2,0 piksel VGA
Lyskilde: 6 høyintensitets LED
Driftstemperatur: -10 – +45 °C
Vekt: 120 g
Medfølger: Opplukkingskrok og magnet som festes på kamerahodet.

Tilbehør:

- 3 stk. utskiftbare probehoder: Magnet, krok og kameraspeil
- 1 stk. CD med programvare til datamaskin.
- 1 stk. adapter USB type C – USB A.

BRUK

1. Kopier den medfølgende programvaren til en PC med operativsystemet Windows XP (SP2), Vista, 7 eller 8. Drivere er tilgjengelig på nettstedet.
2. Koble kameraet til datamaskinens USB-port.
3. Dobbeltklikk på installert programikon "Smart Camera".
4. Velg Device HTSX Camera.
5. Rett kameraet mot aktuelt område.

Stille inn lysstyrke

Vri på tommelhjulet på USB-kontakten for å stille inn ønsket lysstyrke.



TILKOBLING

PC:


Kobles til datamaskin, og styres av programvaren som medfølger.


Mac:

Åpne Photo Booth og velg USB-kameraet i menyen

Android:

For Android kan du bruke programvare fra Google Play som heter «USB CAMERA», se bildet. For at dette skal fungere, må du ha en OTG-kompatibel telefon samt USB-adapter. Drivere kan lastes ned fra nettstedet.

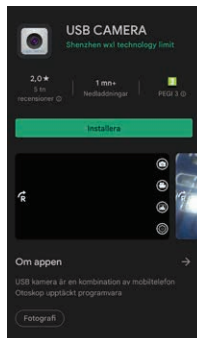

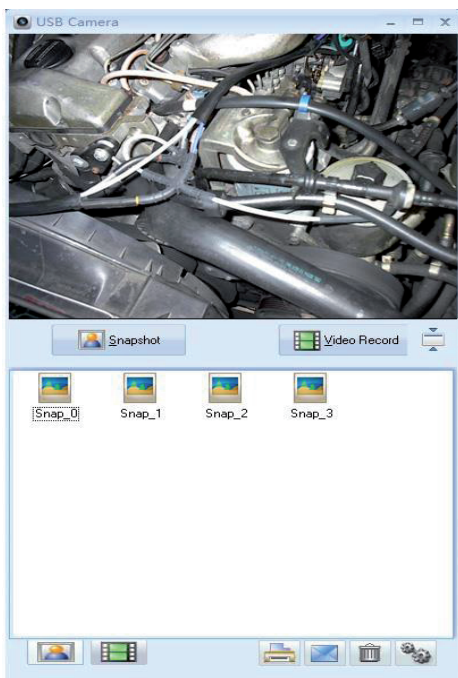

FUNKSJONSKNAPPER

-  Ta et stillbilde som lagres i mappen Foto som skapes automatisk på data-maskinens skrivebord.
-  Slå av/på innspilling av film. Filmfilen lagres i mappen Videoer som skapes automatisk på skrivebordet.
-  Skriv ut merket fil.
-  Vise/skjule album.
-  Send merket fil som melding.
-  Slett merket fil.
-  Viser fotofiler som er tatt.
-  Viser videofiler som er tatt.
-  Her kan det gjøres innstillinger for format og kvalitet på foto og filmer som lagres.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



TARKISTUSKAMERA, USB

JOHDANTO

Lue käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten.
Laite on oikea valinta vaikeapääsyisten, ahtaiden, pimeiden ja kosteiden tilojen tarkistamiseksi helposti.
Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.

TEKNISET TIEDOT

Kameran erottelukyky: 1280x720 kuvapistettä, 30 fps/
1600x1200 kuvapistettä, 12 fps
Kääntyy: 60°
Kameran koko: 10,0 mm
Kamerajohto: 5 m
Erottelukyky: 2,0 megapikseliä, VGA
Valonlähde: 6 tehokasta LED-lamppua
Käyttölämpötila: -10 – +45 °C
Paino: 120 g
Mukana: Kamerapäähän kiinnitettävä
koukku ja magneetti

Tarvikkeet:

3 kpl vaihdettava työkalu kamerapäähän: magneetti,
koukku ja kamerapeili
1 CD, jossa kameraohjelmisto tietokoneeseen.
1 sovitin USB tyyppi C – USB A.

KÄYTTÄMINEN

1. Kopioi tuotteen mukana tuleva ohjelmisto tietokoneelle, jonka käyttöjärjestelmänä on XP(SP2), Vista, 7 tai 8. Ajurit ovat saatavilla verkkosivustolta.
2. Yhdistä kamera tietokoneen USB-liitäntään.
3. Kaksoisnapsauta asennetun ohjelman kuvaketta "Smart Camera".
4. Valitse Device HTSX Camera.
5. Suuntaa kamera.

VALOVOIMAN SÄÄTÄMINEN

Voit säätää valovoimaa kääntämällä USB-liittimen säädintä.



YHDISTÄMINEN

PC:


Liitetään tietokoneeseen ja ohjataan mukana tulevalla ohjelmistolla.


Mac:

Avaa photo booth ja valitse valikosta USB-kamera

Android:

Android-käyttöjärjestelmässä voit käyttää playstoresta ladattavaa ohjelmistoa "USB CAMERA" Ks. kuva. Sen käyttäminen edellyttää, että sinulla on OTG-yhteensopiva puhelin ja usb-adapteri. Ajurit saa verkkosivustolta.

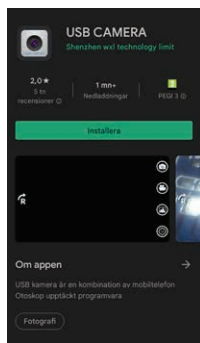

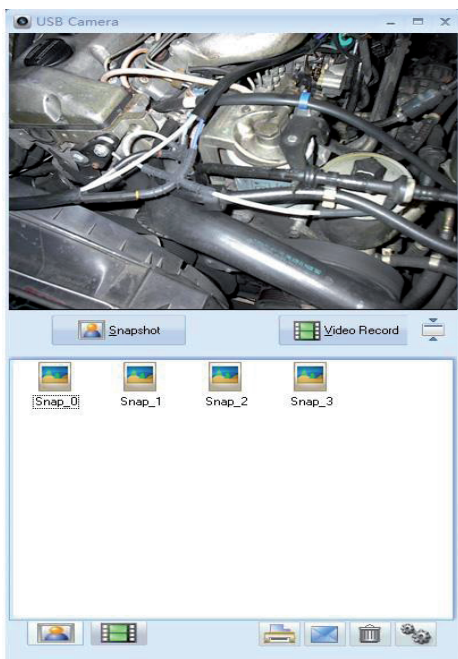

TOIMINTOPAINIKKEET



Voit ottaa valokuvan. Se tallennetaan automaattisesti tietokoneen työpöydälle tulevaan Photos-kansioon.



Voit aloittaa ja pysäyttää videoleikkeen tallennuksen. Videoleike tallennetaan automaattisesti tietokoneen työpöydälle tulevaan Photos-kansioon.



Tulostaa merkityn tiedoston.



Albumin näyttäminen/piilotaminen



Valitun tiedoston lähettäminen viestinä.



Valitun tiedoston poistaminen.



Sisältää otetut valokuvat.



Sisältää otetut videoleikkeet.



Voit määrittää tallennettavien valokuvien ja videoleikkeiden muodon ja laadun asetukset.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



INSPEKTIONSKAMERA, USB

INTRODUKTION

Denne manual skal læses før ibrugtagning og gemmes til senere brug. Produktet er egnet til nem inspektion af svært tilgængelige, trange, mørke og fugtige steder. Produktet må ikke modificeres eller bygges om.

TEKNISKE DATA

Kameraopløsning: . . . 1280x720 pixels, 30 fps /
1600x1200 pixels, 12 fps
Rotation: 60°
Kamerastørrelse: . . . 10,0 mm
Kamerakabel: 5 m
Opløsning: 0,3 pixel VGA
Lyskilde: 6 LED med høj intensitet
Driftstemperatur: . . . -10 – +45 °C
Vægt: 120 g
Medfølger: Opsætningskrog og magnet,
der fastgøres på kamerahovedet.

Tilbehør:

- 3 stk. udskiftelige sondehoveder: Magnet, krog og kameraspejl
- 1 stk. CD med kamerasoftware til computer.
- 1 stk. Adapter USB Type C – USB A.

ANVENDELSE

1. Kopier den medfølgende software til en PC med styresystemet Windows XP(SP2), Vista, 7 eller 8. Drivere er tilgængelige på hjemmesiden.
2. Slut kameraet til computerens USB-port.
3. Dobbeltklik på det installerede programikon "Smart Camera".
4. Vælg Device HTSX Camera.
5. Indstil kameraet.

INDSTILLING AF LYSSTYRKE

Drej på fingerhjulet på USB-stikket for at indstille den ønskede lydstyrke.



TILSLUTNING

PC:


Tilsluttes til computer og styres med den medfølgende software.


Mac:

Åbn photo booth, og vælg USB-kamera i menuen

Android:

Til Android-operativsystemet kan du bruge software fra playstore, der hedder "USB CAMERA" Se billede. For at det skal fungere, skal du have en OTG-kompatibel telefon og USB-adapter. Drivere er tilgængelige på hjemmesiden.

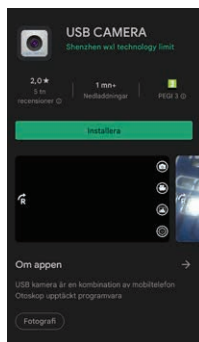

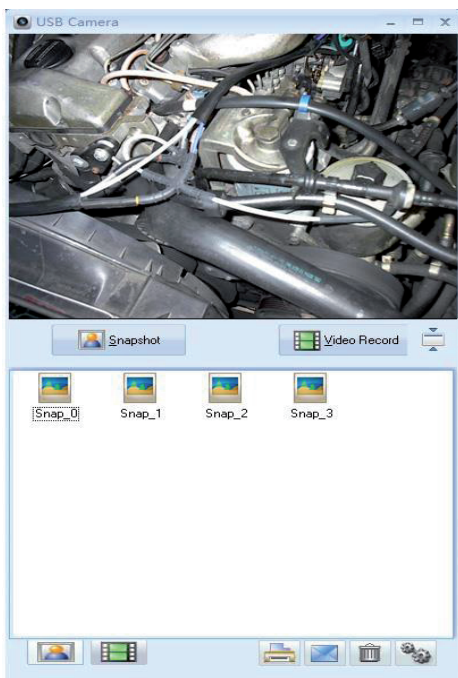

FUNKTIONSKNAPPER



Tag et billede, som gemmes i mappen Photos, som automatisk dannes på computerens skrivebord.



Start/stop af filmindspilning. Filmfilen gemmes i mappen Videos, der automatisk dannes på computerens skrivebord.



Udskriv den markerede fil



Vis/gem album



Send markeret fil som meddelelse



Slet markeret fil



Viser optagede fotofiler



Viser optagede videofiler



Her kan du indstille format og kvalitet af de billeder og film, der gemmes.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

