

SE

KNIVSLIP

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Knivslipen är endast avsedd att användas för hemmabruk.
- Håll även tummen under handtaget så att hela handen håller om handtaget på knivslipen.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Håll knivslip och knivar utom räckhåll för barn
- Försök aldrig slipa sax, yxa eller tandade knivblad.
- Tillsätt aldrig vatten under slipning.
- Se till att kniven är ren innan den slipas.


EGENSKAPER

- Slipning i två steg, en grövre och en finare (det finns två finare slippår)
- Högkvalitativa diamanthjul som slipar i båda riktningarna.
- Silikongummi i botten gör knivslipen stabil mot underlaget.
- Mått: 21,6 x 5,2 x 5,7 cm.

ANVÄNDNING

1. Placera knivslipen på en plan yta.
2. Slipa kniven i ett eller två steg, grovslipning och finslipning:
3. Placera och håll knivbladet med ett lätt tryck i skåran markerad "Coarse" eller "Fine".
4. Dra hela knivbladet långsamt fram och tillbaka i skåran. Upprepa några gånger.
- Grovslipning används om kniven är mycket slö.
- Finslipning används för att ta bort eventuella grader efter grovslipning eller för att finslipa eggen om kniven redan har viss skärpa.
- Knivar bör slipas en gång per vecka.
- Rengör knivslipen med en mjuk borste och torka av. Använd aldrig rengöringsmedel med slipedefekt, skurmedel/-svamp eller kemikalier.

Instructions

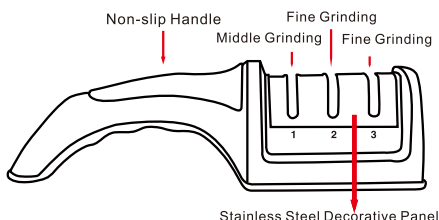

1. Middle Grinding
2. Fine Grinding
3. Fine Grinding

NO

KNIVSLIPER

SIKKERHETSFORSKRIFTER


- Knivsliperen er beregnet på hjemmebruk.
- Hold tommelen under håndtaket slik at hele hånden har tak rundt håndtaket på knivsliperen.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Knivsliperen og kniver må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke slip saks, øks eller serratert knivblad.
- Ikke tilsett vann under sliping.
- Sørg for at kniven er ren før den slipes.

EGENSKAPER

- Sliping i to trinn, ett grovt og ett finere (det fins to finere slipespor).
- Kvalitetsdiamantstein som sliper i begge retninger.
- Silikongummi på undersiden gjør at knivsliperen står stabilt på underlaget.
- Mål: 21,6 x 5,2 x 5,7 cm.

BRUK

1. Plasser knivsliperen på et flatt underlag.
2. Slip kniven i ett eller to trinn – grovslipning og finslipning:
3. Plasser og hold knivbladet med et lett trykk i sporet merket "Coarse" eller "Fine".
4. Dra hele knivbladet sakte frem og tilbake i sporet. Gjenta noen ganger.
- Grovslipning brukes hvis kniven er veldig sløv.
- Finslipning brukes for å fjerne eventuelle grader etter grovslipning og til å finslipe eggen hvis den allerede er litt skarp.
- Kniven bør slipes en gang i uken.
- Rengjør knivsliperen med en myk borste, og tork av. Bruk aldri rengjøringsmiddel med slipende effekt, skuremiddel/svamp eller lignende.

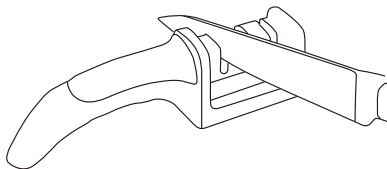

FI

VEITSENTEROITIN

TURVALLISUUSOHJEET

- Veitsenteroitin on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Pidä peukalo kädensijan alla niin, että pidät veitsenteroitimesta kiinni koko kädelläsi.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä tuotteella.
- Pidä veitsenteroitin ja veitset lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan yritä hioa saksia, kirvestä tai hammastettuja veitsenteriä.
- Älä koskaan käytä teroittamisessa vettä.
- Varmista ennen teroittamista, että veitsi on puhdas.

OMINAISUUDET


- Kaksivaiheiseen teroittamiseen, karkea ja hieno puoli (kaksi hienoa teroitusturua).
- Laadukkaat timanttipyörät hiovat molempiin suuntiin.
- Silikonikumipohja pitää teroittimen tukevasti alustalla.
- Mitat: 21,6 x 5,2 x 5,7 cm.

KÄYTTÄMINEN

1. Aseta veitsenteroitin tasaiselle alustalle.
2. Voit hioa veitsen joko kerralla tai kahdessa vaiheessa, ensin karkeammalla ja sitten hienomalla puolella:
3. Aseta terä kevyesti painaen loveen, jossa lukee "Coarse" tai "Fine".
4. Vedä terää lovessa hitaasti edestakaisin. Toista muutaman kerran.
- Karkeaa puolta käytetään, jos veitsi on erittäin tylsä.
- Hieno puoli poistaa mahdolliset rosot karkeahionnan jälkeen tai viimeistelee terävien veitsien terävyyden.
- Veitset kannattaa teroittaa kerran viikossa.
- Puhdista veitsenteroitin pehmeällä harjalla ja pyyhkimällä. Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita, hankausaineita/-sientä tai kemikaaleja.

Instructions

Non-slip Handle Fine Grinding
Middle Grinding Fine Grinding

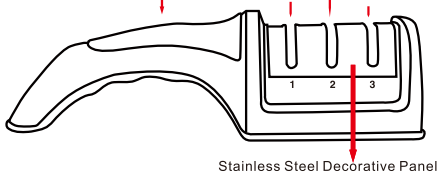

1. Middle Grinding
2. Fine Grinding
3. Fine Grinding

DK

KNIVSLIBER

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Knivsliberen er kun beregnet til hjemmebrug.
- Hold også tommelfingeren under håndtaget, så hele hånden holder omkring knivsliberens håndtag.
- Lad aldrig børn lege med produktet.
- Hold knivsliber og knive uden for børns rækkevidde.
- Forsøg aldrig at slibe sakse, økser eller fortandede knivsblade.
- Tilsæt aldrig vand ved slibningen.
- Sørg for, at kniven er ren, inden den slibes.

EGENSKABER

- Slibning i to trin, en grov og en fin (der er to fine slibespor).
- Højkvalitets diamanthjul der sliber i begge retninger.
- Silikonegummi på undersiden bevirker, at knivsliberen står stabilt på underlaget.
- Mål: 21,6 x 5,2 x 5,7 cm.

ANVENDELSE

1. Sæt knivsliberen på en plan flade.
2. Slib kniven i ét eller to trin, grovslibning og finslibning,
3. Placer knivsbladet og hold det med et let tryk i rillen mærket "Coarse" eller "Fine".
4. Træk hele knivsbladet langsomt frem og tilbage i rillen. Gentag nogle gange.
- Grovslibning bruges, hvis kniven er meget sløv.
- Finslibning bruges til at fjerne evt. grater efter grovslibning samt til at finslibe æggen, hvis den allerede har en vist skarphed.
- Knive bør slibes en gang om ugen.
- Rengør knivsliberen med en blød børste og tør den af. Brug aldrig rengøringsmidler med slibende virkning, skuremidler/-svampe eller kemikalier.

