

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

SPECIFIKATIONER

Hölje av ABS-plast
 Bakgrundsbelyst LCD-display
 24 timmarsklocka och datum
 Termometer som visar temperature i °C, -20–+80 °C
 Stoppur (Max 99m59s)
 Vattenavvisande
 Batteri: CR2032 (medföljer)
 Mått: 73x33x18mm (lxbxh)

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
3. Se till att batterierna sitter korrekt.
4. Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
5. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller temperaturer över 60 °C.
6. Produkten innehåller en stark magnet. Var aktsam med kontakt med saker och utrustning känslig för magnetiska fält.
7. Använd inte produkten i närheten av starka magneter som TV-apparater och högtalare.
8. Vid användning inomhus uppnås bästa mottagning oftast i närheten av fönster.
9. Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
10. Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
11. Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
12. Rengör produkten med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig någon form av lösningsmedel.
13. Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
14. Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
15. Batterier får inte öppnas eller modifieras.
16. Batterier får inte kortslutas.
17. Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
18. Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
19. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
20. Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
21. Batterier ska bytas av en vuxen person.


DELAR

Digital klocka med termometer
 Gummidistanser
 Buntband

MONTERING

Enkel montering på styret med medföljande buntband och gummidistanser.

DISPLAYLÄGEN

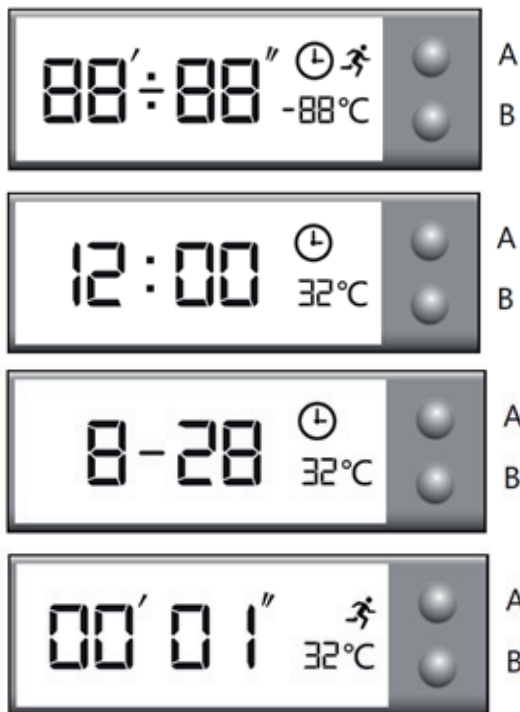

KNAPPFUNKTIONER:**Knapp A:**

1. Tryck för att tända bakgrundsbelysningen. Släcks automatiskt efter 3 s.
2. Tryck och håll 2 s för att aktivera inställning av klocka och datum.
3. Tryck för att stega vidare till nästa.
3. Tryck på knapp A och B samtidigt för att växla läge mellan klocka och stoppur.
4. Fortsätt till nästa inställning.

Knapp B:

1. Växla mellan tid och datum. Efter 4 s kommer automatiskt tid att visas.
2. Stega uppåt vid inställning av tid och datum.
3. Start/stopp av stoppur.
4. Tryck och håll i 2 s för att återställa stoppuret.

BYT BATTERI

1. Lossa de fyra skruvarna på baksidan av produkten och dela på höljet.
2. Ta bort det tomma batteriet och ersätt med ett nytt CR2032-batteri.
3. Skruva fast bakstycket igen.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



DIGITAL MC-KLOKKE/TERMOMETER

SPESIFIKASJONER

Hus av ABS-plast

Bakgrunnsbelyst LCD-display

24-timers klokke og dato

Termometer som viser temperaturen i °C, -20 til +80 °C

Stoppeklokke (maks. 99 m 59 s)

Vannavvisende

Batteri: CR2032 (medfølger)

Mål: 73 x 33 x 18 mm (l x b x h)

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
3. Sørg for at batteriene er riktig montert.
4. Batteriene må aldri utsettes for høy varme siden det kan forårsake kortslutning.
5. Produktet må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
6. Produktet inneholder en kraftig magnet. Vær forsiktig med kontakt med ting og utstyr som er følsomt for magnetfelt.
7. Produktet må ikke brukes i nærheten av sterke magneter som TV-apparat og høyttalere.
8. Ved bruk innendørs er mottaksforholdene ofte best i nærheten av vindu.
9. Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på en stund.
10. Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
11. Ikke bland nye og gamle batterier eller ulike batterityper.
12. Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Du må aldri bruke løsemidler.
13. Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (-) polene.
14. Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
15. Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
16. Batterier må ikke kortsluttes.
17. Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
18. Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.
19. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
20. Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på en stund.
21. Batterier må kun byttes av voksne.

DELER

Digital klokke med termometer


Gummimellomstykker

Strips

MONTERING

Enkel montering på styret ved hjelp av medfølgende strips og gummimellomstykker.

DISPLAYFUNKSJONER

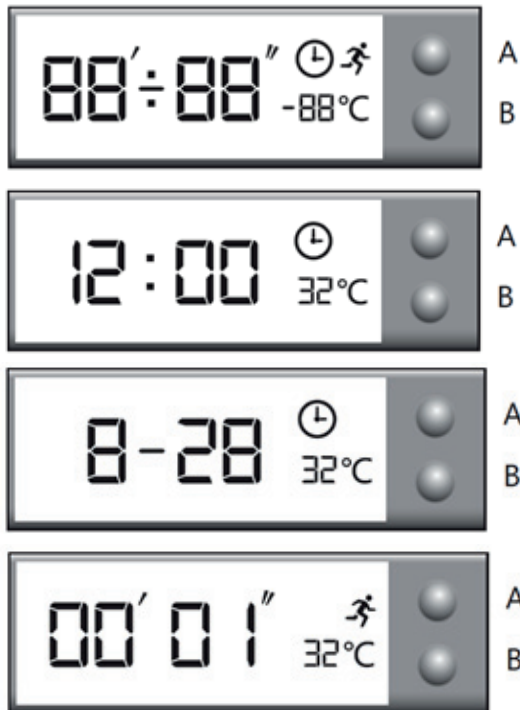

KNAPPEFUNKSJONER:**Knapp A:**

1. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. Slukkes automatisk etter 3 sekunder.
2. Trykk og hold inne i 2 sekunder for å stille inn klokkeslett og dato.
3. Trykk for å gå videre til neste.
3. Trykk på knapp A og B samtidig for å bytte mellom klokke og stoppeklokke.
4. Fortsett til neste innstilling.

Knapp B:

1. Bytt mellom klokkeslett og dato. Tiden vises automatisk etter 4 sekunder.
2. Gå opp ved innstilling av klokkeslett og dato.
3. Start/stopp stoppeklokke.
4. Trykk og hold inne i 2 sekund for å nullstille stoppeklokken.

BYTTE BATTERI

1. Løsne de fire skruene på baksiden av produktet, og del huset.
2. Fjern det tomme batteriet, og monter et nytt CR2032-batteri.
3. Skru fast bakstykket igjen.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



DIGITAALINEN MP-KELLO/LÄMPÖMITTARI

TEKNISET TIEDOT

Kuori ABS-muovia

Taustavalaistu LCD-näyttö

24 tunnin kello ja päivämäärä

Lämpömittari, joka näyttää lämpötilan välillä -20–

+80 °C

Ajanottokello (enintään 99 min 59 sek)

Vettähylikivä

Akku: CR2032 (mukana)

Mitat: 73x33x18mm (pxlxxk)

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue aina käyttöohje ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
3. Varmista, että paristot ovat oikein paikallaan.
4. Paristoja ei saa koskaan sijoittaa kuumaan paikkaan, sillä seurauksena voi olla oikosulku.
5. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai yli 60 °C:n lämpötilalle.
6. Tuote sisältää voimakkaan magneetin. Varo koskemasta esineisiin ja varusteisiin, jotka ovat herkkiä magneettikentille.
7. Älä käytä tuotetta TV-vastaanottimien, kaiuttimien ja muiden voimakkaiden magneettien läheisyydessä.
8. Sisällä käytettäessä kuuluvuus on paras ikkunan lähellä.
9. Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista siitä paristot.
10. Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
11. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja.
12. Puhdista tuote pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä liuotinaiteita.
13. Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti.
14. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
15. Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
16. Paristoja ei saa oikosulkea
17. Älä lataa ei-ladattavia paristoja
18. Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
19. Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
20. Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä.
21. Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä.

OSAT

Digitaalinen kello ja lämpömittari


Kumiset välikappaleet

Nippuside

ASENNUS

Helppo asentaa ohjaustankoon mukana olevalla nippusiteellä ja kumisilla välikappaleilla.

NÄYTTÖTILA

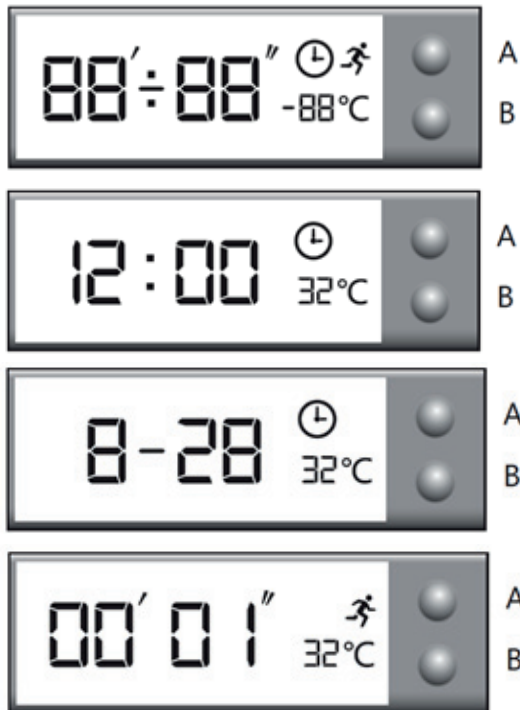

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT:**Painike A:**

1. Paina sytyttääksesi taustavalon. Sammuu automaattisesti 3 sekunnin kuluttua.
2. Aktivoi kellon ja päivämäärän asettaminen painamalla painiketta 2 sekunnin ajan.
3. Voit siirtyä seuraavaan painamalla.
3. Paina painiketta A ja B samanaikaisesti vaihtaaksesi kellon ja ajanottokellon välillä.
4. Siirry seuraavaan asetukseen.

Painike B:

1. Siirtyminen ajan ja päivämäärän välillä. 4 sekunnin jälkeen aika näytetään automaattisesti.
2. Siirry ylöspäin ajan ja päivämäärän asettamisessa.
3. Ajanottokellon käynnistys/pysäytys.
4. Nollaa ajanottokello painamalla 2 sekunnin ajan.

VAIHTA PARISTO

1. Avaa tuotteen takana olevat neljä ruuvia ja avaa kuori.
2. Poista tyhjä paristo ja vaihda sen tilalle uusi CR2032-paristo.
3. Kiinnitä takakansi ruuvaamalla.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



DIGITALT MC-UR/TERMOMETER

SPECIFIKATIONER

Hus af ABS-plast

Baggrundsbelyst LCD-display

24 timers ur og dato

Termometer der viser temperatur i °C, -20—+80 °C

Stopur (maks. 99 min. 59 sek.)

Vandafvisende

Batteri: CR2032 (medfølger)

Mål: 73x33x18 mm (lxbxh)

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
3. Sørg for, at batterierne sidder korrekt.
4. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da dette kan forårsage kortslutning.
5. Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller temperaturer over 60°C.
6. Produktet indeholder en stærk magnet. Vær forsigtig med kontakt med produkter og udstyr, der er følsomt over for magnetfelter.
7. Brug ikke produktet i nærheden af stærke magneter som tv-apparater og højttalere.
8. Ved indendørs brug opnås den bedste modtagelse oftest i nærheden af et vindue.
9. Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
10. Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
11. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
12. Produktet rengøres med en blød, let fugtig klud. Brug aldrig nogen former for opløsningsmiddel.
13. Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
14. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
15. Batterier må ikke åbnes eller ændres
16. Batterier må ikke kortsluttes
17. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
18. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde
19. Batterier må ikke udsættes for slag eller ild
20. Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
21. Batterier skal udskiftes af en voksen.

DELE

Digitalt ur med termometer

Gummi-afstandsstykker

Strips

MONTERING

Nem montering på styret med de medfølgende strips og gummi-afstandsstykker.

DISPLAYFUNKTIONER



KNAPFUNKTIONER:**Knap A:**

1. Tryk for at tænde baggrundsbelysningen. Slukkes automatisk efter 3 sek.
2. Hold inde i 2 sek. for at aktivere indstilling af ur og dato.
3. Tryk for at gå videre til næste trin.
3. Tryk på knap A og B samtidig for at skifte funktion mellem ur og stopur.
4. Fortsæt til næste indstilling.

Knap B:

1. Skift mellem klokkeslæt og dato. Efter 4 sk. vises klokkeslættet automatisk.
2. Gå trinvis op efter ved indstilling af klokkeslæt og dato.
3. Start/stop af stopur.
4. Hold inde i 2 sek. for at nulstille stopuret.

UDSKIFTNING AF BATTERI

1. Løsn de fire skruer på bagsiden af produktet, og skil huset ad.
2. Fjern det afladede batteri, og erstat det med et nyt CR2032-batteri.
3. Skru bagstykket fast igen.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

