

BLUETOOTH HÖGTALARE

Härmed försäkrar Biltema att denna, Bluetooth högtalare, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com. Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Biltema med licens.


TEKNISKA DATA

Bluetooth version: 5.0
Bluetooth profiler: A2DP/HFP/AVRCP/AVCTP
Batteri: Inbyggd Li-Polymer batteri
350 mAh
Laddningsspänning: 5 V DC /500 mA via USB
Uteffekt: 2 W
Frekvensband: 2402 – 2480 MHz
Max radiofrekvenseffekt: 0,39 dBm
Räckvidd: ca <10 m
Uppspelningstid: ca. 18 timmar med fulladdat batteri
Laddningstid: ca 1,5 timmar
Vikt: 158 g
Mått: 65 x 65 x 60 mm
USB-laddningskabel medföljer.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs manualen före användning.
2. Får ej utsättas för dropp- eller stänkvatten.
3. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
4. Utsätt aldrig produkten för vassa föremål.
5. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
6. Produkten är ingen leksak. Håll produkten utom räckhåll för barn.
7. ESD-varning – fungerar inte produkten korrekt kan det bero på elektrostatiska störningar. Stäng av och koppla ur produkten och anslut den igen efter några sekunder.
8. Undvik användning i extremt torr omgivning där det finns risk för statisk laddning.
9. Utsätt aldrig produkten för extrem kraft, slag och smuts eller extrem temperatur och luftfuktighet.
10. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
11. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

KNAPPAR/FUNKTIONER/INDIKERINGAR

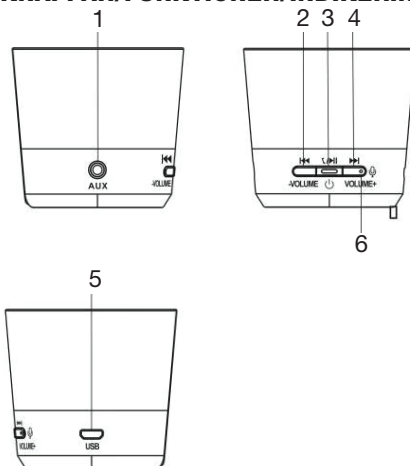

1. AUX – För anslutning av enhet med 3,5-mm AUX-kontakt
2. Volym -/föregående spår
3. På/av/ Spela upp/Pausa/LED-indikator - Bluetooth
4. Volym +/nästa spår
5. Micro USB-port – För laddning av inbyggt batteri. Använd medföljande kabel.
6. Mic - Mikrofon

BATTERI

Produkten spänningsmatas via inbyggt uppladdningsbart Lithium-batteri. Batteriet laddas via medföljande USB-kabel. Anslut micro USB kontakten i högtalaren och USB kontakten i en dator eller annan laddningsenhet.

LADDA BATTERIET

Anslut USB-kabeln mellan högtalaren och laddningsenhet. Ladda batteriet minst 2 timmar första gången. LED-indikatorn lyser rött under laddning och släcks när batteriet är fulladdat.

LED-indikatorn blinkar rött när batteriet behöver laddas.

OBS: Strömadapter medföljer ej.

Kontrollera att tekniska data, som laddningsström, för eventuell strömadapter stämmer överens med specifikationer för högtalaren.

Dra alltid ur laddningskabeln då produkten är full-laddad.

STARTA HÖGTALAREN OCH SAMMANKOPPLING

1. Tryck och håll -knappen intryckt tills ett ljud hörs. LED-indikatorn blinkar rött och blått vilket betyder att högtalaren är klar för sammankoppling. Sammankopplingsläget stängs automatiskt av efter 5 minuter om ingen sammankoppling gjorts.
2. Starta enheten (t ex surfplatta, mobiltelefon eller dator), kontrollera att Bluetooth-funktionen är påslagen och sök efter högtalaren, 84-1511, under "inställningar". Ange lösenordet 1234 om det krävs.
3. När sammankopplingen är klar hörs ett ljud och LED-indikatorn slutar blinka. Högtalaren är nu klar att användas.

UPPSPELNING

1. Tryck på  för starta och stoppa uppspelningen.
2. Volymen ställs in på ansluten Bluetooth-enhet eller genom att trycka och hålla inne volymknapparna på högtalaren.
3. Byt spår på ansluten Bluetooth-enhet eller genom att trycka på knapparna  eller  på högtalaren.

STÄNG AV HÖGTALAREN

Tryck och håll -knappen intryckt tills ett ljud hörs.

AUX-IN

En extern enhet kan anslutas till högtalaren via 3,5 mm AUX-kontakt. Uppspelning styrs via ansluten enhet.

HANDSFREE-FUNKTION

I Bluetooth-läge kan högtalaren användas som handsfree-enhet. Svara på inkommande samtal genom att trycka på knappen . Tryck igen på  för att avsluta samtal. Stoppa uppspelningen och tryck två gånger på  för att ringa upp senaste numret.

RENGÖRING

Se till att högtalaren inte är ansluten till laddningsenhet. Torka av ytan på produkten med en lätt fuktad mjuk trasa. Använd aldrig någon form av rengöringsmedel.

FÖRVARING

Produkten ska förvaras torrt och i rumstemperatur när den inte används.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.



Inbyggt batteri

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.


Så tar du bort det laddningsbara batteriet ur produkten.

OBS! En yrkesperson bör ta ur det laddningsbara batteriet.


Ta endast ur det laddningsbara batteriet när produkten ska slängas.

Produkten får inte vara ansluten till strömkälla och batteriet ska vara helt urladdat när det avlägsnas.


Delarna inuti produkten kan vara vassa.

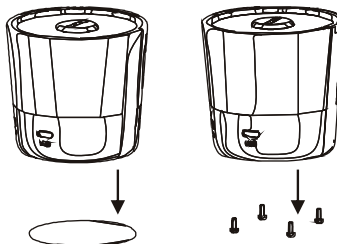

1. Ta bort silikonringen i botten av produkten.
2. Lossa skruvarna.

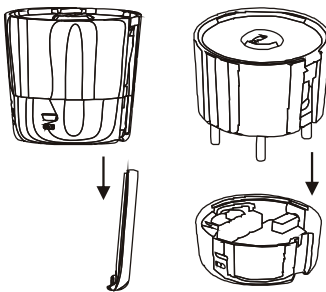

3. Ta bort dekorationsdelen.
4. Dela på höljet.

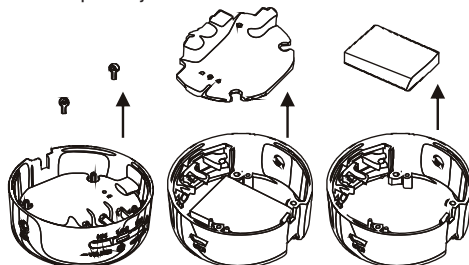

5. Ta bort skruvarna till kretskortet.
6. Ta bort kretskortet.
7. Ta bort batteriet.

BLUETOOTH-HØYTTALERE

Biltema forsikrer at denne typen radioutstyr, Bluetooth-høytalere, samsvarer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-erklæringen finner du på følgende adresse: www.biltema.com.

Varemerket og logoen Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. og som brukes av Biltema på lisens.


TEKNISKE DATA

Bluetoothversjon: 5.0
 Bluetooth profil: A2DP/HFP/AVRCP/AVCTP
 Batteri: Innebygd Li-polymer-batteri 350 mAh
 Ladespenning: 5 V DC/500 mA via USB
 Uteffekt: 2 W
 Frekvensområde: 2402–2480 MHz
 Maks. radiofrekvenseffekt: 0,39 dBm
 Rekkevidde: ca. <10 m
 Avspillingstid: ca. 18 timer med fulladet batteri
 Ladetid: ca. 1,5 time
 Vekt: 158 g
 Mål: 65 x 65 x 60 mm
 USB-ladekabel medfølger.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les bruksanvisningen før bruk.
2. Må ikke utsettes for vanndråper eller vannsprut.
3. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
4. Ikke utsett produktet for skarpe ting.
5. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
6. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
7. ESD-advarsel, hvis produktet ikke fungerer riktig, kan det skyldes elektrostatiske forstyrrelser. Slå av og koble ut produktet, og koble det til igjen etter noen sekunder.
8. Unngå bruk i ekstremt tørre omgivelser der det er fare for statisk ladning.
9. Produktet må aldri utsettes for ekstrem kraft, slag og smuss eller ekstrem temperatur og luftfuktighet.
10. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
11. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

KNAPPER/FUNKSJONER/INDIKERINGER

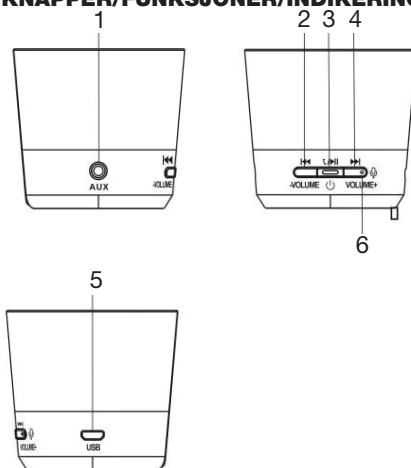

1. AUX – For tilkobling av enhet med 3,5 mm AUX-kontakt
2. Volum – / forrige spor
3. På/av / Spill av / Pause / LED-indikator – Bluetooth
4. Volum + / neste spor
5. Micro USB-port – for lading av innebygd batteri. Bruk medfølgende kabel.
6. Mic – mikrofon

BATTERI

Produktet drives av innebygd, oppladbart Litium-batteri. Batteriet lades via medfølgende USB-kabel. Koble mikro USB-kontakten til høyttaleren og USB-kontakten til en datamaskin eller en annen ladeenhet.

LAD BATTERIET

Koble USB-kabelen mellom høyttaleren og ladeenhet. Lad batteriet i minst 2 timer den første gangen.

LED-indikatoren lyser rødt under lading og slukkes når batteriet er fullt.

LED-indikatoren blinker rødt når batteriet må lades.

OBS:

Strømadapter medfølger ikke.

Kontroller at tekniske data for eventuell strømadapter, som ladestrøm, stemmer med høyttalerens spesifikasjoner.

Trekk ut ladekabelen når produktet er fulladet.

SLÅ PÅ HØYTTALEREN OG KOBLE TIL DEN

1. Hold inne -knappen til du hører en lyd. LED-indikatoren blinker rødt og blått for å indikere at høyttaleren er klar for sammenkobling. Sammenkoblingsmodus slås av automatisk etter 5 minutter hvis sammenkobling ikke er utført.
2. Start enheten (for eksempel nettbrett, mobiltelefon eller datamaskin), kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på og søk etter høyttaleren, 84-1511, under «Innstillinger». Angi passordet 1234 hvis du blir spurt.
3. Når sammenkoblingen er fullført, høres en lyd, og LED-indikatoren slutter å blinke. Nå er høyttaleren klar til bruk.

AVSPILLING

1. Trykk på  for å starte og stoppe avspillingen.
2. Volumet stilles inn på tilkoblet Bluetooth-enhet eller ved å holde inne volumknappene på høyttaleren.
3. Bytt spor på tilkoblet Bluetooth-enhet eller ved å trykke på knappene  eller  på høyttaleren.

SLÅ AV HØYTTALEREN

Hold inne -knappen til du hører en lyd.

AUX INN

Du kan koble en ekstern enhet til høyttaleren via 3,5 mm kontakt. Avspillingen styres på den tilkoblede enheten.

HANDSFREE-FUNKSJON

I Bluetooth-modus kan høyttaleren brukes som handsfree-enhet. Svar på innkommende anrop ved å trykke på knappen . Trykk på  igjen for å avslutte samtalen. Stopp av spillingen og trykk to ganger på  for å ringe opp siste nummer.

RENGJØRING

Påse at høyttaleren ikke er koblet til ladeenheten. Tørk av overflaten med en lett fuktet, myk klut. Du må aldri bruke rengjøringsmiddel

OPPBEVARING

Produktet må oppbevares tørt og i romtemperatur når det ikke er i bruk.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.



Innebygd batteri

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.


Fjern det oppladbare batteriet fra produktet.

OBS! Det oppladbare batteriet bør fjernes av kvalifisert personell.


Det oppladbare batteriet må kun fjernes når produktet skal avhendes.

Når batteriet skal fjernes, må produktet være frakoblet strømmettet og batteriet være helt tomt.


Delene i produktet kan være skarpe.

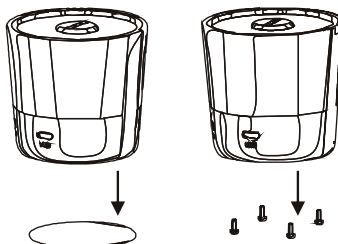

1. Fjern silikonringen i bunnen av produktet.
2. Løsne skruene

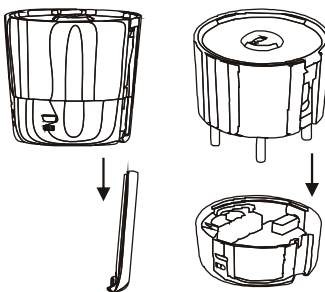

3. Fjern dekorasjonsdelen.
4. Del dekkelet.

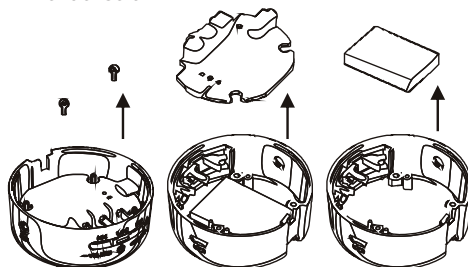

5. Fjern skruene til kretskortet.
6. Fjern kretskortet.
7. Fjern batteriet.

BLUETOOTH-KAIUTIN

Biltema vakuuttaa, että radiolaitetyyppi, Bluetooth-kaiutin, on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.biltema.com

Bluetooth®-sanamerkki ja -logo ovat Bluetooth SIG, Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Biltema käyttää niitä lisenssin perusteella.

TEKNISET TIEDOT

Bluetooth-versio: 5.0

Bluetooth-profiili: A2DP/HFP/AVRCP/AVCTP

Akku: Kiinteä litiumpolymeeriakku
350 mAh

Latausjännite: 5 V DC/500 mA USB:n
kautta

Lähtöteho: 2 W

Taajuusalue: 2402–2480 MHz

Maks. radiotaajuusteho: 0,39 dBm

Kantama: n. <10 m

Toistoaika: noin 18 tuntia täydellä
akulla

Latausaika: noin 1,5 tunti

Paino: 158 g

Mitat: 65 x 65 x 60 mm


USB-latauskaapeli sisältyy.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje ennen käyttämistä.
2. Suojattava vesipisaroilta ja -roiskeilta.
3. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
4. Älä koskaan käsittele tuotetta terävillä esineillä.
5. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
6. Tuote ei ole leikkikalua. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
7. ESD-varoitus – jos tuote ei toimi oikein, syynä voivat olla staattisen sähköns aiheuttamat häiriöt. Sammuta laite ja kytkie uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.
8. Vältä käyttöä erittäin kuivissa olosuhteissa, joissa staattisten sähköpurkausten vaara on suuri.
9. Tuote on suojattava suurilta voimilta ja voimakkailta iskuilta, liialta, ääriämpötiloilta sekä liialta kosteudelta.
10. Pidä pieniä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
11. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huol-

taa tuotetta ilman valvontaa.

PAINIKKEET/TOIMINNOT/MERKKIVALOT

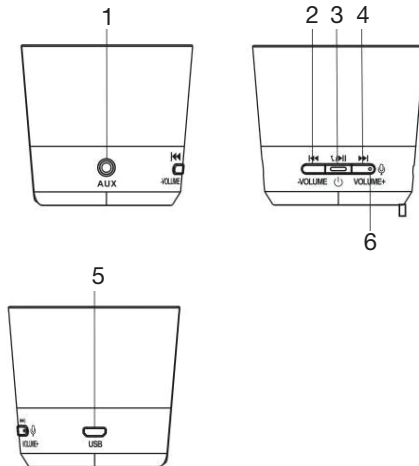

1. AUX – 3,5 mm liittimellä varustetun laitteen yhdistämiseen AUX-liitäntä
2. Äänenvoimakkuus-/Edellinen raita
3. On/off/Toisto/Tauko/Merkkivalo - Bluetooth
4. Äänenvoimakkuus+/Seuraava raita
5. Mikro-USB-liitäntä – Sisäänrakennetun akun lataamiseen. Käytä mukana toimitettua kaapelia.
6. Mic - Mikrofoni

AKKU

Tuotteessa on integroitu ladattava litiumakku. Akku ladataan mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Liitä mikro-USB-liitin kaiuttimeen ja USB-liitin tietokoneeseen tai muuhun latauslaitteeseen.

AKUN LATAAMINEN

Liitä USB-kaapeli kaiuttimeen ja virtalähteeseen. Lataa akkua vähintään 2 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja sammutuu, akku on ladattu täyteen.

Merkkivalo vilkkuu punaisena, kun akku latautuu.

HUOM:

Muuntaja ei sisälly.

Tarkasta, että mahdollisesti käyttämäsi muuntajan tekniset ominaisuudet, kuten latausvirran voimakkuus, vastaavat kaiuttimen vaatimuksia.

Irrota latauskaapeli aina, kun tuote on latautunut.

KAIUTTIMEN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN

1. Paina -painiketta, kunnes kuulet äänimerkin. Merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä, kun kaiutin on valmis pariliittämistä varten. Pariliitäntä-tila sulkeutuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua, jos pariliittäntää ei tehdä.
2. Käynnistä laite (esim. taulutietokone, matkapuhelin tai tietokone), tarkasta että sen Bluetooth-toiminto on päällä ja etsi kaiutin 84-1511 laitteen asetuksista. Anna tarvittaessa salasana 1234.
3. Kun pariliittäntä on tehty, kaiutin antaa äänimerkin ja merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Nyt kaiutin on käyttövalmis.

TOISTAMINEN

1. Toisto aloitetaan ja lopetetaan painamalla .
2. Äänenvoimakkuutta voi säätää joko liitetystä Bluetooth-laitteesta tai painamalla kaiuttimen painikkeita pitkään.
3. Raidan vaihtaminen tehdään joko liitetystä Bluetooth-laitteesta tai painamalla kaiuttimen painiketta  tai .

KAIUTTIMEN SAMMUTTAMINEN

Paina -painiketta, kunnes kuulet äänimerkin.

AUX IN -LIITÄNTÄ

Kaiuttimeen voidaan liittää ulkoinen yksikkö 3,5 mm liittimellä. Äänentoistoa ohjataan liitetystä laitteesta.

HANDSFREE-TOIMINTO

Kaiutinta voi käyttää handsfree-laitteena, kun se on Bluetooth-tilassa. Tulevaan  puheluun vastataan painamalla painiketta. Seuraava  painallus päättää puhelun. Voit keskeyttää  toistamisen ja soittaa viimesi valittuun numeroon painamalla painiketta kaksi kertaa.

PUHDISTAMINEN

Varmista, ettei kaiutin on kiinni latausyksikössä. Pyyhi tuotteen pinta puhtaaksi kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita.

SÄILYTYS

Kun tuotetta ei käytetä, se tulee säilyttää kuivassa paikassa huoneenlämmössä.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.



Sisäänrakennettu akku

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.


Ota ladattava akku pois.

HUOM! Ladattavan akun saa poistaa vain ammattihenkilö.


Ota ladattava akku pois vain, kun tuote hävitetään.

Tuote ei saa olla kytkettynä virtalähteeseen, ja akun pitää olla täysin tyhjä, kun se irrotetaan tuotteesta.


Tuotteen sisällä voi olla teräviä osia.

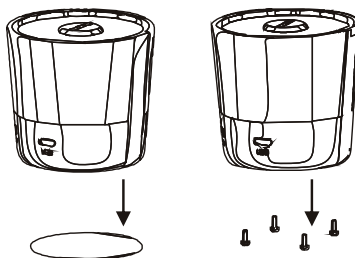

1. Ota pois tuotteen pohjassa oleva silikonirengas.
2. Irrota ruuvit.

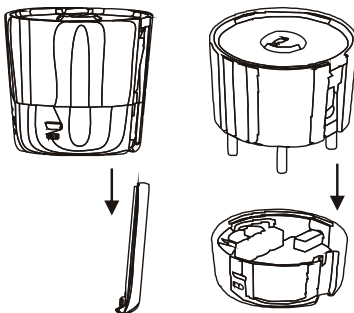

3. Poista somisteosa.
4. Avaa kotelo.

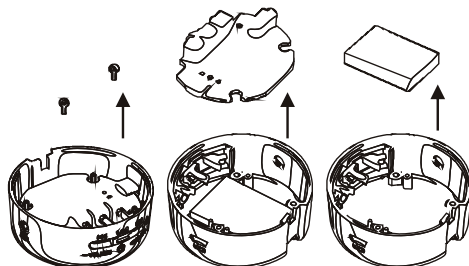

5. Irrota piirikortin ruuvit.
6. Ota piirikortti pois.
7. Ota akku pois.

BLUETOOTH HØJTTALERE

Hermed erklærer Biltema, at radioudstyrstypen, Bluetooth højttalere, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.biltema.com.

Varemærket og logoet Bluetooth® er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Divas Technology Co. LTD på licens.


TEKNISKE DATA

Bluetooth-version: 5.0
 Bluetooth profil: A2DP/HFP/AVRCP/AVCTP
 Batteri: Indbygget Li-polymer batteri 350 mAh
 Ladespænding: 5 V DC/500 mA via USB
 Udgangseffekt: 2 W
 Frekvensområde: 2402 – 2480 MHz
 Maks. radiofrekvenseffekt: 0,39 dBm
 Rækkevidde: ca. <10 m
 Spilletid: ca. 18 timer med fuldt opladet batteri
 Ladetid: ca. 1,5 time
 Vægt: 158 g
 Mål: 65 x 65 x 60 mm
 USB-ladeledning medfølger.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs manualen inden brug.
2. Må ikke udsættes for vanddryp eller -stænk.
3. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
4. Udsæt aldrig produktet for skarpe genstande.
5. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
6. Produktet er ikke legetøj. Hold produktet uden for børns rækkevidde.
7. ESD-advarsel – hvis produktet ikke fungerer korrekt, kan det skyldes elektrostatiske forstyrrelser. Sluk for produktet, afbryd forbindelsen til det, og tilslut det igen efter nogle sekunder.
8. Undgå brug i ekstremt tørre omgivelser, da det kan medføre risiko for elektrostatisk ladning.
9. Udsæt aldrig produktet for store kræfter, slag og snavs eller ekstrem temperatur og luftfugtighed.
10. Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
11. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

KNAPPER/FUNKTIONER/INDIKERINGER

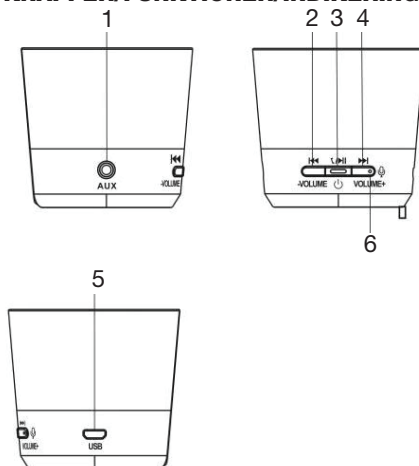

1. AUX – For tilslutning af enhed med 3,5 mm AUX-stik
2. Volumen - / foregående nummer
3. Tænd/sluk/Afspil/Pause/LED-indikator – Bluetooth
4. Volumen + / næste nummer
5. Micro USB-port – Til ladning af indbygget batteri. Brug den medfølgende ledning.
6. Mic - Mikrofon

BATTERI

Produktet spændingsforsynes via et indbygget, genopladeligt litium-batteri. Batteriet lades via den medfølgende USB-ledning. Sæt micro-USB-stikket i højttaleren og USB-stikket i en computer eller anden ladeenhed.

LADNING AF BATTERIET

Tilslut USB-ledningen mellem højttaleren og ladeenheden. Oplad batteriet i 2 timer første gang.

LED-indikatoren lyser rødt under ladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet.

LED-indikatoren blinker rødt, når batteriet skal oplades.

OBS:

Strømadapter medfølger ikke.

Kontroller, at tekniske data som ladestrøm for eventuel strømadapter stemmer overens med højttalerens specifikationer.

Træk altid ladeledningen ud, når produktet er fuldt ladet

START AF HØJTTALEREN OG PARRING

1. Hold -knappen inde, til der høres en lyd. LED-indikatoren blinker rødt og blåt, hvilket betyder, at højttaleren er klar til parring. Parrings-funktionen slås automatisk fra efter 5 minutter, hvis der ikke er foretaget parring.
2. Tænd for enheden (f.eks. tablet, mobiltelefon eller computer), kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret, og søg efter højttaleren, 84-1511, under "Indstillinger". Angiv kodeordet 1234 om nødvendigt.
3. Når parringen er færdig, høres en lyd, og LED-indikatoren holder op med at blinke. Højttaleren er nu klar til brug.

AFSPILNING

1. Tryk på  for at starte og stoppe afspilning.
2. Lydstyrken indstilles på den tilsluttede Bluetooth-enhed eller ved at holde lydstyrkeknapperne på højttaleren inde.
3. Skift spor på den tilsluttede Bluetooth-enhed eller ved at trykke på knapperne  eller  på højttaleren.

SLUK AF HØJTTALEREN

Hold -knappen inde, til der høres en lyd.

AUX-IN

Der kan tilsluttes en ekstern enhed til højttaleren via et 3,5 mm stik. Afspilning styres via den tilsluttede enhed.

HÅNDFRI FUNKTION

I Bluetooth-funktion kan højttaleren benyttes som håndfri enhed. Indgående samtaler besvares ved at trykke på knappen . Tryk  igen på  for at afslutte opkaldet. Stands afspilningen, og tryk to gange på  for at ringe til det seneste nummer.

RENGØRING

Sørg for, at højttaleren ikke er sluttet til en ladeenhed. Tør overfladen af med en let fugtet, blød klud. Brug aldrig nogen former for rengøringsmiddel

OPBEVARING

Produktet skal opbevares tørt og i rumtemperatur, når det ikke bruges.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri. Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer.



Indbygget batteri

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.


Tag det genopladelige batteri ud af produktet.

OBS! Det genopladelige batteri bør fjernes af en fagmand.


Det genopladelige batteri skal kun tages ud, når produktet skal kasseres.

Produktet må ikke være tilsluttet til en strømkilde, og batteriet skal være helt afladet, når det fjernes.


Delene inde i produktet kan være skarpe.

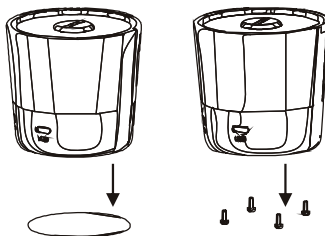

1. Fjern silikoneringen i bunden af produktet.
2. Løsn skrueerne

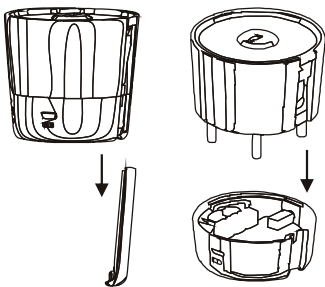

3. Fjern pynteelementet.
4. Adskil huset.

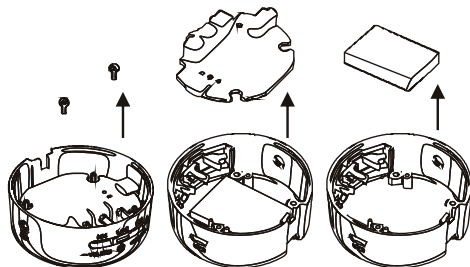

5. Fjern skrueerne til printpladen.
6. Fjern printpladen.
7. Fjern batteriet.