

DYGNSTIMER MINI

3-pack

DØGNTIMER MINI

3-pk.

PIENOISKELLOKYTKIN

3 kpl



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importer: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuojat/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importer: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70

www.biltema.com

DYGNSTIMER MINI

INNEHÅLL

1. INTRODUKTION
2. TEKNISKA DATA
3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
4. ÖVERSIKTSBILD
5. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
6. ANVÄNDNING
7. SKÖTSEL
8. AVFALLSHANTERING

1. INTRODUKTION

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för eventuella fel samt ändringar av tekniska data.

2. TEKNISKA DATA

Nätanslutning 230 V
 Max. belastning 220-240 V / 16 A /
 3500 W
 IP-klass IP20
 Skyddsklass Class I

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Timer med dygnsfunktion för användning inomhus. Utrustad med fasta segment (15 minuters intervall) som kan tryckas in för önskad kopplingstid.

4. ÖVERSIKTSBILD



5. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning.
- Kontrollera att apparatens spänning överensstämmer med eluttaget och timern.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Vid rengöring ska stickproppen tas ut från vägguttaget.
- Använd inte timern till tvättmaskiner, vattenvärmare och liknande apparater som

kan orsaka problem om timern avbryter dess operation.

6. ANVÄNDNING

Inkoppling

Anslut timern till ett vägguttag och anslut en apparat till timern.

Välj funktion

Växla mellan funktionerna med brytaren (C).

"I": Brytaren är sluten, dvs. lasten är konstant till.


"O": Brytaren är öppen, dvs. lasten är konstant från.

⌚: Timer på. Brytaren regleras av klockan.

Ställ in aktuell tid

Vrid på inställningsskivan tills aktuell tid är vid pilen (24 timmar).

Ställ in tid för till- och frånslag

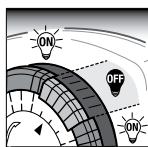

På inställningsskivan finns 96 tidsegment som representerar 15 minuter var. Tryck ner de segment som representerar de klockslag på dygnet som apparaten ska vara påslagen, t.ex. 08:00 – 12:00. Då startar apparaten mellan dessa klockslag varje dygn.

7. SKÖTSEL

Rengöring

Torka av apparaten med trasa när den är borttagen från vägguttaget.

Felsökning

Lampan lyser inte	Kontrollera lampan genom att ansluta den direkt till uttaget. Kontrollera att strömbrytaren på produkten är påslagen.
Lampan lyser hela tiden eller på fel tid.	Kontrollera att rätt tidsegment är intryckta.

8. AVFALLSHANTERING



EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC)

DØGNTIMER MINI

INNHold

1. INTRODUKTION
2. TEKNISKE DATA
3. BRUKSOMRÅDE
4. OVERSIKTSBILDE
5. SIKKERHETSFORSKRIFTER
6. BRUK
7. STELL
8. AVFALLSHÅNDTERING

1. INNLEDNING

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. Vi tar forbehold om eventuelle feil og endringer av tekniske data.

2. TEKNISKE DATA

Nettilkobling 230 V
Maks. belastning 220-240 V / 16 A /
3500 W.
Beskyttelsesgrad IP20
Beskyttelsesklasse Class I

3. BRUKSOMRÅDE

Timer med døgnfunksjon for bruk utendørs og innendørs. Utstyrt med faste segmenter (15 minutters intervall) som kan trykkes inn for ønsket innkoblingstid.

4. OVERSIKTSBILDE



5. SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Kontroller at apparatets spenning er i samsvar med strømuttaket og timeren.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Ved rengjøring skal apparatet tas ut av strømuttaket.
- Bruk ikke timeren for vaskemaskin, vann-

varmer og lignende apparater som kan forårsake problemer dersom timeren avbryter sin operasjon.

6. BRUK

Innkobling

Koble timeren til et strømuttak, og koble et apparat til timeren.

Velg funksjon

Bytt mellom funksjonene ved hjelp av bryteren (C).

"I": Bryteren er lukket, lasten er konstant til.


"O": Bryteren er åpen, lasten er konstant fra.

⌚: Tidsur på. Bryteren styres av klokken.

Stille inn aktuell tid

Drei innstillingsskiven til aktuell tid er ved pilen (24 timer).

Stille inn tid for på- og avslåing

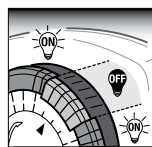

Innstillingsskiven har 96 tidssegmenter som hvert representerer 15 minutter. Trykk ned de segmentene som representerer de klokkeslettene på døgnet som apparatet skal

være slått på, f.eks. 08.00 – 12.00. Da starter apparatet mellom disse klokkeslettene hvert døgn.

7. STELL

RENGJØRING

Tørk av apparatet med en klut når det er fjernet fra strømuttaket.

Feilsøking

Lampen lyser ikke	Kontroller lampen ved å koble den direkte til uttaket. Kontroller at strømbryteren på produktet er slått på.
Lampen lyser hele tiden eller på feil tider.	Kontroller at riktige tidssegmenter er inntrykt.

8. AVFALLSHÅNDTERING



EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC)

PIENOISKELLOKYTKIN

SISÄLTÖ

1. JOHDANTO
2. TEKNISET TIEDOT
3. KÄYTTÖKOHEET
4. YLEISKUVA
5. TURVALLISUUSOHJEET
6. KÄYTTÄMINEN
7. HOITO
8. JÄTTEIDENKÄSITTELY

1. JOHDANTO

Lue käyttöohje perusteellisesti ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Emme vastaa mahdollisista virheistä tai teknisten tietojen muuttumisesta.

2. TEKNISET TIEDOT

Verkkoliitäntä 230 V
Enimmäiskuorma 220-240 V / 16 (2) A / 3500 W
IP-luokka IP20
Suojaluokka Luokka I

3. KÄYTTÖKOHEET

Vuorokausiajastin käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa. Kiinteät jaksot (väli 15 minuuttia) voidaan painaa sisään tai ulos virran kytkemiseksi ja sammuttamiseksi.

4. YLEISKUVA

- A. Ajastusjaksot 96 x 15 minuuttia.
B. Aikaa osoittava nuoli
C. Katkaisin.



5. TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje aina ennen käyttämistä.
- Tarkista, että laite on yhteensopiva jännitteensyötön ja ajastimen kanssa.
- Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Irrota laite sähköpistorasiasta puhdistamisen ajaksi.
- Älä ohjaa ajastimella esimerkiksi pesukoneita tai kuumavesivaraajia, koska voi aiheutua ongelmia, jos ajastin katkaisee niiden toiminnan.

6. KÄYTTÄMINEN

Yhdistäminen

Yhdistä ajastin sähköpistorasiaan ja laite ajastimeen.

Toiminnon valitseminen

Valitse katkaisimen (C) toiminto.

"I": Katkaisin on kiinni, eli kuormitus on koko ajan päällä.


"O": Katkaisin on auki, eli kuormitus on koko ajan pois päältä.

⌚: Ajastin päällä. Katkaisin toimii kellon mukaan.

Oikean ajan asettaminen

Käännä asetuslevyä, kunnes nuoli osoittaa oikeaa aika (24 tunnin kello).

Käynnistämisen- ja sammuttamisajan asettaminen

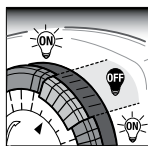

Asetuslevyn 96 aikajaksoa kuvaavat 15 minuuttia. Paina alas aikajaksot, joiden aikana laitteen tulee olla kytketty toimintaan, esimerkiksi kello 8.00–12.00. Tällöin laite on toiminnassa tuon ajan joka vuorokausi.

7. HOITO

Puhdistaminen

Pyyhi laite liinalla, kun se on irrotettu pistorasiasta.

Vianetsintä

Valaisin ei syty.	Tarkista valaisin yhdistämällä se suoraan pistorasiaan. Tarkista, että laitteeseen on kytketty virta sen virtakytkimen avulla.
Valaisin palaa koko ajan tai väärään aikaan.	Varmista, että oikeat aikajaksot on painettu alas.

8. JÄTTEIDENKÄSITTELY

ELEKTRONIikkajäte

✗ Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti)