

ETANOLKAMIN BIOPEIS ETANOLIKAMIINA ETHANOLKAMIN



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuojat/Importör: Biltema Suomi Oy, Itäruuskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70

www.biltema.com

ETANOLKAMIN

1. INTRODUKTION

Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler:



VARNING!

Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller produktskada.

Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk.

2. TEKNISKA DATA

Konstruktion:	Rostfritt stål och härdat glas
Bränsle:	Etanol (Biltema Spisbränsle 36-5841)
Volym, brännare:	0,4 l
Mått:	Ø 16,5 cm x 27 cm
Släckningsverktyg:	medföljer
Effekt:	1 kW
Minsta rumsvolym:	15 m ³
Minsta golvyta:	6,3 m ²
Brinntid:	ca 1 ½ timme

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna etanolkamin är avsedd att skapa en trevlig atmosfär inomhus. Den är inte avsedd för kontinuerlig uppvärmning av bostaden.

4. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Vattenånga och koldioxid produceras vid förbränning av etanol.
- Lämna aldrig öppen låga utan tillsyn.
- Låt aldrig barn eller husdjur vistas nära elden utan tillsyn.
- Använd inte etanolkaminen i sovrum, badrum eller andra mindre rum. Tänk på att ventilationen måste vara god och att luftflödet inte får hindras.
- Kaminen får ej användas i rum där lufttemperaturen överstiger normal rumstemperatur.
- Delarna på kaminen blir heta. Låt den svalna minst 15 min. Risk för brännskador.
- Placera kaminen minst 1,4 m från brännbart material och minst 2,5 m från fönster eller gardiner.
- Placera aldrig kaminen under hängande föremål.
- Kaminen får ej övertäckas.
- Kaminen får inte förflyttas när den brinner, endast när den är släckt och avsvalnad.
- Flytta aldrig kaminen när brännaren är fylld med bränsle.
- Rök aldrig samtidigt som bränslet hantearas.
- Undvik tvärdrag då kaminen är tänd. Kaminen får ej användas i miljöer med lättantändliga gaser eller ångor, eller i explosionsfarlig miljö.
- Ingen etanol får förvaras i brännaren när den inte används.
- Använd aldrig kaminen om den har synliga skador.
- Du får inte utföra ändringar på produkten.
- Förvara och transportera kaminen i dess originalförpackning.



WARNING! Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter till en tänd kamin.



WARNING!

- **Risk för explosion**
 - a. Använd endast med Biltéma Spisbränsle. Använd aldrig bensin.
 - b. Använd aldrig produkten i utrymmen med lättantändliga gaser eller ångor, eller i explosionsfarlig miljö.
 - c. Bränslet får aldrig förvärmas.
 - d. Förvara alltid bränslet i godkända behållare.
 - e. Förvara inte bränslet i utrymmen där människor bor eller på samma plats som etanolkaminen.
- Använd inte apparaten för att värma vatten eller mat.
- Risk för luftförorening. Använd produkten endast i välventilerade utrymmen, minsta tillåtna rumsvolym: 15 m³.

5. MONTERING

Packa upp etanolkaminen och dess tillbehör. Kontrollera innehållet så att ingenting fattas eller är skadat.

I paketet ingår:

Bottenkamin 1 st

Glascylinder, hårdat skyddsglas 1 st


Brännare med absorbent och perforerad täckplatta 1 st

Släckverktyg, platta och handtag 1 st

6. ANVÄNDNING

6.1 Tända

1. Placera bottenkaminen på ett stabilt underlag av flamsäkert material.
2. Placera brännaren i bottenkaminen.
OBS! Absorbenten av glasfiber ska alltid ligga i behållaren. Den fördelar förbränningen av etanolen, minskar förbrukningen och skapar en lugn låga.
3. Fäst släckverktygets bottenplatta i änden av den långa delen av handtaget.
4. Ta bort täckplattan från brännaren. Fyll sakta med Biltéma Spisbränsle så att absorbenten täcks, ca 1 cm från kanten.
OBS! Markerad MAX-nivå, denna får ej överstigas! Det är viktigt att fylla sakta så att absorbenten suger upp allt bränsle. Lägg tillbaka täckplattan. **OBS!** Brännaren skall alltid vara släckt och kall vid påfyllnad.

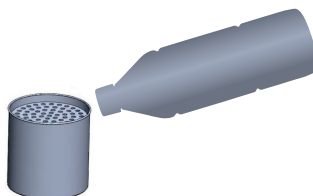

5. Montera skyddsglas (glascylindern) i spåren på bottenkaminen.
6. Tänd bränslet med en braständare.
OBS! Kaminen får ej tändas när den är varm.



7. Det kan ta upp till ca 15 min innan bränslet brinner med optimal temperatur och låga. Släckverktyget ska alltid finnas till hands under eldning.

WARNING! Utspillt bränsle måste omedelbart tas bort med absorberande papper och ytan måste rengöras med vatten för att undvika antändning utanför brännaren.

- Bränslet kan ge matta fläckar på parkettgolv.

- Förvara bränslet på säkert avstånd från brännaren.

6.2 Släcka



WARNING! Försök ALDRIG släcka lågan med vatten.

- Om möjligt, låt bränslet brinna ut för att undvika att bränslet återantänds.
- Ska lågan släckas innan bränslet är slut, använd släckverktyget (se Fig. 1) för att kväva lågan och vänta tills lågan är helt släckt. Det tar ca 20 minuter för brännaren att svalna till rumstemperatur. Töm brännaren på bränsle när den svalnat.
- Av säkerhetsskäl är det att rekommendera att det finns en Klass B brandsläckare samt en brandfilt i närheten av kaminen.



Fig. 1

6.3 PÅFYLNING



WARNING! Fyll ALDRIG på bränsle då kaminen är tänd (se Fig. 2)

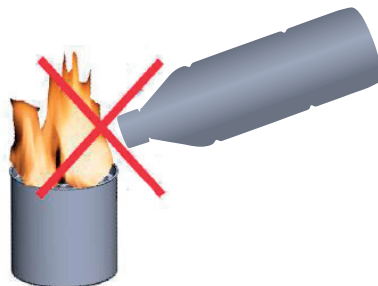


Fig. 2



WARNING! Brännaren skall alltid vara släckt och kall vid påfyllnad. Låt brännaren svalna minst 15 minuter innan påfyllning.

7. RENGÖRNING

Rengör ytan på brännaren efter varje användning med varmt vatten och diskmedel. Brännaren kan missfärgas efter en tid. Gnid ytan med en mjuk svamp för att återfå glansen. Använd aldrig kemikalier, stålull eller skrubbsvamp då det kan repa ytan.

8. MILJÖ

Bioetanol (spisbränsle) får ej släppas ut i avlopp utan skall tas om hand för destruktions. Frågor rörande allmän kemisk avfallshantering kan i regel besvaras av kommunen.

BIOPEIS

1. INTRODUKSJON

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av produktet og eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk. Legg spesielt merke til disse symbolene:



ADVARSEL!

Dette symbolet betyr fare for mindre person- eller produktskade.

Vi forbeholder oss retten til at enkelte illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid er i overensstemmelse med produktet.

Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

2. TEKNISKE DATA

Konstruksjon: Rustfritt stål og
herdet glass

Drivstoff: Etanol (Biltema
Peisbrensel 36-
5841)

Volum, brenner: 0,4 l

Mål: Ø 16,5 cm x
27 cm

Slukkeverktøy: medfølger

Effekt: 1 kW

Minste romvolum: 15 m³

Minste gulvflate: 6,3 m²

Brenntid: ca 1,5 timer

3. BRUKSOMRÅDE

Denne etanolpeisen brukes til å skape hyggelig atmosfære innendørs. Den er ikke beregnet for kontinuerlig oppvarming av huset.

4. SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Ved forbrenning av etanol dannes det vanddamp og CO₂.
- Du må aldri la åpen ild stå uten tilsyn.
- La aldri barn eller husdyr oppholde seg i nærheten av ilden uten tilsyn.
- Etanolpeisen må ikke brukes i soverom, badetom eller andre mindre rom. Husk at

det må være god ventilasjon og at lufttilførselen ikke må hindres.

- Peisen må ikke brukes i rom hvor lufttemperaturen overstiger normal romtemperatur.
- Delene på peisen blir varme. La den avkjøles i minst 15 minutter. Fare for brannskade.
- Plasser peisen minst 1,4 m fra brennbar materiale og minst 2,5 m fra vindu eller gardiner.
- Peisen må aldri plasseres under noe som henger.
- Peisen må ikke tildekkes.
- Peisen må ikke flyttes mens den brenner, den må slukkes og avkjøles først.
- Peisen må aldri flyttes når brenneren er full av brennbar væske.
- Du må ikke røyke mens du håndterer den brennbare væsken.
- Unngå gjennomtrekk når peisen er tent.
- Peisen må ikke brukes på steder hvor det er lettantennelig gass eller damp, eller i eksplosjonsfarlige miljøer.
- Etanol må ikke oppbevares i brenneren når den ikke er i bruk.
- Ikke bruk peisen hvis den har synlige skader.
- Du må aldri endre produktet.
- Oppbevar og transporter peisen i originalemballasjen.



ADVARSEL! Ha alltid minst 1 meters sikkerhetsavstand til tent peis.



ADVARSEL!

• Eksplosjonsfare

1. Bruk kun Biltéma Peisbrensel.
Du må aldri bruke bensin.
 2. Ikke bruk produktet på steder hvor det er lettantennelig gass eller damp, eller i eksplosjonsfarlige miljøer.
 3. Brennstoffet må aldri forvarmes.
 4. Brennstoffet må alltid oppbevares i godkjent beholder.
- Brennstoffet må ikke oppbevares på steder hvor mennesker bor eller på samme sted som etanolpeisen.
 - Ikke bruk apparatet til å varme vann eller mat.
 - Fare for luftforurensning. Produktet må kun brukes på steder med god ventilasjon, minste tillatte romvolum: 15 m³.

5. MONTERING

Pakk opp etanolpeisen og tilbehøret. Kontroller innholdet for å finne ut om noe mangler eller er skadet.

I pakken medfølger det:

Bunnpeis 1 stk.

Glass-sylinder, herdet sikkerhetsglass 1 stk.

Brenner med absorbent og perforert dekkplate 1 stk.


Slukkeverktøy, flate og håndtak 1 stk.

6. BRUK

6.1 Tenne

1. Plasser bunnpeisen på stabilt underlag av flammesikkert materiale.
2. Plasser brenneren i bunnpeisen.
OBS! Absorbenten av glassfiber må alltid ligge i beholderen. Den fordeler forbrenningen av etanolen, reduserer forbruket og gir en rolig flamme.
3. Fest slukkeverktøys bunnplate i enden av den lange delen av håndtaket.
4. Fjern dekkplaten fra brenneren. Fyll sakte med Biltéma Peisbrensel slik at absorbenten dekkes, ca. 1 cm fra kanten.
OBS! Legg merke til MAK-S-nivået. Dette må ikke overstiges! Det er viktig å fylle sakte slik at absorbenten suger opp alt brennstoffet. Legg på plass dekkplaten igjen.

OBS! Brenneren må alltid være slukket og kald ved påfylling.

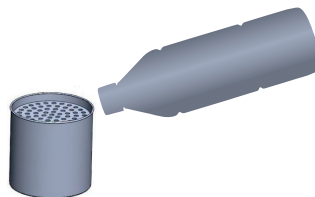

5. Monter sikkerhetsglasset (glass-sylindren) i sporene på bunnpeisen.
6. Tenn brennstoffet med en lighter.
OBS! Peisen må ikke tennes når den er varm.



7. Det kan ta opptil ca. 15 min før brennstoffet brenner med optimal temperatur og flamme. Slukkeverktøyet må alltid være tilgjengelig når peisen brukes.

ADVARSEL! Hvis du søler brennstoff, må du umiddelbart fjerne det ved hjelp av absorberende papir. Overflaten må rengjøres med vann for å unngå antenning utenfor brenneren.

- Brennstoffet kan gi matte flekker på parkettgulv.
- Oppbevar brennstoffet på trygg avstand fra brenneren.

6.2 Slukke



ADVARSEL! Du må ALDRI prøve å slukke ilden med vann.

Hvis det er mulig, bør du la brennstoffet brennes helt ut for å unngå at det antennes igjen. Hvis flammen må slukkes før det er tomt for brennstoff, må du bruke slukkeverktøyet (se fig. 1) for å kvele flammen. Vent til flammen er slukket helt. Det tar ca. 20 minutter før brenneren er avkjølt til romtemperatur. Tøm brenneren for brennstoff når den er avkjølt.

Av sikkerhetshensyn anbefales det å ha et brannslukningsapparat av klasse B og et brannteppe i nærheten.



Fig. 1

6.3 Påfylling



ADVARSEL! Fyll ALDRI på brensel når peisen er tent.

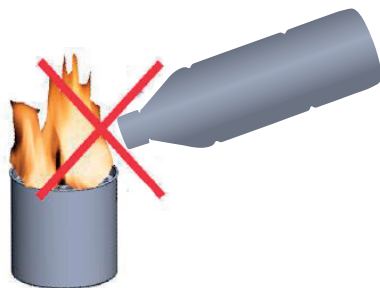


Fig. 2



ADVARSEL! Brenneren må alltid være slukket og kald ved påfylling. La brenneren avkjøles i minst 15 minutter før påfylling.

7. VEDLIKEHOLD

Rengjør overflaten på brenneren etter hver bruk med varmt vann og oppvaskmiddel.

Brenneren kan misfarges etter en tid. Gni flaten med en myk svamp for å få glansen tilbake.

Bruk aldri kjemikalier, stålull eller skuresvamp, fordi dette kan ripe overflaten.

8. MILJØ

Bioetanol (pejsebrændsel) må ikke slippes ut i avløp, men skal tas hånd om for destruering. Spørsmål angående generell kjemisk avfallshåndtering kan besvares av kommunen.

ETANOLIKAMIINA

1. JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjiä kehoitetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin:



VAROITUS!

Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten

2. TEKNISET TIEDOT

Rakenne:	Ruostumatonta terästä ja karkistua lasia
Polttoaine:	Etanoli (Bilteman Kamiinapolttoaine 36-5841)
Tilavuus, poltin:	0,4 l
Mitat:	Ø 16,5 cm x 27 cm
Sammutin:	sisältyy
Teho:	1 kW
Huoneen minimikoko:	15 m ³
Lattiapinta vähintään:	6,3 m ²
Paloaika:	n. 1 ½ tuntia

3. KÄYTTÖKOHEET

Tämä etanolikamiina on tarkoitettu tunnelmanluojaksi sisätiloihin. Sitä ei ole tarkoitettu asunnon jatkuvaan lämmittämiseen.

4. TURVALLISUUSOHJEET

- Etanolia poltettaessa muodostuu vesihöyryä ja hiilidioksidia.
- Älä jätä palavaa kamiinaa ilman valvontaa.
- Älä koskaan anna lasten tai kotieläinten päästä tulen lähelle ilman valvontaa.
- Älä käytä etanolikamiinaa makuu- tai kylpy-

huoneessa tai muissa pienissä huoneissa. Ilman tulee vaihtua tehokkaasti. Ilman virtaamista ei saa estää.

- Kamiinaa ei saa käyttää tilassa, jossa ilman lämpötila nousee normaalia huonelämpötilaa korkeammaksi.
- Kamiinan osat kuumentuvat. Anna kamiinan jäähtyä vähintään 15 minuuttia. Palovamman vaara!
- Aseta etanolikamiina vähintään 1,4 metrin päähän syttyvistä materiaaleista ja vähintään 2,5 metrin päähän ikkunasta tai verhoista.
- Älä koskaan aseta etanolikamiinaa riippuvan esineen alle.
- Kamiinaa ei saa peittää.
- Kamiinaa ei saa siirtää palavana, odota aina, kunnes se on sammunut ja jäähtynyt.
- Älä koskaan siirrä kamiinaa, kun polttimesa on polttoainetta.
- Älä koskaan tupakoi, kun käsittelet etanolia.
- Vältä ristivetoa kamiinan palaessa.
- Etanolikamiinaa ei saa käyttää helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja sisältävissä tai räjähdysvaarallisissa tiloissa.
- Polttimessa ei saa säilyttää etanolia, kun kamiina ei ole käytössä.
- Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli havaitset siinä vaurioita.
- Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Säilytä ja kuljeta kamiinaa sen alkuperäisessä pakkauksessa.



VAROITUS! Pidä aina vähintään 1 metrin turvallisuusetäisyys sytytettyyn kamiinaan.



VAROITUS!

Räjähdysvaara

- Käytä vain Bilteman Kamiinapolttoainetta. Älä koskaan käytä bensiiniä.
 - Älä koskaan käytä tuotetta helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja sisältävissä tai räjähdysvaarallisissa tiloissa.
 - Polttoainetta ei saa koskaan esilämmittää.
 - Säilytä polttoaine aina hyväksytyssä astiassa.
 - Älä säilytä polttoainetta asuintiloissa tai samassa paikassa kuin etanolikamiinaa.
- Älä käytä laitetta veden tai ruoan lämmittämiseen.
 - Ilmansaastevaara. Käytä vain hyvin tuulettuvissa tiloissa, huoneen koko vähintään: 15 m³.

5. ASENNUS

Poista etanolikamiina ja sen tarvikkeet pakkauksesta. Tarkista, ettei mikään osa puutu tai ole vaurioitunut.

Pakkauksen sisältö:

Pohjakamiina 1 kpl

Lasilieriö, karkaistua turvalasia 1 kpl


Imeyttimen sisältävä poltin ja reiällinen peitelevy.

Sammutin, levy ja varsi 1 st

6. KÄYTTÄMINEN

6.1 Sytytys

- Aseta pohjakamiina vakaalle syttymättömälle alustalle.
- Aseta poltin pohjakamiinaan.
HUOMIO! Lasikuituimeyttimeen on oltava aina säiliössä. Se säätelee etanolin palamista, vähentää kulutusta ja varmistaa tasaisen liekin.
- Kiinnitä sammuttimen pohjalevy varren pitkän osan päähän.
- Ota polttimen peitelevy pois. Kaada säiliöön hitaasti Bilteman Kamiinapolttoainetta, kunnes imeytin peittyi, eli n. 1 cm:n päähän reunasta.
HUOM! MAX-taso on merkitty, sitä ei saa ylittää! On tärkeää, että kaataminen tehdään hitaasti, jotta imeytin ehtii imeä polttoaineen. Pane peitelevy takaisin.
HUOM! Polttimen on oltava aina sammutettu ja jäähtynyt, kun polttoainetta lisätään.

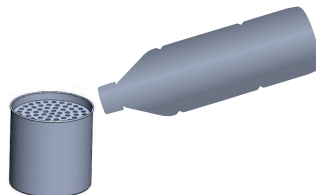

- Asenna suojalasi (lasilieriö) pohjakamiinan uriin.
- Sytytä polttoaine takkasytyttimellä.
HUOM! Kamiinaa ei saa sytyttää, kun se on kuuma.



- Polttoaineen lämpötila ja liekki saavuttavat optimitason noin 15 minuutissa. Sammuttimen on oltava saatavilla aina, kun kamiinaa poltetaan.

VAROITUS! Lääkynyt polttoaine on pyyhittävä pois heti imukykyisellä paperilla. Pinta on puhdistettava vedellä, jotta tuli ei leviä polttimen ulkopuolelle.

- Polttoaine voi jättää himmeitä läikkeitä parokettilattiaan.
- Säilytä polttoainetta riittävän kaukana polttimesta.

6.2 Sammutus



VAROITUS! Älä KOSKAAN yritä sammuttaa liekkiä vedellä.

Anna polttoaineen palaa loppuun, mikäli mahdollista – silloin kamiina ei voi syttyä uudelleen. Jos liekki on sammutettava ennen polttoaineen loppumista, se tehdään sammuttimella (ks. kuva 1), joka tukahduttaa liekin. Odota kunnes liekki on sammunut kokonaan. Polttimen jäähtyminen huoneenlämpöön kestää noin 20 minuuttia. Tyhjennä polttoaine polttimesta, kun se on jäähtynyt.

Turvallisuuden vuoksi etanolikamiinan lähellä on syytä pitää luokan B palonsammutinta ja sammutushuopaa.



[Fig 1]

6.3 Täyttäminen



VAROITUS!

ÄLÄ täytä polttoainetta, kun etanolikamiina on sytytetty.

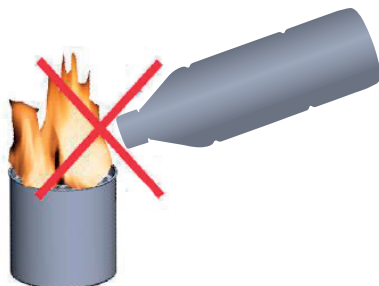


Fig. 2



VAROITUS! Polttimen on oltava aina sammutettu ja jäähtynyt, kun polttoainetta lisätään. Anna polttimen jäähtyä vähintään 15 minuuttia ennen sen polttoaineen lisäämistä.

7. KUNNOSSAPITO

Puhdista polttimen pinta jokaisen käyttökerran jälkeen lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.

Polttin voi värjäytyä ajan kuluessa. Voit palauttaa kiillon hankaamalla pintaa pehmeällä sienellä.

Älä käytä kemikaaleja, teräsvillaa tai hankaus-sientä. Muutoin pinta voi naarmuuntua.

8. YMPÄRISTÖ

Bioetanolia (kamiinapolttoaine) ei saa kaataa viemäriin vaan se on hävitettävä erikseen. Kun-
nan jäteviranomaisilta saat tietoa kemiallisten
aineiden hävittämisestä.

ETHANOLKAMIN

1. INTRODUKTION

Denne manual indeholder vigtige informationer om produktets anvendelse samt eventuelle sikkerhedsrisici. Brugeren opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler:



ADVARSEL!

Dette symbol betyder fare for mindre personskade eller produktskade.

Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet.

Gem manualen til fremtidigt brug.

2. TEKNISKE DATA

Konstruktion: Rustfrit stål og
hærdet glas

Brændstof: Etanol (Biltema
Pejsebrændsel
36-5841)

Volumen, brænder: 0,4 l

Mål: Ø 16,5 cm x
27 cm

Slukningsværktøj: medfølger

Effekt: 1 kW

Mindste lokalevolumen: 15 m³

Mindste gulvareal: 6,3 m²

Brændetid: ca. 1 ½ time

3. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne etanolpejs er beregnet til at give en behagelig stemning inden døre. Den er ikke beregnet til konstant opvarmning af boligen.

4. SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Der produceres vanddamp og kuldioxid ved forbrænding af ethanol.
- Lad aldrig åben ild være uden opsyn.
- Lad aldrig børn eller husdyr færdes i nærheden af ilden uden opsyn.
- Etanolpejsen må ikke anvendes i sovevæ-

relser, baderum eller andre mindre rum.

Husk, at der skal være god ventilation, og at luftgennemstrømningen ikke må hindres.

- Pejsen må ikke benyttes i lokaler, hvor lufttemperaturen overstiger normal rumtemperatur.
- Pejstens dele bliver varme. Lad den køle af i mindst 15 min. Risiko for forbrænding.
- Placer pejsen mindst 1,4 m fra brændbart materiale og mindst 2,5 m fra vindue eller gardiner.
- Placer aldrig pejsen under nedhængende genstande.
- Pejsen må ikke overdækkes.
- Pejsen må ikke flyttes, når den brænder, men kun når den er slukket og afkølet.
- Flyt aldrig pejsen, når brænderen er fyldt med brændstof.
- Ryg aldrig, når du håndterer brændstoffet.
- Undgå gennemtræk, når pejsen er tændt.
- Pejsen må ikke placeres i omgivelser med letantændelige luftarter eller dampe, eller i eksplosionsfarlige omgivelser,
- Der må ikke være etanol i brænderen, når den ikke benyttes.
- Brug aldrig pejsen, hvis den har synlige skader.
- Der må ikke foretages ændringer af produktet.
- Opbevar og transporter pejsen i originalemballage.



ADVARSEL! Hold altid en sikkerhedsafstand på mindst 1 m til en tændt pejs.



ADVARSEL!

- **Risiko for eksplosion**
 - a. Må kun bruges med Biltema Pejsebrændsel. Brug aldrig benzin.
 - b. Pejsen må ikke benyttes i lokaler med letantændelige luftarter eller dampe, eller i eksplosionsfarlige omgivelser,
 - c. Brændstoffet må aldrig forvarmes.
 - d. Opbevar altid brændstoffet i godkendte beholdere.
 - e. Opbevar ikke brændstoffet i rum, hvor der bor mennesker eller samme sted som etanolpejsen.
- Anvend ikke apparatet til at varme vand eller mad.
- Risiko for luftforurening. Anvend kun produktet i godt ventilerede rum. Mindste tilladte lokalevolumen: 15 m³.

5. MONTERING

Pak etanolpejsen og tilbehøret ud. Kontroller indholdet for manglende dele og skader.

I emballagen findes:

Pejsebund 1 stk.

Glascylinder, hærdet beskyttelsesglas 1 stk.

Brænder med væge og perforeret dækplade 1 stk.

Slukningsværktøj, plade og håndtag 1 stk.

6. ANVENDELSE

6.1 Tænding

1. Placer pejsebunden på et stabilt underlag af brandsikkert materiale.

2. Placer brænderen i pejsebunden.


OBS! Vægen af glasfiber skal altid være placeret i beholderen. Den fordeler forbrændingen af etanolen, reducerer forbruget og giver en rolig flamme.

3. Fastgør slukningsværktøjets bundplade i enden af den lange del af håndtaget,

4. Fjern dækpladen fra brænderen. Påfyld langsomt Biltema Pejsebrændsel, så vægen er dækket, ca. 1 cm fra kanten.

OBS! MAX-mærket må aldrig overskrides! Det er vigtigt at påfylde langsomt, så vægen opsuger alt brændstof. Læg dækpladen på igen.

OBS! Brænderen skal altid være slukket og kold ved påfyldning.

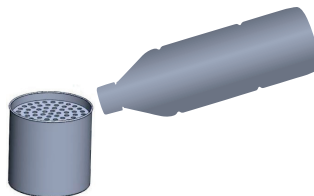

5. Monter beskyttelsesglasset (glascylinderen) i rillerne på pejsebunden.

6. Tænd brændstoffet med en pejsetænder.

OBS! Pejsen må ikke tændes, når den er varm.



7. Det kan tage op til ca. 15 min., inden brændstoffet brænder med optimal temperatur og flamme. Slukningsværktøjet skal altid være ved hånden, når pejsen brænder.

ADVARSEL! Spildt brændstof skal straks fjernes med sugende papir, og overfladen skal rengøres med vand, så der ikke sker antændelse udenfor brænderen.

- Brændstoffet kan give matte pletter på parketgulve.
- Opbevar brændstoffet på sikker afstand af brænderen.

6.2 Slukning



ADVARSEL! Forsøg **ALDRIG** at slukke flammen med vand.

Hvis det er muligt, skal du lade brændstoffet brænde ud for at undgå, at brændstoffet genantændes.

Hvis flammen skal slukkes, inden brændstoffet er brugt op: brug slukningsværktøjet (se fig. 1) til at kvæle flammen, og vent til flammen er helt slukket. Det tager ca. 20 minutter for brænderen at køle af til stuetemperatur. Tøm brænderen for brændstof, når den er afkølet. Af sikkerhedshensyn anbefaler vi, at der forefindes en Klasse B ildslukker samt et brandtæppe i nærheden af pejsen.



Fig 1

6.3 Påfyldning



ADVARSEL! Fyld **ALDRIG** brændstof på, når pejsen er tændt.

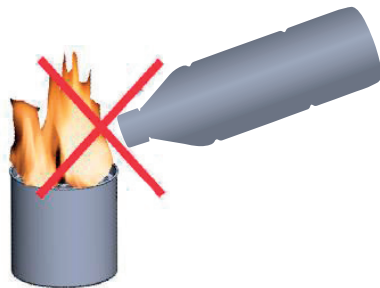


Fig. 2



ADVARSEL! Brænderen skal altid være slukket og kold ved påfyldning. Lad pejsen køle i mindst 15 minutter inden påfyldning.

7. VEDLIGEHOLDELSE

Rengør brænderens overflade med varmt vand og opvaskemiddel efter hvert brug.

Brænderen kan misfarves efter nogen tid. Gnid overfladen af med en blød klud for at genskabe glansen.

Brug aldrig kemikalier, ståluld eller skuresvamp, da det kan ridse overfladen.

8. MILJØ

Bioetanol (pejsebrændsel) må ikke hældes i afløb, men skal afleveres til destruktion. Spørgsmål vedrørende generel kemisk affaldshåndtering kan i reglen besvares af kommunen.

