

**GASKÖK
KÖKEAPPARAT
KAASUKEITIN
GASKØKKEN**


2,2 kW



GASKÖK 2,2 KW

GASKÖKETS DELAR


fig. 1

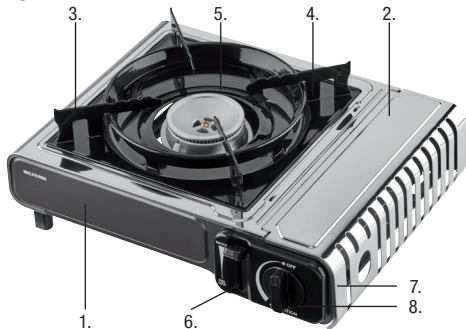

- 1 Stomme
- 2 Hölje för behållare
- 3 Stöd för tillagningskärl
- 4 Droppuppsamlare
- 5 Brännare
- 6 Spak för behållare
- 7 Kontrollpanel
- 8 Kontrollvred med piezo-tändning

fig. 2

Styrspår på gasbehållare

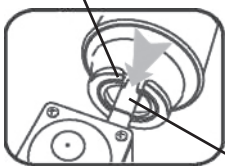

Styrtapp

Godkännande

Denna gasapparat, modell 37-863/37-864, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande förordning och standard:

(EU) 2016/426, EN 17476:2021

PIN CODE 2531DO-0004

Tillverkad av:

Biltema Garnisonsgatan 26, 2nd fl SE-254 66 Helsingborg www.biltema.com

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:37-863/37-864

Kategori:Direkttryck

Typ av gas:Butan

Effekt:2,2 kW

Gasförbrukning:160 g/tim

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

VIKTIGT

- Läs dessa instruktioner noggrant före första användning för att bekanta dig med enheten.
- Spara instruktionerna för framtida användning.
- Denna enhet ska endast användas tillsammans med Biltema gasolbehållare artikelnummer 17-594/17-975, eller annan av Biltema rekommenderad gasbehållare avsedd för denna enhet.
- Detta gasolkök är endast avsett för utomhusbruk.
- Håll barn och husdjur borta från enheten.
- Inte för kommersiellt bruk.

VARNING

Kontrollera att tätningarna (mellan enheten och gasolbehållaren) är på plats och i gott skick innan du ansluter gasolbehållaren. Använd inte enheten om den har skadade eller slitna tätningar.

SÄKERHETSFUNKTION

- Enheten är försedd med en säkerhetsfunktion som stänger av gasflödet om trycket i behållaren blir för högt, t.ex. på grund av överhettning.
- Om gasbehållaren automatiskt matas ut från gasregulatorn, låt enheten svalna helt innan gasbehållaren återansluts till gasregulatorn.
- Gasbehållaren kan endast låsas fast om kontrollvredet (8) är i läge "•".

FÖRSTA ANVÄNDNING:

1. Kontrollera att vredet (8) är i position "•" genom att vrida det medsols, samt att spaken för behållaren (6) är ställd i UNLOCK.
2. Öppna höljet till behållaren (2) och lägg ner gasbehållaren med huvudet framtåt så att munstycket passar in i styrspåret (fig. 2). Stäng höljet för behållaren.
3. Tryck ner behållarspaken (6) till LOCK (fig. 3).
4. Om du hör ett pysande ljud har inte behållaren satts in på rätt sätt. Tänd inte enheten utan skjut behållarspaken (6) till UNLOCK och upprepa steg 1-4.
5. Tryck in och vrid kontrollvredet (8) till antändningsläget tills det klickar till. Upprepa tills brännaren (5) antänds (fig. 4).
6. Vrid kontrollvredet (8) till önskat läge (fig. 5).
7. Skjut aldrig behållarspaken (6) till "UNLOCK" under användning!

fig. 3

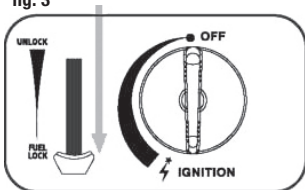


fig. 4


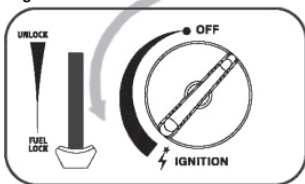


fig. 5

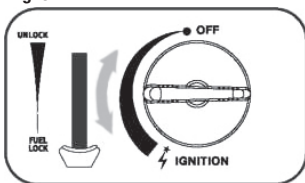

EFTER ANVÄNDNING

1. Vrid kontrollvredet (8) till "●".
2. Kontrollera att brännaren (5) är släckt innan behållerspaken (6) skjuts till "UNLOCK".
3. När enheten är helt nerkyld avlägsna gasbehållaren för din egen säkerhet.
4. Sätt på det röda skyddslocket på gasbehållaren och förvara gasbehållaren i ett svalt, torrt utrymme med god ventilation.


BYTE AV GASBEHÅLLARE

Gasbehållaren kan bytas även om den inte är helt tom.

När enheten är helt nerkyld:

- Kontrollera att gasen är helt avstängd genom att vrida kontrollvredet (8) medsols till "●" samt att brännaren (5) är släckt.
- Koppla bort gasbehållaren genom att flytta spaken för behållaren (6) till "UNLOCK".
- Öppna höljet till behållaren (2) och ta bort gasbehållaren.
- Gasbehållaren skall bytas ut i ett säkert utrymme, t.ex. utomhus eller i ett utrymme med god ventilation, långt bort från antändningskällor såsom eldslågor och elkaminer, och långt bort från andra människor.
- Kontrollera alla tätningar innan en ny behållare ansluts (fig. 6).
- Anslut en ny gasbehållare genom att följa instruktion under "FÖRSTA ANVÄNDNING".

fig. 6

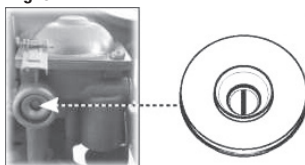

FÖRVARING - UNDERHÅLL

Efter varje användning när enheten är helt nerkyld bör den göras ren från matrester och fett.

Förvara enheten och gasbehållaren i ett svalt, torrt utrymme med god ventilation.

Modifiera inte enheten.

VARNING

- Denna enhet skall endast användas tillsammans med Bilema gasbehållare, 17-594/17-975, eller annan av Bilema rekommenderad gasbehållare avsedd för denna enhet.
- Använd inte enheten om den läcker, är skadad eller på annat sätt inte fungerar som den ska.
- Placera alltid enheten på ett plant, stabilt och värmebeständigt underlag.
- Flytta inte enheten under användning.
- Placera aldrig två enheter intill varandra.
- Placera enheten minst 20 cm från väggar och minst 100 cm från tak.
- Täck inte för ventilationsöppningar i behållarutrymmet.
- Håll enheten borta från lättantändliga material.
- Använd inga tillagningskär som täcker över höljet för gasbehållaren.
- Använd inte ett tillagningskär som är mindre än 120 mm eller större än 260 mm i diameter. Använd inga tillagningskär med konkav eller konvex botten.
- Använd inte grillgaller, grilltillsats eller tillagningssten på enheten.
- Om enheten har en läcka (det luktar gas), vrid genast kontrollvredet (8) till "●".
- Om du vill läcktesta enheten, gör det utomhus och försök aldrig upptäcka läckan med hjälp av öppen låga, använd istället såpvatten!
- Åtkomliga delar kan bli väldigt heta. Förvara enheten utom räckhåll för barn och husdjur.

FELSÖKNING

Ingen gas

- Kontrollera att gasolbehållaren är monterad på rätt sätt.
- Gasolbehållaren är tom (testa genom att skaka behållaren).
- Utomhustemperaturen är lägre än 4 °C, flytta enheten till en varmare plats.


Ingen antändning

- Rengör brännaren (5) med en borste.
- Vid fel kontakta Bilema.

KOKEAPPARAT 2,2 KW


KOKEAPPARATENS DELER

fig. 1

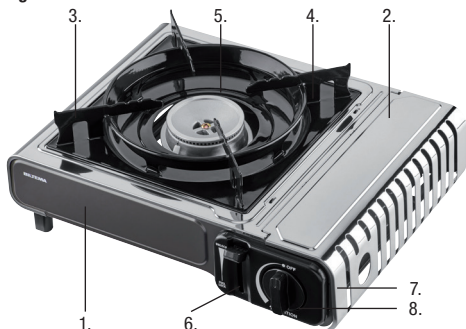

- 1 Base
- 2 Holder til beholder
- 3 Støtte for kjele
- 4 Dråpesamler
- 5 Brenner
- 6 Spak til beholder
- 7 Kontrollpanel
- 8 Kontrollhjul med piezo-tenning

fig. 2

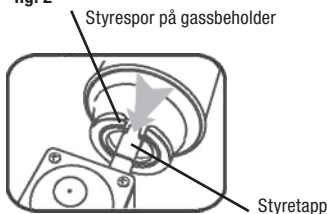

Godkjenning

Denne gassapparat, modell 37-863/37-864, er konstruert og produsert i overensstemmelse med følgende forordninger og standarder:

(EU) 2016/426, EN 17476:2021

PIN CODE 2531DO-0004

Produsert av:

Biltema Garnisonsgatan 26, 2nd fl SE-254 66 Helsingborg www.biltema.com

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:37-863/37-864
 Kategori:Direkte trykk
 Type gass:Butan
 Effekt:2,2 kW
 Gassforbruk:160 g/time

BRUKSANVISNING

VIKTIG

- Les bruksanvisningen grundig før bruk for å gjøre deg kjent med enheten.
- Ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.
- Denne enheten må kun brukes sammen med Biltema gassbeholder artikkelnr. 17-594/17-975 eller tilsvarende gassbeholder som Biltema anbefaler.
- Dette stormkjøkkenet må kun brukes utendørs.
- Hold barn og husdyr borte fra enheten.
- Ikke for kommersiell bruk.

ADVARSEL

Kontroller at pakningene (mellom enheten og gassbeholderen) er på plass og i god stand før du kobler til gassbeholderen. Enheten må ikke kobles til hvis den har skadde eller slitte pakninger.

SIKKERHETSFUNKSJON

- Enheten har en sikkerhetsfunksjon som stenger gassstilførselen hvis trykket i beholderen blir for høyt, for eksempel ved overoppheting.
- Hvis gassbeholderen automatisk mates ut fra gassregulatoren, må du la enheten avkjøles helt før gassbeholderen kobles til igjen.
- Gassbeholderen kan kun låses fast dersom hjulet (8) er vridd til "•".

FØRSTE GANGS BRUK:

1. Kontroller at hjulet (8) er vridd til "•" ved å vri det med urviseren, samt at spaken for beholderen (6) står på UNLOCK.
2. Åpne holderen for beholderen (2), og legg inn gassbeholderen med hodet fremover slik at dysen passer inn i styresporet (fig. 2). Lukk holderen.
3. Trykk ned beholderspaken (6) til LOCK (fig. 3).
4. Hvis du hører en hveselyd, er ikke beholderen montert på riktig måte. Enheten må ikke antennes. Skyv beholderspaken (6) til UNLOCK og gjenta trinn 1-4.
5. Trykk inn og vri hjulet (8) til antenningsstilling til du hører et klikk. Gjenta til brenneren (5) er antent (fig. 4).
6. Vri hjulet (8) til ønsket stilling (fig. 5).
7. Du må aldri skyve beholderspaken (6) til "UNLOCK" under bruk!

fig. 3

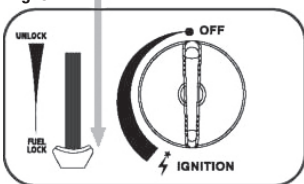


fig. 4


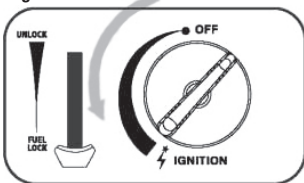


fig. 5

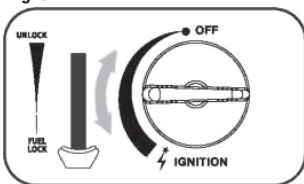

ETTER BRUK

1. Vri hjulet (8) til "•".
2. Kontroller at brenneren (5) er slukket før beholder-spaken (6) skyves til "UNLOCK".
3. Når enheten er helt avkjølt, bør du fjerne gassbeholderen.
4. Monter det røde beskyttelseslokket på gassbeholderen, og oppbevar den på et kjølig og tørt sted med god ventilasjon.


BYTTE GASSBEHOLDER

Gassbeholderen kan byttes selv om den ikke er helt tom.

Når enheten er helt avkjølt:

- Kontroller at gassen er helt avstengt ved å vri hjulet (8) med urviseren "•". Kontroller også at brenneren (5) har slukket.
- Koble fra gassbeholderen ved å flytte spaken (6) til "UNLOCK".
- Åpne holderen for beholderen (2), og fjern gassbeholderen.
- Gassbeholderen må byttes på et trygt sted, for eksempel utendørs eller i et rom med god ventilasjon, i god avstand fra antenningskilder som åpen ild og ovn, og langt borte fra andre mennesker.
- Kontroller alle pakninger før du kobler til ny beholder (fig. 6).
- Koble til ny gassbeholder ved å følge instruksjonen under "FØRSTE GANGS BRUK".

fig. 6

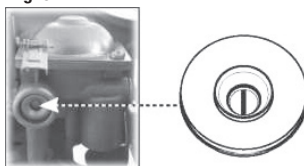

OPPBEVARING - VEDLIKEHOLD

Etter bruk, og når enheten er helt avkjølt, bør den rengjøres for matrester og fett.

Oppbevar enheten og gassbeholderen på et kjølig og tørt sted med god ventilasjon.

Enheten må ikke modifiseres.

ADVARSEL

- Denne enheten må kun brukes sammen med Biltema gassbeholder 17-594/17-975 eller tilsvarende gassbeholder som Biltema anbefaler.
- Enheten må ikke brukes hvis den lekker, er skadet eller på andre måter ikke fungerer som den skal.
- Enheten må alltid plasseres på flatt, stabilt og varmebestandig underlag.
- Ikke flytt enheten under bruk.
- Du må aldri plassere to enheter ved siden av hverandre.
- Plasser enheten minst 20 cm fra vegger og minst 100 cm fra tak.
- Ikke dekk ventilasjonsåpninger i beholderrommet.
- Hold enheten unna lettantennelig materiale.
- Du må ikke bruke kjeler som dekker holderen for gassbeholderen.
- Ikke bruk kjeler som er mindre enn 120 mm eller større enn 260 mm i diameter. Ikke bruk kjeler med konkav eller konveks bunn.
- Ikke bruk grillrist, grillinnsats eller stekestein på enheten.
- Hvis enheten lekker (det lukter gass), må du umiddelbart vri hjulet (8) til "•".
- Hvis du vil lekkasjeteste enheten, må du gjøre det utendørs. Du må aldri bruke åpen ild – bruk heller såpevann.
- Delene kan bli veldig varme. Oppbevar enheten utilgjengelig for barn og dyr.

FEILSØKING

Ingen gass

- Kontroller at gassbeholderen er montert på riktig måte.
- Gassbeholderen er tom (test ved å riste på beholderen).
- Temperaturen er lavere enn 4 °C, flytt enheten til et varmere sted.


Ingen antenning

- Rengjør brenneren (5) ved hjelp av en børste. Kontakt Biltema hvis det oppstår problemer.

KAASUKEITIN 2,2 KW

KAASUKEITTIMEN OSAT:


kuva 1

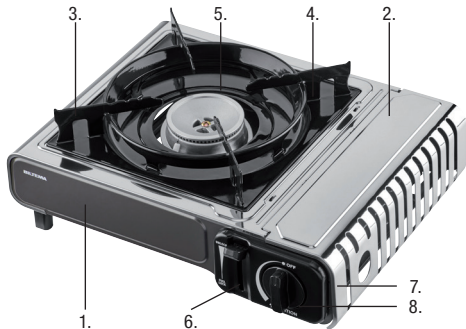

- 1 Runko
- 2 Kaasusäiliön kotelo
- 3 Valmistusastian tuki
- 4 Pisarointiallas
- 5 Poltin
- 6 Kaasusäiliön vipu
- 7 Ohjauspaneeli
- 8 Säädin piezo-sytyttimellä

kuva 2

Kaasusäiliön ohjausura

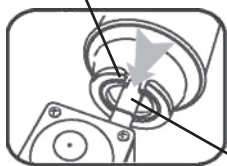

Ohjaustappi

Hyväksynnät

Kaasukeitin, malli 37-863/37-864, on suunniteltu ja valmistettu seuraavien asetusten ja standardien mukaisesti: (EU) 2016/426, EN 17476:2021
PIN CODE 2531DO-0004

Valmistaja:

Biltema Garnisonsgatan 26, 2nd fl SE-254 66 Helsingborg www.biltema.com

TEKNISET TIEDOT

Malli:37-863/37-864
Luokka:Suoraa painetta
Kaasun tyyppi:Butaani
Teho:2,2 kW
Kaasunkulutus:160 g/h

KÄYTTÖOHJEET:

TÄRKEÄÄ

- Tutustu laitteeseen lukemalla ohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
- Laitetta saa käyttää vain Bilteman kaasusäiliön, tuotenro 17-594/17-975, tai muun Bilteman tälle laitteelle suositteleman kaasusäiliön kanssa.
- Nestekaasukeitin on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.
- Pidä lapset ja kotieläimet kaukana laitteesta.
- Ei kaupalliseen käyttöön.

VAROITUS

Tarkasta ennen kaasusäiliön liittämistä, että tiivisteet (laitteen ja kaasusäiliön välissä) ovat paikoillaan ja hyvässä kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen tiivisteet ovat vahingoittuneet tai kuluneet.


TURVATOIMINTO

- Laitteessa on turvatoiminto, joka sulkee kaasuvirran, mikäli kaasusäiliön paine nousee liian korkeaksi esim. ylikuumenemisen vuoksi.
- Mikäli kaasusäiliö irtaantuu kaasunsäätimestä automaattisesti, anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kaasusäiliön liittämistä uudelleen kaasunsäätimeen.
- Kaasusäiliön paikalleen lukitseminen onnistuu vain, mikäli säädin (8) on asennossa "•".


ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA:

1. Tarkasta säädintä (8) myötöpäivään kääntämällä, että se on asennossa "•", ja varmista, että kaasusäiliön vipu (6) on asennossa UNLOCK.
2. Avaa kaasusäiliön kotelo (2) ja sijoita kaasusäiliö suu alaspäin niin, että suutin asettuu ohjausuraan (kuva 2). Sulje kaasusäiliön kotelo.
3. Paina kaasusäiliön vipu (6) alas asentoon LOCK (kuva 3).
4. Jos laitteesta kuuluu sihisevä ääni, kaasusäiliö ei ole oikein paikallaan. Älä sytytä laitetta vaan työnnä kaasusäiliön vipu (6) asentoon UNLOCK ja toista vaiheet 1-4.
5. Paina säädin (8) sisään ja käännä se sytytysasentoon, kunnes kuulet naksahduksen. Toista, kunnes poltin (5) syttyy (kuva 4).
6. Käännä säädin (8) sopivaan asentoon (kuva 5).
7. Älä koskaan siirrä kaasusäiliön vipua (6) asentoon UNLOCK käytön aikana!


kuva 3

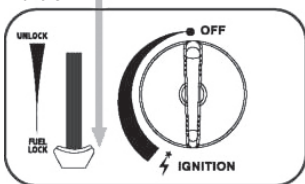

kuva 4

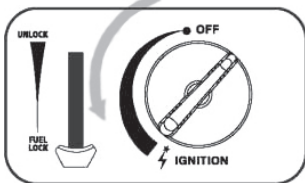

kuva 5

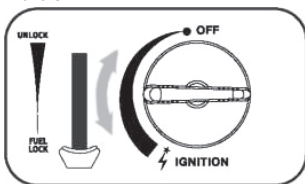

KÄYTÖN JÄLKEEN

1. Käännä säädin (8) asentoon "•".
2. Tarkasta, että poltin (5) on sammunut, ennen kuin työntät kaasusäiliön vivun (6) asentoon UNLOCK.
3. Kun laite on jäähtynyt kokonaan, ota kaasusäiliö turvallisuuksista pois.
4. Aseta punainen suojakorkki kaasusäiliöön ja säilytä kaasu viileässä, kuivassa ja hyvin tuulettuvassa tilassa.


KAASUSÄILIÖN VAIHTAMINEN

Kaasusäiliön voi vaihtaa, vaikka se ei olisi aivan tyhjä.

Kun laite on jäähtynyt:

- Tarkasta, että kaasu on suljettu kokonaan kääntämällä säädin (8) myötöpäivään asentoon "•" ja varmistamalla, että poltin (5) on sammunut.
- Irrota kaasusäiliö siirtämällä kaasusäiliön vipu (6) asentoon UNLOCK.
- Avaa kaasusäiliön kotelo (2) ja ota kaasusäiliö pois.
- Kaasusäiliön vaihtaminen on tehtävä turvallisessa paikassa, kaukana muista ihmisistä, esim. ulkona tai huoneessa, jonka ilmanvaihto on hyvä ja jossa ei ole syttymislähteitä, esim. avotulta tai kaminaa.
- Tarkasta kaikki tiivisteet ennen uuden kaasusäiliön liittämistä (kuva 6).
- Liitä uusi kaasusäiliö kohdassa ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA annettujen ohjeiden mukaan.

kuva 6

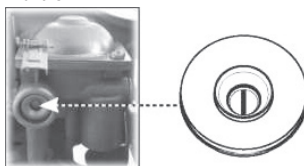

SÄILYTYS - KUNNOSSAPITO

Laite on puhdistettava jäähtymisen jälkeen ruoantähteistä ja rasvasta jokaisen käyttökerran päätteeksi. Säilytä laitetta ja kaasusäiliötä viileässä, kuivassa ja hyvin tuulettuvassa tilassa.

Älä tee laitteeseen muutoksia.

VAROITUS

- Laitetta saa käyttää vain Bilteman kaasusäiliön 17-594/17-975 tai muun Bilteman tälle laitteelle suositteleman kaasusäiliön kanssa.
- Älä käytä laitetta, mikäli se vuotaa, on vaurioitunut tai ei muuten toimi oikealla tavalla.
- Sijoita laite aina tasaiselle, vakaalle ja kuumenkestävälle alustalle.
- Älä siirrä laitetta käytön aikana.
- Älä koskaan sijoita kahta keitintä vierekkäin.
- Sijoita laite aina vähintään 20 cm päähän seinistä ja 100 cm päähän katosta.
- Älä peitä kaasusäiliökotelon ilmanottoaukkoja.
- Älä sijoita laitetta helposti syttyvien materiaalien lähelle.
- Älä käytä valmistusastioita, jotka peittävät kaasusäiliön kotelon.
- Älä käytä valmistusastiaa, jonka läpimitta on alle 120 mm tai yli 260 mm. Älä käytä kovera- tai kupera pohjaisia valmistusastioita.
- Älä käytä laitteen päällä grilliritilää, grillaussarjaa tai paistokiveä.
- Jos laite vuotaa (kaasun haju tuntuu), sulje kaasun tulo heti kääntämällä säädin (8) asentoon "•".
- Jos haluat tehdä laitteelle vuototestin, tee se ulkona. Älä koskaan etsi vuotoa tulen avulla, käytä aina saippuavettä!
- Kosketeltavat osat voivat kuumentua voimakkaasti. Säilytä laite lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.

VIANMÄÄRITYS

Kaasua ei tule

- Tarkasta, että kaasusäiliö on asennettu oikein.
- Kaasusäiliö on tyhjä (testaa ravistelemalla säiliötä).
- Ulkolämpötila on alle 4 °C, siirrä laite lämpimämpään paikkaan.


Poltin ei syty

- Puhdista poltin (5) harjalla.
- Jos vika jatkuu, ota yhteys Biltemaan.

GASKØKKEN 2,2 KW

GASKØKKENETS DELE

fig. 1

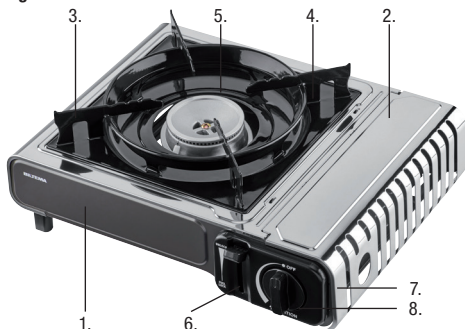

- 1 Stel
- 2 Rum til gasflaske
- 3 Støtte til kogegrej
- 4 Dråbeopsamler
- 5 Brænder
- 6 Arm til gasflaske
- 7 Kontrolpanel
- 8 Kontrolgreb med piezo-tænding

fig. 2

Styrespor på gasflaske



Godkendelse

Denne gasapparat, type 37-863/37-864, er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:

(EU) 2016/426, EN 17476:2021

PIN CODE 2531DO-0004

Fremstillet af:

Biltema Garnisonsgatan 26, 2nd fl SE-254 66 Helsingborg www.biltema.com

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:37-863/37-864

Kategori:Direkte tryk

Gastype:Butan

Effekt:2,2 kW

Gasforbrug:160 g/time

BRUGERINSTRUKTIONER

VIGTIGT

- Læs disse instruktioner omhyggeligt før første brug for at gøre dig bekendt med enheden.
- Gem instruktionerne til fremtidig brug.
- Denne enhed må kun bruges sammen med Biltemas gasflaske artikelnummer 17-594/17-975, eller en anden af Biltema anbefalet gasflaske beregnet til denne enhed.
- Dette gasblus er kun beregnet til udendørs brug.
- Hold børn og husdyr væk fra enheden.
- Ikke til kommerciel brug.

ADVARSEL

Kontrollér, at tætningerne (mellem enheden og gasflasken) er på plads og i god stand, før du tilslutter gasflasken. Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller slidte tætninger.

SIKKERHEDSFUNKTION

- Enheden er forsynet med en sikkerhedsfunktion, der afbryder gasforsyningen, hvis trykket i flasken bliver for højt, f.eks. på grund af overophedning.
- Hvis gasflasken automatisk forsynes fra gasregulatoren, skal du lade enheden køle helt af, før gasflasken igen slutes til gasregulatoren.
- Gasflasken kan kun låses fast, hvis kontrolgrebet (8) står på positionen "•".

FØRSTE BRUG

1. Kontrollér, at grebet (8) står på positionen "•" ved at dreje det med uret, og at armen til gasflasken (6) står på positionen UNLOCK.
2. Åbn rummet til gasflasken (2), og placer gasflasken med hovedet fremad, så mundstykket passer ind i styresporet (fig. 2). Luk rummet til gasflasken.
3. Tryk armen til gasflasken (6) ned til positionen LOCK (fig. 3).
4. Hvis du hører en hvæsende lyd, er gasflasken ikke placeret korrekt. Tænd ikke enheden, men skub armen til gasflasken (6) til UNLOCK, og gentag trin 1-4.
5. Tryk kontrolgrebet (8) ind, og drej det til tændingspositionen, indtil du hører et klik. Gentag dette, indtil brænderen (5) tændes (fig. 4).
6. Drej kontrolgrebet (8) til den ønskede position (fig. 5).
7. Skub aldrig armen til gasflasken (6) til "UNLOCK" under brug!

fig. 3

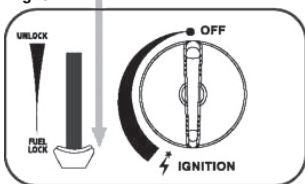


fig. 4


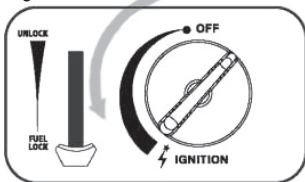


fig. 5

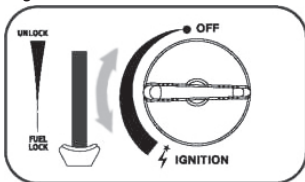

EFTER BRUG

1. Drej kontrolgrebet (8) til "•".
2. Kontrollér, at brænderen (5) er slukket, før armen til gasflasken (6) skubbes til "UNLOCK".
3. Når enheden er helt afkølet, skal du fjerne gasflasken af hensyn til din egen sikkerhed.
4. Sæt det røde beskyttelsesslåg på gasflasken, og opbevar den et køligt og tørt sted med god ventilation.


UDSKIFTNING AF GASFLASKE

Gasflasken kan udskiftes, selv om den ikke er helt tom.

Når enheden er helt nedkølet:

- Kontrollér, at gassen er helt afbrudt ved at dreje kontrolgrebet (8) med uret til "•", og at brænderen (5) er slukket.
- Frakobl gasflasken ved at flytte armen til gasflasken (6) til "UNLOCK".
- Åbn rummet til gasflasken (2), og fjern gasflasken.
- Gasflasker skal udskiftes i et sikkert rum, f.eks. udendørs eller i et rum med god ventilation langt væk fra antændelseskilder som f.eks. flammer og elkaminer og langt væk fra andre mennesker.
- Kontrollér alle tætninger, før en ny gasflaske tilsluttes (fig. 6).
- Tilslut en ny gasflaske ved at følge instruktionerne under "FØRSTE BRUG".

fig. 6

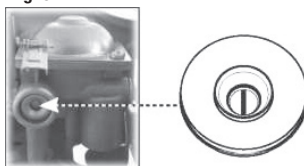

OPBEVARING - VEDLIGEHOLDELSE

Efter hver brug, når enheden er kølet helt af, bør den rengøres for madrester og fedt.

Opbevar enheden og gasflasken i et køligt, tørt rum med god ventilation.

Enheden må ikke modificeres.

ADVARSEL

- Denne enhed må kun bruges sammen med Biltemas gasflaske 17-594/17-975, eller en anden af Biltema anbefalet gasflaske beregnet til denne enhed.
- Brug ikke enheden, hvis den lækker, er beskadiget eller på anden måde ikke fungerer, som den skal.
- Placer altid enheden på et plant, stabilt og varmebestandigt underlag.
- Flyt ikke enheden under brug.
- Placer aldrig to enheder opad hinanden.
- Placer enheden mindst 20 cm fra vægge og mindst 100 cm fra loft.
- Dæk ikke ventilationsåbninger til i rummet til gasflasken.
- Hold enheden væk fra letantændeligt materiale.
- Brug ikke kogegrej, der dækker over rummet til gasflasken.
- Brug ikke kogegrej, der er mindre end 120 mm eller større end 260 mm i diameter. Brug ikke kogegrej med konkav eller konveks bund.
- Brug ikke grillrist, grillindsats eller en bagesten på enheden.
- Hvis enheden har en læk (der lugter af gas), skal du straks dreje kontrolgrebet (8) til "•".
- Hvis du vil lækageteste enheden, skal du gøre det udendørs, og du må aldrig forsøge at opdage en lækage ved hjælp af åben ild. Brug i stedet sæbevand!
- Tilgængelige dele kan blive meget varme. Opbevar enheden uden for børns og dyrs rækkevidde.

FEJLFINDING

Ingen gas

- Kontrollér, at gasflasken er monteret korrekt.
- Gasflasken er tom (test den ved at ryste den).
- Udentørstemperaturen er lavere end 4 °C, flyt enheden til et varmere sted.

Ingen antændelse

- Rengør brænderen (5) med en børste. Ved fejl skal du kontakte Biltema.

