

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

MYGGDÖDARE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INTRODUKTION
2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
3. SÄKERHET
4. TEKNISKA DATA
5. ÖVERSIKTSBILD
6. ANVÄNDNING
7. SKÖTSEL
8. AVFALL

1. INTRODUKTION

Denna bruksanvisning och dess säkerhetsföreskrifter ska läsas innan produkten tas i bruk. Var särskilt uppmärksam på följande signalord:

FARA – Indikerar en risk som med stor sannolikhet resulterar i dödsfall eller allvarlig personskada om den inte undviks.

VARNING – Indikerar en risk som sannolikt resulterar i dödsfall eller allvarlig personskada om den inte undviks.

FÖRSIKTIGHET – Indikerar en risk som resulterar i en mindre eller måttlig personskada om den inte undviks. Spara bruksanvisningen på en säker plats och låt den medfölja produkten vid en eventuell försäljning. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten.

2. AVSEDD ANVÄNDNING

Denna elektriska insektsfångare använder UV-ljus för att attrahera flygande insekter. Insekterna faller ner döda när de vidrör strömförande trådar innanför gallret. Använd apparaten inomhus i hem och offentliga miljöer.

OBS! Ingen annan användning är tillåten.


OBS! Endast för inomhusbruk.


3. SÄKERHET


OBS! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning.

3.1 Säkerhetsföreskrifter

Följs dessa säkerhetsföreskrifter minskar risken för olyckor, emellertid ska den som använder produkten alltid vara beredd på att oförutsedda och farliga situationer kan uppstå.

	FARA Risk för elchock. Vid rengöring. Dra ut stickkontakten från eluttaget före rengöring.
--	---

	FARA Risk för elchock. Om insektsfångaren kommer i kontakt med vatten. Håll den borta från vatten.
--	---

	FARA Risk för elchock. Vid beröring av strömförande trådar.
--	--

OBS! Endast för inomhusbruk.

OBS! Lampan kan inte bytas, kassera apparaten om lampan inte fungerar.

3.2 Särskilda risker

Följer man säkerhetsföreskrifterna minimeras risken för skada på person och egendom, men det kan ändå uppstå riskfyllda situationer. Var särskilt uppmärksam på följande:

- Insektsfångaren får inte användas i lador, stall eller liknande platser.
- Använd inte insektsfångaren i utrymmen med lättantändliga ångor eller explosivt damm.
- Apparaten får användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om de får handledning eller instruktioner i handhavandet.
- Placera inga metallföremål innanför gallret under användning.

4. TEKNISKA DATA

Art. nr.46-394

Spänning:230 VAC 50/60 Hz

Effekt:2 W

IP-beteckning:IP 20

Längd på elkabel.1 m

UV-rörTL2W

Täcker område16 m²

5. PRODUKTENS DELAR

Översiktsbild

1. Brandsäkert plasthölje
2. Strömförande trådar
3. Elkabel
4. Stickkontakt
5. UV-rör
6. Uppsamlingsbricka



6. ANVÄNDNING

1. Placera insektsfångaren på ett bord eller häng upp den i taket.
2. Anslut stickkontakten till ett eluttag.

OBS! Dra ut stickkontakten från eluttaget när insektsfångaren inte används.

7. RENGÖRING

**FARA**

Risk för elchock.
Vid rengöring. Dra ut stickkontakten från eluttaget före rengöring.

Tag bort alla döda insekter med en pensel.

Torka av produktens utsida med en lätt fuktad trasa.

OBS! Använd inga starka rengöringsmedel.

8. AVFALL

El-avfall



Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

**OVERSETTING AV
ORIGINAL BRUKSANVISNING**

MYGGDREPER

INNHALDSFORTEGNELSE

1. INTRODUKSJON
2. BRUKSOMRÅDE
3. SIKKERHET
4. TEKNISKE DATA
5. OVERSIKTSBILDE
6. BRUK
7. VEDLIKEHOLD
8. AVFALL

1. INTRODUKSJON

Denne bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene i den må leses før produktet tas i bruk. Vær spesielt oppmerksom på følgende advarsler:

FARE – Indikerer en risiko som med stor sannsynlighet vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.

ADVARSEL – Indikerer en risiko som sannsynligvis vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG – Indikerer en risiko som sannsynligvis vil føre til mindre omfattende personskade hvis den ikke unngås.

Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted, og lever den sammen med produktet ved eventuelt videresalg. Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet.

2. BEREGNET BRUK

Denne elektriske insektsfangeren bruker UV-lys for å tiltrekke flyvende insekter. Insektene dør når de kommer i kontakt med strømførende tråder innenfor gitteret. Bruk apparatet innendørs i private hjem og offentlige miljøer.

OBS! Ingen annen bruk er tillatt.

OBS! Kun for innendørs bruk.

3. SIKKERHET

OBS! Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk.

3.1 Sikkerhetsforskrifter

Hvis du følger disse sikkerhetsforskriftene, reduseres risikoen for ulykker, men den som bruker produktet, må alltid være klar over at det kan oppstå uforutsette og farlige situasjoner.



FARE

Fare for elektrisk støt. Ved rengjøring. Trekk ut støpselet fra stikkontakten før rengjøring.



FARE

Fare for elektrisk støt. Hvis insektsfangeren kommer i kontakt med vann. Hold den borte fra vann.



FARE

Fare for elektrisk støt. Ved berøring av strømførende tråder.

OBS! Kun for innendørs bruk.

OBS! Pæren kan ikke byttes. Hvis pæren ikke fungerer, må apparatet kasseres.

3.2 Spesielle risikoer

Hvis man følger sikkerhetsforskriftene, reduseres faren for personskader og skader på eiendom, men det kan likevel oppstå farlige situasjoner. Legg spesielt merke til følgende:


- Insektfangeren må ikke brukes i fjøs, stall eller liknende.
- Insektfangeren må ikke brukes på steder hvor det er lettantennelig damp eller eksplosivt støv.
- Apparatet kan brukes av barn over 8 år samt personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring eller kunnskap dersom de får veiledning eller instruksjoner om bruk.
- Ikke plasser metallgjenstander innenfor gitteret under bruk.

4. TEKNISKE DATA

Art.nr. 46-394
 Spennning 230 VAC 50/60 Hz
 Effekt 2 W
 IP-betegnelse IP 20
 Lengde, strømkabel 1 m
 UV-rør TL2W
 Dekker areal 16 m²

5. PRODUKTETS DELER

1. Brannsikkert plasthus
2. Strømførende tråder
3. Strømkabel
4. Støpsel
5. UV-rør
6. Oppsamlingsbrett

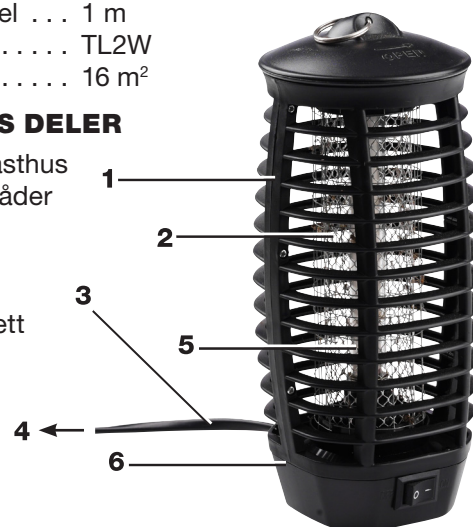

6. BRUK

1. Plasser insektsfangeren på et bord, eller heng den i taket.
2. Koble støpselet til en stikkontakt.

OBS! Trekk ut støpselet fra stikkontakten når insektsfangeren ikke er i bruk.

7. RENGJØRING



FARE

Fare for elektrisk støt. Ved rengjøring. Trekk ut støpselet fra stikkontakten før rengjøring.

Fjern alle døde insekter med en pensel. Tørk av produktets utside med en lett fuktet klut.

OBS! Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.

8. AVFALL

EE-avfall



Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

ALKUPERÄISTEN KÄYTTÖOHJEIDEN KÄÄNNÖS

HYTTYSTENTAPPAJA

SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO
2. KÄYTTÖTARKOITUS
3. TURVALLISUUS
4. TEKNISET TIEDOT
5. LAITTEEN OSAT
6. KÄYTTÖ
7. HUOLTAMINEN
8. HÄVITTÄMINEN

1. JOHDANTO

Tämä käyttöohje ja sen sisältämät turvallisuusohjeet on luettava ennen tuotteen käyttöönottoa. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin huomiosanoihin:

VAARA – Tarkoittaa hyvin todennäköisesti kuolemaan johtavan tai vakavan henkilövahingon vaaraa.

VAROITUS – Tarkoittaa todennäköisesti kuolemaan johtavan tai vakavan henkilövahingon vaaraa.

HUOMIO – Tarkoittaa lievän tai kohtalaisen henkilövahingon vaaraa.

Käyttöohje on säilytettävä varmassa paikassa ja annettava uudelle omistajalle, mikäli tuote myydään. Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta kaikilta osin.

2. KÄYTTÖTARKOITUS

Tämän sähkökäyttöisen hyönteisloukun UV-valo houkuttelee lentäviä hyönteisiä. Kun ne koskettavat jännitteisiä lankoja rutilän edessä, ne putoavat kuolleina alas. Sisätiloihin kotona tai julkisissa paikoissa.

HUOM! Laitetta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

HUOM! Vain sisäkäyttöön.

3. TURVALLISUUS

HUOM! Lue aina turvallisuusohjeet ennen käyttöä.

3.1 Turvallisuusohjeet

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen vähentää onnettomuusvaaraa. Käyttäjän on kuitenkin oltava koko ajan valmiina odottamattomien ja vaarallisten tilanteiden varalta.



VAARA

Sähköiskun vaara.
Puhdistuksen aikana. Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.



VAARA

Sähköiskun vaara.
Mikäli hyönteisloukku joutuu kosketukseen veden kanssa. Se ei saa kastua.



VAARA

Sähköiskun vaara.
Kosketus jännitteisiin lankoihin.

HUOM! Vain sisäkäyttöön.

HUOM! Lamppua ei voi vaihtaa, hävitä laite, mikäli lamppu ei toimi.

3.2 Erityiset vaarat

Turvallisuusmääräysten noudattaminen vähentää henkilövahinkojen ja materiaaliavurioiden vaaran minimiin, mutta riskialttiita tilanteita voi syntyä siitä huolimatta. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

- Hyönteisloukkua ei saa käyttää esimerkiksi ladossa tai talissa.
- Hyönteisloukkua ei saa käyttää tiloissa, joissa on helposti syttyviä höyryjä tai räjähtävää pölyä.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä ohjataan tai on opastettu käyttämään laitetta.
- Älä työnnä metalliesineitä rutilän läpi käytön aikana.

4. TEKNISET TIEDOT

Tuotenro 46-394
Jännite 230 VAC 50/60 Hz
Teho 2 W
IP-merkintä IP 20
Sähköjohdon pituus 1 m
UV-lamppu TL2W
Toiminta-alue 16 m²

5. TUOTTEEN OSAT

1. Paloturvallinen muovikotelo
2. Jännitteiset langat
3. Sähköjohto
4. Pistoke
5. UV-lamppu
6. Keräysastia



6. KÄYTTÖ

1. Aseta hyönteisloukku pöydälle tai ripusta se kattoon.
2. Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan.

HUOM! Irrota pistoke pistorasiasta, kun hyönteisloukku ei käytetä.

7. PUHDISTAMINEN



VAARA

Sähköiskun vaara.
Puhdistuksen aikana. Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.

Poista kaikki kuolleet hyönteiset siveltimen avulla. Pyyhi laitteen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla.

HUOM! Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

8. HÄVITTÄMINEN

Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING

MYGGEDRÆBER

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INTRODUKTION
2. ANVENDELSESOMRÅDE
3. SIKKERHED
4. TEKNISKE DATA
5. OVERSIGTSBILLEDE
6. ANVENDELSE
7. VEDLIGEHOLDELSE
8. BORTSKAFFELSE

1. INTRODUKTION

Denne brugsanvisning og dens sikkerhedsforskrifter skal læses, inden produktet tages i brug. Vær særlig opmærksom på følgende signalord:

FARE – Indikerer en risiko, som med stor sandsynlighed vil resultere i dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

ADVARSEL – Indikerer en risiko, som sandsynligvis vil resultere i dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

FORSIGTIG – Indikerer en risiko, som kan resultere i en mindre eller ubetydelig personskade, hvis den ikke undgås.

Gem brugsanvisningen et sikkert sted, og sørg for, at den følger med produktet ved et eventuelt videresalg. Der tages forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet.

2. TILTÆNKT ANVENDELSE

Denne elektriske insektfanger benytter UV-lys til at tiltrække flyvende insekter. Insekter falder døde ned, når de rører ved de strømførende tråde inde i gitteret. Anvend apparatet indendørs i hjemmet og det offentlige rum.

OBS! Al anden brug er forbudt.

OBS! Kun til indendørs brug.

3. SIKKERHED

OBS! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden brug.

3.1 Sikkerhedsforskrifter

Hvis disse sikkerhedsforskrifter følges, mindskes risikoen for ulykker; dog skal brugeren af produktet altid være forberedt på, at uforudsete og farlige situationer kan opstå.



FARE

Fare for elektrisk stød.
Ved rengøring. Fjern stikket fra stikkontakten før rengøring.



FARE

Fare for elektrisk stød.
Hvis insektfangeren kommer i kontakt med vand.
Hold den borte fra vand.



FARE

Fare for elektrisk stød.
Ved berøring af strømførende tråde.

OBS! Kun til indendørs brug.

OBS! Pæren kan ikke udskiftes, apparatet skal kasseres, hvis pæren ikke virker.

3.2 Særlige risici

Når man følger sikkerhedsforskrifterne, minimeres risikoen for skader på personer og ting, men der kan alligevel opstå risikable situationer. Vær særlig opmærksom på følgende:

- Insektdræberen må ikke anvendes i lader, stalde eller lignende steder.
- Insektfangeren må ikke bruges i rum med letantændelige dampe eller eksplosivt støv.
- Apparatet må bruges af børn over 8 år samt personer med nedsat fysisk eller mental formåen eller mangel på erfaring eller viden, hvis de får vejledning eller instruktioner i betjeningen.
- Placer ikke metalgenstande inden for gitteret under brug.

4. TEKNISKE DATA

Art.nr. 46-394

Spænding 230 VAC 50/60 Hz

Effekt 2 W

IP-betegnelse IP 20


Længde på ledning 1 m

UV-rør TL2W

Dækker et areal på 16 m²

5. PRODUKTETS DELE

1. Brandsikkert plasthus
2. Strømførende tråde
3. Ledning
4. Stikprop
5. UV-rør
6. Opsamlingsbakke

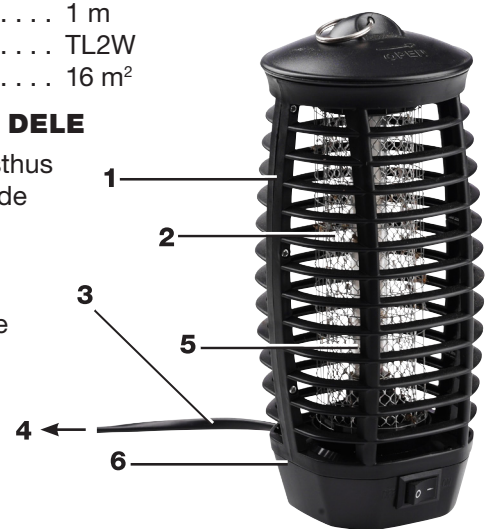

6. BRUG

1. Placer insektfangeren på et bord eller hæng den op i loftet.
2. Sæt stikket i en stikkontakt.

OBS! Tag stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug.

7. RENGØRING



FARE

Fare for elektrisk stød.
Ved rengøring. Fjern stikket fra stikkontakten før rengøring.

Fjern alle døde insekter med en pensel.
Tør produktets yderside af med en let fugtet klud.

OBS! Brug ikke stærke rengøringsmidler.

8. AFFALD

El-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).