

SKÄRMASKIN, STOR SKJÆREMASKIN, STOR LEIKKURI, SUURI SKÆREMASKINE, STOR



SKÄRMASKIN, STOR

TEKNISKA DATA


Kapacitet, 80 g/m ²	Rak skärtrissa	8 ark
	Vågformig skärtrissa	7 ark
	Perforerande skärtrissa	4 ark
Noggrannhet	Ca. ±0,8 mm	
Max. skärlängd	310 mm	
Pappersstorlek	A4	
Mått	430 x 232 x 77 mm	
Vikt	1,2 kg	

VÄLJ SKÄRTRISSA

Denna skärmaskin är utrustad med 3 olika skärtrissor. Trissorna förvaras i de båda facken på skärbordets kortsidor.



Vilken typ av skärning vill du ha?

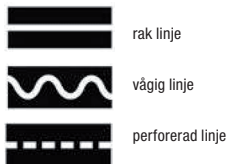

BYTA UT SKÄRTRISSAN

Du har köpt en produkt av hög kvalitet, som är utrustad med en skärtrissa helt innesluten i plast för att vara så säker som möjligt för användaren. Trots detta bör du beakta följande säkerhetsinstruktioner:

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Använd endast originaltrissor. Andra trissor kan göra att skärmaskinen inte fungerar som den ska, eller att du skadar dig på den.
- Försök aldrig öppna någon av de medföljande trissorna!




Gör så här för att byta ut skärtrissan

Lyft på skärhuvudets ovandel, dra ut trissan och tryck in den trissa du vill använda.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU SKÄRMASKINEN

1. Vik upp pappershållaren.
2. Lägg pappersarket på skärbordet. Guidelinjerna hjälper dig att hitta den bästa placeringen för att få en exakt skärning.

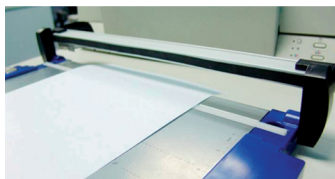

3. Tryck ner skärstängens tills den klickar i position.
4. Tryck skärhuvudet neråt och dra den utmed skärstängens. Skärningen är klar vid 0-linjen. Vid behov, vik skärstängens uppåt när du ska ta bort det skurna pappret.

SKJÆREMASKIN, STOR

TEKNISKE DATA

Kapasitet, 80 g/m ²	Rett skjærehjul	8 ark
	Bølgeformet skjærehjul	7 ark
	Perforerende skjærehjul	4 ark
Nøyaktighet	Ca. ±0,8 mm	
Maks. skjærelengde	310 mm	
Papirstørrelse	A4	
Mål	430 x 232 x 77 mm	
Vekt	1,2 kg	

VELGE SKJÆREHJUL

Denne skjæremaskinen er utstyrt med 3 ulike skjærehjul. Hjulene oppbevares i de to rommene på skjærebordets kortsider.



Hvilken type kutting vil du ha?



rett linje



bølgeformet linje



perforert linje

SKIFTE UT SKJÆREHODET

Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet, som er utstyrt med et skjærehjul fullstendig innkapslet i plast slik at det er sikrest mulig for brukeren. Til tross for dette bør du iaktta følgende sikkerhetsinstruksjoner:

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Bruk kun originalhjul. Andre hjul kan gjøre at skjæremaskinen ikke virker som den skal, eller at du skader deg på den.
- Prøv aldri å åpne noen av de medfølgende hjulene!




Gjør slik for å skifte ut skjærehjulet

Løft på skjærehodets øvre del, dra ut hjulet, og trykk inn det hjulet du vil bruke.

SLIK BRUKER DU SKJÆREMASKINEN

1. Bøy opp papirholderen.
2. Legg papirarket på skjærebordet. Styrelinjene hjelper deg til å finne den beste plasseringen for å få en nøyaktig kutting.

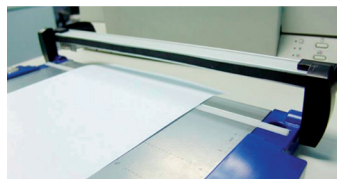

3. Trykk ned skjærestangen til den klikkes fast på plass.
4. Trykk skjærehodet nedover og dra det langs skjærestangen. Kuttingen skjer ved 0-linjen. Ved behov, bøy skjærestangen oppover når du skal ta ut det kuttete arket.

LEIKKURI, SUURI

TEKNISET TIEDOT

Kapasiteetti (80 g/m ²)	Suoraan leikkaava terä	8 arkkia
	Aaltomaisesti leikkaava terä	7 arkkia
	Rei'ittävä terä	4 arkkia
Tarkkuus	Noin ±0,8 mm	
Suurin leikkuupituus	310 mm	
Paperikoko	A4	
Mitat	430 x 232 x 77 mm	
Paino	1,2 kg	

LEIKKUUTERÄN VALITSEMINEN

Tämän leikkurin mukana toimitetaan kolme erilaista leikkuterää. Teriä säilytetään lokeroissa leikkuupöydän lyhyillä sivuilla.



Miten halua leikata?



Suora linja



Aaltomainen linja



Rei'itetty linja

LEIKKUUTERÄN VAIHTAMINEN

Olet ostanut laadukkaan tuotteen. Sen mukana toimitetut leikkuterät on suojattu muovilla, jotta käyttäminen on mahdollisimman turvallista. Siitä huolimatta on noudatettava turvallisuusohjeita.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Käytä vain alkuperäisiä leikkuteriä. Muunnalliset terät voivat haitata leikkurin toimintaa tai vahingoittaa itseäsi.
- Älä yritä koskaan avata mukana toimitettuja leikkuteriä!




Leikkuterän vaihtaminen

Nosta leikkuupään yläosaa, vedä leikkuterä ulos ja paina haluamasi leikkuupää paikalleen.

LEIKKURIN KÄYTTÄMINEN

- Taita paperinpidin ylös.
- Aseta paperiarkki leikkuupöydälle. Ohjausviivat auttavat asettamaan paperin oikein, jotta se leikataan tarkasti.

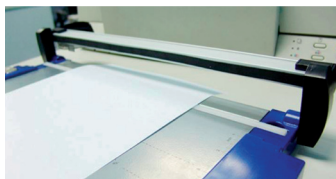

- Paina leikkurin tankoa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Paina leikkuupäätä alaspäin ja vedä sitä ulos leikkuutangolla. Leikkaaminen päättyy 0-linjan kohdalle. Taita tarvittaessa leikkuutanko ylös leikatun paperin poistamiseksi.

SKÆREMASKINE, STOR

TEKNISKE DATA


Kapacitet, 80 g/m ² :	Lige skærerulle	8 ark
	Bølgeformet skærerulle	7 ark
	Perforerende skærerulle	4 ark
Nøjagtighed	Ca. ± 0,8 mm	
Maks. skærelængde	310 mm	
Papirstørrelse	A4	
Mål	430 x 232 x 77 mm	
Vægt	1,2 kg	

VALG AF SKÆRERULLE

Denne skæremaskine er udstyret med 3 forskellige skæreruller. Rullerne opbevares i de to rum på skærebordets korte sider.



Hvordan vil du skære dit papir?

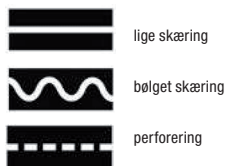

UDSKIFTNING AF SKÆREHOVED

Du har købt et produkt af høj kvalitet med en skærerulle, som er helt indesluttet i plast, så brugerens sikkerhed er så stor som mulig. Alligevel bør du bemærke følgende sikkerhedsinstruktioner:

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Brug kun originale ruller. Andre ruller kan være skyld i, at skæremaskinen ikke fungerer, som den skal, eller at du kommer til skade med den.
- Forsøg aldrig at åbne de medfølgende ruller.




Sådan gør du, når skærerullen skal udskiftes

Løft det øverste af skærehovedet, træk rullen ud og tryk den rulle, du vil bruge, på plads.

SÅDAN BRUGER DU SKÆREMASKINEN

1. Vip papirholderen op.
2. Læg papirarket på skærebordet. Guidelinjerne hjælper dig med at finde den bedste placering for at kunne skære nøjagtigt.

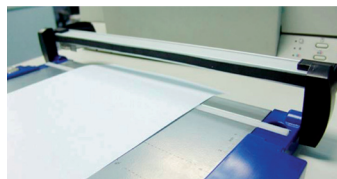

3. Tryk skærestangen ned, til den sidder fast i positionen.
4. Tryk skærehovedet nedad og træk det langs skærestangen. Skæringen er færdiggjort ved 0-linjen. Hvis det er nødvendigt kan skærestangen vippes op, når du vil fjerne det afskårne papir.

