

SKRIVBORDSLAMPA
SKRIVEBORDSLAMPE
KIRJOITUSPÖYTÄLAMPPU
SKRIVEBORDSLAMPE



SKRIVBORDSLAMPA

1. INTRODUKTION

Denna bruksanvisning ska läsas före montering och användning, och ska sparas för framtida bruk. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och varningar.

2. TEKNISKA DATA

Ljusflöde	420 lm
Spänning	230 V
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivning (Ra)	≥80
Ljuskälla	LED, ej utbytbar
Dimbar	Nej
Antal tändcykler	>15 000
Livslängd	25 000 h
Nominell spridningsvinkel	85°
Effekt:	7 W
Utomhusbruk	Nej

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skrivbordslampa för inomhusbruk. Ljuskällan är ej utbytbar.

4. SÄKERHET


Följs säkerhetsföreskrifterna minimeras risken för skada på person och egendom, men det kan ändå uppstå riskfyllda situationer. Hantera alltid el-produkter med försiktighet.

WARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning.

- Ljuskällan på denna lampa är inte utbytbar. När ljuskällan inte längre fungerar ska hela lampan kasseras.
- Lampan får inte modifieras.
- Titta aldrig direkt in i ljuskällan.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
- Skadad elkabel ska bytas av behörig eltekniker.
- Rengör lampan endast med en torr trasa. Sänk inte ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten

5. ANVÄNDNING

1. Placera lampan på ett bord och anslut stickkontakten till ett eluttag.
2. Tänd lampan med strömbrytaren.
3. Rikta inte lampan mot ögon.

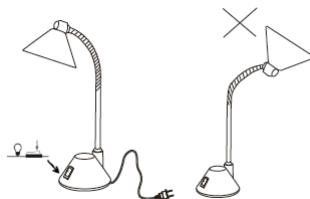

6. SKÖTSEL

- Torka av höljet med en torr trasa. Använd inte vatten.
- Ljuskällan är ej utbytbar.

7. EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



SKRIVEBORDSLAMPE

1. INNLEDNING

Denne bruksanvisningen skal leses før montering og bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsforskriftene og advarslene.

2. TEKNISKE DATA

Lysmengde	420 lm
Spennning	230 V
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelse (Ra)	≥80
Lyskilde	LED, kan ikke byttes ut
Kan dimmes	Nei
Antall tennsykluser	>15 000
Levetid	25 000 t
Nominell spredningsvinkel	85°
Effekt	7 W
Utendørs bruk	Nei

3. BRUKSOMRÅDE

Skrivebordslampe for innendørs bruk. Lyskilden kan ikke byttes ut.

4. SIKKERHET


Hvis sikkerhetsforskriftene følges, reduseres risikoen for personskader og materielle skader, men det kan likevel oppstå risikofylte situasjoner. Elektriske produkter må alltid håndteres forsiktig.

ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk.

- Lyskilden i denne lampen kan ikke byttes. Når lyskilden ikke lenger fungerer, må hele lampen kasseres.
- Lampen skal ikke modifiseres.
- Se aldri direkte inn i lyskilden.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
- Skadet strømledning må byttes av godkjent elektriker.
- Lampen skal kun rengjøres med en tørr klut. Produktet må ikke nedsenkes i vann eller annen væske, og det må ikke skylles under rennende vann.

5. BRUK

1. Plasser lampen på et bord, og koble støpselet til en stikkontakt.
2. Slå på lampen ved hjelp av strømbryteren.
3. Ikke rett lampen mot øyne.

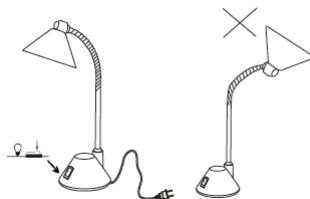

6. VEDLIKEHOLD

- Tørk av utsiden med en tørr klut. Ikke bruk vann.
- Lyskilden kan ikke byttes ut.

7. EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



KIRJOITUSPÖYTÄLAMPPU

1. JOHDANTO

Lue käyttöohje ennen kokoamista ja käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusmääräyksiin ja varoituksiin.

2. TEKNISET TIEDOT

Valovirta	420 lm
Jännite	230 V
Väriämpötila	4000 K
Värintoistokyky (Ra)	≥80
Valonlähde	LED, ei voi himmentää
Himmennettävä	Ei
Sytytysyklejä	>15 000
Käyttöikä	25 000 t
Sirontakulma, nimellinen	85°
Teho:	7 W
Ulkokäyttöön	Ei

3. KÄYTTÖTARKOITUS

Kirjoituspöytälamppu sisäkäyttöön. Valonlähdettä ei voi vaihtaa.

4. TURVALLISUUS


Käyttöohjeen noudattaminen voi minimoida henkilö- ja omaisuusvahingot, mutta se ei eliminoi kaikkia mahdollisesti vaarallisia tilanteita. Käsittele sähkötuotteita aina varovasti.

VAROITUS! Lue aina turvallisuusmääräykset ennen tuotteen käyttämistä.

- Tämän lampun valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valonlähde ei enää toimi, koko lamppu on hävitettävä.
- Lamppua ei saa muuntaa.
- Älä koskaan katso suoraan valonlähteeseen.
- Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, jonka jokin osa on vaurioitunut.
- Vaurioitunut sähköjohto on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan vaihdettavaksi.
- Puhdista lamppu aina vain kuivalla liinalla. Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtele sitä juoksevilla vedellä

5. KÄYTTÄMINEN

- Aseta lamppu pöydälle ja liitä pistoke pistorasiaan.
- Sytytä lamppu virtakytkimellä.
- Älä suuntaa lampun silmiin.

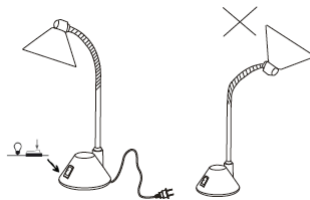

6. HOITO

- Pyyhi kotelo kokonaan kuivalla liinalla. Älä käytä vettä.
- Valonlähdettä ei voi vaihtaa.

7. ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



SKRIVEBORDSLAMPE

1. INDLEDNING

Denne brugsanvisning skal læses inden montering og brug, og den skal gemmes til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og advarslerne.

2. TEKNISKE DATA

Lysstrøm	420 lm
Spænding	230 V
Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelse (Ra)	≥80
Lyskilde	LED, kan ikke udskiftes
Dæmpbar	Nej
Antal tændcyklusser	>15 000
Levetid	25 000 h
Sirontakulma, nimellinen	85°
Effekt	7 W
Udendørsbrug	Nej

3. ANVENDELSESOMRÅDE

Skrivebordslampe til indendørs brug. Lyskilden kan ikke udskiftes.

4. SIKKERHED


Følges sikkerhedsforskrifterne, minimeres risikoen for skader på personer og ting, men der kan alligevel opstå risikable situationer. Håndter altid elprodukter med forsigtighed.

ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden brug.

- Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes. Når lyskilden ikke længere fungerer, skal hele lampen kasseres.
- Lampen må ikke ændres.
- Se aldrig direkte ind i lyskilden.
- Kontrollér, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
- Beskadigede elledninger skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
- Rengør kun lampen med en tør klud. Sænk ikke produktet ned i vand eller anden væske, og skyl det ikke under rindende vand.

5. BRUG

1. Placer lampen på et bord, og sæt stikket i en stik-kontakt.
2. Tænd lampen med afbryderen.
3. Ret ikke lampen mod øjnene.

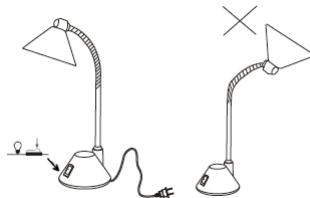

6. VEDLIGEHOLDELSE

- Tør ydersiden af med en tør klud. Brug ikke vand.
- Lyskilden kan ikke udskiftes.

7. EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



