

**PÄLSTRIMMER
PELSTRIMMER
TRIMMAUSKONE
PELSTRIMMER**



PÄLSTRIMMER

TEKNISKA DATA

Adapter

Spänningsmatning: 100–240 V AC 50/60 Hz
 Utgång: 5 V DC/1200 mA
 Skyddsklass: IP20

Trimmer

In: 5 V DC/1200 mA
 Batteri: LiFePO₄, 3,2 V DC,
 1500 mAh
 Laddningstid: 2 timmar

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.



VARNING! Håll denna apparat borta från vatten! Använd den inte nära eller ovanför vatten i badkar, handfat, eller andra kärl.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Denna produkt är avsedd att användas till att trimma päls på husdjur.

SÄKERHETSFORESKRIFTER

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
3. Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
4. Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin.
5. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
6. Placera trimmern så att den inte riskerar att falla i vatten.
7. Dra omedelbart ur stickkontakten om trimmern skulle hamna i vatten eller annan vätska.
8. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden.
9. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
10. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
11. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
12. Kontrollera att produkten är hel. Använd inte trimmern om nätdapter eller sladd är skadad. Inte heller om trimmern inte fungerar som den ska eller om bladen är skadade.
13. Dra ur stickkontakten från vägguttaget när produkten inte används eller innan rengöring.

14. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
15. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
16. Kontrollera att nätsladden inte är klämd.
17. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad.
18. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören.
19. Produkten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning.

INGÅENDE DELAR

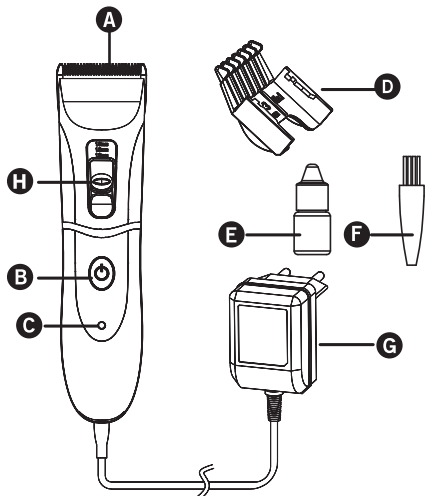

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| A. Klippblad | E. Olja till klippbladet |
| B. På/av-knapp | F. Rengöringsborste |
| C. Laddningsindikator | G. Laddningsadapter |
| D. Distanskam | H. Justeringsreglage |

LADDA BATTERIET

1. Se till att produkten är avstängd.
2. Anslut laddningsadaptern till hårtrimmern och sätt nätsladden i vägguttaget. Laddningsindikatorn lyser rött då batteriet laddas och lyser grönt då laddningen batteriet är fulladdat.
3. Normal laddningstid är 2 timmar.


ANVÄNDNING

- Starta produkten med på/av-knappen.
- Max. användningstid vid fulladdat batteri är ca. 3 timmar.
- Produkten kan användas med eller utan kabel.

OBS! Endast för användning på husdjur.

MONTERA/TA BORT DISTANSKAM

Se till att produkten är avstängd innan distanskam monteras eller tas bort. Välj önskad distanskam. Placera distanskammen så att den klickar i de små spåren på sidorna.

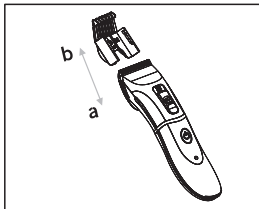


INNAN KLIPPNING

Borsta igenom pälsen så att den är slät och fin. Tvätta och torka pälsen vid behov.


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Se till att produkten INTE är ansluten till nätspänning. Ta bort eventuell distanskam. Sätt justeringsreglaget i läge 1.0 mm.

Ta bort bladen och borsta bort hår mellan bladen med hjälp av rengöringsborsten och skölj eventuellt bladen under rinnande vatten.

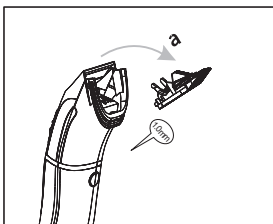



För försiktigt det undre bladet från sida till sida för att enklare få bort hår mellan bladen med borsten.

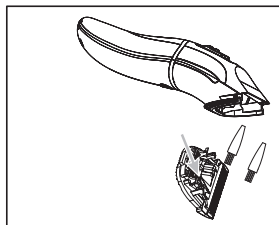

Olja in bladen regelbundet för att behålla goda skäregenskaper.

OBS: Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.

Sätt justeringsreglaget i läge 1.9 mm, placera klipphuvudet med klacken i rätt läge och tryck klipphuvudet på plats.

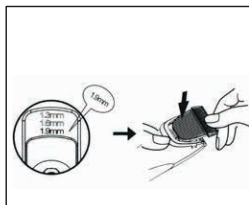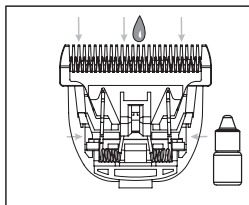

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC). Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.



Inbyggt batteri

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

Så tar du bort det laddningsbara batteriet ur produkten.

OBS! En yrkesperson bör ta ur det laddningsbara batteriet.

Ta endast ur det laddningsbara batteriet när produkten ska slängas. Produkten får inte vara ansluten till strömkälla och batteriet ska vara helt urladdat när det avlägsnas. Delarna inuti produkten kan vara vassa.

Tryck på knappen på undersidan av handtaget för att lossa batteridelen från klipphuvudet.

PELSTRIMMER

TEKNISKE DATA

Adapter

Spenningsmatning: 100–240 V AC 50/60 Hz
 Utgang: 5 V DC/1200 mA
 Verneklasse: IP20

Trimmer

Inn: 5 V DC/1200 mA
 Batteri: LiFePO₄, 3,2 V DC,
 1500 mAh
 Ladetid: 2 timer

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.



ADVARSEL! Hold dette apparatet borte fra vann! Bruk det ikke nær eller over vann i badekar, servant, eller andre kar.

BRUKSOMRÅDE

Dette produktet skal brukes til å trimme pelsen på husdyr.

SIKKERHETSFRSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømtaket.
3. Produktet er beregnet på hjemmebruk.
4. Ikke bruk produktet hvis du er trøtt eller påvirket av stoff, alkohol eller medisin.
5. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
6. Plasser trimmeren slik at den ikke kan falle i vann.
7. Hvis hårtrimmeren havner i vann eller annen væske, må du umiddelbart trekke ut støpselet.
8. Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen.
9. Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.
10. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
11. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
12. Kontroller at produktet er helt. Ikke bruk trimmeren hvis nettadapteren eller ledningen er skadet. Den må heller ikke brukes hvis den ikke fungerer som den skal eller hvis skjærebladene er skadde.
13. Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring.

14. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.

15. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.


16. Kontroller at strømkabelen ikke er klempt.

17. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert.

18. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler.

19. Apparatet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr.

DELER SOM MEDFØLGER

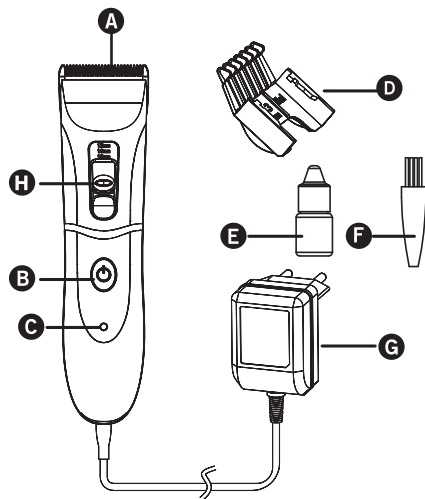

A. Skjæreblad
 B. På/av-knapp
 C. Ladeindikator
 D. Avstandskam

E. Olje til skjærebladet
 F. Rengjøringsbørste
 G. Ladeadapter
 H. Justeringsbrytere

LADE BATTERIET

1. Kontroller at produktet er slått av.
2. Koble ladeadapteren til hårtrimmeren, og plugg støpselet i stikkontakten, se fig. 1. Ladeindikatoren lyser rødt under lading og grønt når batteriet er fulladet.
3. Normal ladetid er 2 timer.


BRUK

- Start produktet ved hjelp av på/av-knappen.
- Maks. brukstid ved fulladet batteri er ca 3 timer.
- Produktet kan brukes med eller uten ledning.

OBS: Må kun brukes på husdyr.

MONTERE/FJERNE AVSTANDSKAM

Kontroller at produktet er slått av før avstandskammen monteres eller fjernes. Velg ønsket avstandskam. Skyv avstandskammen i sporene på siden.

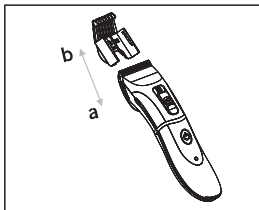


FØR KLIPPING

Børst gjennom pelsen slik at den blir glatt og fin. Vask og tørk pelsen ved behov.


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Kontroller at produktet IKKE er koblet til nettspenning. Fjern eventuell avstandskam. Sett justeringsbryteren til 1,0 mm.

Fjern bladene, og børst bort hår mellom bladene ved hjelp av rengjøringsbørsten. Skyll eventuelt bladene under rennende vann.

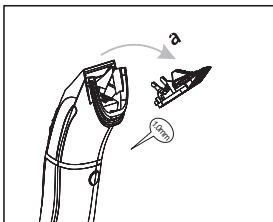



Før forsiktig det nederste bladet fra side til side slik at det blir enklere å fjerne hår mellom bladene ved hjelp av børsten.

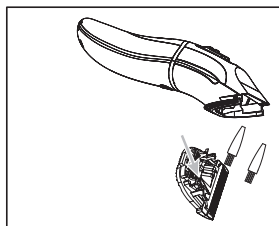

Smør bladene med olje regelmessig for å bevare de gode skjæreegenskapene.

OBS: Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.

Sett justeringsbryteren til 1,9 mm. Plasser klippehodet med sporet på riktig sted, og press klippehodet på plass.

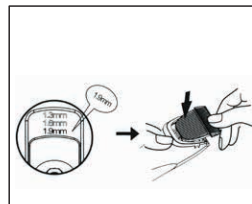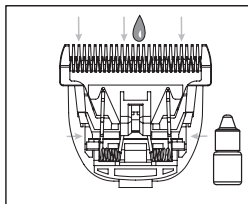

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.



Innebyggd batteri

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkulerings-punkt.

Overhold lokale be-stemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

Fjern det oppladbare batteriet fra produktet.

OBS: Det oppladbare batteriet bør fjernes av kvalifisert personell.

Det oppladbare batteriet må kun fjernes når produktet skal avhendes. Når batteriet skal fjernes, må produktet være frakoblet strømmen og batteriet være helt tomt. Delene i produktet kan være skarpe.

Trykk på knappen på undersiden av håndtaket for å løsne batteridelen fra klippehodet.

TRIMMAUSKONE

TEKNISET TIEDOT

Verkkolaite

Virransyöttö: 100–240 V AC 50/60 Hz

Lähtö: 5 V DC/1200 mA

Suojausluokka: IP20

Hiustenleikkuukone

Tulo: 5 V DC/1200 mA

Akku: LiFePO₄, 3,2 V DC,
1500 mAh

Latausaika: 2 tunti

MERKITSEMINEN



Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten.



VAROITUS! Pidä laite poissa veden lähetytyltä. Älä käytä sitä esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai muun altaan lähellä.

KÄYTTÖKOHEET

Tuote on tarkoitettu kotieläinten turkin leikkaamiseen.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliittännän ominaisuuksia.
3. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
4. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
5. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
6. Sijoita trimmauskone niin, ettei se voi pudota veteen.
7. Vedä pistoke välittömästi pistorasiasta, mikäli kone joutuu veteen tai muuhun nesteeseen.
8. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta.
9. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtelee tuotetta juoksevan veden alla.
10. Älä koskaan altista tuotetta sateelle, vedelle, aurin-
gonvalolle tai kuumuudelle.
11. Älä sijoita tuotetta koskaan kuumille pinnoille tai
avotulen läheisyyteen.
12. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä käytä trimmauskone-
netta, jos verkkolaite tai johto on vaurioitunut, kone
ei toimi tarkoitettulla tavalla tai terät ovat vaurioitu-
neet.
13. Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä,
sekä ennen puhdistamista.

14. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.

15.8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa.


16. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa.

17. Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli.

18. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.

19. Laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta.

TOIMITUKSEN SISÄLTÄMÄT OSAT

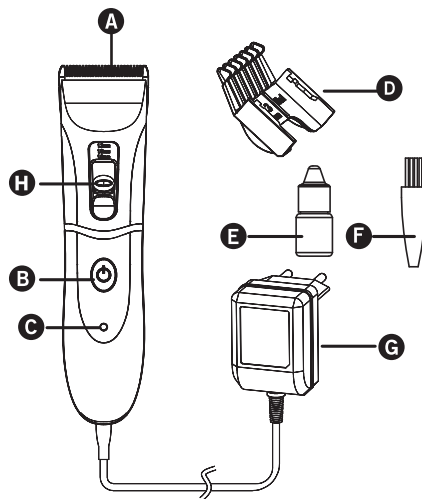

A. Leikkuuterä

B. Virtapainike

C. Latauksenilmaisoin

D. Säätkampa

E. Leikkuuteräöljy

F. Puhdistusharja

G. Latauslaite

H. Säädon

AKUN LATAAMINEN

1. Varmista, että tuote on sammutettu.
2. Liitä trimmauskone latauslaitteeseen ja verkkojohto pistorasiaan, ks. kuva 1. Merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.
3. Normaali latausaika on 2 tuntia.


KÄYTTÖ

- Käynnistä tuote virtapainikkeen avulla.
- Täyteen ladatulla akulla kone toimii maks. 3 tunti.
- Tuote toimii akulla ja verkkovirralla.

HUOM! Vain kotieläinten turkin trimmaukseen.

SÄÄTÖKAMMAN ASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN

Varmista, että tuote on sammutettu, ennen kuin asennat tai irrotat säätökamman. Valitse haluamasi säätökampa. Työnnä säätökampa koneen sivuilla oleviin uriin.

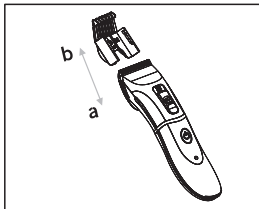

ENNEN TRIMMAUSTA


Selvitä turkki harjaamalla sileäksi ja suoraksi. Pese ja kuivaa turkki tarvittaessa.

PUHDISTAMINEN JA KUNNOSSAPITO


Varmista, että tuotetta ei ole liitetty verkkovirtaan.

Ota mahdollinen säätökampa pois. Aseta säädin kohtaan 1,0 mm.

Ota pois terät ja poista terien väliin jääneet karvat puhdistusharjalla. Huuhtelee terät tarvittaessa juoksevalle vedellä.

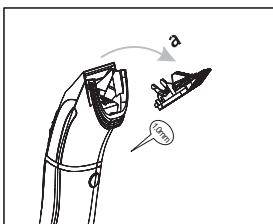



Saat harjattua terien väliin jääneet karvat helpommin pois, kun liikutat alaterää varovasti puolelta toiselle.

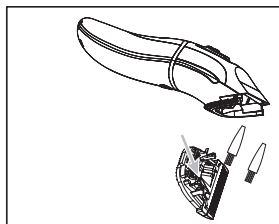

Öljyä terät säännöllisesti, jotta leikkuuominaisuudet pysyvät hyvinä.

HUOM! Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtelee tuotetta juoksevan veden alla.

Aseta säädin asentoon 1,9 mm ja käännä leikkuupää niin, että korko on oikeassa kohdassa. Paina leikkuupää paikalleen.

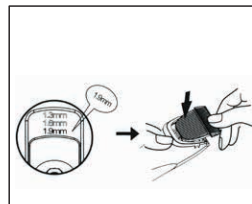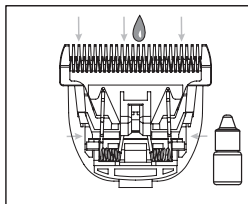

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.



Sisäänrakennettu akku

Tuotteessa on sisään-rakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätyssasemalle tai huoltoedustajalle.

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

Ota ladattava akku pois.

HUOM! Ladattavan akun saa poistaa vain ammattihenkilö.

Ota ladattava akku pois vain, kun tuote hävitetään. Tuote ei saa olla kytkettynä virtalähteeseen, ja akun pitää olla täysin tyhjä, kun se irrotetaan tuotteesta. Tuotteen sisällä voi olla teräviä osia.

Irrota akku leikkuupäästä painamalla painiketta kädensijan alla.

PELSTRIMMER

TEKNISKE DATA

Adapter

Spænding: 100-240 V AC, 50/60 Hz
 Udgang: 5 V DC/1200 mA
 Beskyttelsesklasse: IP20

Trimmer

Ind: 5 V DC/1200 mA
 Batteri: LiFePO₄, 3,2 V DC,
 1500 mAh
 Ladetid: 2 timer

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.



ADVARSEL! Hold dette apparat borte fra vand! Brug det ikke i nærheden af vandet i badekar, håndvask m.m.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til at trimme pelsen på husdyr.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les altid brugsanvisningen før brug, og ta vare på den for fremtidig brug.
2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømtaket.
3. Produktet er beregnet på hjemmebrug.
4. Brug ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.
5. Produktet må ikke modificeres eller bygges om.
6. Placer trimmeren, så den ikke risikerer at falde ned i vand.
7. Træk straks stikket ud af stikkontakten, hvis hårtrimmeren skulle falde ned i vand eller anden væske.
8. Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen.
9. Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.
10. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
11. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
12. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke trimmeren, hvis netadapteren eller ledningen er beskadiget. Brug heller ikke trimmeren, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis skærene er beskadigede.
13. Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring.

14. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.

15. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.


16. Kontroller at strømkabelen ikke er klemmt.

17. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert.

18. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler.

19. Apparatet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr.

MEDFØLGENDE DELE

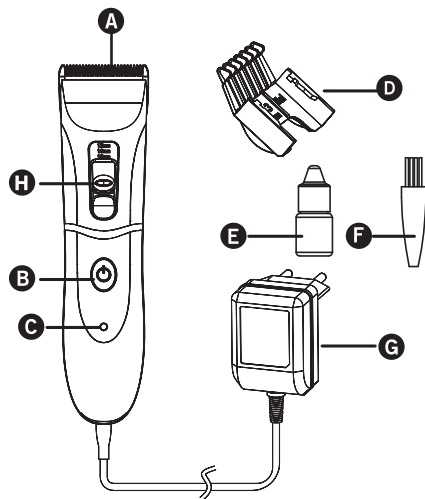

- | | |
|-------------------|---------------------|
| A. Skær | E. Olie til skærene |
| B. Tænd/sluk-knap | F. Rensebørste |
| C. Ladeindikator | G. Ladeadapter |
| D. Afstandskam | H. Justergreb |

OPLADNING AF BATTERIET

1. Sørg for, at produktet er slukket.
2. Tilslut ladeadapteren til hårtrimmeren, og sæt netledningen i stikkontakten, se fig. 1. Ladeindikatoren lyser rødt, når batteriet lades, og den lyser grønt, når batteriet er fuldt opladet.
3. Normal ladetid er 2 timer.


ANVENDELSE

- Start produktet ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
- Maksimal brugstid med fuldt opladet batteri er 3 timer.
- Produktet kan anvendes med eller uden ledning.

OBS: Kun til klipning af husdyr.

MONTERING/FJERNELSE AF AFSTANDSKAM

Sørg for, at produktet er slukket, før du monterer eller fjerner afstandskammen. Vælg den ønskede afstandskam. Skyd afstandskammen ind i rillerne i siderne.

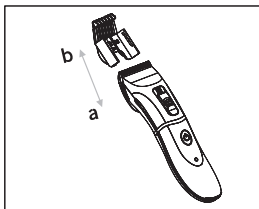


INDEN KLIPNING

Børst pelsen igennem, så den er glat og fin. Vask og tør pelsen om nødvendigt.


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Sørg for, at produktet IKKE er sluttet til netspænding. Fjern en eventuel afstandskam. Og sæt justergrebet i stillingen 1,0 mm.

Tag skærene af, børst hår mellem skærene væk med rensebørsten, og skyl evt. skærene under rindende vand.

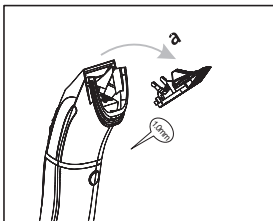



Før forsigtigt det nederste skær fra side til side for lettere at fjerne hår mellem skærene med børsten.

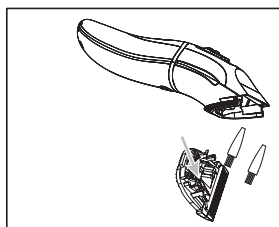

Smør regelmæssigt skærene med olie for at bevare de gode skæreegenskaber.

OBS: Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.

Sæt justeringsgrebet i stillingen 1,9 mm, placer klippehovedet med låsen i den rette stilling, og tryk klippehovedet på plads.

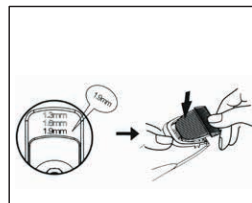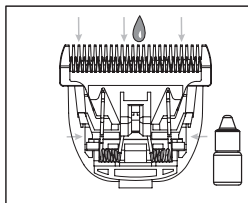

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri. Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer.



Indbygget batteri

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.

Tag det genopladelige batteri ud af produktet.

OBS: Det genopladelige batteri bør fjernes af en fagmand.

Det genopladelige batteri skal kun tages ud, når produktet skal kasseres. Produktet må ikke være tilsluttet til en strømkilde, og batteriet skal være helt afladet, når det fjernes. Delene inde i produktet kan være skarpe.

Tryk på knappen på undersiden af håndtaget for at løsne batteridelen fra klippehovedet.

