

LED-STRÅLKASTARE

med rörelsesensor

LED-LYSKASTER

med bevegelsesdetektor

LED-VALONHEITIN

liiketunnistimella

PROJEKTØR


med bevægelsessensor



LED-STRÅLKASTARE MED RÖRELSESENSOR

INTRODUKTION

Denna manual ska läsas före montering och användning samt sparas för framtida bruk. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och varningar.



Minimivstånd till belysta objekt är 1 meter när produkten är tänd.

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.



Om skyddsglasat är sprucket ska armaturen kasseras eftersom glaset INTE kan bytas ut.

TEKNISKA DATA

	48-753	48-754	48-755	48-756
Spänningsmatning:	220–240 V AC	220–240 V AC	220–240 V AC	220–240 V AC
Effekt:	10 W	20 W	30 W	50 W
Psb (power stand by):	0,35 W	0,35 W	0,35 W	0,35 W
Ljusflöde:	1100 lm	2200 lm	3300 lm	5500 lm
Färgtemperatur:	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Effektfaktor:	> 0,9	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Livslängd:	25 000 timmar	25 000 timmar	25 000 timmar	25 000 timmar
Kapslingsklass:	IP44	IP44	IP44	IP44
Isolationsklass:	I	I	I	I
Färgåtergivning:	≥ 80 Ra	≥ 80 Ra	≥ 80 Ra	≥ 80 Ra
Spridningsvinkel:	100 grader	100 grader	100 grader	100 grader
Dimbar:	Nej	Nej	Nej	Nej
Vikt:	280 g	320 g	430 g	570 g
Bredd:	90 mm	102 mm	132 mm	173 mm
Höjd	119 mm	119 mm	147 mm	180 mm
Djup:	49 mm	49 mm	49 mm	49 mm
Projicerad yta, max:	22 cm ²	30 cm ²	54 cm ²	112 cm ²
Kabellängd inkl. stickkontakt:	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Monteringshöjd:	2,3–3 m	2,3–3 m	2,3–3 m	2,3–3 m
PIR-sensor				
Avkänningsområde:	100 grader	100 grader	100 grader	100 grader
Räckvidd:	4–8 m	4–8 m	4–8 m	4–8 m

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

ANVÄNDNINGSGRÄNS

Denna produkt är avsedd för att ge automatisk, rörelseaktiverad belysning på exempelvis garageuppfarter, entréer, parkeringsplatser och andra platser utom- och inomhus.

OBS! Ljuskälla och drivdon är ej utbytbara.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning.
- Titta aldrig direkt in i ljuskällan.
- Lampan får ej modifieras.
- Försök aldrig lossa IR-sensorns linsskydd, eftersom detta kommer att skada IR-sensorn, samt medföra att garantin upphör.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
- Elsladden kan ej bytas. Om sladden skadas måste hela produkten bytas.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.

WARNING! Om ovanstående föreskrifter inte efterföljes kan en olycka ske, som i sin tur kan leda till allvarlig person- eller egendomsskada.

SÄRSKILDA RISKER

Följer man säkerhetsföreskrifterna minimeras risken för skada på person och egendom, men det kan ändå uppstå riskfyllda situationer. Var särskilt uppmärksam på följande:

- Risk för elstöt. Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning.
- Risk för brännskada. Vidrör inte lampan när den är tänd eftersom den kan bli varm.



UPPACKNING

WARNING! Förpackningsmaterial kan vara skadligt för barn.

Efter uppackning, ta undan allt emballage och lämna till återvinning. Kontrollera att alla delar medföljer och att de är hela.

MONTERING

- Montera inte lampan på en plats som är onormalt utsatt för vibrationer.
- Lampan skall monteras på vägg, med den medföljande fästbygeln.
- Lampan ska placeras enligt nedanstående bild.
- Montera inte lampan högre än 3 meter över marken.
- Montera lampan minst 0,5 meter från eventuellt takutsprång eller undertak.
- Sensorn ska riktas framåt eller framåt/nedåt.

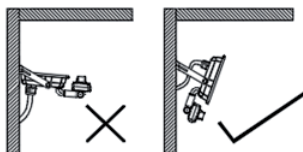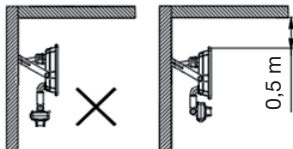


Montering och inkoppling


1. Lossa fästbygeln från strålkastaren. Markera borrhålen på väggen med fästbygeln som bormall. Borra hålen och montera skruvplugg. Skruva fast fästbygeln på väggen med lämplig skruv (ingår ej).
2. Anslut nätsladdens stickkontakt till ett jordat uttag.

VINKLA RÖRELSESENRON (PIR)

- Lossa justeringskruven för att vinkla PIR-sensorn upp- och ner.

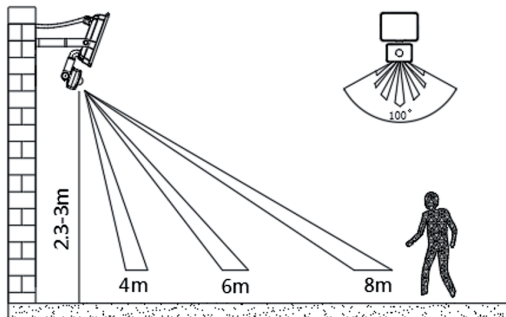

JUSTERA RÖRELSESENRON (PIR)

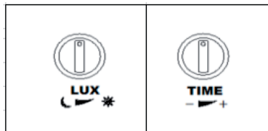

Tid (TIME)

Justera tiden för hur länge lampan lyser genom att vrida på reglaget TIME mot + eller - .

Ljuskänslighet (LUX)

Med reglaget LUX kan du justera när skymningssensorn ska tända/släcka lampan. Närmre "Sol" kommer lampan att tändas när det är mer dagsljus och närmare "Måne" tänds den när det är mörkare. Ställs reglaget på "Sol" kommer lampan att tändas även när det är ljus ute och ställs reglaget på "Måne" kommer lampan bara att tändas när det är mörkt ute.

KONTROLLERA AVKÄNNINGSOMRÅDE

Ställ LUX på "Sol" och TIME på minimum. Passera området du vill ska bevakas och se om lampan tänds. Om inte behöver du vinkla om sensorn.

RENGÖRING

WARNING! Dra ur stickkontakten från vägguttaget innan du hanterar lampan.

- Torka av produktens utsida med en lätt fuktad trasa.
- Använd inga kemikalier eller andra starka rengöringsmedel.

FELSÖKNING

Strålkastaren kan tändas av misstag genom att:

- Ventiler släpper ut ånga eller varmluft, t.ex. från en tvättstuga.
- Motorer från bilar avger värme.
- Buskar eller träd rör sig eller ändrar temperatur.
- Den har monterats under ett tak eller träd.
- Den påverkas av stark elektromagnetisk interferens.

Om strålkastaren inte alls fungerar kan det bero på:

- Att säkringen har löst ut.
- Att den monterats så att rörelserna sker utanför sensorns område.

Om sensorn visar reducerad funktion kan det bero på:


- Att objektet som den borde reagera på har samma, eller nästan samma, temperatur som omgivningen.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



Demontering av ljuskällan.

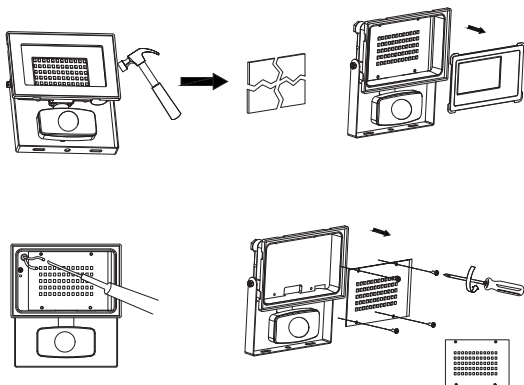

LED-LYSKASTER MED BEVEGELSESEDETEKTOR

INTRODUKSJON

Les denne bruksanvisningen før montering og bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsforskriftene og advarslene.


MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.



Hvis beskyttelsesglasset er sprukket, skal armaturen kastes, siden glasset ikke kan byttes.



Minste avstand til belyste gjenstander er 1 meter når produktet er tent.

TEKNISKE DATA

	48-753	48-754	48-755	48-756
Spenningsmatning:	220–240 V AC	220–240 V AC	220–240 V AC	220–240 V AC
Effekt:	10 W	20 W	30 W	50 W
Psb (power stand by):	0,35 W	0,35 W	0,35 W	0,35 W
Lysstyrke:	1100 lm	2200 lm	3300 lm	5500 lm
Fargetemperatur:	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Effektfaktor:	> 0,9	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Levetid:	25 000 timer	25 000 timer	25 000 timer	25 000 timer
Kapslingsgrad:	IP44	IP44	IP44	IP44
Isolasjonsklasse:	I	I	I	I
Fargegjengivelse:	≥ 80 Ra	≥ 80 Ra	≥ 80 Ra	≥ 80 Ra
Spredningsvinkel:	100 grader	100 grader	100 grader	100 grader
Dimbar:	Nei	Nei	Nei	Nei
Vekt:	280 g	320 g	430 g	570 g
Bredde	90 mm	102 mm	132 mm	173 mm
Høyde:	119 mm	119 mm	147 mm	180 mm
Dybde:	49 mm	49 mm	49 mm	49 mm
Prosjektert overflate, maks.:	22 cm ²	30 cm ²	54 cm ²	112 cm ²
Kabellengde inkludert støpsel:	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Monteringshøyde:	2,3–3 m	2,3–3 m	2,3–3 m	2,3–3 m
PIR-sensor				
Deteksjonsområde:	100 grader	100 grader	100 grader	100 grader
Rekkevidde:	4–8 m	4–8 m	4–8 m	4–8 m

Dette produktet innehold ei lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

BRUKSOMRÅDE

Dette produktet skal brukes til å gi automatisk, bevegelsesaktivert belysning for eksempel utenfor garasjer, i entreer, på parkeringsplasser og andre steder utendørs og innendørs.

OBS! Lyskilde og driver kan ikke byttes.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk.
- Ikke se direkte inn i lyskilden.
- Ikke modifier pæren.
- Du må ikke forsøke å løsne IR-detektorens linsebeskyttelse. Det vil skade IR-detektoren, og skaden dekkes ikke av garantien.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må ikke brukes hvis det er skadet.
- Strømledningen kan ikke byttes. Hvis ledningen blir skadet, må hele produktet byttes.
- Produktet må aldri senkes ned i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.

ADVARSEL! Hvis disse forskriftene ikke følges, kan det oppstå en ulykke som igjen kan føre til alvorlig personskade eller skade på eiendom.

SPESIELLE FARER

Hvis man følger sikkerhetsforskriftene, reduseres faren for personskader og skader på eiendom, men det kan likevel oppstå farlige situasjoner. Legg spesielt merke til følgende:


- Fare for elektrisk støt. Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk.
- Fare for brannskade. Ikke ta på pæren når den lyser, den kan være varm.

UTPAKKING

ADVARSEL! Emballasjen kan være farlig for barn. Etter utpakking må du fjerne all emballasje og levere den til resirkulering. Kontroller at alle deler medfølger og at de er hele.

MONTERING

- Lampen må ikke monteres på et sted som er utsatt for unormalt store vibrasjoner.
- Lampen skal monteres på vegg ved hjelp av den medfølgende festebøylen.
- Lampen skal plasseres som vist på bildet under.
- Lampen må ikke monteres høyere enn 3 meter over bakken.
- Monter lampen minst 0,5 meter fra eventuell takfot eller himling.
- Sensoren skal peke fremover eller fremover/nedover.

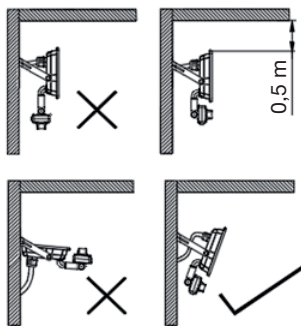


Montering og tilkobling


1. Løsne festebøylen fra lyskasteren. Merk borehullene på veggen med festebøylen som mal. Bor hullene og sett i skruer. Skru fast festebøylen på veggen ved hjelp av egnet skruer (ikke inkludert).
2. Koble støpselet til en jordet stikkontakt.

VINKLE BEVEGELSESENSOREN (PIR)

- Løsne justeringsskruen for å vinkle PIR-sensoren opp og ned.

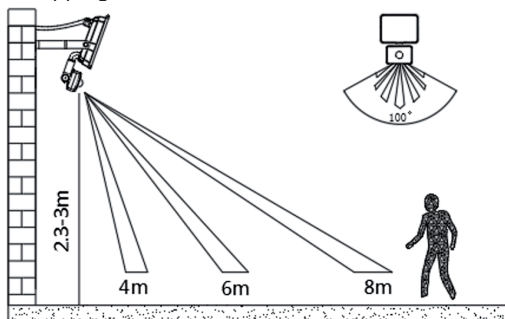

JUSTERE BEVEGELSESENSOREN (PIR)

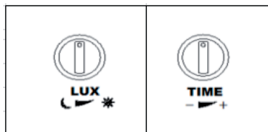

Tid (TIME)

Juster tiden for hvor lenge lampen lyser ved å vri bryteren TIME mot + eller –.

Lysfølsomhet (LUX)

Med bryteren LUX kan du justere når skumrings-sensoren skal slå lampen på/av. Nærmere «Sol» vil lampen tennes når det er mer dagslys, og nærmere «Måne» tennes den når det er mørkere. Hvis bryteren vris til «Sol», vil lampen tennes selv om det er lyst ute.

Hvis bryteren vris til «Måne», vil lampen bare tennes når det er mørkt ute.

KONTROLLERE DETEKSJONSOMRÅDET

Still LUX til «Sol» og TIME til minimum. Passer området som skal overvåkes, og se om lyset blir slått på. Hvis det ikke gjør det, må du endre vinkelen på sensoren.

RENGJØRING

ADVARSEL! Trekk ut støpselet fra stikkontakten før du tar på lampen.

- Tørk av produktets utside med en lett fuktet klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller andre sterke rengjøringsmidler.

FEILSØKING

Lyskasteren kan slå på uønsket i følgende situasjoner:

- Ventiler slipper ut damp eller varm luft, for eksempel fra et vaskerom.
- Motorer fra biler avgir varme.
- Busker eller trær beveger seg eller endrer temperatur.
- Den er montert under et tak eller et tre.
- Den påvirkes av sterk elektromagnetisk interferens.

Hvis lyskasteren ikke fungerer, kan det skyldes:

- at sikringen har løst ut
- at den er montert slik at bevegelser skjer utenfor sensorens område

Hvis sensoren viser redusert funksjon, kan det skyldes:


- at objektet som den skal reagere på, har samme eller nesten samme temperatur som omgivelsene.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Demontering av lyskilden.

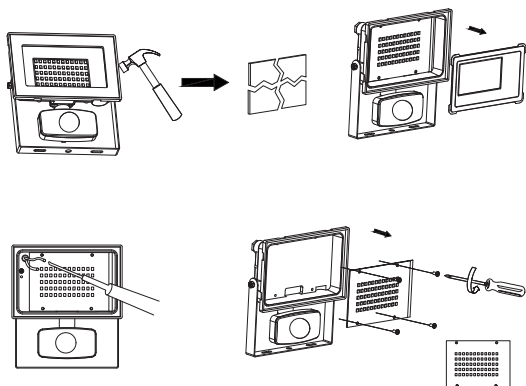

LED-VALONHEITIN LIIKETUNNISTIMELLA


JOHDANTO

Lue käyttöohje ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä, ja säästä se tulevaa tarvetta varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusmääräyksiin ja varoituksiin.

MERKINNÄT

 Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten.

 Jos suojalasi on rikkoutunut, valaisin on hävitettävä, sillä lasia ei voi vaihtaa.

 Vähimmäisetäisyys valaistuihin kohteisiin on 1 metri.

TEKNISET TIEDOT

	48-753	48-754	48-755	48-756
Syöttöjännite:	220–240 V AC	220–240 V AC	220–240 V AC	220–240 V AC
Teho:	10 W	20 W	30 W	50 W
Psb (power stand by):	0,35 W	0,35 W	0,35 W	0,35 W
Valovirta:	1100 lm	2200 lm	3300 lm	5500 lm
Väriämpötila:	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Tehokerroin:	> 0,9	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Käyttöikä:	25 000 tuntia	25 000 tuntia	25 000 tuntia	25 000 tuntia
Kotelointiluokka:	IP44	IP44	IP44	IP44
Eristysluokka :	I	I	I	I
Värintoistokyky:	≥ 80 Ra	≥ 80 Ra	≥ 80 Ra	≥ 80 Ra
Valaisukulma:	100 astetta	100 astetta	100 astetta	100 astetta
Himmennettävä:	Ei	Ei	Ei	Ei
Paino:	280 g	320 g	430 g	570 g
Leveys:	90 mm	102 mm	132 mm	173 mm
Korkeus:	119 mm	119 mm	147 mm	180 mm
Syvyys:	49 mm	49 mm	49 mm	49 mm
Projisointipinta-ala maks.:	22 cm²	30 cm²	54 cm²	112 cm²
Johdon pituus ml. pistoke:	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Asennuskorkeus:	2,3–3 m	2,3–3 m	2,3–3 m	2,3–3 m
Liiketunnistin				
Tunnistusalue:	100 astetta	100 astetta	100 astetta	100 astetta
Kantama:	4–8 m	4–8 m	4–8 m	4–8 m

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on E.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tuote on automaattisesti liikkeen tunnistava valaisin esimerkiksi autotallien ajoväylille, sisäänkäynteihin, pysäköintipaikoille ja muille ulko- ja sisäalueille.

HUOM! Valonlähdetä ja ohjauslaitetta ei voi vaihtaa.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Lue aina turvallisuusmääräykset ennen käyttöä.
- Älä koskaan katso suoraan valonlähteeseen.
- Lamppuun ei saa tehdä muutoksia.
- Älä yritä irrottaa infrapunatunnistimen linssin-suojusta. Muutoin tunnistin vaurioituu ja takuu raukeaa.
- Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut.
- Sähköjohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vaurioitunut, koko tuote on vaihdettava.
- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen; älä huuhtelee tuotetta juoksevan veden alla.

VAROITUS! Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen, jonka seurauksena saattaa olla vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

ERITYISET RISKIT

Turvallisuusmääräysten noudattaminen vähentää henkilövahinkojen ja materiaali- vaurioiden vaaran minimiin, mutta riskialttiita tilanteita voi syntyä siitä huolimatta. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:


- Sähköiskun vaara. Lue aina turvallisuusmääräykset ennen käyttöä.
- Palovammojen vaara. Älä koske sytytettyyn lamppuun. Se voi olla erittäin kuuma.

PAKKAUKSESTA PURKAMINEN

VAROITUS! Pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia lapsille. Siirrä pakkaus syrjään avaamisen jälkeen ja toimita se kierrätykseen. Tarkasta, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.

ASENTAMINEN

- Älä asenna valaisinta paikkaan, jossa esiintyy tavanomaista enemmän tärinää.
- Valaisin tulee asentaa seinään sen mukana toimitetun pidikkeen avulla.
- Valaisin tulee sijoittaa alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.
- Älä asenna valaisinta yli 3 metrin korkeuteen maanpinnasta.
- Asenna lamppu vähintään 0,5 metrin päähän räystästä tai alakatosta.
- Tunnistimen tulee osoittaa eteen- tai eteen-/alaspäin.

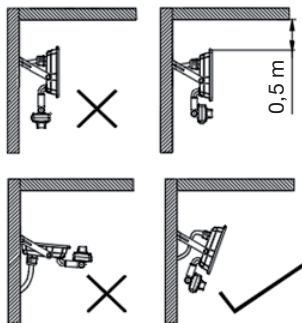


Asentaminen ja kytkeminen


1. Irrota valaisimen kiinnike. Merkitse porattavien reikien paikat seinään käyttämällä kiinnikettä mallina. Poraa reiät ja asenna tulpat. Kiinnitä pidike seinään sopivilla ruuveilla (eivät sisälly toimitukseen).
2. Liitä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

LIIKETTUNNISTIMEN (PIR) KALLISTAMINEN

- Avaa säätöruuvi niin, että pääset kallistamaan PIR-anturia ylös/alas.

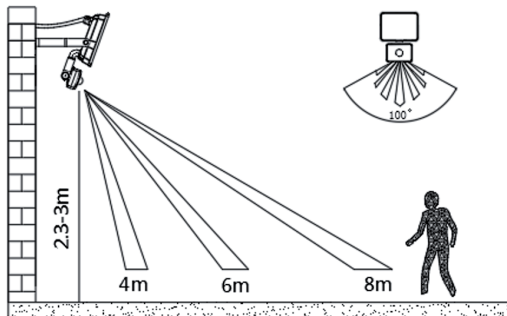

LIIKETTUNNISTIMEN (PIR) SÄÄTÄMINEN

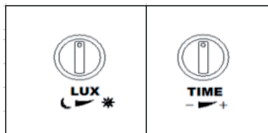

Aika (TIME)

Voit säätää lampun paloaikaa kääntämällä TIME-säädintä suuntaan + tai -.

Valoherkkyys (LUX)

LUX-säätimen avulla voit säätää, koska hämäräanturi kytkee valon päälle/pois päältä. Lähempänä "Aurinkoa" valo syttyy, kun päivänvaloa on enemmän, ja lähempänä "Kuuta" se syttyy, kun on pimeämpää. Jos säädin on asetettu "Aurinkoon", lamppu syttyy, vaikka

ulkona on valoisaa, ja jos liukusäädin on asetettu "Kuuuhun, lamppu syttyy vain, kun ulkona on pimeää.

TUNNISTUSALUEEN TARKASTAMINEN

Aseta LUX-arvoksi "Aurinko" ja TIME minimiin. Ohita alue, jota haluat tarkastella, ja katso, syttyykö valo. Jos ei, sinun on suunnattava anturi uudelleen.

PUHDISTAMINEN

VAROITUS! Vedä pistoke pistorasiasta ja odota muutama minuutti ennen lampun käsittelyä.

- Pyyhi laitteen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla.
- Älä käytä kemikaaleja tai muita voimakkaita puhdistusaineita.

VIANMÄÄRITYS

Valonheitin voi syttyä vahingossa seuraavista syistä:

- Venttiileistä tulee höyryjä tai lämmintä ilmaa, esim. pesutuvasta.
- Autojen moottorit luovuttavat lämpöä.
- Pensaat ja puut vaikuttavat lämpötilaan.
- Valaisin on asennettu räystäään tai puun alle.
- Sähkömagneettiset häiriöt vaikuttavat valaisimeen.

Jos valonheitin ei toimi, syy voi olla jokin seuraavista:

- Sulake on lauennut.
- Valaisin on asennettu niin, että liikkeet jäävät anturin tunnistusalueenulkopuolelle.

Jos anturi toimii rajoitetusti, syynä voi olla:

- Tunnistettavan kohteen lämpötila on sama tai melkein sama kuin ympäristön lämpötila.



ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen.

(Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



Valonlähteen purkaminen.

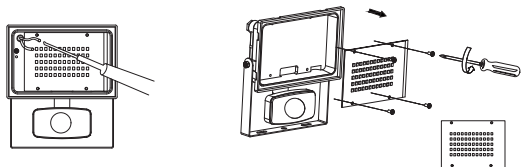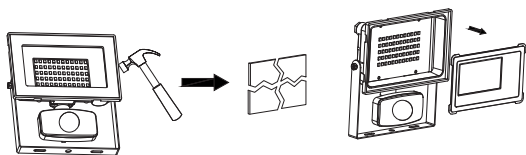

PROJEKTØR MED BEVÆGELSESENSOR

INDLEDNING

Denne manual skal læses inden montering og brug, og den skal gemmes til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og advarslerne.

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.



Hvis beskyttelsesglasset er revnet, skal armaturet kasseres, da glasset IKKE kan udskiftes.



Min afstand mellem lampe og belyste område.

TEKNISKE DATA

	48-753	48-754	48-755	48-756
Spændingsforsyning:	220–240 V AC	220–240 V AC	220–240 V AC	220–240 V AC
Effekt:	10 W	20 W	30 W	50 W
Psb (power stand by):	0,35 W	0,35 W	0,35 W	0,35 W
Lysstyrke:	1100 lm	2200 lm	3300 lm	5500 lm
Farvetemperatur:	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Effektfaktor:	> 0,9	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Levetid:	25 000 timer	25 000 timer	25 000 timer	25 000 timer
Kapslingsklasse:	IP44	IP44	IP44	IP44
Isoleringsklasse:	I	I	I	I
Farvegengivelse:	≥ 80 Ra	≥ 80 Ra	≥ 80 Ra	≥ 80 Ra
Spredningsvinkel:	100 grader	100 grader	100 grader	100 grader
Dæmpbar:	Nej	Nej	Nej	Nej
Vægt:	280 g	320 g	430 g	570 g
Bredde:	90 mm	102 mm	132 mm	173 mm
Højde:	119 mm	119 mm	147 mm	180 mm
Dybde:	49 mm	49 mm	49 mm	49 mm
Maks. projiceret areal:	22 cm ²	30 cm ²	54 cm ²	112 cm ²
Ledningslængde inkl. stikprop:	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Monteringshøjde:	2,3–3 m	2,3–3 m	2,3–3 m	2,3–3 m
PIR-sensor				
Detekteringsområde:	100 grader	100 grader	100 grader	100 grader
Rækkevidde:	4–8 m	4–8 m	4–8 m	4–8 m

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til at give automatisk, bevægelsesaktiveret belysning i eksempelvis garageindkørsler, indgange, parkeringspladser og andre steder inden- og udendørs.

OBS! Lyskilde og drivenhed er ikke udskiftelige.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden brug.
- Se aldrig direkte ind i lyskilden.
- Lampen må ikke ændres.
- Forsøg aldrig at løsne IR-sensorens linsebeskyttelse, da det vil beskadige IR-sensoren og medføre, at garantien bortfalder.
- Kontroller, at produktet er intakt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
- Ledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal hele produktet udskiftes.
- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.

ADVARSEL! Hvis ovenstående anvisninger ikke følges, kan det medføre en ulykke, som igen kan medføre alvorlige person- eller tingskader.

SPECIELLE RISICI

Når man følger sikkerhedsforskrifterne, minimeres risikoen for skader på personer og ting, men der kan alligevel opstå risikable situationer. Vær særlig opmærksom på følgende:

- Risiko for elektrisk stød. Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden brug.
- Risiko for forbrændinger. Rør ikke ved lampen, når den er tændt, da den kan blive varm.


UDPAKNING

ADVARSEL! Emballagematerialer kan være skadelige for børn.

Efter udpakning skal al emballagen fjernes og afleveres til genbrug. Kontroller, at alle dele er med, og at de er intakte.

MONTERING

- Monter ikke lampen et sted, der er usædvanligt udsat for vibrationer.
- Lampen skal monteres på en væg med den medfølgende monteringsbøjle.
- Lampen skal placeres som vist på nedenstående billede.
- Monter ikke lampen højere end 3 meter over jorden.
- Monter lampen mindst 0,5 meter fra evt. tagudhæng eller undertag.
- Sensoren skal pege fremad eller fremad/nedad.

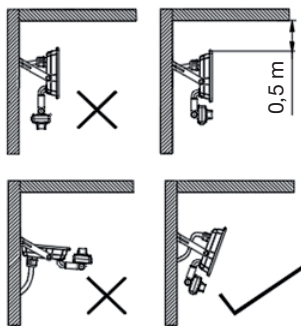


Montering og tilslutning


1. Løsn monteringsbøjlen fra projektøren. Afmærk borehullerne på væggen med bøjlen som boreskabelon. Bor hullerne, og sæt murpløkke i. Skru monteringsbøjlen fast på væggen med passende skruer (ikke inkluderet).
2. Sæt elledningens stik i en jordet stikkontakt.

VINKLING AF BEVÆGELSESENSOREN (PIR)

- Løsn justeringsskruen for at vinkle PIR-sensoren opad eller nedad.

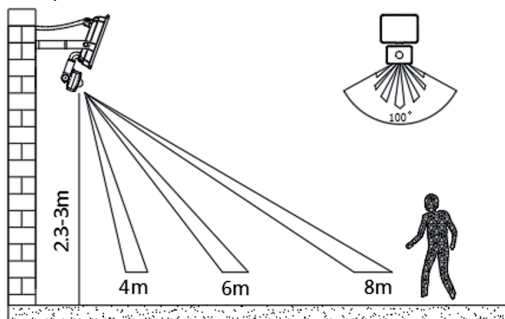

JUSTERING AF BEVÆGELSESENSOREN (PIR)

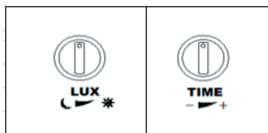

Tid (TIME)

Indstil tidsrummet for, hvor længe lampen skal lyse, ved at dreje knappen TIME mod + eller -.

Lysfølsomhed (LUX)

Med LUX-grebet kan du indstille, hvornår tussørkesensoren tænder/slukker lampen. Tæt på "Sol", vil lampen blive tændt, når der er mere dagslys og tæt på "Måne" tændes den, når det er mørkere. Hvis grebet indstilles på "Sol", lyser lampen, selv når det

er lyst udenfor, og hvis grebet indstilles på "Måne", vil lampen først blive tændt, når den er mørk udenfor.

KONTROL AF DETEKTERINGSOMRÅDE

Indstil LUX på "Sol" og TIME på minimum. Passer det område, du ønsker der skal overvåget, og se om lampen tændes. Hvis ikke, skal du dreje sensoren til en anden vinkel.

RENGØRING

ADVARSEL! Tag stikket ud af stikkontakten, inden du håndterer lampen.

- Tør produktets yderside af med en let fugtet klud.
- Brug ikke kemikalier eller andre stærke rengøringsmidler.

FEJLFINDING

Projektøren kan tændes utilsigtet, hvis:

- Der strømmer damp eller varm luft ud af en ventil, f.eks. fra en vaskekælder.
- Motorer fra biler afgiver varme.
- Buske eller træer bevæger sig, eller deres temperatur ændres.
- Den er monteret under et tag eller træ.
- Den påvirkes af kraftig elektromagnetisk interferens.

Hvis projektøren slet ikke virker, kan det skyldes:

- At sikringen har slået fra.
- At den er monteret, så bevægelserne sker uden for sensorens område.

Hvis sensorens funktion er nedsat, kan det skyldes:

- At den genstand, som den burde reagere på, har samme eller næsten samme temperatur som omgivelserne.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Demontering af lyskilden.

