


TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULER




DELAR/DELER/OSAT/DELE


DEL/OSAT/DELE	BESKRIVNING/BESKRIVELSE/KUVAUS/BESKRIVELSE	ANTAL/ANTALL/MÄÄRÄ
	Skruv / Skrue / Ruuvi, 8 x 35 mm	1
	Mutter / Mutter / Mutteri / Møtrik, 8 mm	1
	Klämma / Klemme/ Puristin	1
	Plasthylsa / Plasthylse / Muoviholkki / Plastbøsning	1
	Fast nyckel / Fastnøkkel / Kiintoavain / Fastnøgle	1
	Bricka/Skive/Aluslevy, 8 mm	1

MONTERING/ASENTAMINEN


1

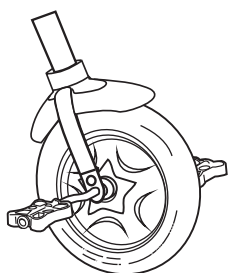


4

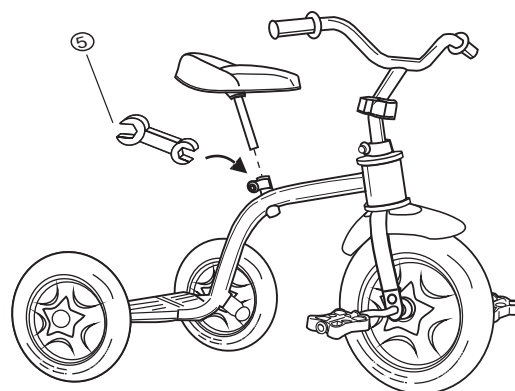


2

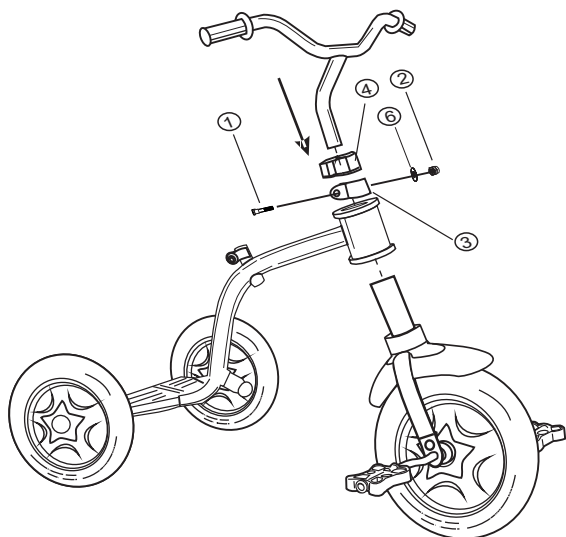

5

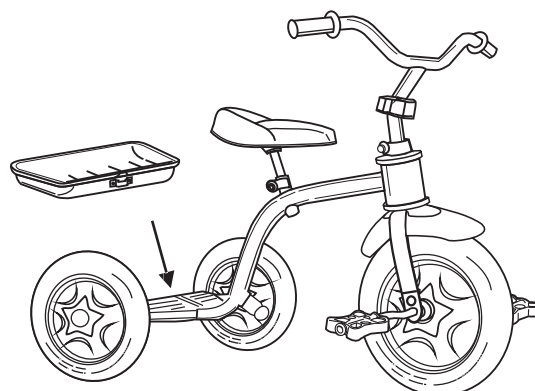

3

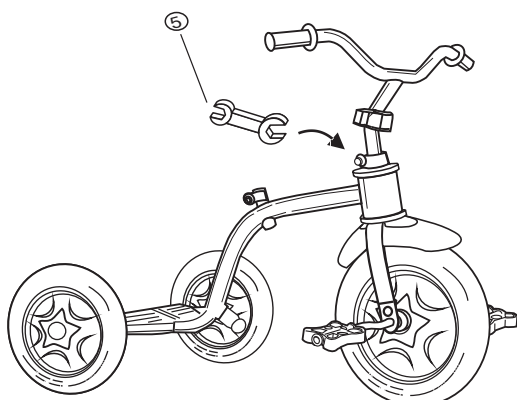

SE - Styret får inte höjas över markerad linje på styrstolpen.

NO - Styret må ikke heves over linjen som er markert på styrerøret.

FI - Ohjaustankoa ei saa nostaa tankoon merkittyä viivaa korkeammalle.

DK - Styret må ikke hæves over den markerede linje på styrestammen.

SE

TREHJULING

TILL FÖRÄLDRAR

Som förälder ansvarar du för barnets säkerhet. Läs igenom säkerhetsinstruktionerna i denna bruksanvisning noga och behåll den för framtida bruk. Håll alltid uppsikt över barnet och se till att cykel är utom räckhåll för barnet när den inte används. Förklara riskerna för barnet och visa hur man använder cykeln på ett säkert sätt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Lämplig för barn 3–6 år.
- Cykeln ska monteras av en vuxen.
- Låt inte barnet cykla på natten.
- Cykeln får inte användas på trafikerade vägar eller där det finns motortrafik.
- Endast en åkare åt gången på cykeln.
- Se till att barnet har godkänd cykelhjälm på sig vid cykling.
- Se till att barnet håller båda händerna på styret vid cykling.
- Maxvikt på flaket, 5 kg.
- Barnet ska alltid övervakas av en vuxen vid cykling.
- Använd inte cykeln i backar, på sluttande vägar, på ojämna underlag, nära stup, nära diken, nära pooler, nära trafikerade vägar eller i andra områden som kan vara farliga för barnet.
- Cykeln är godkänd enligt EN 71:1.
- Max belastning 20 kg.



VARNING! Kontrollera alltid att alla skruvar är åtdragna. Att styrestangen och handtagen sitter ordentligt fast och att hjulen inte är spruckna eller skadade innan cykeln används.

VARNING! Denna leksak har inga bromsar.

NO

TREHJULSSYKKEL

TIL FORELDRE

Som forelder har du ansvaret for barnets sikkerhet. Les grundig sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen, og ta vare på den for fremtidig bruk. Hold alltid oppsikt med barnet, og sørg for at sykkelen ligger utilgjengelig for barn når den ikke er i bruk. Forklar risikoen for barnet, og vis hvordan man bruker sykkelen på en sikker måte.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Egnert for barn 3–6 år.
- Sykkelen må monteres av en voksen.
- Ikke la barnet sykle om natten.
- Sykkelen må ikke brukes på trafikkerte veier eller på veier der det er motorisert trafikk.
- Bare én person om gangen på sykkelen.
- Sørg for at barnet bruker godkjent sykkelhjälm under sykling.
- Sørg for at barnet har begge hendene på styret under sykling.
- Maksvekt på lasteplanet, 5 kg.
- Barnet skal alltid holdes under oppsikt av en voksen under sykling.
- Sykkelen skal ikke brukes i bakker, på bratte veier, på ujevnt underlag, i nærheten av stup, i nærheten av grøfter, i nærheten av trafikkerte veier eller på andre steder som kan være farlige for barnet.
- Sykkelen er godkjent i samsvar med EN 71:1.
- Maks. belastning 20 kg.



ADVARSEL! Kontroller alltid at alle skruer er strammet til. At styrestangen og håndtakene sitter godt fast, og at hjulene ikke har sprekker eller er skadet før sykkelen brukes.

ADVARSEL! Denne leken har ikke bremsar.

FI

KOLMIPYÖRÄ

VANHEMMILLE

Vanhempana sinä vastaat lapsen turvallisuudesta. Lue tämän käyttöohjeen turvaohjeet huolellisesti ja säilytä ohje tulevaa tarvetta varten. Pidä lasta aina silmällä ja varmista, ettei hän saa pyörää käsiinsä ilman aikuisten valvontaa. Selitä lapselle riskit ja näytä, kuinka pyörää käytetään turvallisesti.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Soveltuu 3–6-vuotiaille lapsille.
- Kokoaminen vaatii aikuisen.
- Älä anna lapsen pyöräillä yöaikaan.
- Polkupyörää ei saa käyttää liikennöidyillä teillä tai alueilla, jolla on moottoriliikennettä.
- Pyörää saa käyttää vain yksi lapsi kerrallaan.
- Varmista, että lapsella on pyöräillessään hyväksytty pyöräilykypärä.
- Varmista, että lapsi pitää molemmat kädet ohjaustangolla pyöräillessään.
- Lavan enimmäiskuormitus 5 kg.
- Lapsen tulee käyttää pyörää vain aikuisen valvonnassa.
- Pyörää ei saa käyttää mäissä, kaltevilla teillä, epätasaisilla alustoilla, lähellä jyrkänteitä, ojia, uima-altaita tai liikennöityjä teitä tai muissa paikoissa, jotka voivat olla vaarallisia lapselle.
- Pyörä on hyväksytty standardin EN 71:1 mukaan.
- Enimmäiskuormitus 20 kg.



VAROITUS! Tarkista aina, että kaikki ruuvit ovat kireällä. Ohjaustangon ja kahvojen on oltava hyvin kiinni, eikä renkaissa saa olla halkeilua tai vaurioita; tarkista ennen pyörän käyttämistä.

VAROITUS! Tässä lelussa ei ole jarruja.

DK

TREHJULER

TIL FORÆLDRE

Som forælder er du ansvarlig for barnets sikkerhed. Læs sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, og opbevar den til fremtidig brug. Hold altid opsyn med barnet, og sørg for, at cyklen er uden for barnets rækkevidde, når den ikke benyttes. Forklar risiciene for barnet, og vis, hvordan man bruger cyklen på en sikker måde.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Velegnet til børn på 3–6 år.
- Cyklen skal samles af en voksen.
- Lad ikke barnet cykle om natten.
- Cyklen må ikke anvendes på trafikerede veje eller på steder med motortrafik.
- Cyklen må kun bruges af én person ad gangen.
- Sørg for, at barnet bærer godkendt cykelhjelm, når det cykler.
- Sørg for, at barnet holder begge hænder på styret, når det cykler.
- Maksimal vægt på ladet, 5 kg.
- Barnet skal altid overvåges af en voksen, når det cykler.
- Brug ikke cyklen på bakker, på skrånende veje, på ujævnt underlag, nær skrænter, nær grøfter, nær svømmebassin, nær trafikerede veje eller i andre områder, der kan være farlige for barnet.
- Cyklen er godkendt iht. EN 71:1.
- Maks. belastning 20 kg.



ADVARSEL! Kontroller altid, at alle skruer er tilspændt. Kontroller også, at frempinden og håndtagene sidder ordentligt fast, og at hjulene ikke er revnede eller beskadigede, før cyklen anvendes.

ADVARSEL! Dette legetøj har ingen bremses.

