

PARTYCOOLER
PARTYCOOLER
JUOMAJÄÄHDYTIN
PARTYCOOLER
30 L



PARTYCOOLER

INTRODUKTION

Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enskilda detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk.

GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER


- Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
- Produkten ska anslutas till ett jordat vägguttag.
- Produkten är endast avsedd för hushållsbruk. Produkten är inte avsedd för kommersiell användning.
- Produkten är endast avsedd för kylning av drycker. Använd inte produkten för något annat ändamål än det avsedda. Produkten får endast användas på avsett sätt och i enlighet med dessa anvisningar.
- Denna produkt är avsedd att användas vid en omgivningstemperatur mellan + 16 till + 38° C
- Ställ aldrig något föremål på produktens lock.
- Placera inte tunga saker på strömsladden, detta kan skada sladden.
- Använd inte apparaten om strömsladden är skadad.
- Om strömsladden skadats måste den bytas av tillverkaren, dess serviceagent eller annan behörig servicetekniker för att undvika fara.
- Vid byte av nätsladden får endast samma typ av sladd användas.
- Dra aldrig i sladden när du ska dra ut kontakten från eluttaget.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Under inga omständigheter får du kapa eller avlägsna någon del av elkretsen.

- Rör aldrig apparaten, kontakten eller sladden med blöta händer.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller andra vätskor och använd den inte i extremt varma miljöer eller fuktiga utrymmen så som badrum eller vid en pool.
- Använd inte apparaten i närheten av explosiva gaser.
- Låt inte barn leka med apparaten. Barn måste övervakas när de är nära partycoolern.
- Blockera inte ventilationsöppningarna och håll ett avstånd på minst 10 cm mellan apparaten och närliggande väggar etc.
- Stoppa inte in fingrarna, pennor eller andra saker i öppningar på apparaten.
- Exponera inte produkten för direkt solljus, fukt eller regn. Använd den inte utomhus under längre perioder och ta alltid in den inomhus när du inte använder den.
- Koppla ur apparaten innan du rengör den.
- Reparera inte apparaten på egen hand. Den måste repareras av behörig servicepersonal för att undvika fara.

TEKNISKA DATA

Spänning: 220-240 V~50Hz
Effekt: 50 W
Strömförbrukning: 0,48 A
Energiklass: F
Skyddsklass: I
Klimatklass: N, St
Volym: 30 l
Kapacitet: 47 st. 33 cl burkar
Temperaturintervall: 0° till 12° C
Kylmedel: R600a
Mängd kylmedel: 18 g
Bullerniva: 41 dB
Kabellängd: 1,8 m
Höjd: 67 cm
Diameter: Ø 40,5 cm
Vikt: 13 kg
Mått: 40,5 x 40,5 x 67 cm

DELAR

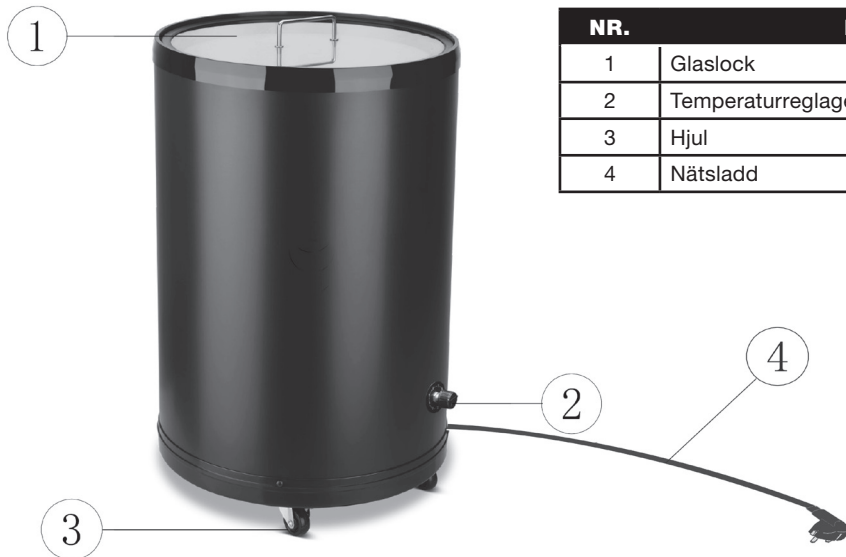

NR.	DEL
1	Glaslock
2	Temperaturreglage
3	Hjul
4	Nätsladd

ANVÄNDNING

VIKTIGT!

- Innan du använder partycoolern första gången måste den stå upprätt i minst 24 timmar. Annars kan den skadas och sluta fungera.
- Rengör partycoolern genom att torka insidan med ljummet vatten och mildt diskmedel innan den tas i bruk. Torka torrt med en trasa.
- Partycoolern är designad för att stå på en plan yta. Undvik att använda den i andra lägen. Om den flyttas måste den stå upprätt i 20-30 minuter innan du kopplar in och startar den. Har den legat ner måste den stå upprätt i 24 timmar innan den används för att inte ta skada.

- Placera partycoolern på ett plant, fuktfritt och värmetåligt underlag. Partycoolern är utrustad med 4 st. hjul på undersidan vilket gör den lätt att flytta runt.
- Lås hjulen. Två av de fyra hjulen har låsning. Lås genom att trycka låsbygeln nedåt.
- Sätt i stickkontakten i vägguttaget.



- Starta partycoolern genom att vrida temperaturreglaget (2). Vrid från off (av) till önskad temperatur (läge 1-8).

- Den lägsta inställningen (Läge 1) = ca. 12° C
- Den högsta inställningen (Läge 8) = ca. 0° C



- Dra ut stickkontakten från vägguttaget när partycoolern inte används.

TIPS FÖR BÄTTRE KYLNING

OBS!

- Temperaturen i partycoolern beror på omgivningens temperatur, hur ofta och länge locket är avlyft samt hur många flaskor/burkar som är på kylning. Tiden att nå önskad temperatur kan därför variera.
- Låt partycoolern vara igång oavbrutet i 12-18 timmar första gången du använder den.
 - Temperaturen är kallare i botten av partycoolern. Fördela temperaturen jämnt genom att med jämna mellanrum flytta runt innehållet.
 - Överlasta inte enheten. Håll avstånd mellan flaskorna/burkarna så kyles de ordentligt.

UNDERHÅLL

VARNING!

- Dra alltid ut stickkontakten från vägguttaget innan rengöring.
- Rengör inte med starka kemikalier, slipmedel, stålull och liknande. Partycoolern kan då bli skadad och missfärgad.

OBS!

- När partycoolern inte används måste den vara helt ren och torr innuti för att undvika mögel. Lämna locket öppet och förvara den stående i ett välventilerat utrymme.
1. Dra ut stickkontakten från vägguttaget.
 2. Lyft av locket.
 3. Töm partycoolern på innehåll.
 4. Torka in- och utsida med en fuktig trasa. Använd lite vinäger i vattnet för att förebygga mögel och svamp.
 5. Rengör bottendelen och locket med ljummet vatten och mildt diskmedel.
 6. Torka alla delar så att de blir torra med en trasa.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett samlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



PARTYCOOLER

INTRODUKSJON

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av produktet og eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk. Vi forbeholder oss retten til at enkelte illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid er i overensstemmelse med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER


- Kontroller at produktets spenning stemmer overens med stikkkontakten.
- Produktet skal kobles til en jordet stikkontakt.
- Produktet skal bare brukes i private hjem. Produktet er ikke egnet for kommersiell bruk.
- Produktet skal bare brukes til å kjøle drikker. Produktet må ikke brukes til andre formål. Produktet skal bare brukes på oppgitt måte og i tråd med disse instruksjonene.
- Dette produktet skal brukes i temperaturer mellom +16 og +38 °C
- Ikke plasser gjenstander på produktets lokk.
- Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen. Det kan skade den.
- Apparatet må ikke brukes hvis strømledningen er skadet.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes av produsenten, produsentens serviceagent eller annen ansvarlig servicetekniker for å unngå farlige situasjoner.
- Når strømledningen byttes, skal det bare brukes samme type ledning.
- Ikke trekk i ledningen når du skal trekke støpselet ut av stikkkontakten.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Du må aldri kappe eller fjerne deler av strømkretsen.

- Ikke ta på apparatet, støpselet eller ledningen hvis du er våt på hendene.
- Apparatet må ikke senkes ned i vann eller andre væsker, og det må ikke brukes i ekstremt varme miljøer eller fuktige rom, for eksempel badrom eller ved et basseng.
- Apparatet må ikke brukes i nærheten av eksplosive gasser.
- Ikke la barn leke med apparatet. Hold barn under oppsikt når de er i nærheten av partycooleren.
- Ikke blokker ventilasjonsåpningene, og la det være minst 10 cm mellom apparatet og vegger og lignende.
- Ikke før fingre, penner eller andre ting inn i åpningene i apparatet.
- Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, fuktighet eller regn. Det må ikke brukes utendørs i lengre perioder, og det må alltid flyttes innendørs når det ikke brukes.
- Koble fra apparatet før du rengjør det.
- Ikke reparer apparatet selv. Det må repareres av kvalifisert servicepersonell for å unngå farlige situasjoner.

TEKNISKE DATA

Spenning:	220–240 V~ 50 Hz
Effekt:	50 W
Strømforbruk:	0,48 A
Energiklasse:	F
Kapslingsgrad:	I
Klimaklasse:	N, St
Volum:	30 l
Kapasitet:	47 stk. bokser på 33 cl
Temperaturområde:	0 til 12 °C
Kjølemiddel:	R600a
Mengde kjølemiddel:	18 g
Støynivå:	41 dB
Kabellengde:	1,8 m
Høyde:	67 cm
Diameter:	Ø 40,5 cm
Vekt:	13 kg
Mål:	40,5 x 40,5 x 67 cm

DELER

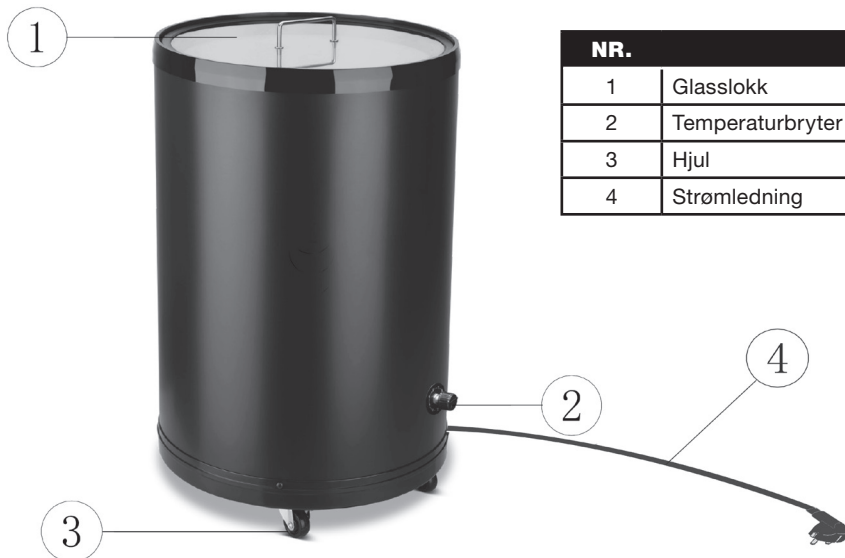

NR.	DEL
1	Glasslokk
2	Temperaturbryter
3	Hjul
4	Strømledning

BRUK

VIKTIG!

- Før partycooleren brukes for første gang, må den ha stått oppreist i minst 24 timer. Ellers kan den bli skadet og slutte å fungere.
- Rengjør partycooleren ved å vaske innsiden med lukent vann og mildt rengjøringsmiddel før den tas i bruk. Tørk av med en klut.
- Partycooleren er designet for å stå på flat overflate. Den må ikke brukes i andre posisjoner. Hvis den flyttes, må den stå oppreist i 20–30 minutter før du kobler den til og starter den. Hvis den har ligget, må den stå oppreist i 24 timer før den brukes, slik at den ikke blir skadet.

1. Plasser partycooleren på et flatt og fuktfritt underlag som tåler varme. Partycooleren er utstyrt med 4 hjul på undersiden, slik at den enkelt kan flyttes rundt.

2. Lås hjulene. To av de fire hjulene har lås. Lås dem ved å føre låsebøylen nedover.

3. Koble støpselet til stikkontakten.



4. Vri på temperaturbryteren (2) for å starte partycooleren. Vri fra «Off» (av) til ønsket temperatur (posisjon 1–8).

- Den laveste innstillingen (posisjon 1) = ca. 12 °C
- Den høyeste innstillingen (posisjon 8) = ca. 0 °C



5. Trekk ut støpselet fra stikkontakten når partycooleren ikke brukes.

TIPS FOR BEDRE KJØLING

OBS!

- Temperaturen i partycooleren avhenger av temperaturen i omgivelsene, hvor ofte og lenge lokket er åpnet og hvor mange flasker/bokser som kjøles. Derfor kan det variere hvor lang tid det tar å oppnå ønsket temperatur.

1. La partycooleren gå uavbrutt i 12–18 timer den første gangen du bruker den.

2. Temperaturen er kaldere i bunnen av partycooleren. Flytt på innholdet med jevne mellomrom for å fordele temperaturen jevnt.

3. Enheten må ikke overbelastes. Hold avstand mellom flaskene/boksene for å kjøle dem godt.

VEDLIKEHOLD**ADVARSEL!**

- Trekk alltid ut støpselet fra stikkkontakten før rengjøring.
- Ikke rengjør med sterke kjemikalier, slipemidler, stållull og lignende. Da kan partycooleren bli skadet og misfarget.

OBS!

- Når partycooleren ikke brukes, må den være helt ren og tørr på innsiden for å unngå mugg. La lokket stå åpent, og oppbevar den i et godt ventilert rom.
1. Trekk ut støpselet fra kontakten.
 2. Løft av lokket.
 3. Tøm partycooleren for innhold.
 4. Tørk av inn- og utsiden med en fuktig klut. Bruk litt eddik i vannet for å forebygge mugg og sopp.
 5. Rengjør bunndelen og lokket med lunkent vann og mildt oppvaskmiddel.
 6. Tørk alle deler med en klut.

ELEKTRISK AVFALL

Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



JUOMAJÄÄHDYTIN

JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjää kehoitetaan lukemaan käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta kaikilta osin. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.


YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

- Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia.
- Tuote on yhdistettävä maadoitettuun pistorasiin.
- Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
- Tuote on tarkoitettu vain juomien jäädyttämiseen. Älä käytä tuotetta muuhun kuin aiotuun tarkoitukseen. Tuotetta saa käyttää vain tarkoitetulla tavalla ja näiden ohjeiden mukaisesti.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ympäristölämpötilassa 16–38 °C.
- Älä koskaan aseta mitään esinettä tuotteen kannen päälle.
- Älä aseta painavia esineitä virtajohtoon päälle, sillä johto voi vahingoittua.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vahingoittunut.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan huoltoedustaja tai muu pätevä huoltoteknikko vaaran välttämiseksi.
- Virtajohto tulee vaihtaa samantyyppiseen johtoon.
- Älä koskaan vedä johdosta, kun irrotat pistokeen pistorasiasta.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Virtapiirin osaa ei saa koskaan katkaista tai poistaa.
- Älä koskaan kosketa laitetta, pistoketta tai johtoa märeillä käsillä.
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen, äläkä käytä sitä erittäin kuumissa ympäristöissä tai kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa tai uima-altaan läheisyydessä.
- Älä käytä laitetta räjähtävien kaasujen läheisyydessä.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapsia on valvottava, kun he ovat juomajäädyttimen lähellä.
- Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja ja jätä vähintään 10 cm:n etäisyys laitteen ja lähellä olevien seinien ym. välille.
- Älä työnnä sormia, kyniä tai muita esineitä laitteen aukkoihin.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, kosteudelle tai sateelle. Älä käytä laitetta ulkona pitkään ja vie se aina sisätiloihin, kun et käytä sitä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Älä korjaa laitetta itse. Sen saa korjata vain ammattitaitoinen huoltoliike vaaran välttämiseksi.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220–240 V~50 Hz
Teho:	50 W
Virrankulutus:	0,48 A
Energialuokka:	F
Suojausluokka:	I
Ilmastoluokka:	N, St
Tilavuus:	30 l
Kapasiteetti:	47 x 33 cl:n tölkkiä
Lämpötila-alue:	0–12 °C
Kylmäaine:	R600a
Kylmäaineen määrä:	18 g
Melutaso:	41 dB
Johdon pituus:	1,8 m
Korkeus:	67 cm
Läpimitta:	Ø 40,5 cm
Paino:	13 kg
Mitat:	40,5 x 40,5 x 67 cm

OSAT

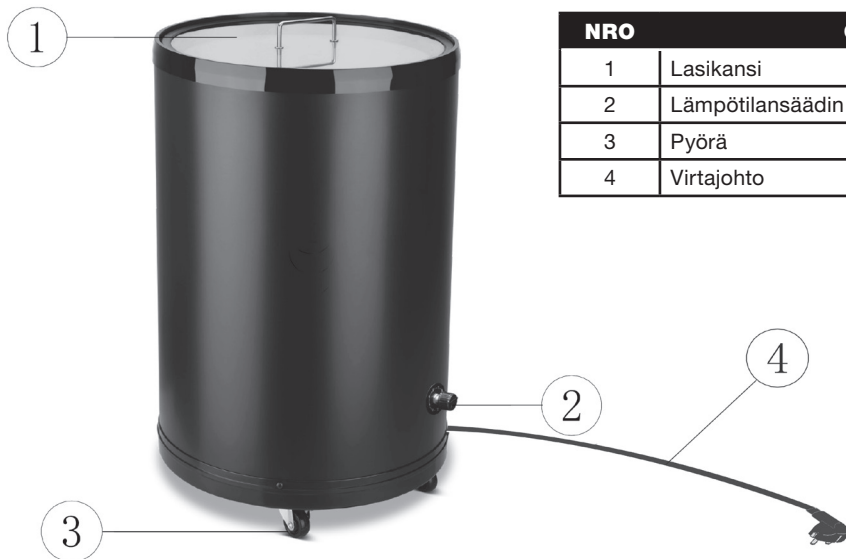

NRO	OSA
1	Lasikansi
2	Lämpötilansäädin
3	Pyörä
4	Virtajohto

KÄYTTÄMINEN

TÄRKEÄ!

- Juomajäähdyttimen tulee olla pystyasennossa vähintään 24 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Muutoin se voi vahingoittua ja lakata toimimasta.
- Puhdista juomajäähdytin ennen käyttöönottoa pyyhkimällä sen sisäpuoli haalealla vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Kuivaa pinta puhtaalla liinalla.
- Juomajäähdytin on suunniteltu seisomaan tasaisella pinnalla. Vältä sen käyttöä muissa asennoissa. Jos laitetta siirretään, sen on oltava pystyasennossa 20–30 minuutin ajan ennen verkkovirtaan liittämistä ja käynnistämistä. Jos juomajäähdytin on ollut vaaka-asennossa, sen on vahinkojen välttämiseksi oltava pystyasennossa 24 tunnin ajan ennen käyttöönottoa.

- Sijoita juomajäähdytin tasaiselle, kuivalle ja kuumuudenkestävälle alustalle. Juomajäähdyttimen pohjassa on neljä pyörää, joten sitä on helppo siirtää.
- Lukitse pyörät. Kahdessa pyörässä on lukitsin. Lukitse pyörät painamalla lukitsin alas.
- Liitä pistoke seinäpistorasiaan.



- Käynnistä juomajäähdytin kääntämällä lämpötilansäädintä (2). Käännä se halutun lämpötilan kohdalle (asennot 1–8).
 - Pienin asetus (asento 1) = n. 12 °C
 - Suurin asetus (asento 8) = n. 0 °C



- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.

VINKKEJÄ JÄÄHDYTYKSEEN

HUOM.!

- Juomajäähdyttimen lämpötila riippuu ympäristön lämpötilasta, siitä, kuinka usein ja pitkään kantta pidetään avattuna ja kuinka monta pulloa tai tölkkiä jäähdyttimessä on. Tästä syystä halutun lämpötilan saavuttamisaika voi vaihdella.
- Anna juomajäähdyttimen olla käynnissä keskeytyksellä 12–18 tunnin ajan, kun käytät sitä ensimmäisen kerran.
 - Lämpötila on kylmempi juomajäähdyttimen pohjalla. Lämpötila jakautuu tasaisemmin, kun vaihdat sisällön paikkaa tasaisin väliajoin.
 - Älä ylikuormita laitetta. Pidä pullot tai tölkit erillään toisistaan, niin ne jäähtyvät kunnolla.

KUNNOSSAPITO**VAROITUS!**

- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista.
- Älä puhdista laitetta voimakkailla kemikaaleilla, hankaavilla aineilla, teräsvillalla tai vastaavilla. Juomajäähdytin voi vaurioitua ja siihen voi tulla värjäytymiä.

HUOM.!

- Kun juomajäähdytintä ei käytetä, sen sisäpinta tulee pitää täysin puhtaana ja kuivana, jotta sinne ei muodostu homeita. Jätä kansi auki ja säilytä laitetta hyvin ilmastoidussa tilassa.
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
 2. Avaa kansi.
 3. Tyhjennä juomajäähdytin.
 4. Pyyhi sisä- ja ulkopinta kostealla liinalla. Lisää veteen hieman etikkaa homeen muodostumisen estämiseksi.
 5. Puhdista pohja ja kansi haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella.
 6. Pyyhi kaikki osat kuiviksi liinalla.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivit 2012/19/EU ja 2006/66/EY.)



PARTYCOOLER

INDLEDNING

Denne manual indeholder vigtige informationer om produktets anvendelse samt eventuelle sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen inden brug. Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidig brug.

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


- Kontroller, at produktets spænding passer til stikkontakten.
- Produktet skal sluttes til en stikkontakt med jord.
- Produktet er kun beregnet til hjemmebrug. Produktet er ikke beregnet til kommerciel brug.
- Produktet er kun beregnet til køling af drikkevarer. Brug ikke produktet til andet, end det er beregnet til. Produktet må kun anvendes efter hensigten og i overensstemmelse med denne vejledning.
- Dette produkt er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur mellem + 16 og + 38 °C
- Læg aldriggenstande på produktets låg.
- Sæt ikke tunge genstande på ledningen, da det kan beskadige ledningen.
- Brug ikke apparatet, hvis det ledningen er beskadiget.
- Hvis ledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller en anden kvalificeret servicetekniker for at undgå fare.
- Ved udskiftning af netledningen må der kun anvendes samme type ledning.
- Træk aldrig i ledningen, når du vil tage stikket ud af stikkontakten.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Du må under ingen omstændigheder klippe eller fjerne nogen del af det elektriske kredsløb.
- Berør aldrig apparatet, stikket eller ledningen med våde hænder.

- Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker, og brug det aldrig i meget varme omgivelser eller fugtige områder såsom badeværelser eller ved en pool.
- Brug ikke apparatet i nærheden af eksplosive gasser.
- Lad ikke børn lege med apparatet. Børn skal være under opsyn, når de er i nærheden af partycooleren.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne, og hold en afstand på mindst 10 cm mellem apparatet og de nærliggende vægge osv.
- Stik ikke fingre, kuglepenne eller andre ting ind i åbningerne på apparatet.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, fugt eller regn. Brug det ikke udendørs i længere tid, og tag det altid indenfor, når du ikke bruger det.
- Tag stikket ud af stikkontakten, før du rengør apparatet.
- Du må ikke reparere apparatet på egen hånd. Det skal repareres af kvalificeret servicepersonale for at undgå fare.

TEKNISKE DATA

Spænding:	220-240 V~50Hz
Effekt:	50 W
Strømforbrug:	0,48 A
Energiklasse:	F
Beskyttelsesklasse:	I
Klimaklasse:	N, St
Volumen:	30 l
Kapacitet:	47 stk. 33 cl-dåser
Temperaturområde:	0 til 12 °C
Kølemiddel:	R600a
Kølemiddelmængde:	18 g
Støjniveau:	41 dB
Ledningslængde:	1,8 m
Højde:	67 cm
Diameter:	Ø 40,5 cm
Vægt:	13 kg
Dimensioner:	40,5 x 40,5 x 67 cm

DELE

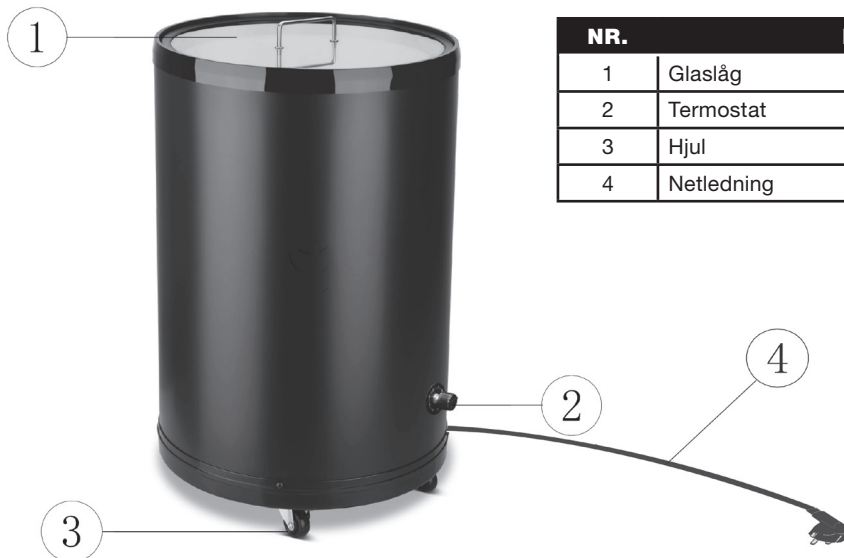

NR.	DEL
1	Glaslåg
2	Termostat
3	Hjul
4	Netledning

BRUG

VIGTIGT!

- Før du bruger partycooleren første gang, skal den stå oprejst i mindst 24 timer. Ellers kan den tage skade og ophøre med at fungere.
- Rengør partycooleren ved at tørre indersiden af med lunkent vand og mildt rengøringsmiddel, før den tages i brug. Tør den af med en klud.
- Partycooleren er beregnet til at stå på en plan overflade. Undgå at bruge den i andre stillinger. Hvis den flyttes, skal den stå oprejst i 20-30 minutter, før den tilsluttes og startes. Hvis den har ligget ned, skal den stå oprejst i 24 timer, før den bruges, for ikke at tage skade.

1. Placer partycooleren på et plant, fugtfrit og varmebestandigt underlag. Partycooleren er udstyret med 4 hjul på undersiden, hvilket gør det nemt at flytte den.
2. Lås hjulene. To af de fire hjul kan låses. De låses ved at trykke låsebøjlen ned.
3. Sæt stikket i stikkontakten.



4. Partycooleren startes ved at dreje på temperaturregulatoren (2). Drej fra off-stillingen (afbrudt) til den ønskede temperatur (stilling 1-8).

- Den laveste indstilling (stilling 1) = ca. 12 °C
- Den højeste indstilling (stilling 8) = ca. 0 °C



5. Tag stikket ud af stikkontakten, når partycooleren ikke er i brug.

TIPS TIL BEDRE KØLING

OBS!

- Temperaturen i partycooleren afhænger af den omgivende temperatur, hvor ofte og hvor længe låget er taget af, og hvor mange flasker/dåser der er på køl. Den tid, det tager at nå den ønskede temperatur, kan derfor variere.
1. Lad partycooleren køre uafbrudt i 12-18 timer første gang du bruger den.
 2. Temperaturen er lavest i bunden af partycooleren. Fordel temperaturen jævnt ved at flytte indholdet rundt med jævne mellemrum.
 3. Overbelast ikke enheden. Hold afstand mellem flaskerne / dåserne, så køles de effektivt.

VEDLIGEHODELSE

ADVARSEL!

- Træk altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
- Rengør ikke med stærke kemikalier, slibemidler, ståluld og lignende. Det kan beskadige og misfarve partycooleren.

OBS!

- Når partycooleren ikke er i brug, skal den være helt ren og tør indvendigt for at undgå mug. Lad låget stå åbent, og opbevar den i et godt ventileret lokale.
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
 2. Løft låget af.
 3. Tøm partycooleren for indhold.
 4. Tør indersiden og ydersiden af med en fugtig klud. Brug lidt eddike i vandet for at forhindre mug og svamp.
 5. Rengør den nederste del og låget med lunkent vand og mildt opvaskemiddel.
 6. Tør alle dele med en klud, så de bliver tørre.

ELAFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres på en genbrugsstation. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).



