

**RUTSCHKANA
SKLIE
LIUKUMÄKI
RUTSJEBAANE**



**VARNING! ENDAST FÖR HEMMABRUK.
ADVARSEL! KUN FOR HJEMMEBRUK.
VAROITUS! VAIN KOTIKÄYTTÖÖN.
ADVARSEL! KUN TIL BRUG I HJEMMET.**

RUTSCHKANA

VARNING! ENDAST FÖR HEMMABRUK.

VARNINGAR!

- För barn 1 – 3 år
- Max. vikt: 25 kg
- Lämplig för utom- och inomhusbruk.

OBS: Läs manualen innan montering och användning. Spara manualen för framtida bruk.

TEKNISKA DATA

Material PP-plast (polypropen)
 Längd 133,8 cm
 Bredd 38,8 cm
 Höjd 72,4 cm
 Maxvikt 25 kg
 Anslutning vattenslang: 3/4" (19 mm)

AVSEDD ANVÄNDNING

- Produkten är avsedd för användning utom- eller inomhus av ett barn 1 – 3 år som väger max. 25 kg.
- Håll alltid lekande barn under uppsikt.
- Kontrollera alla delar, särskilt i början av säsongen, regelbundet. Om någon del är trasig eller vass, använd inte produkten.
- Placera inte produkten på betong, asfalt eller annan hård yta.
- Placera inte produkten i sluttning.
- Det rekommenderas att rutschkanan placeras på en skuggig plats.

OBS: Lär barnet att man klättrar upp för stegen ett steg i taget, sätter sig på rutschkanan med benen nedåt och glider nedför genom att dra kroppen nedåt.

MONTERA RUTSCHKANAN

- Produkten måste monteras av vuxen.
- Produkten består av två huvuddelar, en glidbana och en steg.
- Utför monteringen enligt bilderna.

1. Tryck in stegen under handtagen på glidbanan, bild 1-3). Se till delarna låses fast ordentligt, bild 4.

TA ISÄR RUTSCHKANAN






1. Tryck in låsfästena, bild 4.
2. Dela på stege och glidbana.

ANSLUT TILL VATTENSLANG

Tryck på en 3/4"-trädgårdsslang (19 mm) på anslutningstappen på undersidan av rutschkanan och fäst med en rostfri slangklämma. Se bild 6.

RENGÖRING

Torka av produkten med en ren lätt fuktad trasa. Använd aldrig någon form av lösningamedel.

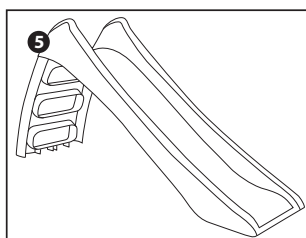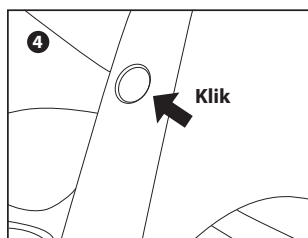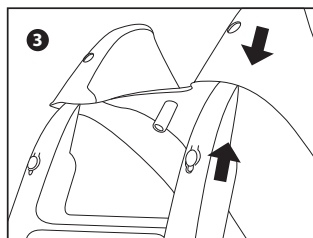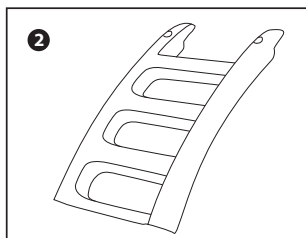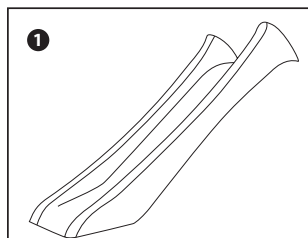

SKLIE

ADVARSEL! KUN FOR HJEMMEBRUK.

ADVARSLER!

- For barn 1 – 3 år
- Maks vekt: 25 kg
- Kan brukes både utendørs og innendørs.

OBS: Les bruksanvisningen før montering og bruk. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

TEKNISKE DATA

Materiale:PP-plast
(polypropylen)
Lengde:133,8 cm
Bredde:38,8 cm
Høyde:72,4 cm
Maks vekt:25 kg
Tilkobling vannslange:3/4" (19 mm)

TILTENKT BRUK

- Produktet er ment for å brukes utendørs eller innendørs av barn 1 – 3 år som veier maks 25 kg.
- Lekende barn må alltid holdes under oppsikt.
- Kontroller alle deler regelmessig, spesielt i starten av sesongen.
- Hvis noen deler har blitt ødelagte eller skarpe, må ikke produktet brukes.
- Ikke plasser produktet på betong, asfalt eller andre harde underlag.
- Ikke plasser produktet i skråninger.
- Det anbefales å plasseres sklien på et sted med skygge.

OBS: Lær barnet at man klatrer opp stigen ett trinn om gangen, setter seg på sklien med beina nedover og sklir ved å dra kroppen nedover.

MONTER SKLIEN

- Produktet må monteres av en voksen.
- Produktet består av to hoveddeler – en sklie og en stige.
- Utfør monteringen som vist på bildene i slutten av bruksanvisningen.

1. Trykk inn stigen under håndtaket på sklien, bilde 1–3). Sørg for at delene låses godt fast, bilde 4.

DEMONTERE SKLIEN






1. Trykk inn låsefestene, bilde 4.
2. Fjern stigen fra sklien.

KOBLE TIL VANNSLANGE

Press en 3/4" hageslange (19 mm) på tilkoblingen på undersiden av sklien, og fest den med en rustfri slangeklemme, bilde 6.

RENGJØRING

Tørk av produktet med en ren og lett fuktet klut. Ikke bruk løsemidler.

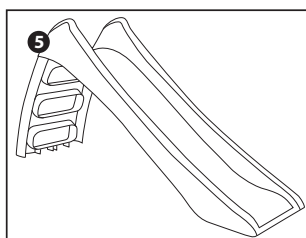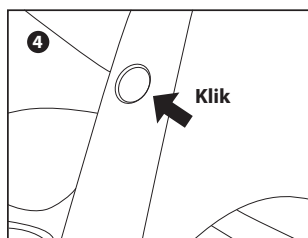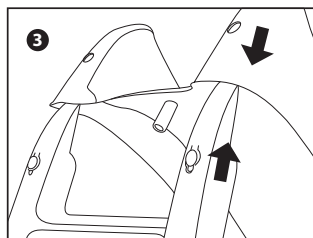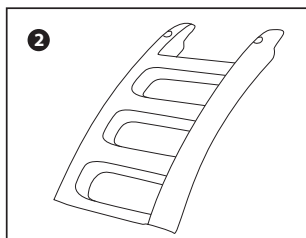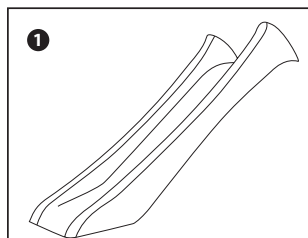

LIUKUMÄKI

VAROITUS! VAIN KOTIKÄYTTÖÖN.

VAROITUKSET!

- Lapsille 1 – 3 vuotta.
- Maks.paino: 25 kg
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

HUOM! Lue käyttöohje ennen asentamista ja käyttämistä. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

TEKNISET TIEDOT

Materiaali:PP-muovi
(polypropeeni)
Pituus:133,8 cm
Leveys:38,8
Korkeus:72,4 cm
Maks.paino:25 kg
Liitäntä vesiletkun:3/4" (19 mm)

KÄYTTÖTARKOITUS

- Tuote on tarkoitettu ulko- tai sisäkäyttöön 1-3-vuotiaalle lapselle, joka painaa max. 25 kg.
- Pidä leikkiviä lapsia silmällä koko ajan.
- Tarkista kaikki osat säännöllisesti, varsinkin kauden alussa. Jos jokin osa on rikki tai terävä, älä käytä tuotetta.
- Älä sijoita tuotetta betonille, asvaltille tai muulle kovalle alustalle.
- Älä sijoita tuotetta suoraan auringonpaisteeseen.
- Suosittelemme liukumäen sijoittamista varjoisaan paikkaan.

HUOM! Opeta lapsi kiipeämään tikkaat askel kerrallaan, istumaan liukumäessä jalat alamäkeen ja liukumaan alas vetämällä kehoaan alaspäin.

LIUKUMÄEN ASENTAMINEN

- Liukumäen saa asentaa vain aikuinen.
- Tuote koostuu kahdesta pääosasta, liukumäestä ja tikkaista.
- Tee asennus käyttöohjeen lopussa olevien kuvien mukaan.

1. Työnnä tikkaat liukumäen kahvojen alle kuva 1-3). Varmista, että osat lukittuvat paikoilleen hyvin, kuva 4.

LIUKUMÄEN PURKAMINEN






1. Paina lukituskiinnikkeet sisään, kuva 4.
2. Erotä tikkaat ja liukumäki.

LIITÄ VESILETKUUN

Paina 3/4":n puutarhaletku (19 mm) liukumäen alapuolella olevaan liitintappiin, ja kiinnitä se ruostumatomasta teräksestä valmistetulla letkunkiristimellä.

PUHDISTAMINEN

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla puhtaalla liinalla. Älä koskaan käytä liuotainaineita.

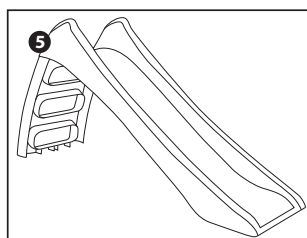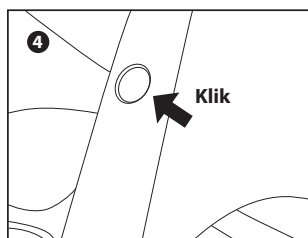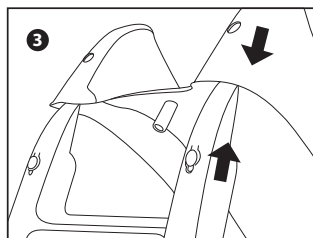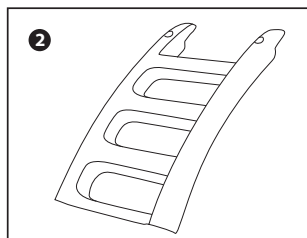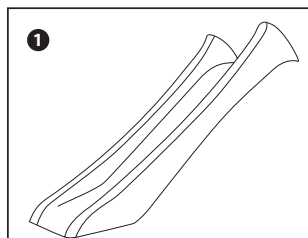

RUTSJEBANE

ADVARSEL! KUN TIL BRUG I HJEMMET.

ADVARSLER!

- Til børn 1 – 3 år
- Maks. vægt: 25 kg
- Velegnet til udendørs og indendørs brug.

OBS: Læs manualen før montering og brug. Gem manualen til fremtidig brug.

TEKNISKE DATA

Materiale:PP plast
(polypropylen)
Længde:133,8 cm
Bredde:38,8 cm
Højde:72,4 cm
Maksimal vægt:25 kg
Tilslutning vandslange:3/4" (19 mm)

TILSIGTET ANVENDELSE

- Produktet er beregnet til brug udendørs og indendørs af et barn 1 – 3 år, der vejer maks. 25 kg.
- Hold altid legende børn under opsyn.
- Kontroller alle dele regelmæssigt, især i begyndelsen af sæsonen. Hvis en del er ødelagt eller skadet, må du ikke bruge produktet.
- Placer ikke produktet på beton, asfalt eller på andre hårde overflader.
- Placer ikke produktet på en skråning.
- Det anbefales, at rutsjebanen placeres på et skyggefuldt sted.

OBS: Lær barnet at klatre op ad stigen et trin ad gangen, sætte sig på rutsjebanen med benene nedad og glide ned ved at trække kroppen nedefter.

INSTALLER RUTSJEBANEN

- Produktet skal monteres af en voksen.
- Produktet består af to hoveddele, en rutsjebane og en stige.
- Foretag samling som vist på billederne i slutningen af manualen.

1. Skub stigen ind under håndtagene på rutsjebanen, fig. 1-3. Kontroller, at delene er låst korrekt fast, fig. 4.

ADSKILLELSE AF RUTSJEBANEN

1. Tryk låseelementerne ind, fig. 4.
2. Adskil stige og rutsjebane.

TILSLUTNING TIL VANDSLANGE

Tryk en 3/4"-haveslange (19 mm) ind på forbindelsesstudsene på undersiden af rutsjebanen, og fastgør den med et rustfrit spændebånd, figur 6.

RENGØRING

Tør produktet af med en let fugtet klud. Brug aldrig nogen former for opløsningsmiddel.

