

BILKAMERA

INTRODUKTION

Denna bilkamera spelar in i full HD-upplösning och tar stillbilder i 12 megapixel. Kameran monteras i vindrutan och spelar in bilfärden i videoformat eller tar bilder som lagras på ett minneskort. Skulle minnet bli fullt, så spelas den äldsta inspelningen över först. Kameran laddas via medföljande USB-kabel. Då kameran är ansluten till en dator kan den användas som flyttbar disk eller som webb-kamera.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- För filminspelning av allmän väg med fast monterad kamera i bil, krävs i Sverige tillstånd av Länsstyrelsen.
- Hantera aldrig kameran under färd.

TEKNISKA DATA

Spänningsmatning: Inbyggt batteri 5 V/1
 A. Laddas via med-
 följande USB-kabel.

Display: 2,4" LCD

Videoupplösning: 1920 x 1080 full HD

Videoformat: AVI

Bildupplösning: 12 megapixel


Fotoformat: JPG

Minneskort: 4 – 32 Gbyte

Infrarött ljus för inspelning i mörker

Inbyggd högtalare

DELAR

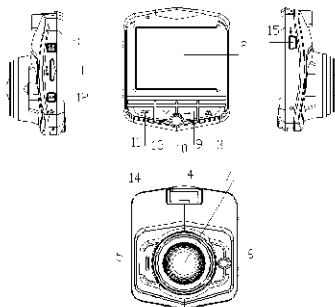

1. Plats för minneskort
2. Display
3. Nöd-/Låsknapp
4. Anslutning för hållare
5. Högtalare
6. IR-ljus
7. Lins
8. På/av-knapp
9. Upp-knapp
10. Meny-knapp
11. OK-knapp – starta/stoppa inspelning
12. Mode-knapp
13. Ner-knapp
14. Hölje
15. USB-uttag för laddning

Tillverkare för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importör: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importör: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf: +45 70 80 77 70

www.biltema.com

FÖRBEREDELSE OCH FUNKTIONER

- Sätt i ett minneskort (4 – 32 Gbyte) i platsen för minneskort. Minneskort säljes separat.
- Starta kameran genom att trycka och hålla på/av-knappen intryckt i ca 3 s. Kameran startar automatiskt då laddningskabeln ansluts.
- Tryck på Mode-knappen för att växla läge mellan video, kamera och uppspelning.
- Starta/stoppa inspelning eller ta bild genom att trycka på knappen OK.

GENERELLA INSTÄLLNINGAR

Tryck på Meny-knappen två gånger oavsett vilket läge som är aktivt. Nu visas följande inställningsmöjligheter:

Format

Välj att formatera monterat minneskort. Tryck på knappen OK och välj Cancel eller Execute med knapparna Upp/Ner. Execute rensar all information på minnekortet och Cancel återgår utan åtgärd. Tryck på OK för att bekräfta.

Language

Välj menyspråk. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

Auto Off

Välj tiden av inaktivitet efter vilken kameran stängs av. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

LCD Off

Välj tiden av inaktivitet efter vilken displayen släcks. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

Sys.Reset

Funktion för återställning till fabriksinställning. Tryck på knappen OK och välj Cancel eller Execute med knapparna Upp/Ner. Execute rensar all information på minnekortet och Cancel återgår utan åtgärd. Tryck på OK för att bekräfta.

Light Freq

Väljer frekvens. Grundinställningen är 50 Hz. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

Date Input

Ställ datum och tid. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta och gå till nästa parameter.

USB

När kameran är ansluten till en dator kan du välja att använda kameran (minneskortet) som en flyttbar disk (Disk Drive) eller som en web-kamera (PC Cam). Väljer du PC Cam installeras en drivrutin för web-kameran automatiskt. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

LED

Välj funktion för lysdioden. Tryck på knappen OK och välj funktion med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

Version

Funktionen visar versionsnummer. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

SPELA IN VIDEO

- Tryck på Mode-knappen och välj video-läge.
- Starta/stoppa inspelning genom att trycka på knappen OK.

Låsa inspelad fil

Genom att trycka på knappen  låses den inspelade filen så att den inte skrivs över vid nästa inspelningstillfälle.

Inställningar i videoläge

Tryck på knappen Menu en gång för att göra inställningar i videoläget.

Resolution

Väl upplösning för inspelningen. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

Time Stamp

Lägger till datum och tid i filmen. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

MotionDetect

Aktivera rörelsesensorn. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

Video Time

Välj hur länge inspelning ska ske. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

VoiceRecord

Aktiverar / stänger av funktionen för ljudinspelning.

EV

Justerar ljusstyrkan på displayen.

TA BILD

- Tryck på Mode-knappen och välj kameraläge.
- Ta bild genom att trycka på knappen OK.

Inställningar i kameraläge

Tryck på knappen Menu en gång för att göra inställningar i videoläget.

Size

Välj storlek på bilden i antal Megapixel. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

EV

Justerar ljusstyrkan på displayen.

UPPSPELNING

- Tryck på Mode-knappen för att välja Uppspelning.
- Tryck på knapparna Upp/ner för att välja vilken fil som ska spelas upp.

Inställningar i uppspelningsläge

Tryck på Meny-knappen en gång. Nu visas följande inställningsmöjligheter:

Delete (Radera)

Radera inspelad fil. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

Unlock (Låsa upp)

Lås upp en fil som spelats in i låst läge. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

Thumbnail (ikoner)

Visa ikoner på inspelade filer. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

Volume (volym)

Välj volym. Tryck på knappen OK och välj med knapparna Upp/Ner. Tryck på OK för att bekräfta.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



BILKAMERA

INTRODUKSJON

Dette bilkameraet tar opp i full HD-oppløsning og tar stillbilder i 12 megapiksler. Kameraet monteres på frontruten og tar opp video av bilturen. Det kan også ta stillbilder som lagres på et minnekort. Hvis minnet blir fullt, vil de eldste opptakene overskrives først. Kameraet lades via medfølgende USB-kabel. Når kameraet kobles til en datamaskin, kan det brukes som flyttbar disk eller som webkamera.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Du må aldri betjene kameraet samtidig som du kjører.

TEKNISKE DATA

Spenningsmatning: Innebygget batteri
5 V / 1 A. Lades via
medfølgende USB-
kabel.

Display: 2,4" LCD

Videooppløsning: 1920 x 1080 full HD

Videoformat: AVI

Bildeoppløsning: 12 megapiksler

Fotoformat: JPG


Minnekort: 4–32 GB (medfølger
ikke)

Infrarødt lys for opptak når det er mørkt

Bevegelsesdetektor

Innebygget høyttaler

DELER

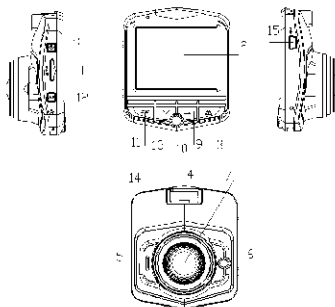

1. Plass til minnekort
2. Display
3. Nød-/låseknapp
4. Tilkobling for holder
5. Høyttaler
6. IR-lys
7. Linse
8. På/av-knapp
9. Opp-knapp
10. Meny-knapp
11. OK-knapp – starte/stoppe opptak
12. Mode-knapp
13. Ned-knapp
14. Deksel
15. USB-uttak for lading

FORBEREDELSE OG FUNKSJONER

- Sett inn et minnekort (4–32 GB) i plassen for minnekort. Minnekort selges separat.
- Slå på kameraet ved å holde inne på/avknappen i ca. 3 sekunder. Kameraet slås på automatisk når ladekabelen kobles til.
- Trykk på Mode for å bytte mellom video, kamera og avspilling.
- Start/stopp opptak eller ta bilde ved å trykke på OK.

GENERELLE INNSTILLINGER

Trykk to ganger på Meny, uansett hvilken modus som er aktivert. Nå vises følgende innstillingsmuligheter:

Format

Du kan formatere montert minnekort. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge Cancel eller Execute. Execute sletter all informasjon fra minnekortet, Cancel avbryter handlingen. Trykk på OK for å bekrefte.

Language

Velg menyspråk Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

Auto Off

Velg hvor lang tid det skal ta før kameraet slås av når det ikke er aktivitet. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

LCD Off

Velg hvor lang tid det skal ta før skjermen slukkes når det ikke er aktivitet. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

Sys.Reset

Funksjon for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge Cancel eller Execute. Execute sletter all informasjon fra minnekortet, Cancel avbryter handlingen. Trykk på OK for å bekrefte.

Light Freq

Velger frekvens. Grunninnstillingen er 50 Hz. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.
Date Input
Still inn dato og klokkeslett. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte og gå videre til neste parameter.

USB

Når kameraet kobles til en datamaskin, kan du velge å bruke kameraet (minnekortet) som en flyttbar disk (Disk Drive) eller som et webkamera (PC Cam). Hvis du velger PC Cam, vil driveren for webkameraet installeres automatisk. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

LED

Velg lysdiodens funksjon. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge funksjon. Trykk på OK for å bekrefte.

Version

Funksjonen viser versjonsnummer. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

TA OPP FILM

- Trykk på Mode, og velg video.
- Start/stopp opptaket ved å trykke på OK.

Låse opptak

Hvis du trykker på , låses opptaket slik at det ikke kan overskrives.

Innstillinger i videomodus

Trykk på Menu for å endre innstillinger i videomodus.

Resolution

Velg oppløsning for opptaket. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

Time Stamp

Legger til dato og klokkeslett i filmen. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

MotionDetect

Aktiverer bevegelsesdetektoren. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

Video Time

Velg hvor lenge opptaket skal vare. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

VoiceRecord

Aktiverer/deaktiverer funksjonen for lydopptak.

EV

Justerer displayets lysstyrke.

TA BILDE

- Trykk på Mode, og velg kamera.
- Ta bilde ved å trykke på OK.

Innstillinger i kameramodus**Size**

Velg bildets størrelse i megapiksler. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

EV

Justerer displayets lysstyrke.

AVSPILLING

- Trykk på Mode for å velge avspilling.
- Trykk på Opp eller Ned for å velge hvilken fil som skal spilles av.

Innstillinger i avspillingsmodus

Trykk på Meny. Nå vises følgende innstillingsmuligheter:

Delete (slette)

Slette opptak Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

Unlock (låse opp)

Lås opp en låst fil. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

Thumbnail (ikoner)

Vis ikoner for opptak. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

Volume (volum)

Velg volum. Trykk på OK, og bruk Opp eller Ned til å velge. Trykk på OK for å bekrefte.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



AUTOKAMERA

JOHDANTO

Tämä autokamera videoi Full HD -tarkkuudella ja ottaa 12 megapikselin valokuvia. Kamera asennetaan tuulilasiin, ja se voi kuvata auto-matkan videona tai valokuvina, jotka tallennetaan muistikortille. Jos muisti täyttyy, kamera korvaa tiedostot vanhimmasta alkaen. Kamera ladataan mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Tietokoneeseen liitettynä kameraa voi käyttää siirrettävänä levynä tai web-kameraa.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje aina huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
- Älä koskaan käsittele kameraa matkan ajaessasi.

TEKNISET TIEDOT

Virransyöttö: Sisäänrakennettu akku, ladataan mukana tulevan USB-kaapelin avulla.

Näyttö: 2,4" LCD

Videoresoluutio: 1920 x 1080 Full HD

Videomuoto: AVI

Kuvaresuoluutio: 12 megapikseliä

Valokuvamuoto: JPG


Muistikortti: 4–32 GB (ei sisälly)

Infrapunavalo yökuvaukseen

Liiketunnistin

Sisäänrakennettu kaiutin

OSAT

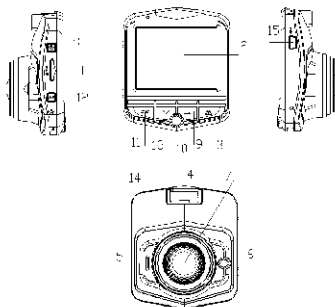

1. Muistikorttipaikka
2. Näyttö
3. Turva-/Lukituspainike
4. Pidikkeen liitäntä
5. Kaiutin
6. Infrapunälähetin
7. Linssi
8. Virtapainike
9. Ylös-painike
10. Menu-painike
11. OK-painike – kuvauksen käynnistys/lopetus
12. Mode-painike
13. Alas-painike
14. Runko
15. USB-latausliitäntä

VALMISTELU JA TOIMINNOT

- Aseta muistikortti (4 – 32 GB) muistikorttipaikkaan. Muistikortti myydään erikseen.
- Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta noin 3 s. Kamera käynnistyy automaattisesti, kun siihen liitetään latauskaapeli.
- Valitse toimintatila: videointi, valokuvaus tai tallenteiden katselu painamalla Mode-painiketta.
- OK-painikkeen painaminen käynnistää/pysäyttää videonin tai ottaa valokuvan.

Yleisasetukset

Yleisastuksiin päästään painamalla Menu-painiketta missä tahansa toimintatilassa. Esiin tulee seuraavat asetusvaihtoehdot:

Format

Muistikortin alustaminen. Paina OK-painiketta ja valitse Peruuta (Cancel) tai Suorita (Execute) nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vaihtoehto Execute poistaa kaikki tiedot muistikortilta ja Cancel palauttaa edellisen näytön toimenpidettä suoritamatta. Vahvista painamalla OK.

Language

Valikkokielen valinta. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

Auto Off

Valitse aika, jonka jälkeen käyttämätön kamera sammuu. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

LCD Off

Valitse aika, jonka jälkeen kameran näyttö sammuu. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

Sys.Reset

Toiminto palauttaa kameraan oletusasetukset. Paina OK-painiketta ja valitse Peruuta (Cancel) tai Suorita (Execute) nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vaihtoehto Execute poistaa kaikki tiedot muistikortilta ja Cancel palauttaa edellisen näytön toimenpidettä suoritamatta. Vahvista painamalla OK.

Light Freq

Valitse taajuus. Oletusasetus on 50 Hz. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

Date Input

Aseta päivämäärä ja aika. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista asetus ja jatka seuraavaan asetukseen painamalla OK.

USB

Kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen, voit käyttää kameraa (muistikorttia) siirrettävänä levynä (Disk Drive) tai web-kamerana (PC Cam). Kun valitset vaihtoehdon PC Cam, web-kameran ohjain asennetaan automaattisesti. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

LED

Valitse LED-valon käyttö. Paina OK-painiketta ja valitse toiminto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

Version

Toiminto näyttää versionumeron. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

VIDEOIMINEN

- Paina Mode-painiketta ja valitse videotila.
- Voit käynnistää ja pysäyttää kuvaamisen painamalla OK-painiketta.

Tallennetun tiedoston suojaaminen

Voit estää tiedoston päälle tallennuksen suojaamalla sen painikkeella .

Videotila-asetukset

Videotila-asetuksiin pääset painamalla Menu-painiketta kerran.

Resolution

Tallennustarkkuuden valinta. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

Time Stamp

Lisää videoon päivämäärän ja ajan. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

MotionDetect

Aktivoi liiketunnistimen. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

Video Time

Valitse videon kesto. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

VoiceRecord

Äänen tallennuksen käyttöönotto ja käytöstä poistaminen.

EV

Näytön kirkkauden säätäminen.

VALOKUVAAMINEN

- Paina Mode-painiketta ja valitse kamera-tila.
- Ota kuva painamalla OK-painiketta.

Kameratila-asetukset**Size**

Valitse kuvan koko megapikseleinä. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

EV

Näytön kirkkauden säätäminen.

TOISTAMINEN

- Valitse Toisto painamalla Mode-painiketta.
- Valitse toistettava tiedosto nuolipainikkeilla Ylös/Alas.

Toistotila-asetukset

Paina Menu-painiketta kerran. Esiin tulee seuraavat asetusvaihtoehdot:

Delete (Poista)

Tallennetun tiedoston poistaminen. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

Unlock (Poista suojaus)

Suojatun tiedoston vapauttaminen. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

Thumbnail (kuvakkeet)

Näytä tallennettujen tiedostojen kuvakkeet. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

Volume (äänenvoimakkuus)

Valitse äänenvoimakkuus. Paina OK-painiketta ja valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla Ylös/Alas. Vahvista painamalla OK.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



BILKAMERA

INTRODUKTION

Dette bilkamera optager i fuld HD-opløsning og tager stillbilleder i 12 megapixel. Kameraet monteres på forruden og optager bilturen i videoformat eller tager billeder, der lagres på et hukommelseskort. Hvis hukommelsen bliver fuld, overspilles de ældste optagelser først. Kameraet lades via det medfølgende USB-kabel. Når kameraet er tilsluttet til en computer, kan det benyttes som flytbar disk eller som webkamera.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid manualen inden brug.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Betjen aldrig kameraet under kørslen.

TEKNISKE DATA

Spændingsforsyning: .. Indbygget batteri 5 V/1 A. Lades via det medfølgende USB-kabel.

Display: 2,4" LCD

Videopløsning: 1920 x 1080 fuld HD

Videoformat: AVI

Billedopløsning: 12 megapixel

Fotoformat: JPG


Hukommelseskort: 4 – 32 Gbyte (medfølger ikke)

Infrarødt lys til optagelse i mørke

Bevægelsesdetektor

Indbygget højttaler

DELE

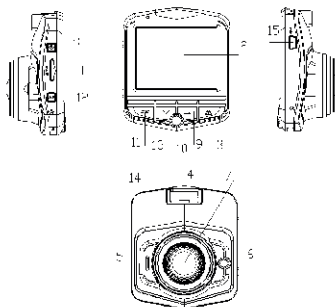

1. Holder til hukommelseskort
2. Display
3. Nød-/låseknop
4. Tilslutning til holder
5. Højttaler
6. IR-lys
7. Linse
8. Tænd/sluk-knap
9. Op-knap
10. Menu-knap
11. OK-knap – starte/stoppe optagelse
12. Mode-knap
13. Ned-knap
14. Hus
15. USB-indgang til opladning

FORBEREDELSE OG FUNKTIONER

- Isæt et hukommelseskort (4 – 32 Gbyte) i holderen til hukommelseskort. Hukommelseskort sælges separat.
- Start kameraet ved at holde tænd/sluk-knappen inde i ca. 3 sek. Kameraet starter automatisk, når ladekablet tilsluttes.
- Tryk på Mode-knappen for at skifte mellem video, kamera og afspilning.
- Start/stop indspilning, eller tag et billede ved at trykke på OK-knappen.

GENERELLE INDSTILLINGER

Tryk på Menu-knappen to gange, uanset hvilken funktion der er aktiv. Nu vises følgende indstillingsmuligheder:

Format

Vælg at formatere hukommelseskortet. Tryk på OK-knappen, og vælg Cancel eller Execute med Op/Ned-knapperne. Execute sletter al information på hukommelseskortet, og Cancel går tilbage uden nogen handling. Tryk på OK for at bekræfte.

Language

Vælg menusprog. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

Auto Off

Vælg det tidsrum uden aktivitet, efter hvilket kameraet skal slukke. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

LCD Off

Vælg det tidsrum uden aktivitet, efter hvilket displayet skal slukke. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

Sys.Reset

Funktion til genskabelse af fabriksindstillinger. Tryk på OK-knappen, og vælg Cancel eller Execute med Op/Ned-knapperne. Execute sletter al information på hukommelseskortet, og Cancel går tilbage uden nogen handling. Tryk på OK for at bekræfte.

Light Freq

Vælger frekvens. Grundindstillingen er 50 Hz. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

Date Input

Indstilling af dato og klokkeslæt. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte og forstærke til næste parameter.

USB

Når kameraet er tilsluttet til en computer, kan du vælge at benytte kameraet (hukommelseskortet) som en flytbar disk (Disk Drive) eller som webkamera (PC Cam). Hvis du vælger PC Cam, installeres der automatisk en driver til webkameraet. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

LED

Vælg funktion for lysdioden. Tryk på OK-knappen, og vælg funktion med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

Version

Funktionen viser versionsnummer. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

INDSPILLE VIDEO

- Tryk på Mode-knappen, og vælg video-funktion.
- Start/stop indspilning ved at trykke på OK-knappen.

Låse indspillet fil

Når du trykker på knappen , låses den indspillede fil, så den ikke overskrives ved næste optagelse.

Indstillinger i videofunktion

Tryk på Menu-knappen én gang for at foretage indstillinger i videofunktionen.

Resolution

Vælg opløsning til optagelsen. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

Time Stamp

Lægger dato og klokkeslæt på filmen. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

MotionDetect

Aktiverer bevægelsessensoren. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

Video Time

Vælg, hvor længe optagelse skal ske. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

VoiceRecord

Aktiverer / slukker funktionen for indspilning af lyd.

EV

Justerer lysstyrken på displayet.

TAGE BILLEDER

- Tryk på Mode-knappen, og vælg kamera-funktion.
- Tag et billede ved at trykke på OK-knappen.

Indstillinger i kamerafunktion**Size**

Vælg størrelse af billede i antal megapixel. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

EV

Justerer lysstyrken på displayet.

AFSPILNING

- Tryk på Mode-knappen for at vælge afspilning.
- Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge den fil, der skal afspilles.

Indstillinger i afspilningsfunktion

Tryk én gang på Menu-knappen. Nu vises følgende indstillingsmuligheder:

Delete (Slet)

Slet indspillet fil. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

Unlock (Låse op)

Lås en fil op, der er indspillet i låst funktion. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

Thumbnail (Ikoner)

Vis ikoner for indspillede filer. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

Volume (Lydstyrke)

Vælg lydstyrke. Tryk på OK-knappen, og vælg med Op/Ned-knapperne. Tryk på OK for at bekræfte.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

