

ANKARRULLE ANKERRULLE ANKKURIRULLA



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuojat/Importör: Biltema Suomi Oy, Itäruuskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70
www.biltema.com

ANKARRULLE

Trä ankarbandets ena ände/ögla genom löpskenans hål. Gör hål i bandet, ca 1 cm in från änden, med t ex en syl.


Tryck bifogad skruv genom bandet och skruva fast ankarbandets ände i det gängade hålet i centrum på navet.

Fäst ankarrullen på önskad plats på båten. Beslag medföljer.

Broms



Löpskenans hål

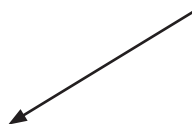

Löpskena



ANKERRULLE

Trø den ene enden / det ene øyet av ankerbåndet gjennom hullet i løpeskinnen. Ta hull i båndet, ca. 1 cm fra enden, med for eksempel en syl.


Trykk den medfølgende skruen gjennom båndet, og skru fast enden av ankerbåndet i det gjengede hullet midt på navet.

Fest ankerrullen på ønsket sted på båten. Beslag medfølger.

Bremse



Hull i løpeskinnen

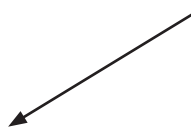

Løpeskinne



ANKKURIRULLA

Pujota ankkurihinnan toinen pää/silmukka ohjauskiskon reiän läpi. Tee reikä noin 1 cm päähän hihnana päästä esimerkiksi naskalilla.


Paina mukana toimitettu ruuvi hihnän läpi ja kiinnitä ankkurihinnan pää navan keskellä olevaan kierre-reikään.

Kiinnitä ankkurirulla sopivaan paikkaan veneessä. Kiinnittimet sisältyvät toimitukseen.

Jarru



Ohjauskiskon reikä

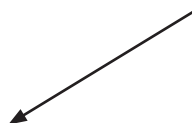

Ohjauskisko




ANKERRULLE

Før ankerkjordens ene ende/øje gennem hullet i glideskinnen, Lav et hul i gjorden med f.eks. en syl ca. 1 cm fra enden.


Tryk den medfølgende skrue gennem gjorden og skru enden af ankerkjorden fast i gevindhullet midt i navet.

Fastgør ankerrullen på det ønskede sted i båden. Beslag medfølger.

Bremse

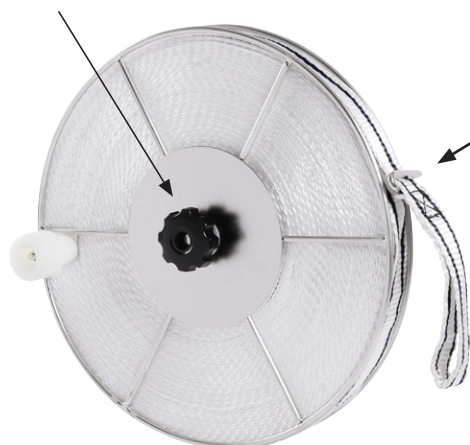

Hul i glideskinnen

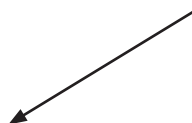

Glideskinne



