

BLANDARFÄSTE, DOLD

MONTERINGSINSTRUKTION

Blandarfäste c/c 160. M26x1,5 för lödfri anslutning.

Kopplingar för 12 och 15 mm ingår i förpackningen.


Avsett för Cu- rör, för mjuka och halvhårda rör används stödhylsa.

Tillverkningen har skett i enlighet med typgodkännandebevis nr SC 0250-10

MONTERING

Dra ut rören 50–100 mm från vägg enligt bild. Gör en kottling mellan 2 reglar.

1. När väggbeklädnaden är på plats, trycks rören mot innerväggen för måttagning, därefter skalas rören och kapas 17 mm från väggen. Putsa av grader efter kapning. Montera stödhylsorna.
2. Montera tätningsmembranen på rören.
3. Skruva fast blandarfästet i väggen, **med dräneringshålet nedåt**. Täta förskruvningarna med silikon.
4. Trä på halvkona (4) 15 för Ø 15 rör.
5. Vid montering av 12 rör. Tryck i förminskningshylsa (5) i blandarfästet (det känns ett litet motstånd när den går förbi O-ringen). Sätt på kona (5).
6. Montera blandaren. Anslutningsgångar M26x1,5. Dra muttrarna växelvis för hand varvid blandaren trycks mot blandarfästet. **Efterdra minst ett varv.**

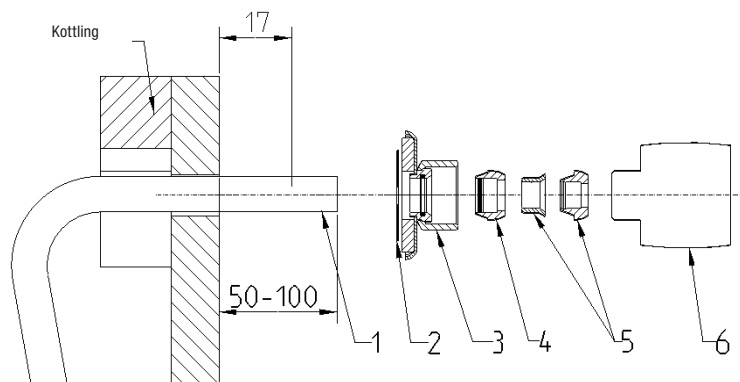

BLANDEBATTERIFESTE, SKJULT

MONTERINGSVEILEDNING

Blandebatterifeste c/c 160. M26x1,5 for lod-defri tilkopling.


Koplinger for 12 og 15 mm inngår i pakningen. Beregnet for Cu-rør, for myke og halvharde rør brukes støttehylse.

Produksjon har funnet sted i samsvar med typegodkjenningsbevis nr. SC 0250-10

MONTERING

Trekk røret 50-100 mm ut fra vegg slik vist på bildet. Sett inn et tverrstykke mellom 2 stendere.

1. Når veggkledningen er på plass, trykkes rørene mot innerveggen for måltaking, deretter avisoleres rørene og kappes 17 mm fra veggen. Puss av grader etter kapping. Monter støttehylsene.
2. Monter tetningsmembranen på rørene.
3. Skru blandebatterifestet fast i veggen, **med dreneringshullet nedover**. Tett forskruingene med silikon.
4. Trær på halvkonus (4) 15 for Ø 15 rør.
5. Ved montering av Ø 12 rør. Trykk en forminskningshylse (5) inn i blandebatterifestet (du kjenner en liten motstand når den går forbi O-ringene). Sett på konus (5).
6. Monter blandebatteriet. Tilkoblingsgjenger M26x1,5. Stram mutrene vekselvis for hånd, slik at blandebatteriet trykkes mot blandebatterifestet. **Etterstram minst én omdreining.**

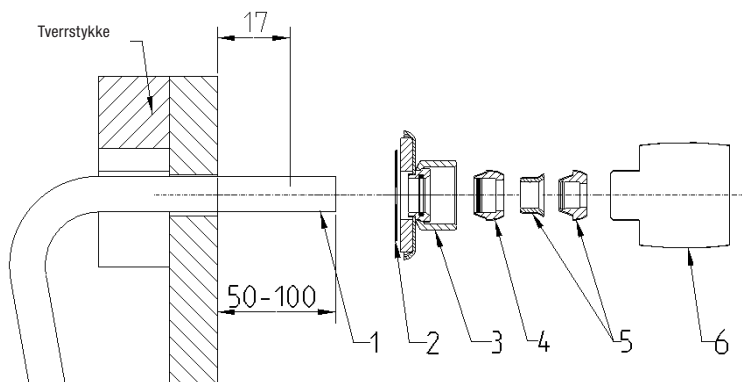

VEDENSEKOITTIMEN KIINNITIN, UPOTETTAVA

ASENNUSOHJE

Helpo asentaa ilman juotoksia. c/c 160 M26x1,5.


12 ja 15 mm liitännät kuuluvat toimitukseen. Tarkoitettu kupariputkille, käytä tukiholkkia pehmeille ja puolipehmeille putkille.

Valmistuksessa on noudatettu SC 0250-10 -tyyppihyväksyntää.

ASENNUS

Vedä putkea 50–100 mm seinästä kuvassa esitetyllä tavalla. Aseta levynkappale 2 reikelin väliin.

1. Kun seinäpinnoite on paikallaan, paina putkea sisäseinää vasten mittaamiseksi. Kuori putki ja katkaise 17 mm:n etäisyydeltä seinästä. Puhdista kulmat katkaisemisen jälkeen. Asenna tukihylsy.
2. Asenna putkeen tiivistyskalvo.
3. Ruuvaa sekoittimen kiinnike seinään tyhjennysaukko alaspäin. Tiivistä ruuvinreiät silikonilla.
4. Pujota Ø 15:n putkeen puolikartio (4) kokoa 15.
5. Asennettaessa 15:n putki: Paina pienennys-hylsy (5) sekoittimen kiinnikkeeseen. Kun se menee O-renkaan ohi, tuntuu pieni vastus. Aseta kartio (5) paikalleen.
6. Asenna sekoitin. Liitoskierteet ovat M26x1,5. Kiristä muttereita vuorotellen käsin. Paina sekoitin kiinnikkeeseensä Jälkikiristä vähintään 1 kierros.

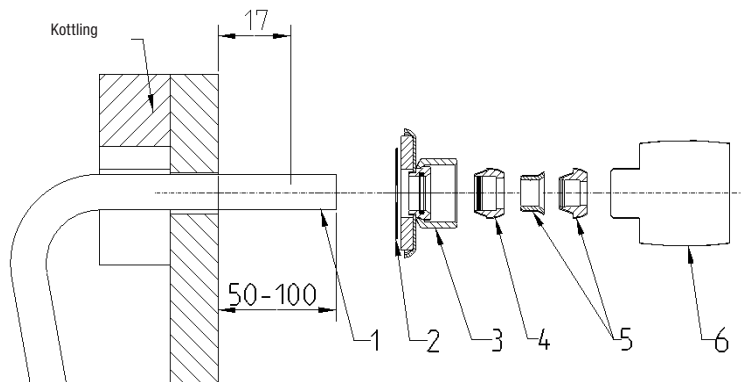

BATTERIBESLAG, SKJULT

MONTERINGSANVISNING

Batteribeslag c/c 160. M26x1,5 til loddefri tilslutning.

Samlinger til 12 og 15 mm medfølger i emballagen.

Beregnet til Cu-rør. Til bløde og halvhårde rør bruges rørstøtter.

Fremstillet i overensstemmelse med typegodkendelsesbevis nr. SC 0250-10

MONTERING

Træk røret 50 – 100 mm ud fra væggen, som på billedet. Lav en forstærkning mellem 2 regler.

1. Når vægbeklædningen er på plads, trykkes røret mod indervæggen til måltagning og skæres af 17 mm fra væggen. Slib graterne af efter afskæring. Sæt støttebøsningen på.
2. Monter tætningsmembranen på røret.
3. Skru blandingsbeslaget fast i væggen med drænet vendende nedad. Forskrutningerne tættes med silikone.
4. Sæt halvkonus (4) 15 til Ø 15 rør på.
5. Ved montering af Ø 12 rør. Tryk reduktionsbøsningen (5) i blanderholderen (der mærkes en smule modstand, når den passerer O-ringen). Sæt konussen (5) på.
6. Monter blanderen. Tilslutningsgevind M26x1,5. Skru møtrikkerne skiftevis på med hånden, så blanderen trykkes mod blandingsbeslaget. Efterspænd mindst én omdrejning.

