

VISIRFÄSTE

DELAR



1. Skruv, 4 st.
2. Monteringsplatta, 2 st.
3. Centreringshylsa, 2 st.
4. Fjäder, 2 st.
5. Kula, 8 st.
6. Ratt, 2 st.

MONTERA AV BEFINTLIGT FÄSTE

1. Öppna visiret helt. Vrid ratten medurs till stoppläget och lyft försiktigt bort visiret.



2. Använd en skruvmejsel för att lossa ratten från centreringshylsan och ta bort den.



3. Lossa och ta bort skruven i mitten av centreringshylsan.



4. Ta försiktigt bort centreringshylsan.
5. Lossa och ta bort skruven som håller monteringsplattan.



6. Ta bort monteringsplattan.



MONTERA NYTT FÄSTE

1. Placera monteringsplattan.
2. Skruva fast monteringsplattan.



3. Sätt centreringshylsan i monteringsplattan.
4. Skruva fast centreringshylsan.



5. Sätt stålkulorna på plats i centreringshylsan.



6. Sätt i fjädern i ratten. Se till att ena fjäderändan sitter i hålet i ratten enligt figuren.



7. Håll fjädern på plats i ratten. Placera försiktigt ratt och fjäder i centreringshylsan. Se till att fjädern-krokar fast runt plastknoppen i centreringshylsan och tryck ner ratten, se bilden nedan.



8. Vrid ratten till läget där det klickar till och ratten fjädrar.
9. Lägg visiret på fästet. Vrid ratten medurs till stoppläget och tryck försiktigt visiret på plats.



VISIRFESTE

DELER



1. Skruer, 4 stk.
2. Monteringsplate, 2 stk.
3. Sentreringshylse, 2 stk.
4. Fjær, 2 stk.
5. Kule, 8 stk.
6. Ratt, 2 stk.

DEMONTERE EKSISTERENDE FESTE

1. Åpne visiret helt. Vri rattene med urviseren så langt de går, og løft forsiktig bort visiret.



2. Bruk en skrutrekker til å fjerne rattene fra sentreringshylsen, og fjern dem.



3. Løsne og fjern skruen i midten av sentreringshylsen.



4. Fjern sentreringshylsen forsiktig.
5. Løsne og fjern skruen som holder monteringsplaten.



6. Fjern monteringsplaten.



MONTERE NYTT FESTE

1. Plasser monteringsplaten.
2. Skru fast monteringsplaten.



3. Sett sentreringshylsen i monteringsplaten.
4. Skru fast sentreringshylsen.



5. Sett stålkulene på plass i sentreringshylsen.



6. Sett fjæren i rattet. Påse at den ene fjærenden sitter i hullet i rattet, som vist i figuren.



7. Hold fjæren på plass i rattet. Plasser forsiktig ratt og fjær i sentreringshylsen. Påse at fjæren tar tak rundt plastknoppen i sentreringshylsen, og trykk ned rattet, se bildet nedenfor.



8. Vri rattet til du hører et klikk og rattet fjærer.
9. Legg visiret på plass. Vri rattet med urviseren så langt det går, og trykk forsiktig visiret på plass.



VISIIRIN KIINNIKE

OSAT



1. Ruuvit, 4 kpl
2. Asennuslevy, 2 kpl
3. Keskittämishylsy, 2 kpl
4. Jousi, 2 kpl
5. Kuula, 8 kpl
6. Pyörösäädin, 2 kpl

NYKYISEN KIINNIKKEEN IRROTTAMINEN

1. Avaa visiiri kokonaan. Käännä pyörösäädintä myötäpäivään, kunnes se pysähtyy, ja nosta visiiri varovasti pois.



2. Irrota pyörösäädin keskittämishylsystä ruuvinvääntimellä ja nosta pyörösäädin pois.



3. Avaa ja irrota keskittämishylsyn keskellä oleva ruuvi.



4. Ota keskittämishylsy varovasti pois paikaltaan.
5. Avaa ja irrota asennuslevyn paikallaan pitävä ruuvi.



6. Ota asennuslevy pois.



UUDEN KIINNITKEEN ASENTAMINEN

1. Aseta asennuslevy paikalleen.
2. Kiinnitä asennuslevy.



3. Aseta keskittämishylsy asennuslevyyn.
4. Kiinnitä keskittämishylsy.



5. Aseta teräskuulat paikalleen keskittämishylsyyn.



6. Aseta jousi pyörösäätimeen. Varmista, että jousen pää on pyörösäätimen reiässä kuvan mukaisesti.



7. Pidä jouta paikallaan pyörösäätimessä. Laita pyörösäädin ja jousi varovasti keskittämishylsyyn. Varmista, että jousi kiinnittyy keskittämishylsyn muovinupin ympärille ja paina pyörösäädin alas, katso alla oleva kuva.



8. Kierrä pyörösäädin asentoon, jossa se napsahtaa ja venyttää jouta.
9. Aseta visiiri kiinnikkeeseen. Käännä pyörösäädintä vastapäivään, kunnes se pysähtyy, ja paina visiiri varovasti paikalleen.



VISIRHOLDER

DELE



1. Skruer, 4 stk.
2. Monteringsplade, 2 stk.
3. Centreringsbøsning, 2 stk.
4. Fjeder, 2 stk.
5. Kugle, 8 stk.
6. Drejegræb, 2 stk.

AFMONTER DEN EKSISTERENDE HOLDER


1. Åbn visiret helt. Drej grebet med uret til stop, og løft forsigtigt visiret af.



2. Løsn drejegræbet fra centreringsbøsningen med en skruetrækker, og tag det af.



3. Løsn og fjern skruen midt i centreringsbøsningen.

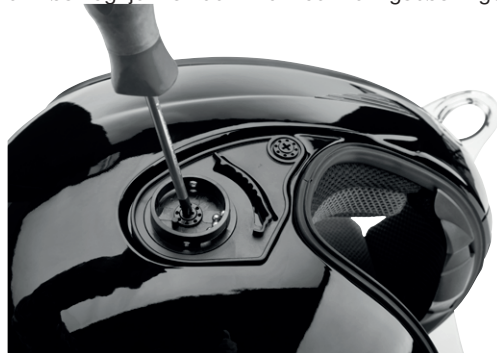

4. Tag forsigtigt centreringsbøsningen af.
5. Løsn og fjern den skruer, der holder monteringspladen.



6. Tag monteringspladen af.



MONTER DEN NYE HOLDER

1. Placer monteringspladen.
2. Skru monteringspladen fast.



3. Sæt centreringsbøsningen i monteringspladen.
4. Skru centreringsbøsningen fast.



5. Sæt stålkuglerne på plads i centreringsbøsningen.



6. Sæt fjederen i drejgrebet. Kontroller, at den ene ende af fjederen sidder i hullet som vist på figuren.



7. Hold fjederen på plads i drejgrebet. Placer forsigtigt drejgreb og fjeder i centreringsbøsningen. Sørg for, at fjederen kroger sig fast omkring plastknoppen i centreringsbøsningen, og tryk drejgrebet ned, se figuren herunder.



8. Drej grebet til den stilling, hvor det klikker i hak, og drejgrebet fjedrer.
9. Læg visiret på holderen. Drej grebet med uret til stop, og tryk forsigtigt visiret på plads.

