



82-880

TOPPBOX

32 / 46 Liter



82-881

TEKNISKA DATA

Material:Svart polypropylen

Max. belastning:6 kg

Max hastighet:120 km/h

Yttermått:

82-880.....410 x 420 x 300 mm,

82-881.....450 x 560 x 330 mm

Kapacitet:

82-880.....32 l,

82-881.....46 l

Vikt:

82-880.....2,5 kg,

82-881.....4,0 kg


Vädertålig och vattentät

Stor reflex

Levereras med monteringsdetaljer och 2 st. nycklar

MONTERING

1. Placera toppboxens universalfästplatta på motorcykelns pakethållare. Kontrollera så att den centreras ordentligt.
2. Universalfästplattan monteras med hjälp av medföljande monteringsdetaljer. Börja med att montera fyra skruvar och brickor från ovansidan av fästplattan. Placera sedan de båda fästskenor på undersidan av pakethållaren, så att de fyra skruvarna hamnar i fästskenorans spår. För att undvika skada på pakethållaren rekommenderas att placera någon form av skyddande mellanlägg mellan pakethållaren och fästskenorerna för att undvika att fästskenorerna skaver eller repar pakethållaren. Fäst avslutningsvis med fyra brickor och låsmuttrar.
3. Placera toppboxen på universalfästplattan, så att fästanordningen hakar fast i bakre kanten av toppboxen. Det enkla monteringsystemet gör den enkel att ta av.
4. När toppboxen låses med nyckeln kommer även toppboxen att låsas fast i fästplattan.

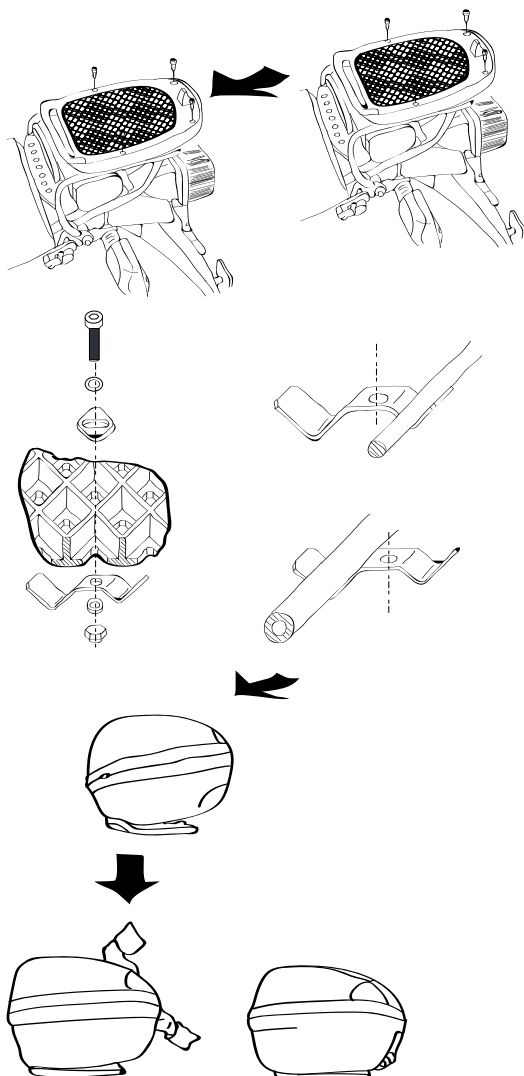



82-880

TOPPBOKS

32 / 46 Liter



82-881

TEKNISKE DATA

Materiale:Svart polypropen

Maks. belastning:6 kg

Maks. hastighet:120 km/t

Utvendig mål:

82-880.....410 x 420 x 300 mm

82-881.....450 x 560 x 330 mm

Kapasitet:

82-880.....32 l

82-881.....46 l

Vekt:

82-880.....2,5 kg

82-881.....4,0 kg


Værbestandig og vanntett

Stor refleks

Leveres med monteringsdetaljer og 2 stk. nøkler

MONTERING

1. Plasser toppboksens universalfesteplate på motorsykkelens bagasjebrett. Kontroller at den sentreres.
2. Universalfesteplaten monteres ved hjelp av medfølgende monteringsdetaljer. Start med å montere fire skruer og skiver fra oversiden av festeplaten. Plasser deretter begge festeskinnene på undersiden av bagasjebrettet slik at de fire skruene havner i sporene i festeskinnene. For å unngå skader på bagasjebrettet anbefales det å bruke et beskyttende lag mellom bagasjebrett og festeskinnene for å unngå at festeskinnene riper opp bagasjebrettet. Avslutt med å feste fire skiver og låsemuttere.
3. Plasser toppboksen på universalfesteplaten slik at festeordningen tar tak i den bakre kanten av toppboksen. Det enkle monteringsystemet gjør det enkelt å ta den av.
4. Når toppboksen låses med nøkkelen, låses den også fast i festeplaten.

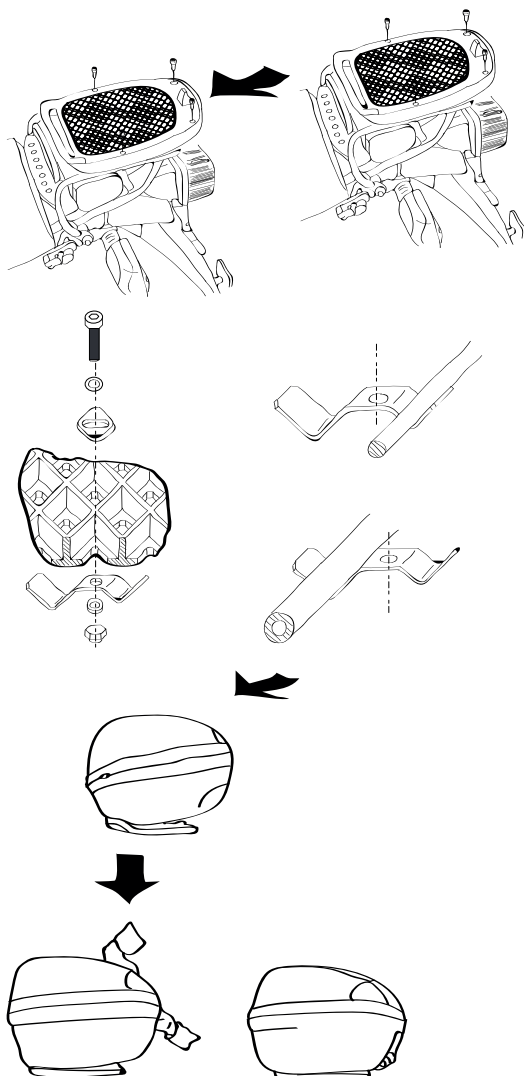



82-880

TAKALAUKKU

32 / 46 Liter



82-881

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: Mustaa polypropyleeniä

Maks.kuormitus: 6 kg

Suurin nopeus: 120 km/h

Ulkomitat:

82-880 410 x 420 x 300 mm

82-881 450 x 560 x 330 mm

Tilavuus:

82-880 32 l

82-881 46 l

Paino:

82-880 2,5 kg

82-881 4,0 kg


Säänkestävä ja vedenpitävä

Suuri heijastin

Mukana kiinnittimet ja 2 avainta

ASENTAMINEN

1. Sijoita takalaukun yleiskiinnityslevy moottoripyörän tavaratelineeseen. Tarkasta, että se tulee keskelle.
2. Kiinnitä yleiskiinnityslevy mukana toimitettavien kiinnikkeiden avulla. Aloita asentamalla neljä ruuvia ja aluslevyä kiinnityslevyn yläpuolelta. Sijoita tämän jälkeen molemmat kiinnityskiskot tavaratelineen alle niin, että neljä ruuvia osuvat kiinnityskiskojen uriin. Suosittelemme tavaratelineen ja kiinnityskiskojen väliin jotakin suojaavaa kerrosta, joka estää kiinnityskiskoja hankaamasta tai naarmuttamasta tavaratelinettä. Asenna lopuksi neljä aluslevyä ja lukkomutteria.
3. Aseta takalaukku yleiskiinnityslevyn päälle siten, että kiinnikkeet tarttuvat laukun takareunaan. Yksinkertaisen järjestelmän ansiosta laukun irrottaminen on helppoa.
4. Takalaukun lukitseminen avaimella lukitsee sen myös kiinnityslevyyn.

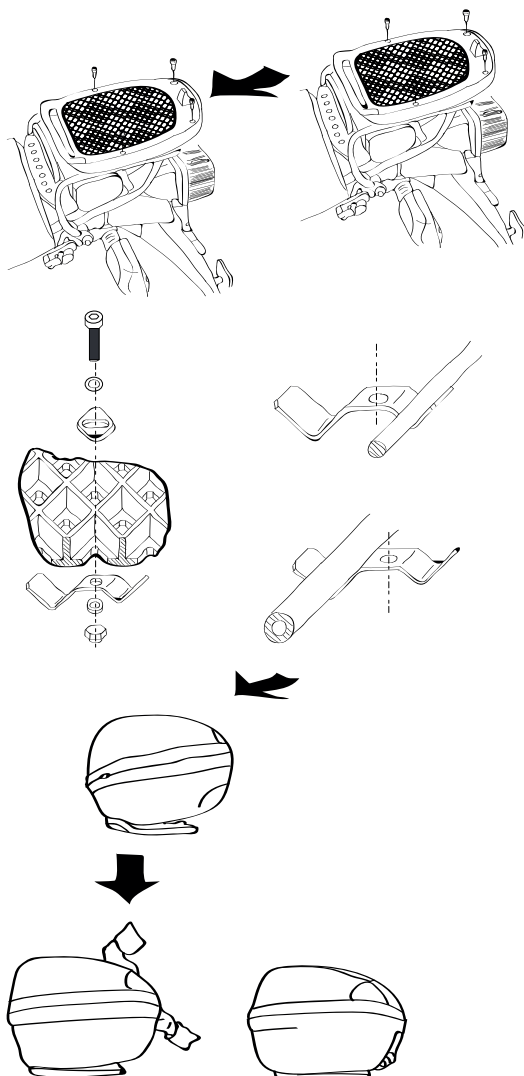



82-880

TOPBOX

32 / 46 Liter



82-881

TEKNISKE DATA

Materiale:Sort polypropylen
 Maks. belastning:6 kg
 Maks. hastighed:120 km/t

Udvendige mål:

82-880410 x 420 x 300 mm
 82-881450 x 560 x 330 mm

Kapacitet:

82-88032 l
 82-88146 l

Vægt:

82-8802,5 kg
 82-8814,0 kg

Vejrbestandig og vandtæt

Stor refleks

Leveres med monteringsdele og 2 stk. nøgler

MONTERING

1. Placer topboxens universalmonteringsplade på motorcyklens bagagebærer. Kontroller, at den er rigtigt centreret.
2. Universalmonteringspladen monteres vha. medfølgende monteringsdele. Start med at montere fire skruer og skiver fra oven i monteringspladen. Sæt derefter de to monteringsskiner på undersiden af bagagebæreren, så de fire skruer kommer i monteringsskinernes spor. For at undgå skader på bagagebæreren anbefales det at lægge et beskyttende mellemlag mellem bagagebæreren og monteringsskinerne; derved undgås, at monteringsskinerne skraber eller ridser bagagebæreren. Slut af med at spænde de fire skiver og låsemøtrikker fast.
3. Placer topboxen på universalmonteringspladen, så monteringsanordningen hæftes fast i den bageste kant af topboxen. Det enkle monteringsystem gør den let at tage af.
4. Når topboxen låses med nøglen, låses den også fast på monteringspladen

