




TUMVÄRMARE

TILL VÄRMEHANDTAG 82-493.

Satsen innehåller:

- Tumvärmare
- Dubbelsidig tejp
- Isolering
- Sandpapper
- Krympslang
- Anslutningskabel

KOPPLINGSSCHEMA

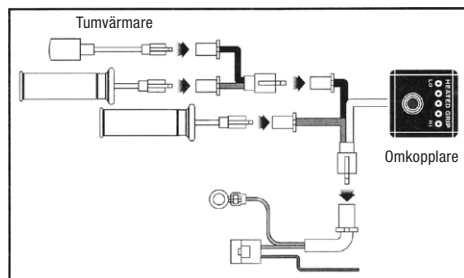

Koppla endast enligt bifogade kopplingsschema. Byt inte ut eller uteslut några komponenter.

Kopplingsinstruktion – enbart tumvärmare

1. Fäst isoleringsbiten på baksidan av tumvärmaren.
2. Innan tumvärmaren monteras på gasreglaget ska ytan på reglaget ruggas upp med sandpappret.
3. Fäst tejen på isoleringsbiten och fäst sedan tumvärmaren på gasreglaget.
4. Anslut kabeln till tumvärmare, handtag och omkopplare, enligt figur.
5. Förslut installationen genom att lägga krympslangen över gasreglaget och tumvärmaren och varm den med varmpistol.




TOMMELVARMER

TIL VARMEHÅNDTAK 82-493.

Settet inneholder:

- Tommelvarmer
- Dobbelttsidig tape
- Isolering
- Sandpapir
- Krympeslange
- Tilkoblingskabel

KOBLINGSSKJEMA

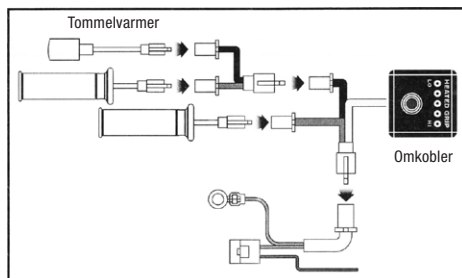

Du må følge vedlagte koblingsskjema. Ikke bytt ut eller utelat noen av komponentene.

Koblingsinstruksjon – kun tommelvarmer

1. Fest isoleringsbiten på baksiden av tommelvarmeren.
2. Før tommelvarmeren monteres på gasshåndtaket må overflaten på håndtaket pus-ses med sandpapiret.
3. Fest tapen på isoleringsbiten, og fest deretter tommelvarmeren på gasshåndtaket.
4. Koble kabelen til tommelvarmer, håndtak og kobling, som vist i figuren.
5. Avslutt monteringen ved å legge krympeslangen over gasshåndtaket og tommelvarmeren, og varm den med varmpistol.

(FI)


PEUKALONLÄMMITIN

LÄMPÖKAHVAAN 82-493.

Sarjan sisältö:

- Peukalonlämmitin
- Kaksipuolinen teippi
- Eristys
- Hiomapaperi
- Kutisteletku
- Liitäntäkaapeli

KYTKENTÄKAAVIO

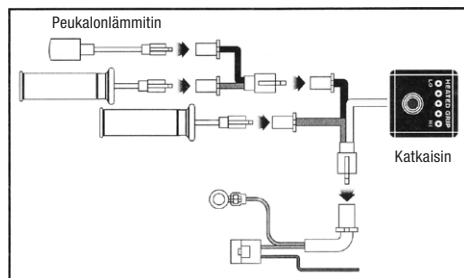

KytKentä on tehtävä oheisen kytKentäkaavion mukaisesti. Mitään komponenttia ei saa vaihtaa tai jättää pois.

KytKentäohjeet – ainoastaan peukalonlämmitin

1. Kiinnitä eristepala peukalonlämmittimen taustapuolelle.
2. Karhenna kaasukahvan pinta hiekkapaperilla ennen peukalonlämmittimen kiinnittämistä.
3. Kiinnitä teippi eristepalaan ja kiinnitä sen jälkeen peukalonlämmitin kaasukahvaan.
4. Liitä kaapeli peukalonlämmittimeen, kahvaan ja katkaisimeen kuvan osoittamalla tavalla.
5. Viimeistelee asennus asentamalla kutisteletku kaasukahvan ja peukalonlämmittimen päälle, ja kutista letku lopuksi kuuma-ilmapistoolilla.

(DK)


TOMMELFINGERVARMER

TIL VARMEHÅNDTAG 82-493.

Sættet indeholder:

- Tommelfingervarmer
- Dobbeltklæbende tape
- Isolering
- Sandpapir
- Krympeflex
- Tilslutningsledning

TILSLUTNINGSDIAGRAM

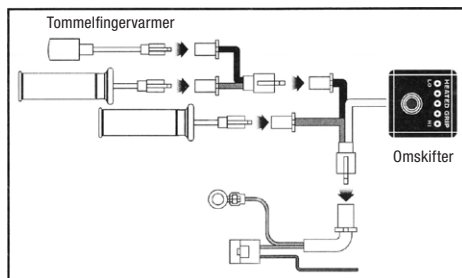

Tilsluttes iht. det medfølgende tilslutningsdiagram. Ingen komponenter må udskiftes eller udelades.

Tilslutningsinstruktion – kun tommelfingervarmer

1. Fastgør isoleringsstykket på bagsiden af tommelfingervarmeren.
2. Inden tommelfingervarmeren monteres på gashåndtaget, skal overfladen på håndtaget gøres ru med sandpapiret.
3. Fastgør tapen på isoleringsstykket, og fastgør derefter tommelfingervarmeren på gashåndtaget.
4. Tilslut ledningerne til tommelfingervarmer, håndtag og omskifter iht. figuren.
5. Afslut installationen ved at trække krympeflexen ind over gashåndtaget og tommelfingervarmeren og varme med en varmepistol.