


DÄCKSTÄLL PÅ HJUL


DELAR

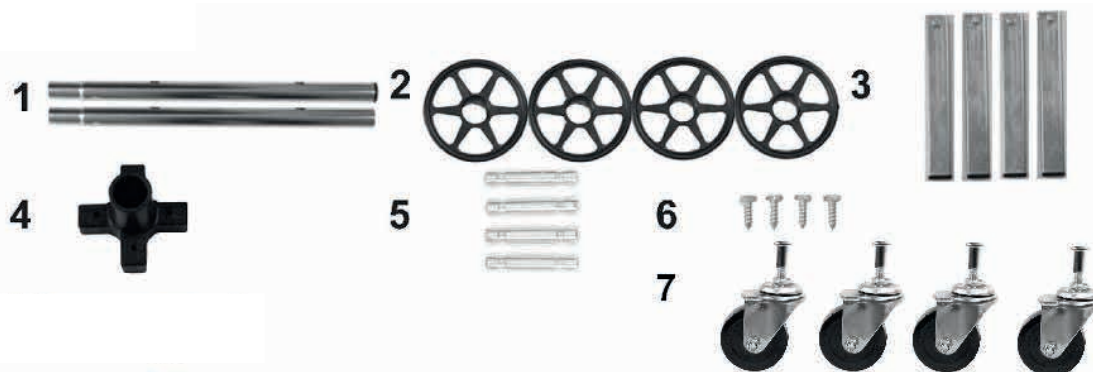


1. Centrumsrör
2. Distanser
3. Fötter/fyrkantsprofiler
4. Kryssfot
5. Distanser
6. Skruvar
7. Hjul

MONTERINGSINSTRUKTION

1. Montera ihop kryssfoten och de fyra fötterna/fyrkantsprofilerna med bifogade skruvar.

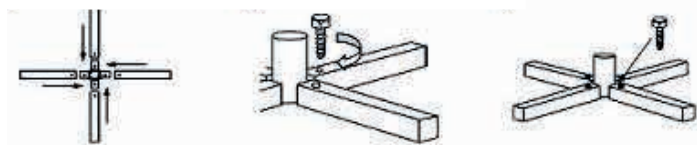


2. Montera hjulen på fötterna/fyrkantsprofilerna.

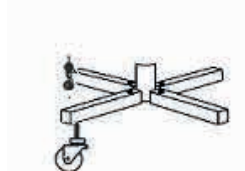



3. Sätt ihop de två delarna till centrumsröret och montera det i kryssfoten.



4. Montera en sprint i nedersta hålet på centrumsröret och trä på en distansring så att den vilar på sprinten. Placera det första däcket.

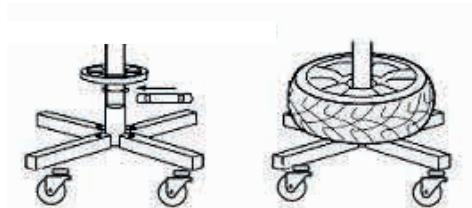


5. Montera sedan en sprint och distansring i nästa hål på centrumsröret och placera det andra däcket. Fortsätt på samma sätt för resterande däck.

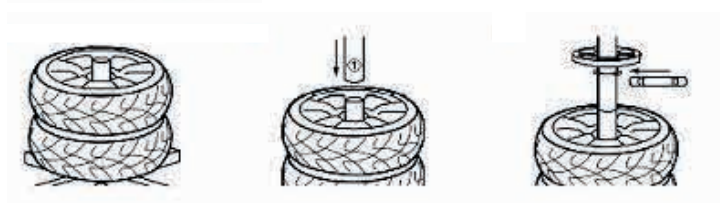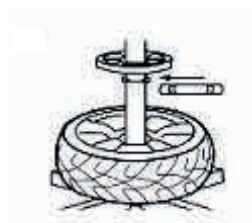

DEKKSTATIV PÅ HJUL


DELER

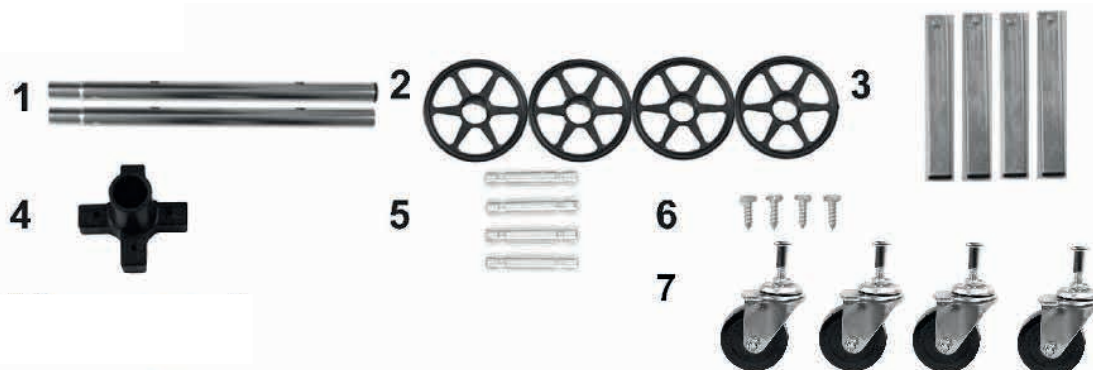


1. Senterrør
2. Avstandsstykker
3. Føtter/firkantprofiler
4. Kryssfot
5. Avstandsstykker
6. Skruer
7. Hjul

MONTERINGSANVISNING


1. Monter kryssfoten og de fire føttene/firkantprofilene ved hjelp av skruene som medfølger.

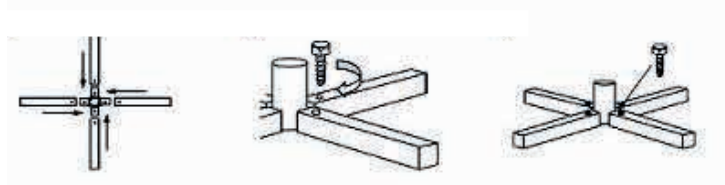


2. Monter hjulene på føttene/firkantprofilene.

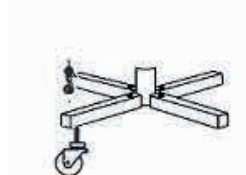


3. Sett sammen de to delene til senterrøret, og monter det i kryssfoten.

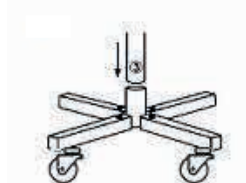

4. Monter en splint i det nederste hullet på senterrøret, og tre på en avstandsring slik at den hviler på splinten. Plasser det første dekket.

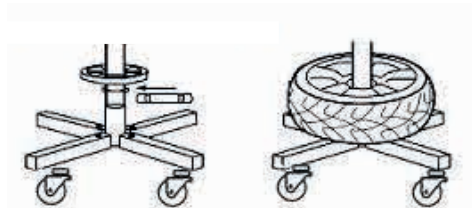


5. Monter deretter en splint og avstandsring i det neste hullet på senterrøret, og plasser det andre dekket. Fortsett på samme måte for resten av dekkene.

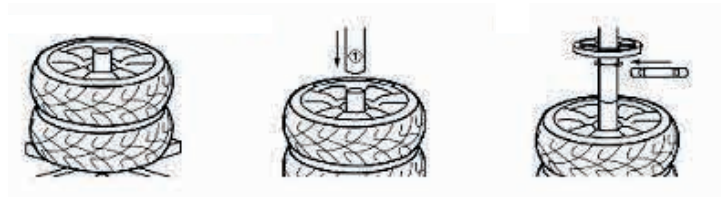

RENGASTELINE PYÖRILLÄ


OSAT

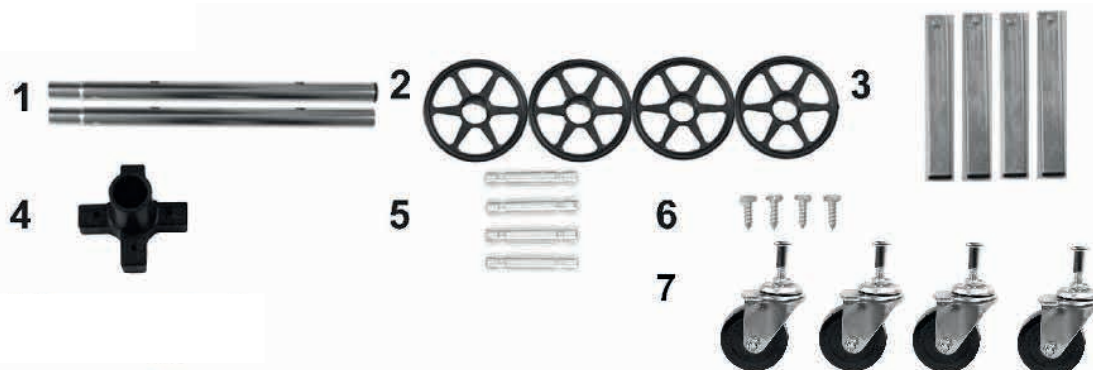


1. Keskiputki
2. Välirenkaat
3. Jalat/nelikulmaprofiilit
4. Ristikkojalka
5. Välirenkaat
6. Ruuvit
7. Pyörät

ASENNUSOHJE


1. Kokoa ristikkojalka ja neljä jalkaa/nelikulmaprofiilia mukana toimitettujen ruuvien avulla.

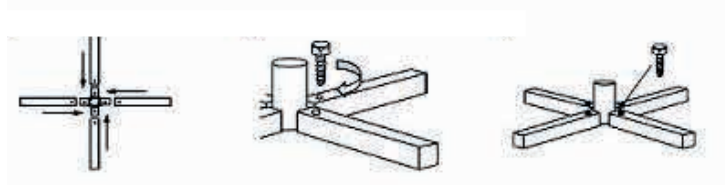


2. Asenna pyörät jalkoihin/nelikulmaprofiileihin.

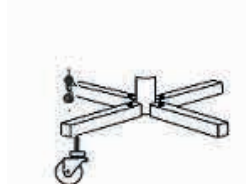


3. Yhdistä keskiputken kaksi osaa ja asenna putki ristikkojalkaan.

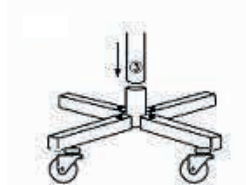

4. Asenna tappi keskiputken alimpaan reikään. Aseta välirenkas siten, että se lepää tapin varassa. Sijoita ensimmäinen renkas paikalleen.

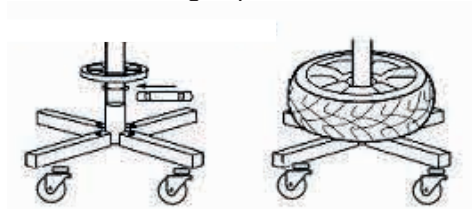


5. Asenna toinen tappi ja välirenkas keskiputken seuraavaan reikään ja sijoita toinen renkas paikalleen. Jatka, kunnes kaikki renkaat ovat telineessä.

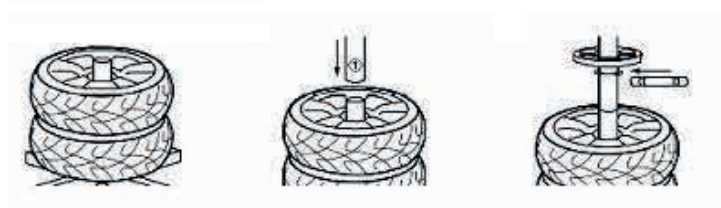

DÆKSTATIV PÅ HJUL


DELE

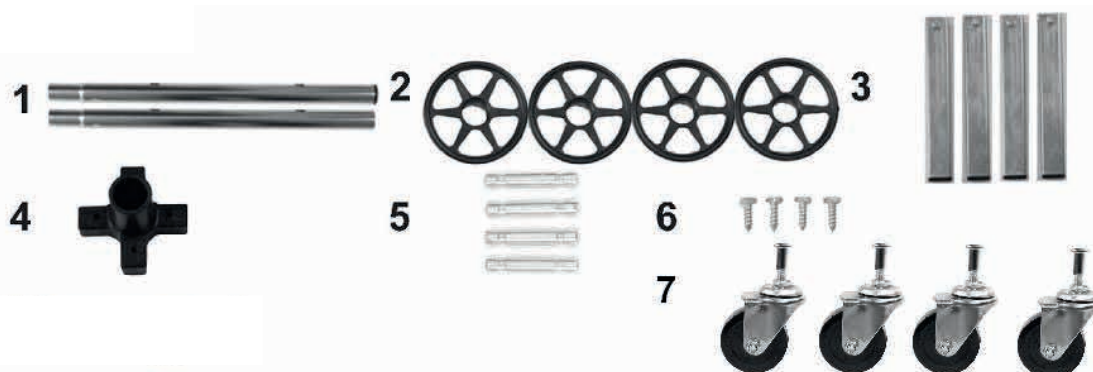


1. Centerrør
2. Afstandsstykker
3. Fødder/firkantprofiler
4. Krydsfod
5. Afstandsstykker
6. Skruer
7. Hjul

MONTERINGSVEJLEDNING

1. Skru krydsfoden og de 4 fødder/firkantprofiler sammen med de medfølgende skruer.

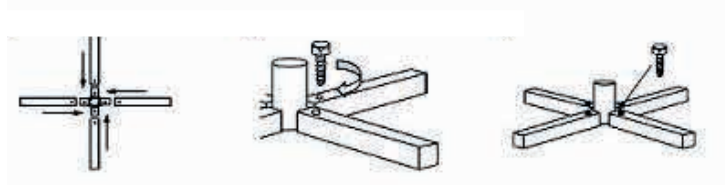


2. Monter hjulene på fødderne/firkantprofilerne.

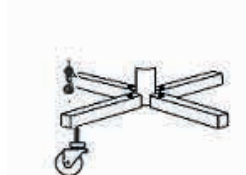

3. Sæt de to dele til centerrøret sammen, og monter røret i krydsfoden.



4. Sæt en split i centerrørets nederste hul, og placer én af afstandsringene, så den hviler på splitten. Læg det første dæk på plads.

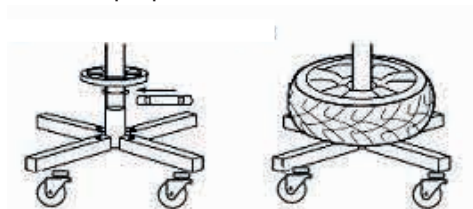

5. Sæt derefter yderligere en split og afstandsring i næste hul på centerrøret, og læg det andet dæk på plads. Fortsæt på samme måde for de resterende dæk.

