

VÄGGBRICKA

BRUKSANVISNING

Monteringsinstruktion för väggbricka:

88-503	Enkel för 12 mm CU-rör.
88-504	Dubbel för 12 mm CU-rör.
88-505	Enkel för 15 mm CU-rör.
88-506	Dubbel för 15 mm CU-rör.

Tillverkningen har skett i enlighet med typgodkännandebevis SC0248-10.

OBS!



- Stödhylsa skall användas på mjuka och halvhårda kopparrör.
- Kopplas med klämringskoppling till T-rör, vinklar, nipplar för motsvarande rördimension.

RÖR	KAPLÄNGD
12 mm	26 mm
15 mm	29 mm

MONTERING

Dra ut rören 50-100 mm enligt bild.

1. När väggbeklädnaden är på plats, trycks rören mot innerväggen för måttagning, där efter skalas rören och kapas enligt tabell. Putsa av grader efter kapning. Montera stödhylsorna.
2. Montera tätningsmembranen (2) på rören.
3. Skruva fast väggbrickan (3) med dräneringshålet nedåt. Väggbrikan är försedd med tätning mot rören och mellan nippel och plåt.
4. Trä på klämringsarna (4) enligt bild.
5. Montera T-rör (5), vinkel eller nippel och spänn den frilöpande muttern på väggbrickan för hand och efterdra därefter muttern ett varv.

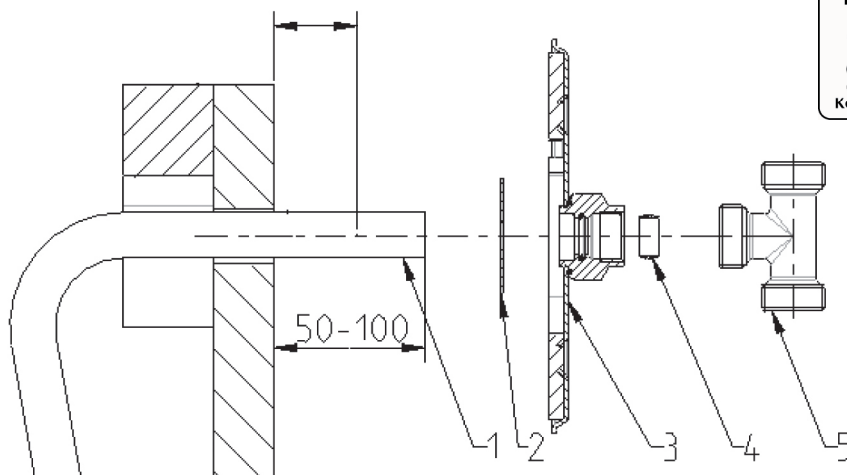

VEGGBRIKKE

BRUKSANVISNING

Monteringsinstruksjon for veggbrikke:

88-503	Enkel for 12 mm CU-rør.
88-504	Dobbel for 12 mm CU-rør.
88-505	Enkel for 15 mm CU-rør.
88-506	Dobbel for 15 mm CU-rør.

Produksjonen har skjedd i samsvar med typegodkjenningsbevis SC0248-10.

OBS!



- Støttehylse skal brukes på myke og halvharde kobberør.
- Kobles med klemringskobling til T-rør, vinkler, nipler for tilsvarende rørdimensjon.

RØR	KUTTELENGDE
12 mm	26 mm
15 mm	29 mm

MONTERING

Dra ut rørene 50-100 mm som vist på bilde.

1. Når veggkledningen er på plass, trykkes rørene mot innerveggen for måltaking, deretter kuttes rørene som angitt i tabell. Puss av grader etter kutting. Monter støttehylser.
2. Monter tetningsmembran (2) på rørene.
3. Skru veggbrikken (3) fast med dreneringshullet nedover. Veggbrikken er utstyrt med tetning mot rørene og mellom nippel og plate.
4. Trær på klemringene (4) som vist på bilde.
5. Monter T-rør (5), vinkel eller nippel, stram den frittløpende mutteren på veggbrikken for hånd, og etterstram deretter mutteren en omdreining.

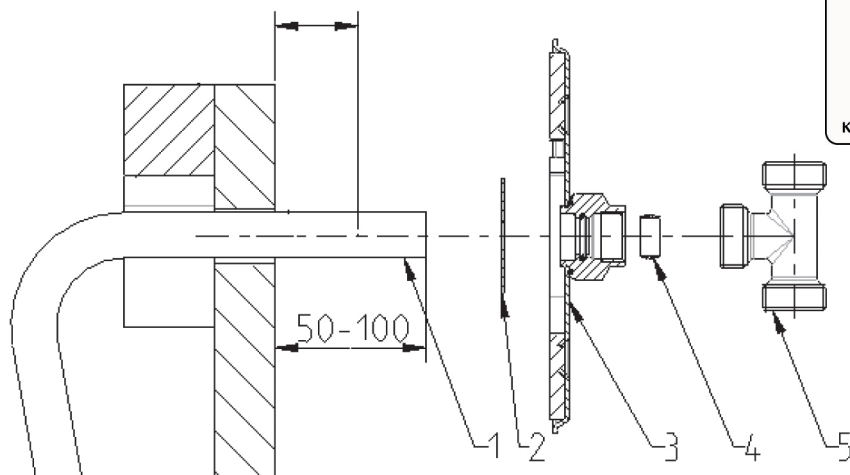

SEINÄALUSLEVY

KÄYTTÖOHJE

Seinäaluslevyn asennusohjeet

88-503	Yksi aukko 12 mm:n kupariputkea varten
88-504	Kaksi aukkoa 12 mm:n kupariputkea varten
88-505	Yksi aukko 15 mm:n kupariputkea varten
88-506	Kaksi aukkoa 15 mm:n kupariputkea varten

Valmistuksessa on noudatettu SC02548-10-tyyppihväksyntää.

HUOMIO!


- Pehmeille ja puolikoville kupariputkille on aina käytettävä tukihylsyä.
- Yhdistetään T-putkiin, kulmiin ja nippoihin saman mittaisille putkille tarkoitetulla puserrusrenkaalla.

PUTKIIN	KATKAISUPITUUS
12 mm	26 mm
15 mm	29 mm

ASENTAMINEN

Vedä putkea esiin 50–100 mm kuvassa esitetyllä tavalla.

1. Kun seinäpinnoite on paikallaan, paina putkea sisäseinää vasten mittaamiseksi. Mitoita ja katkaise putki taulukossa näkyvällä tavalla. Puhdista kulmat katkaisemisen jälkeen. Asenna tukihylsy.
2. Asenna putkeen tiivistyskalvo (2).
3. Kiinnitä seinäaluslevy (3) ruuvaamalla tyhjennysaukko alaspäin. Seinäaluslevyssä on tiivistys putkea vasten sekä nipan ja pellin välissä.
4. Kiristä puserrusrenkaat (4) kuvassa näkyvällä tavalla.
5. Asenna T-putki (5), kulma tai nippa. Kiristä seinäaluslevyn vapaa mutteri käsin. Jälkikiristä mutteria tämän jälkeen yksi kierros.

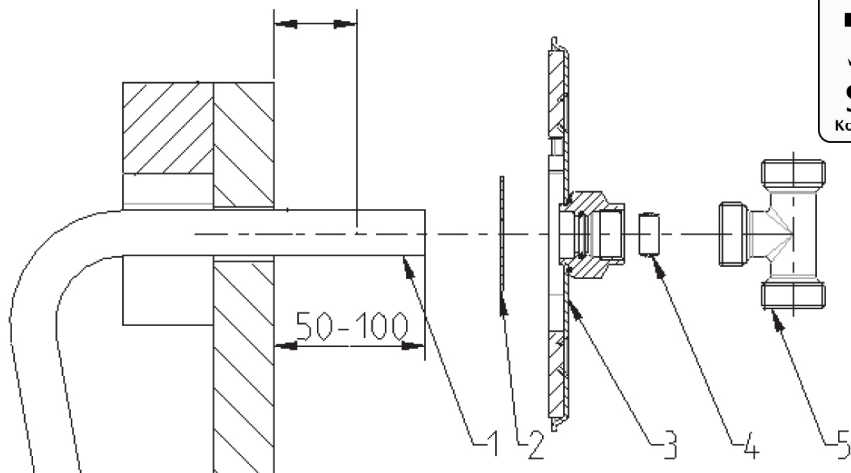

VÆGPLADE

BRUGSVEJLEDNING

Monteringsvejledning til vægplade:

88-503	Enkelt til 12 mm CU-rør.
88-504	Dobbelt til 12 mm CU-rør.
88-505	Enkelt til 15 mm CU-rør.
88-506	Dobbelt til 15 mm CU-rør.

Fremstillet i overensstemmelse med typegodkendelsesbevis SC0248-10.

OBS!

- Støttebøsning skal anvendes til bløde og halvharde kobberør.
- Kobles med klemringskobling til T-rør, vinkler, nipler med tilsvarende rørdimension.

RØR	SKÆRELÆNGDE
12 mm	26 mm
15 mm	29 mm

MONTERING

Træk røret 50 -100 mm ud, som på billedet.

1. Når vægbeklædningen er på plads, trykkes røret mod indervæggen til måltagning, hvorefter røret afmåles og skæres iht. tabellen. Slib graterne af efter afskæring. Sæt støttebøsninger på.
2. Monter tætningsmembranen (2) på røret.
3. Skru vægpladen (3) fast i væggen med drænet vendende nedad. Vægpladen er forsynet med tætning mod røret og mellem nippel og plade.
4. Sæt klemringene (4) på, som på billedet.
5. Monter T-rør, vinkel eller nippel og spænd den fritløbende møtrik på vægpladen med hånden og efterspænd derefter møtrikken en omgang.

