

VÄXTHUS DRIVHUS KASVIHUONE VÆKSTHUS






MONTERINGSANVISNING/KOKOAMISOHJE


DELAR/DELER/OSAT/DELE

Del nr.	Längd (mm)	Ritning	Antal	Del nr.	Längd (mm)	Ritning	Antal
Del nr.	Lengde (mm)	Tegning	Antall	Del nr.	Lengde (mm)	Tegning	Antall
Osa nro	Pituus (mm)	Piirustus	Lkm	Osa nro	Pituus (mm)	Piirustus	Lkm
Del nr.	Længde (mm)	Tegning	Antal	Del nr.	Længde (mm)	Tegning	Antal
2701	364		4	2712	600		4
2702	1179		2	2713	466		8
2703	779		2	2613	20		4
2704	364		2	a7	M6x4.8		44
2705	629		2	a8	M6		46
2706	1179		2	a15	M6x15		2
2707	488		2	a5	Ø3.5x19		12
2708	488		2		-		1
2709	1198		1	A	582x373	Polycarbonate panel	4
2710	819		1	B	382x373/637		4
2711	600		4	C	572x477		4

MONTERING/KOKOAMINEN

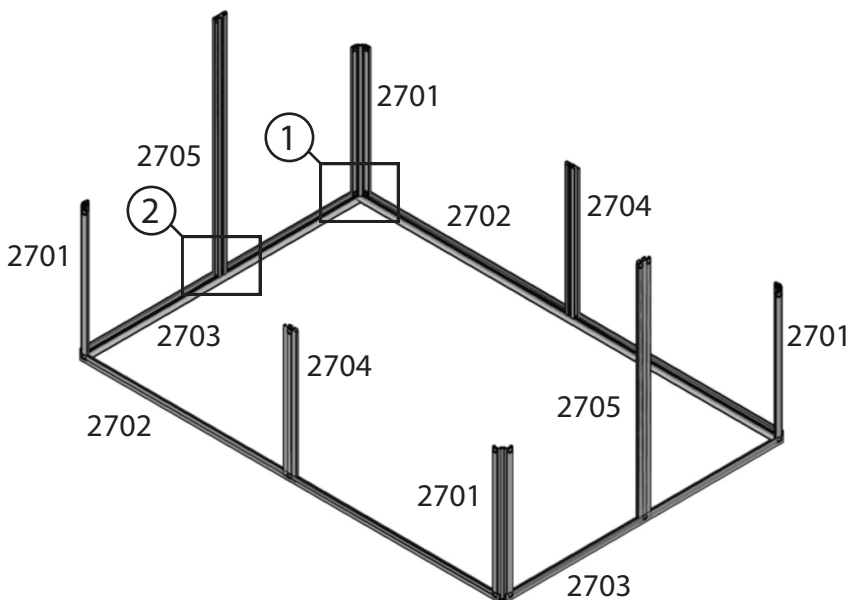

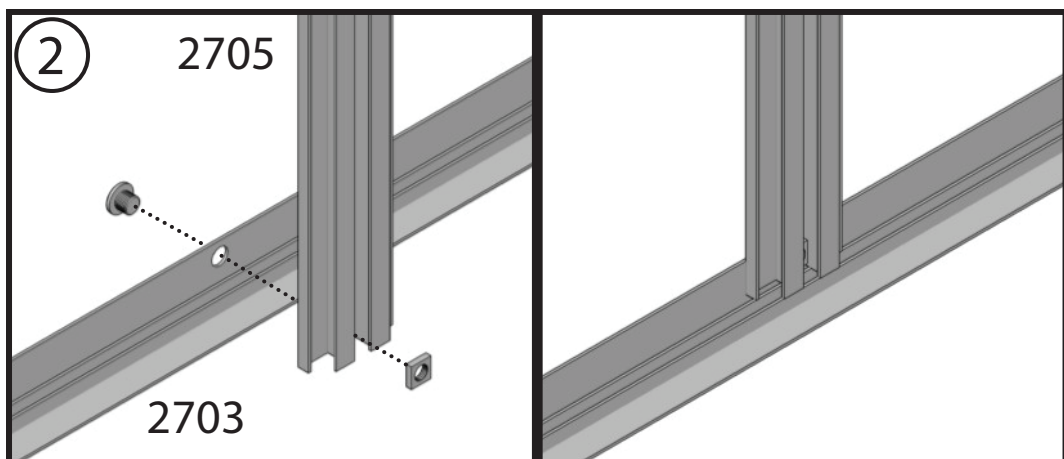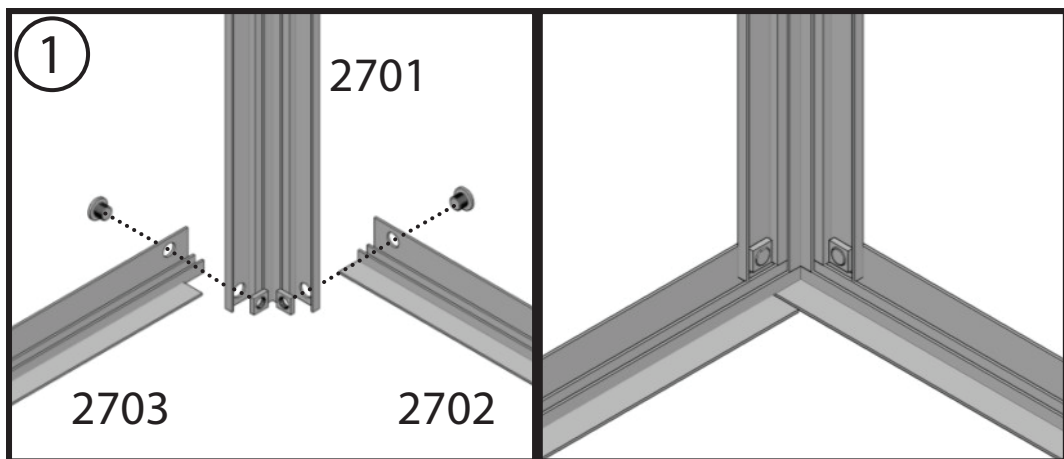

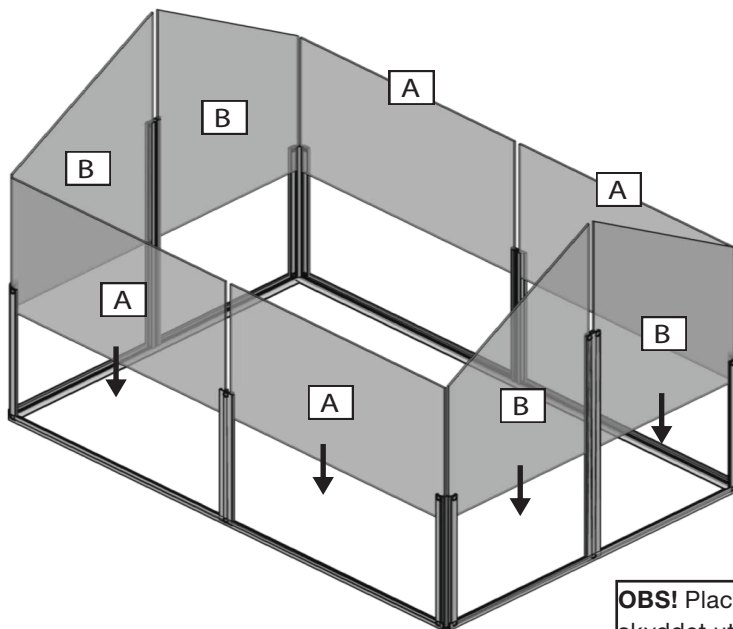



OBS! Placera rutorna med UV-skyddet utåt.

OBS! Plasser rutene med UV-beskyttelsen vendt utover.

HUOM! Sijoita ikkunat UV-suojattu puoli ulospäin.

OBS! Placer ruderne med UV-beskyttelsen udad.

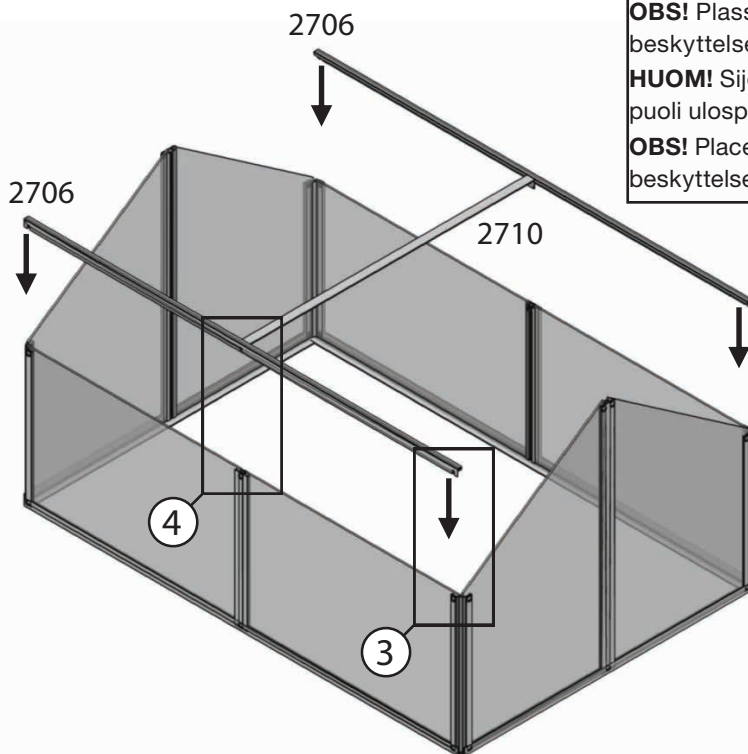

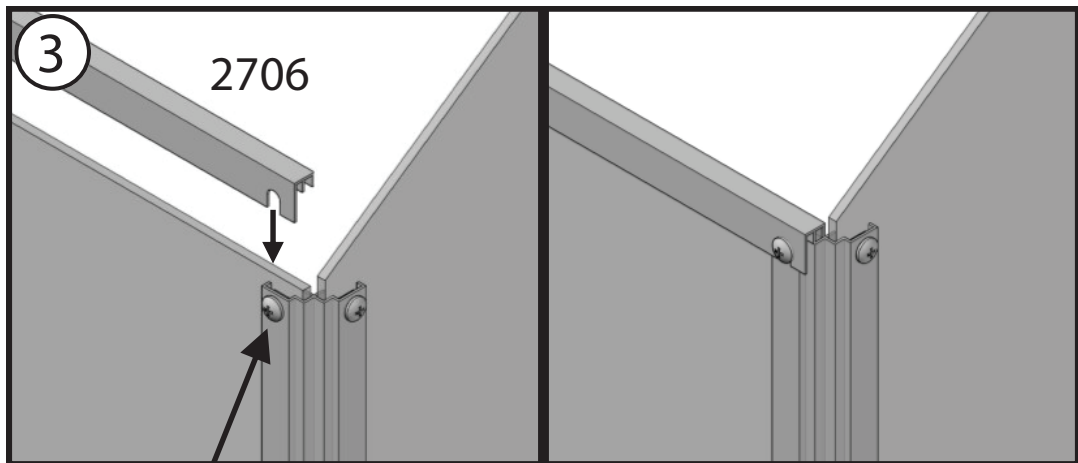




3. Fäst skruvarna och muttrarna löst innan du monterar den övre ramlisten. Dra åt skruvarna när ramlisten är på plats.


3. Kiinnitä ruuvit ja mutterit löysästi ennen ylemmän runkolistan asentamista. Kiristä ruuvit, kun runkolista on paikallaan.

3. Fest skruene og mutrene løst før du monterer den øver rammelisten. Stram til skruene når rammelisten er på plass.

3. Fastgør skruerne og møtrikkerne løst, inden du monterer den øvre rammeliste. Spænd skruerne, når rammelisten er på plads.

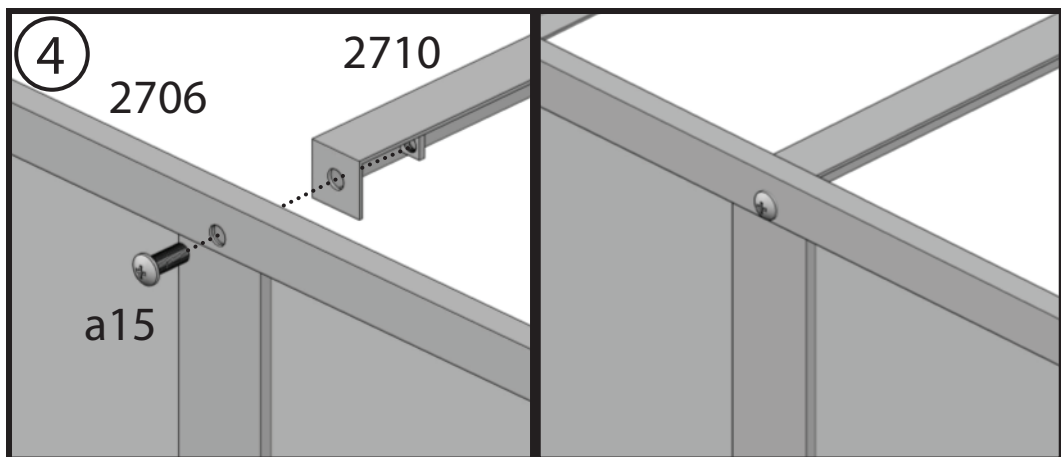

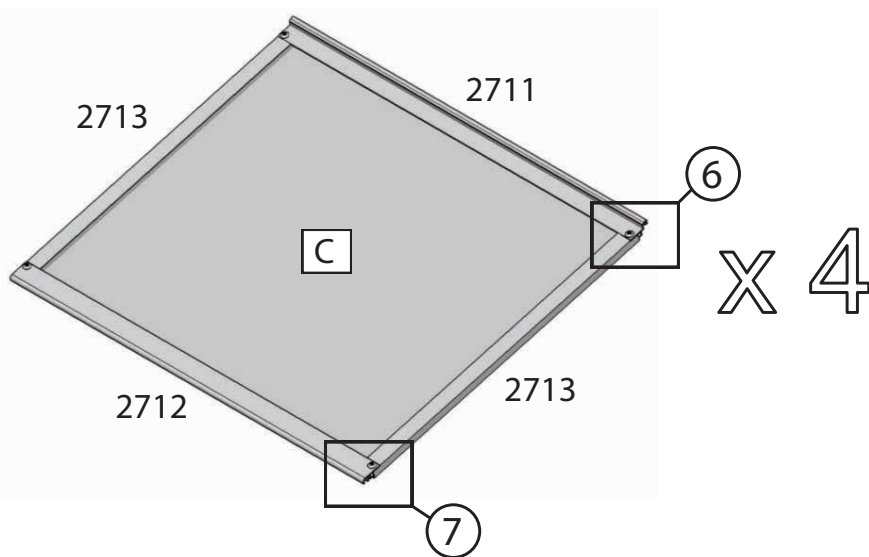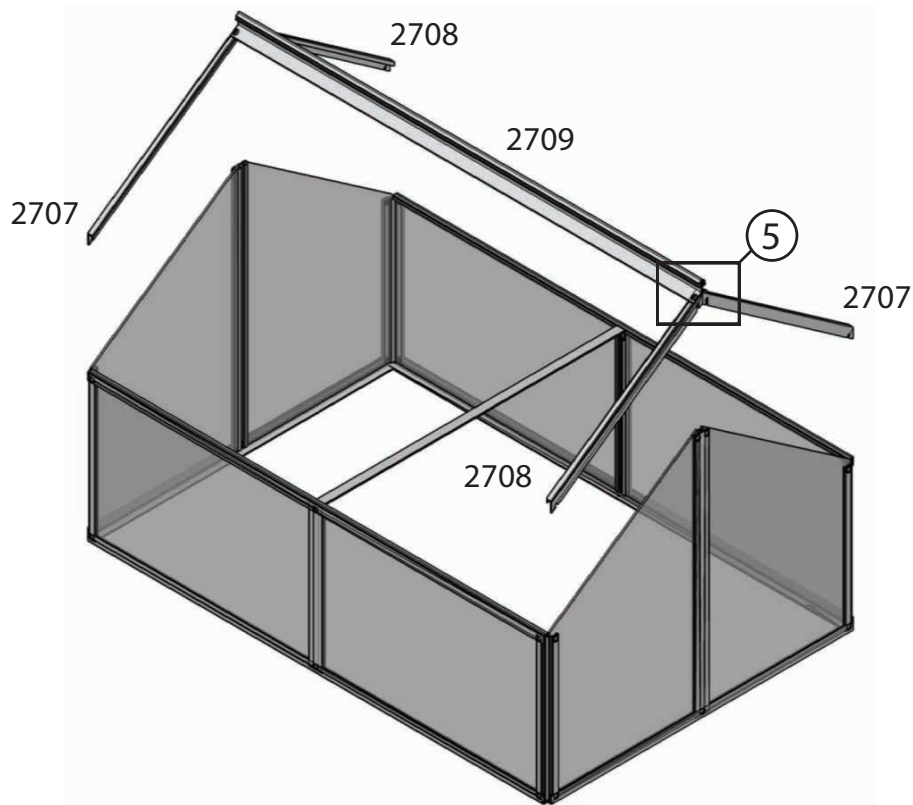

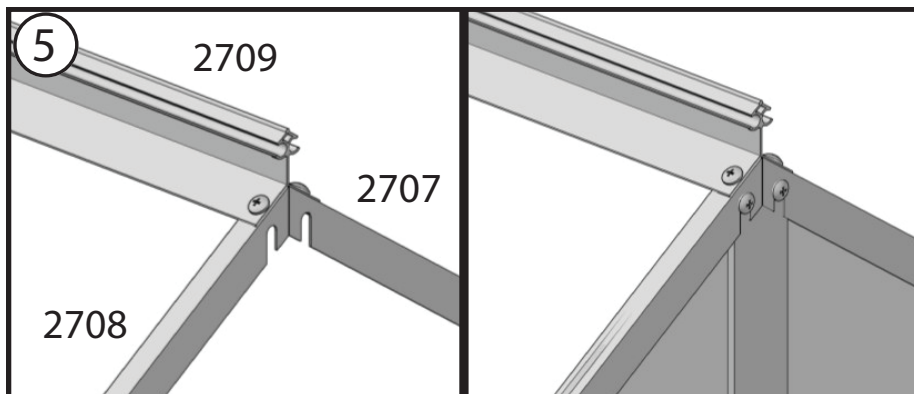

5. Montera ihop takåsen (2709) med gavellisterna (2707 och 2708) först. Sedan monterar du denna konstruktion på gavelstolparna (2701 och 2705).

5. Asenna ensin katon harja (2709) päätylistoihin (2707 ja 2708). Asenna rakenne sen jälkeen päätytoppiin (2701 ja 2705).

5. Monter takåsen (2709) sammen med gavllistene (2707 og 2708) først. Deretter monterer du denne konstruksjonen på gavlstolpene (2701 og 2705).

5. Saml tagryggen (2709) med gavllisterne (2707 og 2708) først. Derefter monterer du denne konstruktionen på gavlstolperne (2701 og 2705).

