

BLANDARFÄSTE, DOLD

MONTERINGSINSTRUKTION

Blandarfäste c/c 150.

G 3/4" för lödfri anslutning.

Kopplingar för 12 och 15 mm ingår i förpackningen.


Avsett för Cu- rör, för mjuka och halvhårda rör används stödhylsa.

Tillverkningen har skett i enlighet med typgodkännandebevis nr SC 0250-10

MONTERING

Dra ut rören 50–100 mm från vägg enligt bild. Gör en kottling mellan 2 reglar.

1. När väggbeklädnaden är på plats, tryckes rören mot innerväggen för måttagning, därefter skalas rören och kapas 22–23 mm från väggen. Putsa av grader efter kapning. Montera stödhylsorna.
2. Montera tätningsmembranen på rören.
3. Skruva fast blandarfästet i väggen, **med dräneringshålet nedåt**. Täta förskruvningarna med silikon.
4. Trä på halvkona 15 för Ø 15 rör. Kontrollera att röret bottnar i konan.
5. Vid montering av 12 rör, tryck i förminskningshylsa 5 i blandarfästet (det känns ett litet motstånd när den går förbi O-ring), varefter halvkona 12 träs på. Kontrollera att röret bottnar i konan.
6. Montera blandaren. Anslutningsgångar G 3/4". Dra muttrarna växelvis för hand varvid blandaren tryckes mot blandarfästet. **Efterdra minst ett varv.**

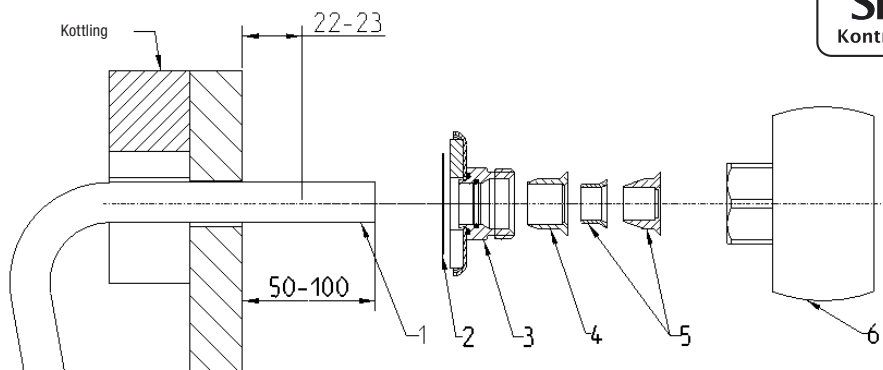

BLANDEBATTERIFESTE, SKJULT

MONTERINGSVEILEDNING

Blandebatterifeste c/c 150 G 3/4" for loddefri tilkopling.


Koplinger for 12 og 15 mm inngår i pakningen. Beregnet for Cu-rør, for myke og halvharde rør brukes støttehylse.

Produksjon har funnet sted i samsvar med typegodkjenningsbevis nr. SC 0250-10

MONTERING

Trekk røret 50–100 mm ut fra vegg slik vist på bildet. Sett inn et tverrstykke mellom 2 stendere.

1. Når veggkledningen er på plass, trykkes rørene mot innerveggen for å ta mål, deretter avisoleres rørene og kappes 22–23 mm fra veggen. Puss av grader etter kapping. Monter støttehylsene.
2. Monter tetningsmembranen på rørene.
3. Skru blandebatterifestet i veggen, **med dreneringshullet nedover**. Tett skrufestene med silikon.
4. Trø på halvkonus 15 for Ø 15 rør. Kontroller at røret kommer til bunns i konusen.
5. Ved montering av 12 rør, trykk inn overgangshylse 5 i blandebatterifestet (det merkes en liten motstand når den går forbi O-ring), hvorpå halvkonus 12 trøes på. Kontroller at røret kommer til bunns i konusen.
6. Monter blandebatteriet. Tilkoplingsgjenger G 3/4". Trekk mutrene vekselvis til for hånd, og blandebatteriet trykkes da mot blandebatterifestet. **Ettertrekk minst en omdreining.**

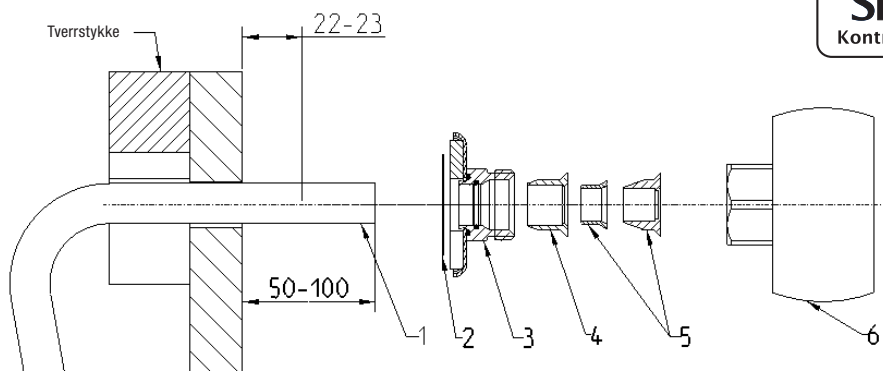

VEDENSEKOITTIMEN KIINNITIN, UPOTETTAVA

ASENNUSOHJE


Helppo asentaa ilman juotoksia. c/c 150 G3/4".
12 ja 15 mm liitännät kuuluvat toimitukseen.
Tarkoitettu kupariputkille, käytä tukiholkkia
pehmeille ja puolipehmeille putkille.

Valmistuksessa on noudatettu SC 0250-10
-tyyppihyväksyntää.

ASENNUS

Vedä putkea 50–100 mm ulos seinästä kuvan
mukaisesti. Tee ranka 2 koolingin väliin.

1. Kun seinäverhoilu on paikallaan, paina putkea sisäseinää kohti mittojen ottamista varten, kuori sitten putki ja katkaise se 22–23 mm päästä seinästä. Poista purseet katkaisun jälkeen. Asenna tukiholkit.
2. Asenna putkeen tiivistekalvot.
3. Kiinnitä vedensekoittimen kiinnitin seinään ruuveilla, **valumisreikä alaspäin**. Tiivistä ruuviliitokset silikonilla.
4. Vedä 15 mm puolikartio Ø 15 putkeen. Varmista, että putki ulottuu kartion pohjaan.
5. Jos asennat 12 mm putkea, paina pienennysholkki 5 vedensekoittimen kiinnittimeen (O-renkaan kohta voi ottaa vähän vastaan), vedä sitten 12 mm puolikartio putken päälle. Varmista, että putki ulottuu kartion pohjaan.
6. Asenna vedensekoitin. Liitännän kierreet G 3/4". Kiristä mutterit vuorotellen käsin ja paina samalla vedensekoitinta kiinnittintä vasten. **Kiristä vähintään yksi kierros.**

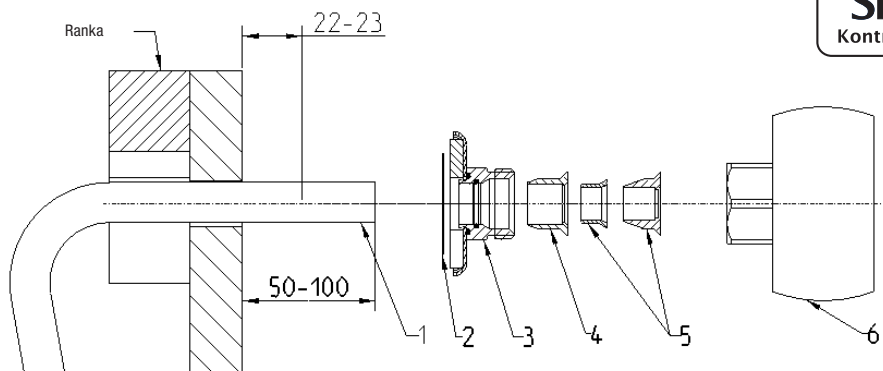

BATTERIBESLAG, SKJULT

MONTERINGSANVISNING

Batteribeslag c/c 150 G 3/4" til loddefri tilslutning.

Samlinger til 12 og 15 mm medfølger i emballagen.

Beregnet til Cu-rør. Til bløde og halvharde rør bruges rørstøtter.

Fremstillet i overensstemmelse med typegodkendelsesbevis nr. SC 0250-10

MONTERING

Træk rørene 50–100 mm ud fra væggen i henhold til billedet. Sæt en kottling i mellem 2 lægter.

1. Når vægbeklædning er på plads, trykkes rørene ind mod indervæggen for måltagning og skæres derefter af 22–23 mm fra væggen. Slib grater efter skæringen bort. Monter rørstøtterne.
2. Monter tætningsmembranen på rørene.
3. Skru batteribeslaget fast på væggen, **med drænhullet nedad**. Tætn forskruningerne med silikone.
4. Sæt overgangsmuffe 15 på Ø 15 mm rør. Kontroller, at røret kommer helt i bund i overgangsmuffen.
5. Ved montering af 12 mm rør, trykkes overgangsmuffen 5 i batteribeslaget (der mærkes lidt modstand når det passerer O-ringen), hvorefter overgangsmuffen 12 sættes på. Kontroller, at røret kommer helt i bund i overgangsmuffen.
6. Monter batteriet. Tilslutningsgevind G 3/4". Spænd møtrikkerne skiftevis fast med håndkraft, hvorved blandingsbatteriet trykkes fast mod batteribeslaget. **Spænd efter med mindst en omgang.**

