
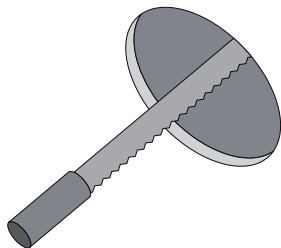


SOLCELLSVENTILATOR MED BATTERI


MONTERINGSANVISNING

Solcellsventilatorn ska placeras på båtens däck där den får så mycket sol som möjligt, och där den inte skuggas av andra saker på däck.


1. Borra ett hål (Ø 120 mm) i båtens däck (du kan använda ventilatorns runda hus som mall och rita en cirkel där du ska borra).

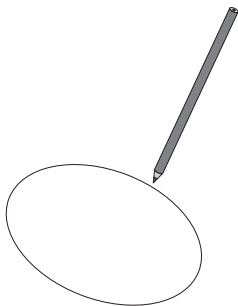

2. Ta loss täckringen av plast från solcellsventilatorn.

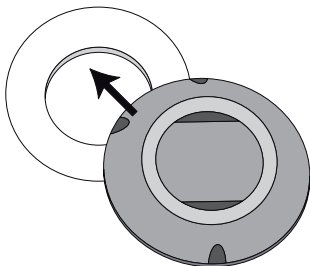

3. Placera ventilatorn i hålet, gummipackningen ska sluta tätt mot däcket.
4. Skruva fast ventilatorn med de tre medföljande skruvarna (rostfri skruv), förborra om det behövs.
5. Sätt tillbaks täckringen underifrån (från båtens insida).


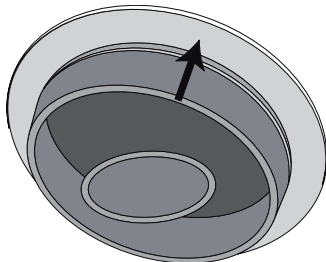


SOLCELLEVENTILATOR MED BATTERI


MONTERINGSANVISNING

Solcelleventilatoren skal plasseres på båtenes dekk er den får så mye sol som mulig. Den må ikke havne i skyggen til andre ting på dekk.


1. Bor et hull (Ø 120 mm) i båtenes dekk (du kan bruke ventilatorens runde hus som mal og tegne en sirkel der du skal bore).

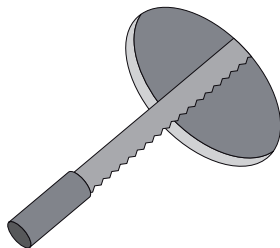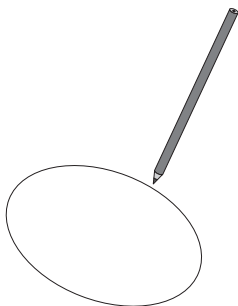

2. Fjern dekkringen av plast fra solcelleventilatoren.

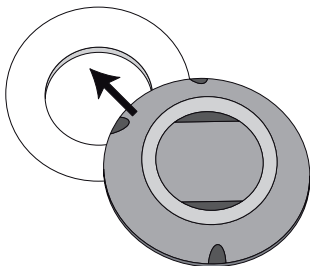

3. Plasser ventilatoren i hullet. Gummipakningen skal tette godt mot dekket.
4. Skru fast ventilatoren med de tre skruene som medfølger (rustfrie skruer). Du kan forbore ved behov.
5. Monter dekkringen fra undersiden (fra båtenes innside).


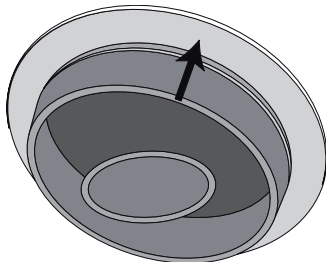


AURINKOKENNOTUULETIN, AKKU


ASENNUSOHJE

Aurinkokennokäyttöinen tuuletin asetetaan veneen kannelle niin, että se on mahdollisimman paljon auringossa ja muut kannella olevat esineet eivät varjosta sitä.


1. Poraa veneen kanteen reikä (Ø 120 mm, voit käyttää tuulettimen pyöreää koteloä mallina ja piirtää ympyrän porauskohtaan).

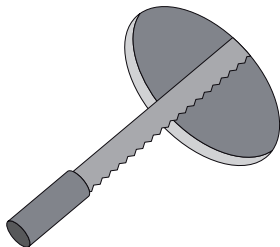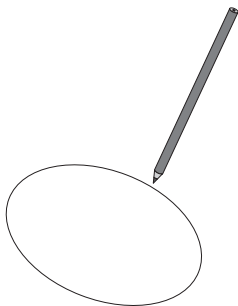

2. Irrota muovinen peiterengas aurinkokennotuulettimesta.

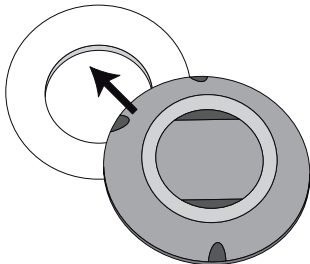

3. Aseta tuuletin reikään niin, että kumiiviste on tiiviisti kantta vasten.
4. Kiinnitä tuuletin kolmella mukana tulevalla ruuvilla (ruostumattomat), esiporaa tarvittaessa.
5. Aseta peiterengas takaisin alhaalta päin (veneen sisäpuolelta).


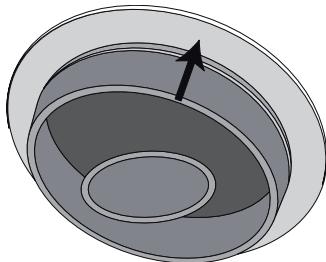


SOLCELLEVENTILATOR MED BATTERI


MONTERINGSVEJLEDNING

Solcelleventilatoren skal placeres på bådens dæk, hvor den kan få så meget sol som muligt, og hvor den ikke kommer i skygge af andre ting på dækket.

1. Bør et hul (Ø 120 mm) i bådens dæk (du kan bruges ventilatorens runde hus som skabelon og tegne en cirkel, hvor du skal bore).

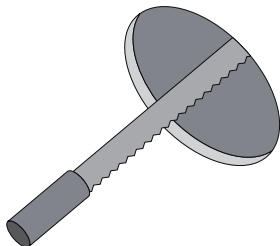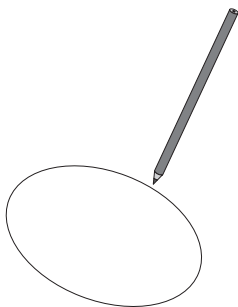

2. Tag dækningen af plast af solcelleventilatoren.

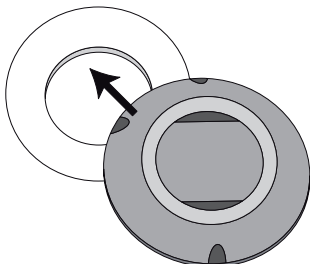

3. Placer ventilatoren i hullet, gummipakningen skal slutte tæt mod dækket.
4. Skru ventilatoren fast med de tre medfølgende skruer (rustfri skruer), bor for om nødvendigt.
5. Sæt dækningen på igen nedefra (fra indersiden af båden).

