


FLAT BLADE



INSTRUCTION
VIDEO

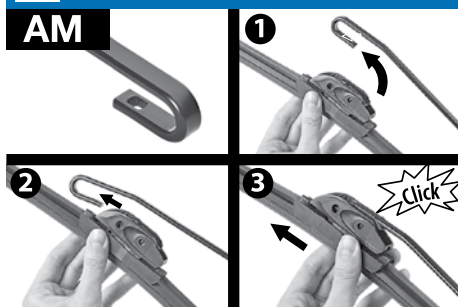

H Connection**AM**

Torkararmstyp AM

Instruktion för montering av torkararm med krokfäste K eller L.

1. Håll torkararmen ovanför och längs med torkarbladet.
2. Trä i torkararmen ovan-/framifrån.
3. För torkarbladet framåt tills ett klickljud hörs.




Torkarmstyp 2A/2B

Oberoende av vilken typ av fäste du har måste M-clip monteras.

Förberedelser

1. Lyft armen på torkarbladet. Titta i handboken om det inte går.
2. Ta bort det använda torkarbladet
3. Försäkra dig om att vindrutan är helt ren.


M Clip (Base for A, B, C clip)

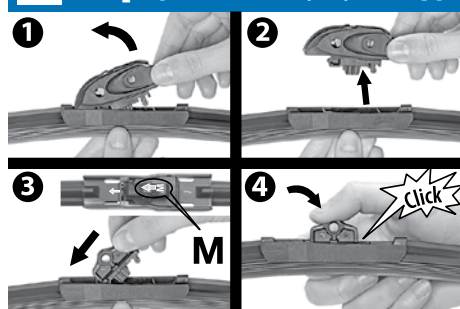

Montera M-clip på nya torkarbladet

1. Lyft upp den förmonterade adaptern i bakkant.
2. Dra den bakåt och uppåt för att ta bort den.
OBS: Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll.
3. Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll. För in M-clip under klackarna på torkarbladet.
4. Tryck M-clip på plats tills ett klick-ljud hörs.

A Clip 2A/2B

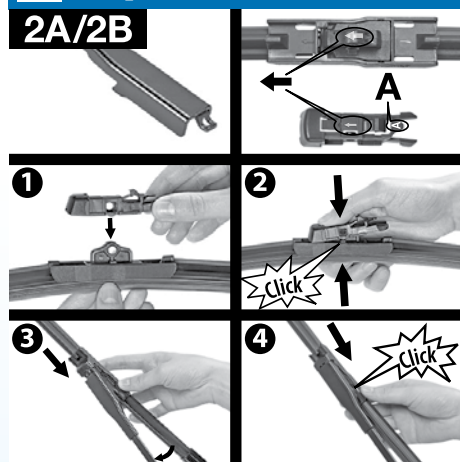

Montera adapter A

OBS: Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll.

1. Placera adapter A rakt ovanför monterat M-clip.
2. Tryck tills ett klick-ljud hörs.
3. För in klacken på torkarmen i främre delen på adaptern/fästet.
4. För ihop torkarm och torkarblad tills ett klick-ljud hörs.
5. Placera torkarbladet på vindrutan.
6. Testa för att se om torkarbladet fungerar som det ska.


Torkarmstyp 2V

Oberoende av vilken typ av fäste du har måste M-clip monteras.

Förberedelser


1. Lyft armen på torkarbladet. Titta i handboken om det inte går.
2. Ta bort det använda torkarbladet
3. Försäkra dig om att vindrutan är helt ren.

M Clip (Base for A, B, C clip)

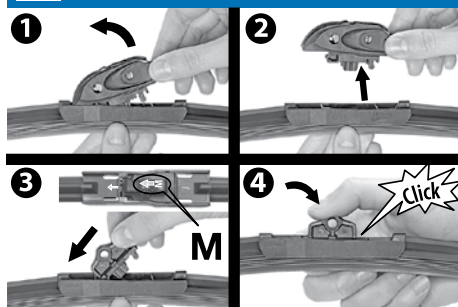

Montera M-clip på nya torkarbladet

1. Lyft upp den förmonterade adaptern i bakkant.
2. Dra den bakåt och uppåt för att ta bort den.
OBS: Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll.
3. Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll. För in M-clip under klackarna på torkarbladet.
4. Tryck M-clip på plats tills ett klick-ljud hörs.

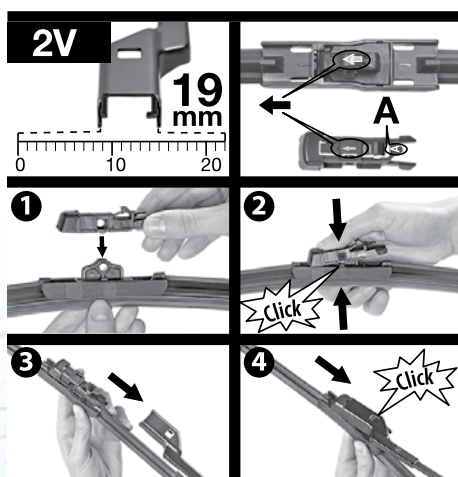

Montera adapter A

OBS: Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll.

1. Placera adapter A rakt ovanför monterat M-clip.
2. Tryck tills ett klick-ljud hörs.
3. Trä på det nya torkarbladet på torkarmen.
4. Tryck tills ett klick-ljud hörs.
5. Placera torkarbladet på vindrutan.
6. Testa för att se om torkarbladet fungerar som det ska.


Torkarmstyp 2V2

Oberoende av vilken typ av fäste du har måste M-clip monteras.

Förberedelser


1. Lyft armen på torkarbladet. Titta i handboken om det inte går.
2. Ta bort det använda torkarbladet
3. Försäkra dig om att vindrutan är helt ren.

M Clip (Base for A, B, C clip)

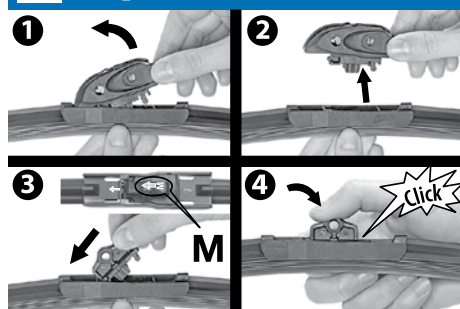

Montera M-clip på nya torkarbladet

1. Lyft upp den förmonterade adaptern i bakkant.
2. Dra den bakåt och uppåt för att ta bort den.
OBS: Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll.
3. Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll. För in M-clip under klackarna på torkarbladet.
4. Tryck M-clip på plats tills ett klick-ljud hörs.

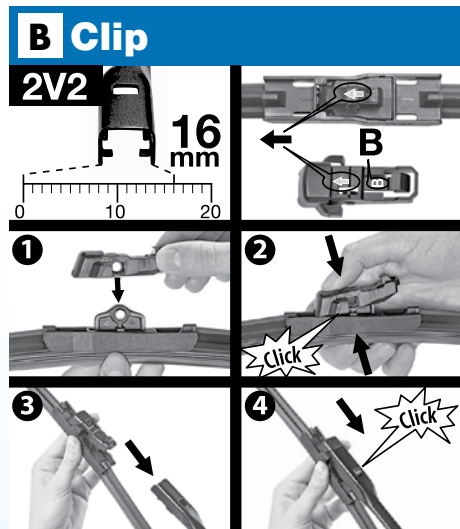

Montera adapter B

OBS: Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll.

1. Placera adapter B rakt ovanför monterat M-clip.
2. Tryck tills ett klick-ljud hörs.
3. Trä på det nya torkarbladet på torkarmen.
4. Dra tills ett klick-ljud hörs.
5. Placera torkarbladet på vindrutan.
6. Testa för att se om torkarbladet fungerar som det ska.


Torkarmstyp SL

Oberoende av vilken typ av fäste du har måste M-clip monteras.

Förberedelser


1. Lyft armen på torkarbladet. Titta i handboken om det inte går.
2. Ta bort det använda torkarbladet
3. Försäkra dig om att vindrutan är helt ren.

M Clip (Base for A, B, C clip)

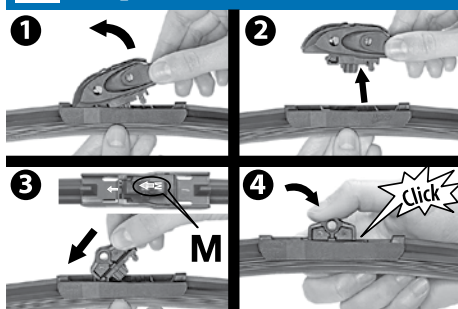

Montera M-clip på nya torkarbladet

1. Lyft upp den förmonterade adaptern i bakkant.
2. Dra den bakåt och uppåt för att ta bort den.
OBS: Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll.
3. Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll. För in M-clip under klackarna på torkarbladet.
4. Tryck M-clip på plats tills ett klick-ljud hörs.

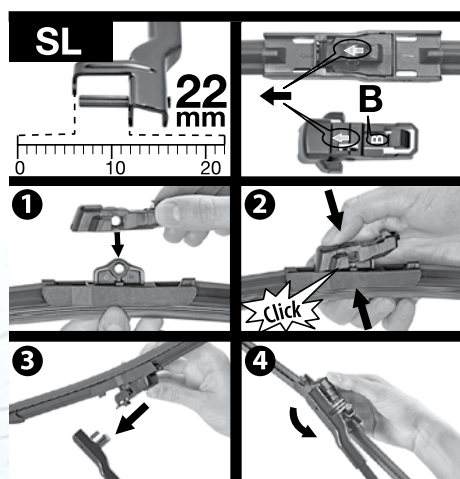

Montera adapter B

OBS: Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll.

1. Placera adapter B rakt ovanför monterat M-clip.
2. Tryck tills ett klick-ljud hörs.
3. Trä pinnen på torkarmen i hålet på adaptern/fästet.
4. Vrid torkarbladet så att det blir parallellt med torkarmen.
5. Placera torkarbladet på vindrutan.
6. Testa för att se om torkarbladet fungerar som det ska.


Torkarmstyp 2D

Oberoende av vilken typ av fäste du har måste M-clip monteras.

Förberedelser

1. Lyft armen på torkarbladet. Titta i handboken om det inte går.
2. Ta bort det använda torkarbladet
3. Försäkra dig om att vindrutan är helt ren.

M Clip (Base for A, B, C clip)

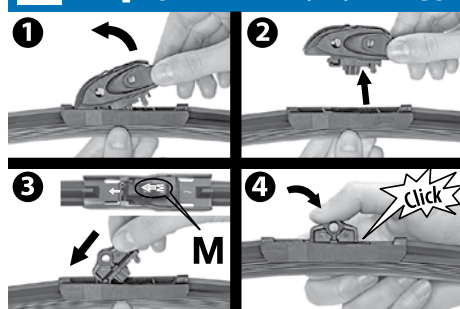


Montera M-clip på nya torkarbladet

1. Lyft upp den förmonterade adaptern i bakkant.
2. Dra den bakåt och uppåt för att ta bort den.
OBS: Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll.
3. Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll. För in M-clip under klackarna på torkarbladet.
4. Tryck M-clip på plats tills ett klick-ljud hörs.

C Clip


2D

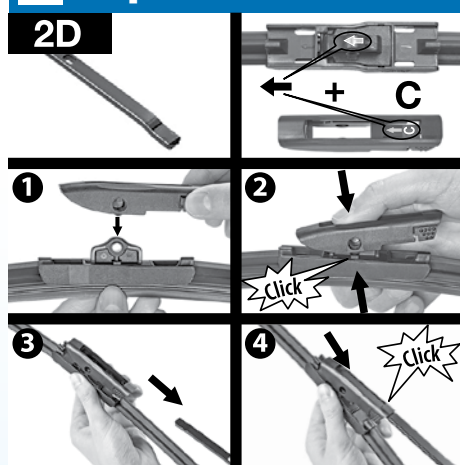

Montera adapter C

OBS: Se till att pilen på torkarbladet och pilen på adaptern pekar åt samma håll.

1. Placera det mindre hålet på adapter C rakt ovanför monterat M-clip.
2. Tryck tills ett klick-ljud hörs.
3. Trä på det nya torkarbladet på torkararmen.
4. Tryck tills ett klick-ljud hörs.
5. Placera torkarbladet på vindrutan.
6. Testa för att se om torkarbladet fungerar som det ska.

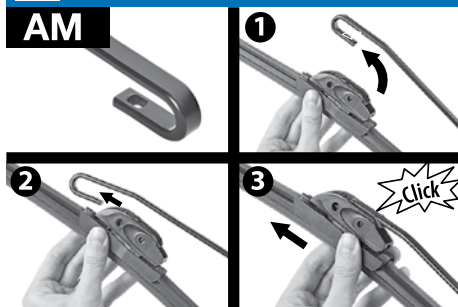H Connection**AM**

Viskerarmtype AM

Instruksjon for montering av viskerarm med krokfeste K eller L.

1. Hold viskerarmen over og langs vindusviskeren.
2. Tre i viskerarmen fra oversiden/forsiden.
3. Før vindusviskeren fremover til du hører et klikk.




Viskerarmtype 2A/2B


M-klips må monteres uavhengig av hvilken type feste du har.

Forberedelser

1. Løft armen på vindusviskeren. Hvis det ikke går, må du se i håndboken.
2. Fjern den brukte vindusviskeren
3. Kontroller at frontruten er helt ren.

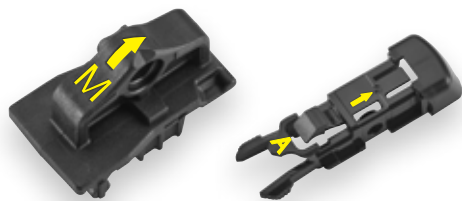

M Klips (Base for A-, B-, C-klips)

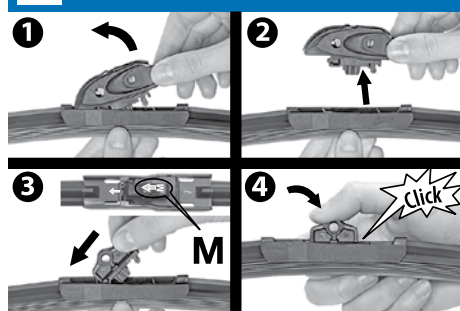


Monter M-klips på den nye vindusviskeren

1. Løft opp den ferdigmonterte adapteren i bakkant.
2. Dra den bakover og oppover for å fjerne den.
OBS: Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei.
3. Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei. Før inn M-klips under sporene på vindusviskeren.
4. Trykk M-klips på plass til du hører et klikk.

A Klips

2A/2B

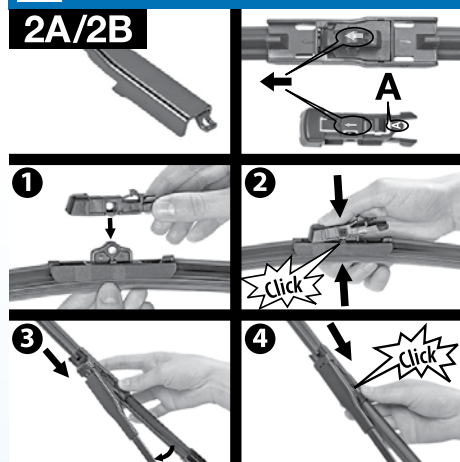

Montere adapter A

OBS: Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei.


1. Plasser adapter A rett over montert M-klips.
2. Trykk til du hører et klikk.
3. Før inn sporet på viskerarmen i fremre del på adapteren/festet.
4. Før sammen viskerarm og vindusvisker til du hører et klikk.
5. Plasser vindusviskeren på frontruten.
6. Prøv vindusviskeren for å se at den fungerer som den skal.

Viskerarmtype 2V


M-klips må monteres uavhengig av hvilken type feste du har.

Forberedelser

1. Løft armen på vindusviskeren. Hvis det ikke går, må du se i håndboken.
2. Fjern den brukte vindusviskeren
3. Kontroller at frontruten er helt ren.

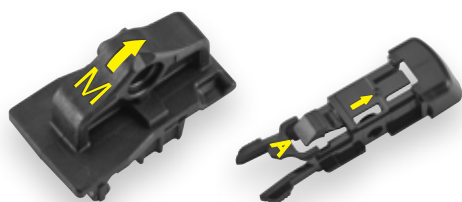


M Klips (Base for A-, B-, C-klips)

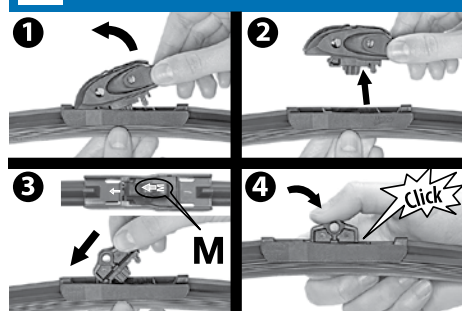

Monter M-klips på den nye vindusviskeren

1. Løft opp den ferdigmonterte adapteren i bakkant.
2. Dra den bakover og oppover for å fjerne den.
OBS: Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei.
3. Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei. Før inn M-klips under sporene på vindusviskeren.
4. Trykk M-klips på plass til du hører et klikk.

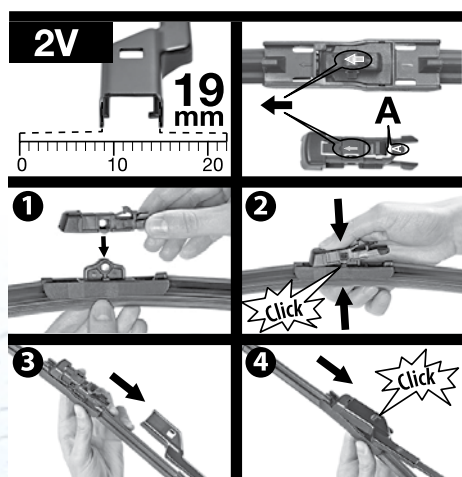

Montere adapter A

OBS: Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei.

1. Plasser adapter A rett over montert M-klips.
2. Trykk til du hører et klikk.
3. Tre den nye vindusviskeren på viskerarmen.
4. Trykk til du hører et klikk.
5. Plasser vindusviskeren på frontruten.
6. Prøv vindusviskeren for å se at den fungerer som den skal.


Viskerarmtype 2V2

M-klips må monteres uavhengig av hvilken type feste du har.

Forberedelser

1. Løft armen på vindusviskeren. Hvis det ikke går, må du se i håndboken.
2. Fjern den brukte vindusviskeren
3. Kontroller at frontruten er helt ren.


M Klips (Base for A-, B-, C-klips)

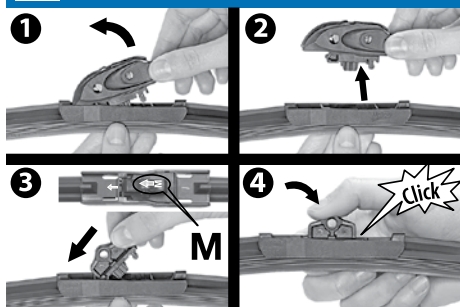

Monter M-klips på den nye vindusviskeren

1. Løft opp den ferdigmonterte adapteren i bakkant.
2. Dra den bakover og oppover for å fjerne den.
OBS: Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei.
3. Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei. Før inn M-klips under sporene på vindusviskeren.
4. Trykk M-klips på plass til du hører et klikk.

B Klips

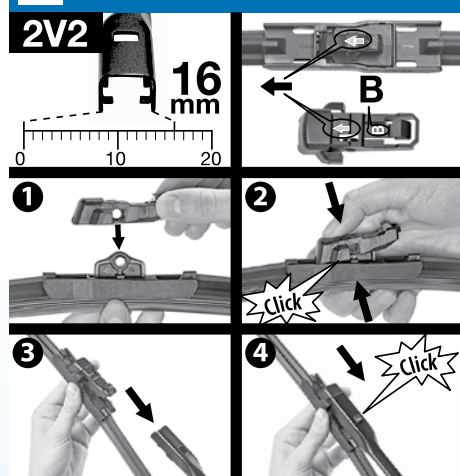

Montere adapter B

OBS: Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei.

1. Plasser adapter B rett over montert M-klips.
2. Trykk til du hører et klikk.
3. Tre den nye vindusviskeren på viskerarmen.
4. Dra til du hører et klikk.
5. Plasser vindusviskeren på frontruten.
6. Prøv vindusviskeren for å se at den fungerer som den skal.

Viskerarmtype SL


M-klips må monteres uavhengig av hvilken type feste du har.

Forberedelser

1. Løft armen på vindusviskeren. Hvis det ikke går, må du se i håndboken.
2. Fjern den brukte vindusviskeren
3. Kontroller at frontruten er helt ren.




M Klips (Base for A-, B-, C-klips)

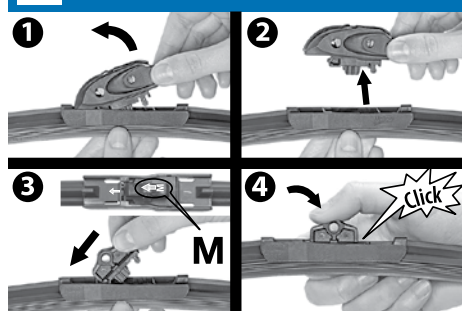

Monter M-klips på den nye vindusviskeren

1. Løft opp den ferdigmonterte adapteren i bakkant.
2. Dra den bakover og oppover for å fjerne den.
OBS: Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei.
3. Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei. Før inn M-klips under sporene på vindusviskeren.
4. Trykk M-klips på plass til du hører et klikk.

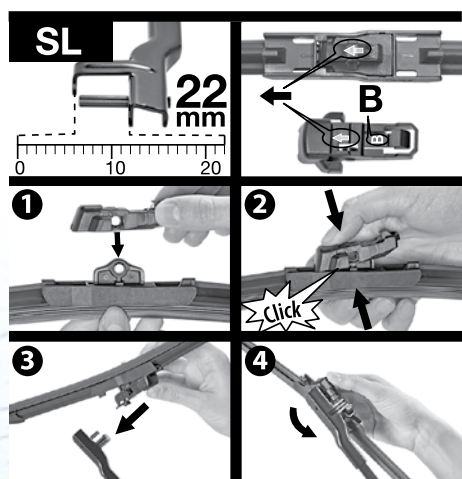

Montere adapter B

OBS: Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei.

1. Plasser adapter B rett over montert M-klips.
2. Trykk til du hører et klikk.
3. Tre pinnen på viskerarmen inn i hullet i adapteren/festet.
4. Vri vindusviskeren slik at den blir parallell med viskerarmen.
5. Plasser vindusviskeren på frontruten.
6. Prøv vindusviskeren for å se at den fungerer som den skal.


Viskerarmtype 2D

M-klips må monteres uavhengig av hvilken type feste du har.

Forberedelser

1. Løft armen på vindusviskeren. Hvis det ikke går, må du se i håndboken.
2. Fjern den brukte vindusviskeren
3. Kontroller at frontruten er helt ren.

M Klips (Base for A-, B-, C-klips)

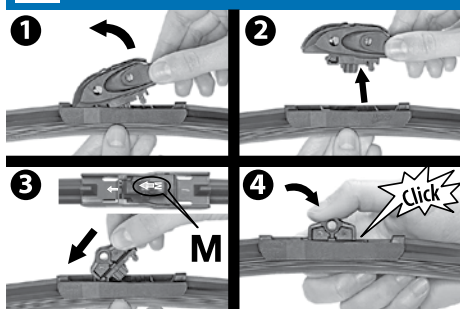


Monter M-klips på den nye vindusviskeren

1. Løft opp den ferdigmonterte adapteren i bakkant.
2. Dra den bakover og oppover for å fjerne den.
OBS: Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei.
3. Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei. Før inn M-klips under sporene på vindusviskeren.
4. Trykk M-klips på plass til du hører et klikk.

C Klips


2D

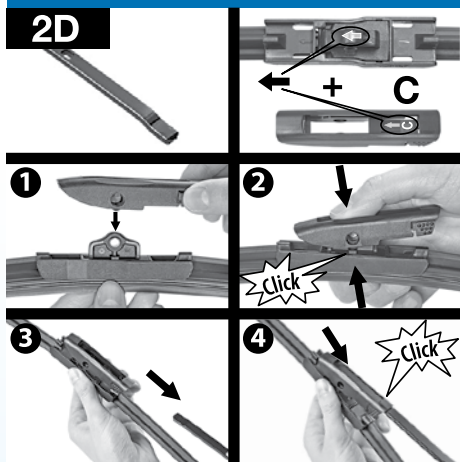

Montere adapter C

OBS: Kontroller at pilen på vindusviskeren og pilen på adapteren peker samme vei.

1. Plasser det mindre hullet i adapter C rett over montert M-klips.
2. Trykk til du hører et klikk.
3. Tre den nye vindusviskeren på viskerarmen.
4. Trykk til du hører et klikk.
5. Plasser vindusviskeren på frontruten.
6. Prøv vindusviskeren for å se at den fungerer som den skal.

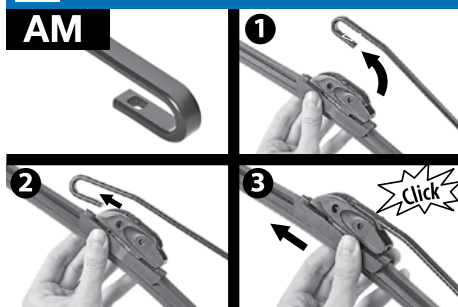H Connection**AM**

Pyyhkijänvarren tyyppi AM

Ohje pyyhkijänvarren kiinnittämiseen koukkukiinnikkeellä K tai L.

1. Pidä pyyhkijänvartta sulan yläpuolella ja -myötäisesti.
2. Pujota varsi paikalleen ylhäältä/edestä.
3. Siirrä sulkaa eteenpäin, kunnes kuulet napsahduksen.




Pyyhkijänvarren tyyppi 2A/2B


M-pidike on asennettava kiinnikkeen tyyppistä riippumatta.

Valmistelut

1. Nosta sulan vartta. Jos se ei onnistu, katso ohjekirjasta.
2. Ota käytetty sulka pois
3. Varmista, että tuulilasi on aivan puhdas.

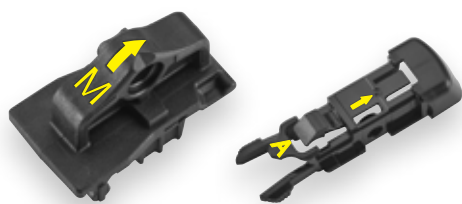


M Clip (Base for A, B, C clip)

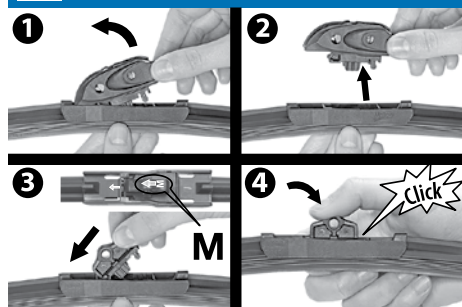

M-pidikkeen asennus uuteen sulkaan

1. Nosta esiasennettu sovite ylös takareunasta.
2. Vedä se pois taaksepäin ja ylöspäin.
HUOM: Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan.
3. Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan. Aseta M-pidike sulan vastakappaleiden alle.
4. Paina M-pidike paikalleen, kunnes kuulet napsahtavan äänen.

A Clip 2A/2B

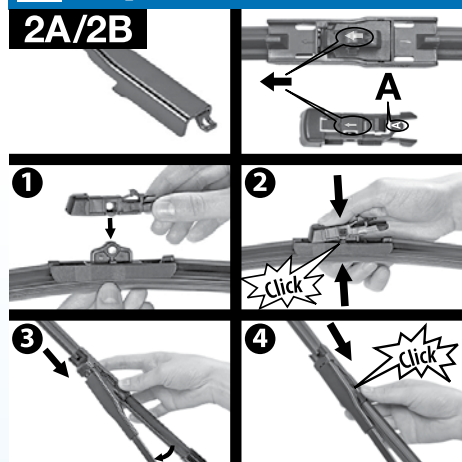

Sovitteen A asennus

HUOM: Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan.


1. Aseta sovite A suoraan asennetun M-pidikkeen yläpuolelle.
2. Paina, kunnes kuulet napsahtavan äänen.
3. Aseta pyyhkijänvarren vastakappale sovitteen/kiinnikkeen etuosaan.
4. Yhdistä pyyhkijän varsi ja sulka niin, että kuulet napsahtavan äänen.
5. Aseta sulka tuulilasille.
6. Testaa, toimiiko sulka oikein.

Pyyhkijänvarren tyyppi 2V


M-pidike on asennettava kiinnikkeen tyypistä riippumatta.

Valmistelut

1. Nosta sulan vartta. Jos se ei onnistu, katso ohjekirjasta.
2. Ota käytetty sulka pois
3. Varmista, että tuulilasi on aivan puhdas.

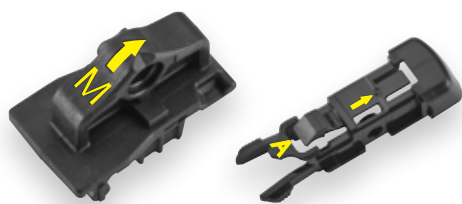


M Clip (Base for A, B, C clip)

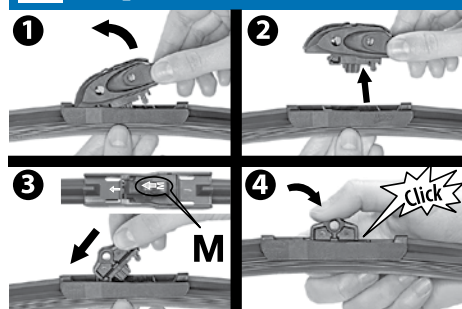

M-pidikkeen asennus uuteen sulkaan

1. Nosta esiasennettu sovite ylös takareunasta.
2. Vedä se pois taaksepäin ja ylöspäin.
HUOM: Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan.
3. Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan. Aseta M-pidike sulan vastakappaleiden alle.
4. Paina M-pidike paikalleen, kunnes kuulet napsahtavan äänen.

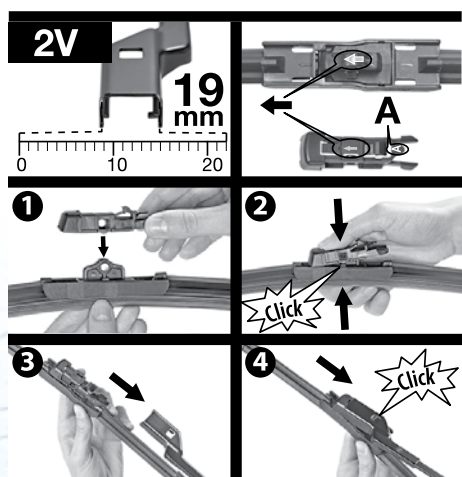

Sovitteen A asennus

HUOM: Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan.

1. Aseta sovite A suoraan asennetun M-pidikkeen yläpuolelle.
2. Paina, kunnes kuulet napsahtavan äänen.
3. Pujota uusi sulka pyyhkijän varteen.
4. Paina, kunnes kuulet napsahtavan äänen.
5. Aseta sulka tuulilasille.
6. Testaa, toimiiko sulka oikein.


Pyyhkijänvarren tyyppi 2V2

M-pidike on asennettava kiinnikkeen tyyppistä riippumatta.

Valmistelut

1. Nosta sulan vartta. Jos se ei onnistu, katso ohjekirjasta.
2. Ota käytetty sulka pois
3. Varmista, että tuulilasi on aivan puhdas.


M Clip (Base for A, B, C clip)

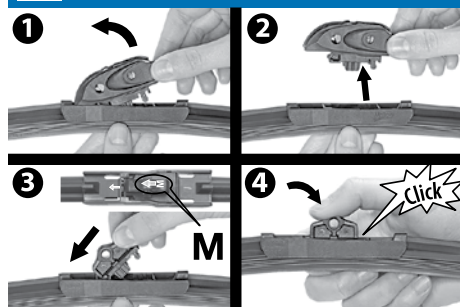

M-pidikkeen asennus uuteen sulkaan

1. Nosta esiasennettu sovite ylös takareunasta.
2. Vedä se pois taaksepäin ja ylöspäin.
HUOM: Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan.
3. Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan. Aseta M-pidike sulan vastakappaleiden alle.
4. Paina M-pidike paikalleen, kunnes kuulet napsahtavan äänen.

B Clip

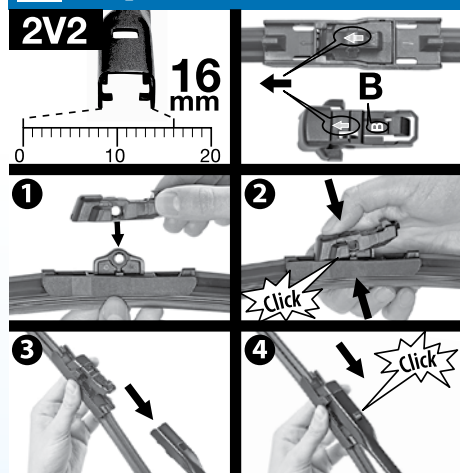

Sovitteen B asennus

HUOM: Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan.

1. Aseta sovite B suoraan asennetun M-pidikkeen yläpuolelle.
2. Paina, kunnes kuulet napsahtavan äänen.
3. Pujota uusi sulka pyyhkijän varteen.
4. Vedä, kunnes kuulet napsahtavan äänen.
5. Aseta sulka tuulilasille.
6. Testaa, toimiiko sulka oikein.


Pyyhkijänvarren tyyppi SL

M-pidike on asennettava kiinnikkeen tyypistä riippumatta.

Valmistelut


1. Nosta sulan vartta. Jos se ei onnistu, katso ohjekirjasta.
2. Ota käytetty sulka pois
3. Varmista, että tuulilasi on aivan puhdas.

M Clip (Base for A, B, C clip)

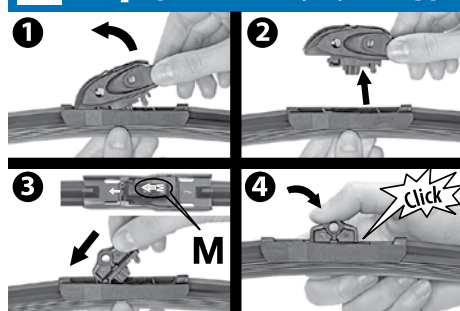

M-pidikkeen asennus uuteen sulkaan

1. Nosta esiasennettu sovite ylös takareunasta.
2. Vedä se pois taaksepäin ja ylöspäin.
HUOM: Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan.
3. Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan. Aseta M-pidike sulan vastakappaleiden alle.
4. Paina M-pidike paikalleen, kunnes kuulet napsahtavan äänen.

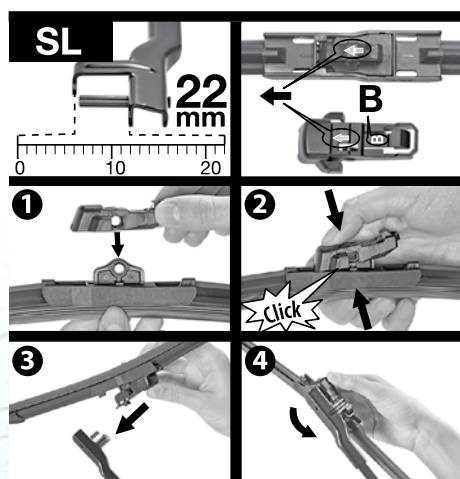

Sovitteen B asennus

HUOM: Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan.

1. Aseta sovite B suoraan asennetun M-pidikkeen yläpuolelle.
2. Paina, kunnes kuulet napsahtavan äänen.
3. Vie pyyhkijänvarren tappi sovitteen/kiinnikkeen reikään.
4. Käännä sulkaa samansuuntaisesti pyyhkijänvarren kanssa.
5. Aseta sulka tuulilasille.
6. Testaa, toimiiko sulka oikein.


Pyyhkijänvarren tyyppi 2D

M-pidike on asennettava kiinnikkeen tyypistä riippumatta.

Valmistelut

1. Nosta sulan vartta. Jos se ei onnistu, katso ohjekirjasta.
2. Ota käytetty sulka pois
3. Varmista, että tuulilasi on aivan puhdas.

M Clip (Base for A, B, C clip)

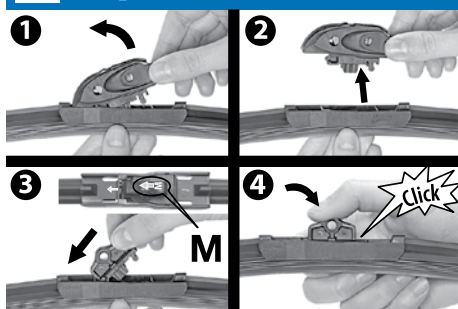


M-pidikkeen asennus uuteen sulkaan

1. Nosta esiasennettu sovite ylös takareunasta.
2. Vedä se pois taaksepäin ja ylöspäin.
HUOM: Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan.
3. Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan. Aseta M-pidike sulan vastakappaleiden alle.
4. Paina M-pidike paikalleen, kunnes kuulet napsahtavan äänen.

C Clip


2D

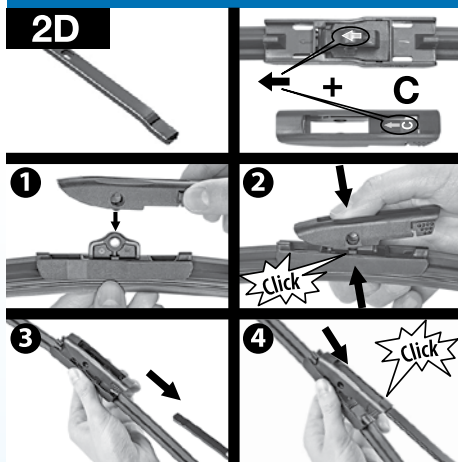

Sovitteen C asennus

HUOM: Varmista, että sulan nuoli ja sovitteen nuoli osoittavat samaan suuntaan.

1. Aseta sovitteen C pienempi reikä suoraan asennetun M-pidikkeen yläpuolelle.
2. Paina, kunnes kuulet napsahtavan äänen.
3. Pujota uusi sulka pyyhkijän varteen.
4. Paina, kunnes kuulet napsahtavan äänen.
5. Aseta sulka tuulilasille.
6. Testaa, toimiiko sulka oikein.

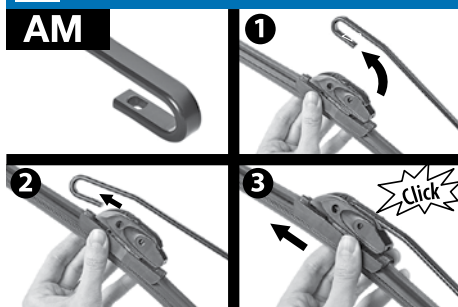H Tilslutning**AM**

Viskerarm type AM

Vejledning til montering af viskerarm med krogfatning K eller L.

1. Hold viskerarmen over og langs med viskerbladet.
2. Før viskerarmen ind ovenfra/forfra.
3. Før viskerbladet fremad, indtil der lyder et klik.




Viskerarm type 2A/2B

Uanset hvilken type fatning du har, skal der monteres M-clips.

Forberedelser

1. Løft viskerarmen. Hvis det ikke er muligt, skal du se i instruktionsbogen.
2. Afmonter det brugte viskerblad
3. Kontroller, at forruden er helt ren.

M Clips (Basis for A, B, C clips)

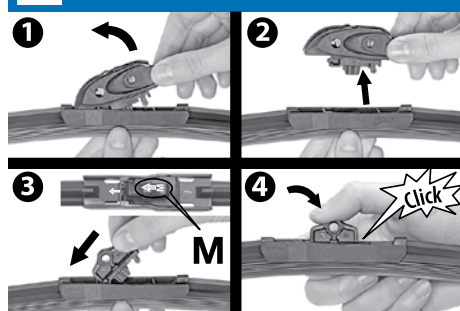


Montering af M-clips på det nye viskerblad

1. Løft den formonterede adapter i bagkanten.
2. Træk den bagud og op for at fjerne den.
OBS: Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning.
3. Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning. Før M-clippen ind under fligene på viskerbladet.
4. Tryk M-clippen på plads, indtil der høres en kliklyd.

A Clip

2A/2B

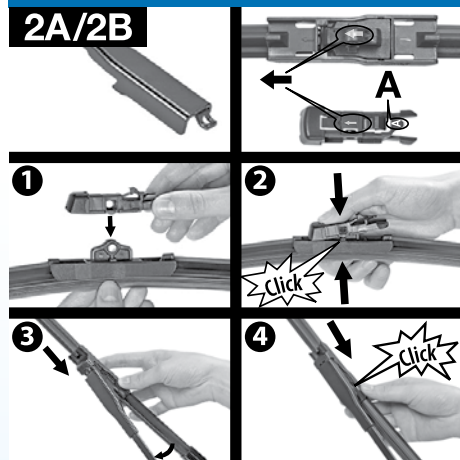

Montering af adapter A

OBS: Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning.

1. Placer adapteren A direkte over den monterede M-clips.
2. Tryk, indtil der høres en kliklyd.
3. Før fligen på viskerarmen ind i adapterens/holderens forreste del.
4. Før viskerarmen og viskerbladet sammen, indtil der høres en kliklyd.
5. Placer viskerbladet på forruden.
6. Test for at se, om viskerbladet fungerer korrekt.


Viskerarm type 2V

Uanset hvilken type fatning du har, skal der monteres M-clips.

Forberedelser


1. Løft viskerarmen. Hvis det ikke er muligt, skal du se i instruktionsbogen.
2. Afmonter det brugte viskerblad
3. Kontroller, at forruden er helt ren.

M Clips (Basis for A, B, C clips)

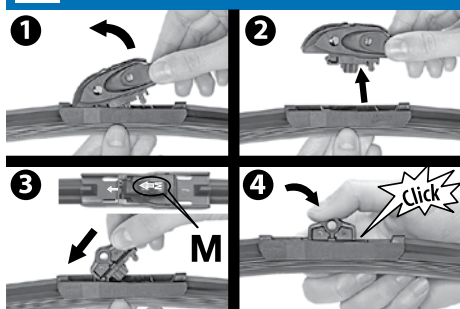

Montering af M-clips på det nye viskerblad

1. Løft den formonterede adapter i bagkanten.
2. Træk den bagud og op for at fjerne den.
OBS: Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning.
3. Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning. Før M-clipsen ind under fligene på viskerbladet.
4. Tryk M-clipsen på plads, indtil der høres en kliklyd.

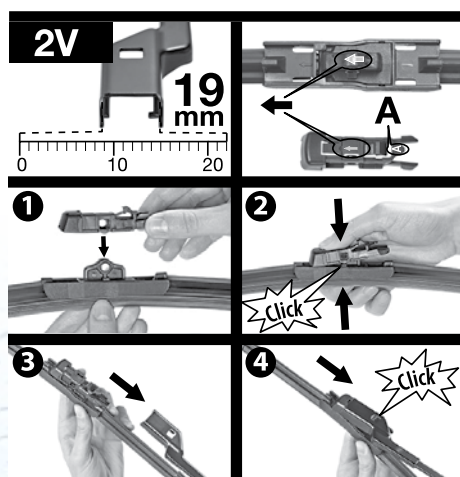

Montering af adapter A

OBS: Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning.

1. Placer adapteren A direkte over den monterede M-clips.
2. Tryk, indtil der høres en kliklyd.
3. Før det nye viskerblad ind på viskerarmen.
4. Tryk, indtil der høres en kliklyd.
5. Placer viskerbladet på forruden.
6. Test for at se, om viskerbladet fungerer korrekt.


Viskerarm type 2V2

Uanset hvilken type fatning du har, skal der monteres M-clips.

Forberedelser

1. Løft viskerarmen. Hvis det ikke er muligt, skal du se i instruktionsbogen.
2. Afmonter det brugte viskerblad
3. Kontroller, at forruden er helt ren.


M Clips (Basis for A, B, C clips)

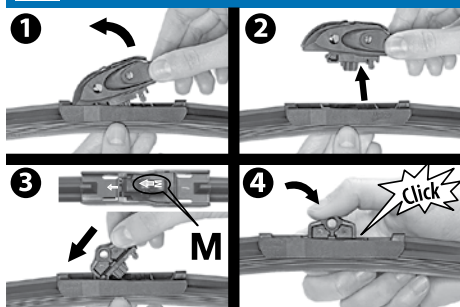

Montering af M-clips på det nye viskerblad

1. Løft den formonterede adapter i bagkanten.
2. Træk den bagud og op for at fjerne den.
OBS: Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning.
3. Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning. Før M-clipsen ind under fligene på viskerbladet.
4. Tryk M-clipsen på plads, indtil der høres en kliklyd.

B Clip

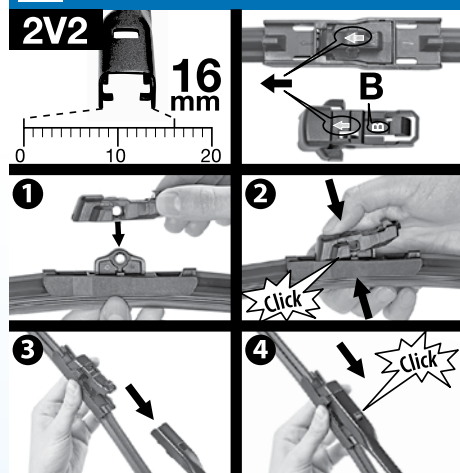

Montering af adapter B

OBS: Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning.

1. Placer adapteren B direkte over den monterede M-clips.
2. Tryk, indtil der høres en kliklyd.
3. Før det nye viskerblad ind på viskerarmen.
4. Træk, indtil der høres en kliklyd.
5. Placer viskerbladet på forruden.
6. Test for at se, om viskerbladet fungerer korrekt.


Viskerarm type SL

Uanset hvilken type fatning du har, skal der monteres M-clips.

Forberedelser


1. Løft viskerarmen. Hvis det ikke er muligt, skal du se i instruktionsbogen.
2. Afmonter det brugte viskerblad
3. Kontroller, at forruden er helt ren.

M Clips (Basis for A, B, C clips)

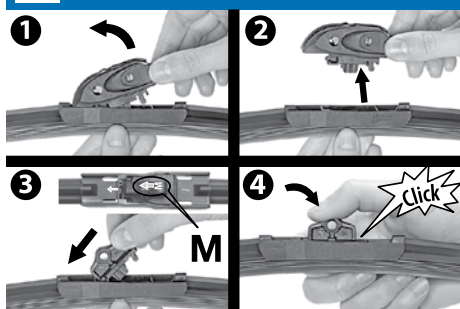

Montering af M-clips på det nye viskerblad

1. Løft den formonterede adapter i bagkanten.
2. Træk den bagud og op for at fjerne den.
OBS: Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning.
3. Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning. Før M-clippen ind under fligene på viskerbladet.
4. Tryk M-clippen på plads, indtil der høres en kliklyd.

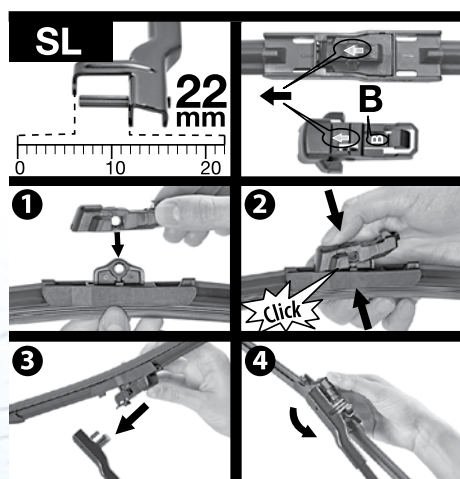

Montering af adapter B

OBS: Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning.

1. Placer adapteren B direkte over den monterede M-clip.
2. Tryk, indtil der høres en kliklyd.
3. Før stiftene på viskerarmen ind i hullet på adapteren/holderen.
4. Drej viskerbladet, så det bliver parallelt med viskerarmen.
5. Placer viskerbladet på forruden.
6. Test for at se, om viskerbladet fungerer korrekt.


Viskerarm type 2D

Uanset hvilken type fatning du har, skal der monteres M-clips.

Forberedelser

1. Løft viskerarmen. Hvis det ikke er muligt, skal du se i instruktionsbogen.
2. Afmonter det brugte viskerblad
3. Kontroller, at forruden er helt ren.

M Clips (Basis for A, B, C clips)

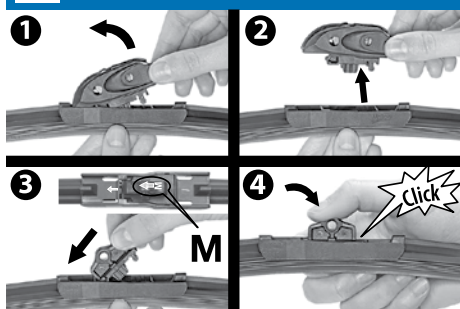


Montering af M-clips på det nye viskerblad

1. Løft den formonterede adapter i bagkanten.
2. Træk den bagud og op for at fjerne den.
OBS: Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning.
3. Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning. Før M-clippen ind under fligene på viskerbladet.
4. Tryk M-clippen på plads, indtil der høres en kliklyd.

C Clip

2D

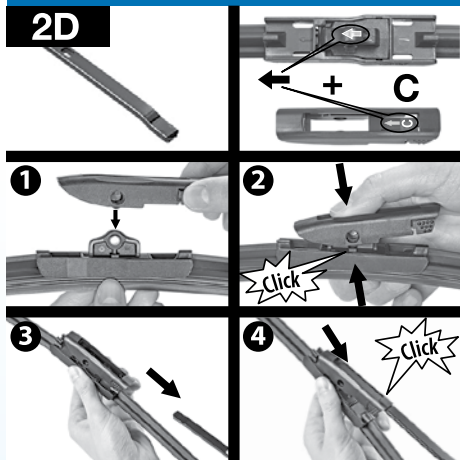

Montering af adapter C

OBS: Sørg for, at pilen på viskerbladet og pilen på adapteren peger i samme retning.

1. Placer det mindste hul på adapter C direkte over den monterede M-clip.
2. Tryk, indtil der høres en kliklyd.
3. Før det nye viskerblad ind på viskerarmen.
4. Tryk, indtil der høres en kliklyd.
5. Placer viskerbladet på forruden.
6. Test for at se, om viskerbladet fungerer korrekt.