

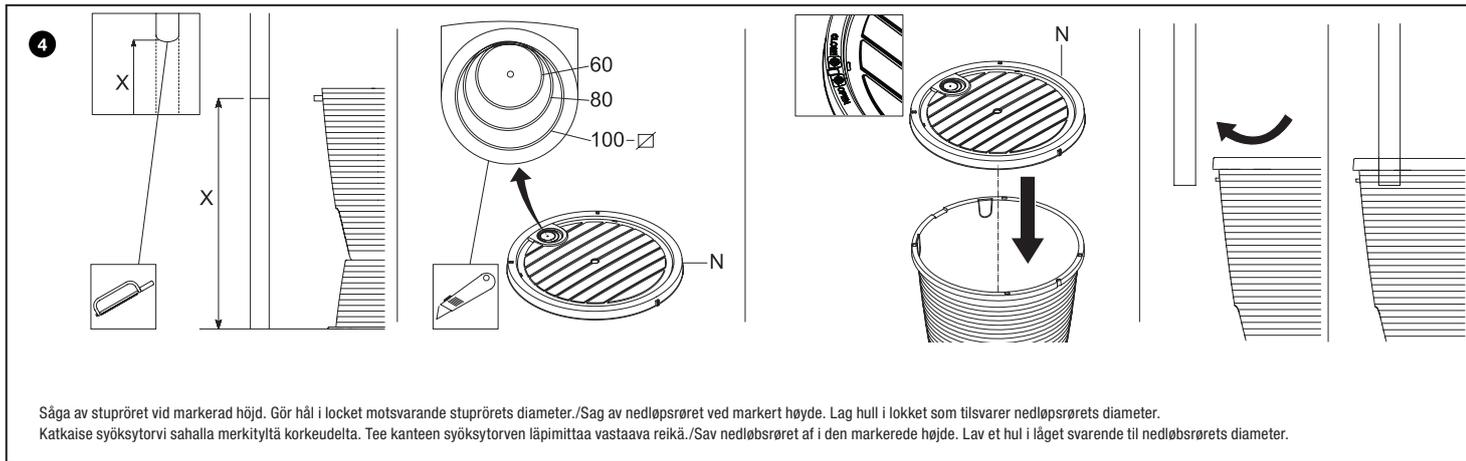
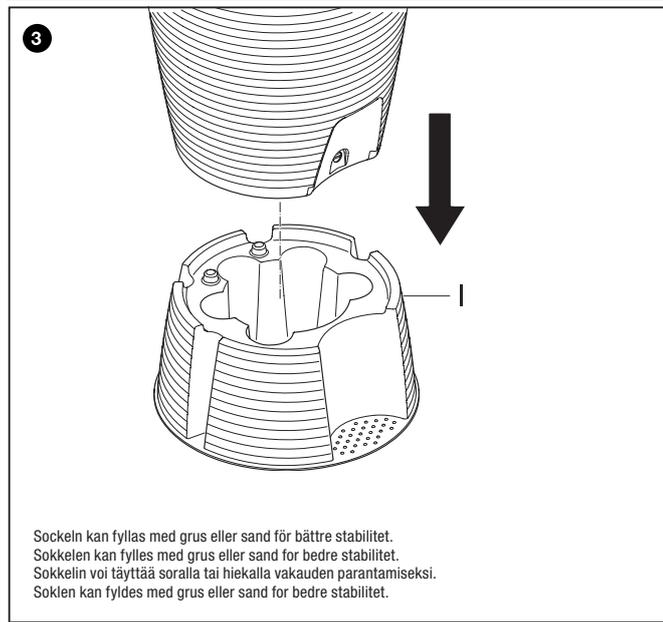
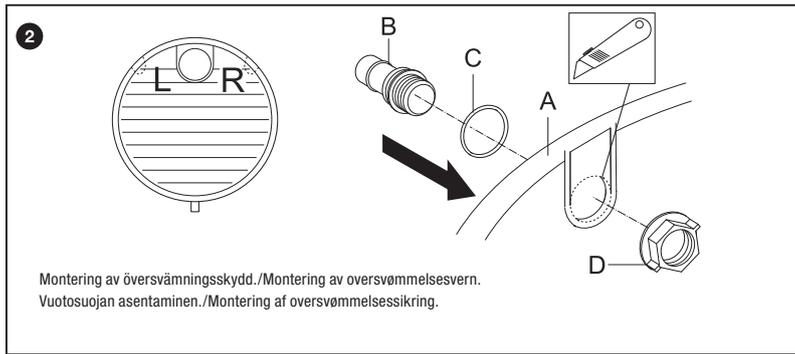
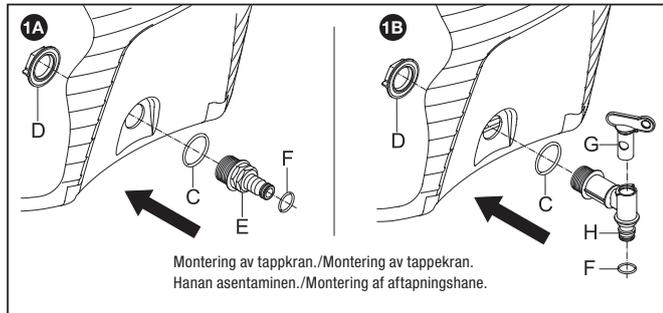
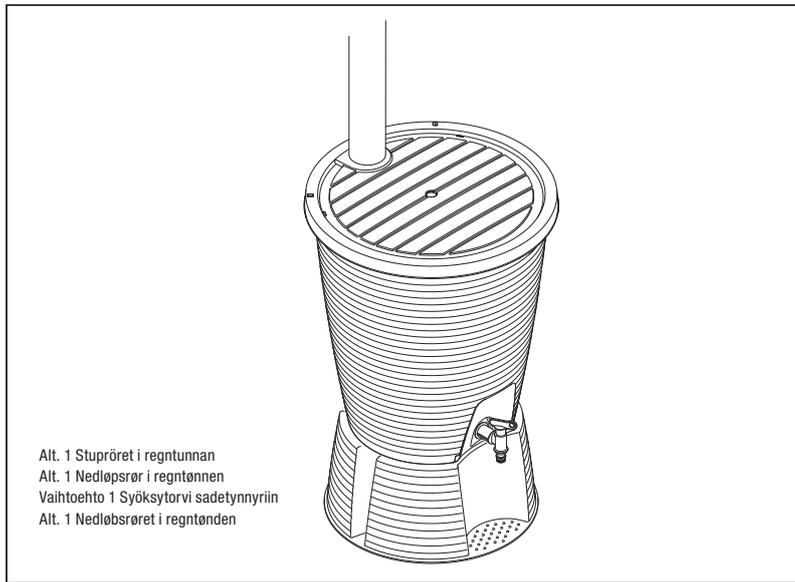


Monteringsanvisning/Monteringsanvisning/Asennusohje/Monteringsvejledning




OBS! Låt inte tunnan stå vattenfylld vintertid eftersom vattnet fryser och det finns risk att tunnan spricker./OBS! Ikke la tønne stå full med vann om vinteren. Vannet fryser, og da kan tønne sprekkje.
 HUOM! Älä jätä tynnyriin vettä talveksi, sillä veden jäätyminen saattaa rikkoa tynnyriin./OBS! Lad ikke tønde stå vandfyldt om vinteren, da vandet giver risiko for, at tønde revner.

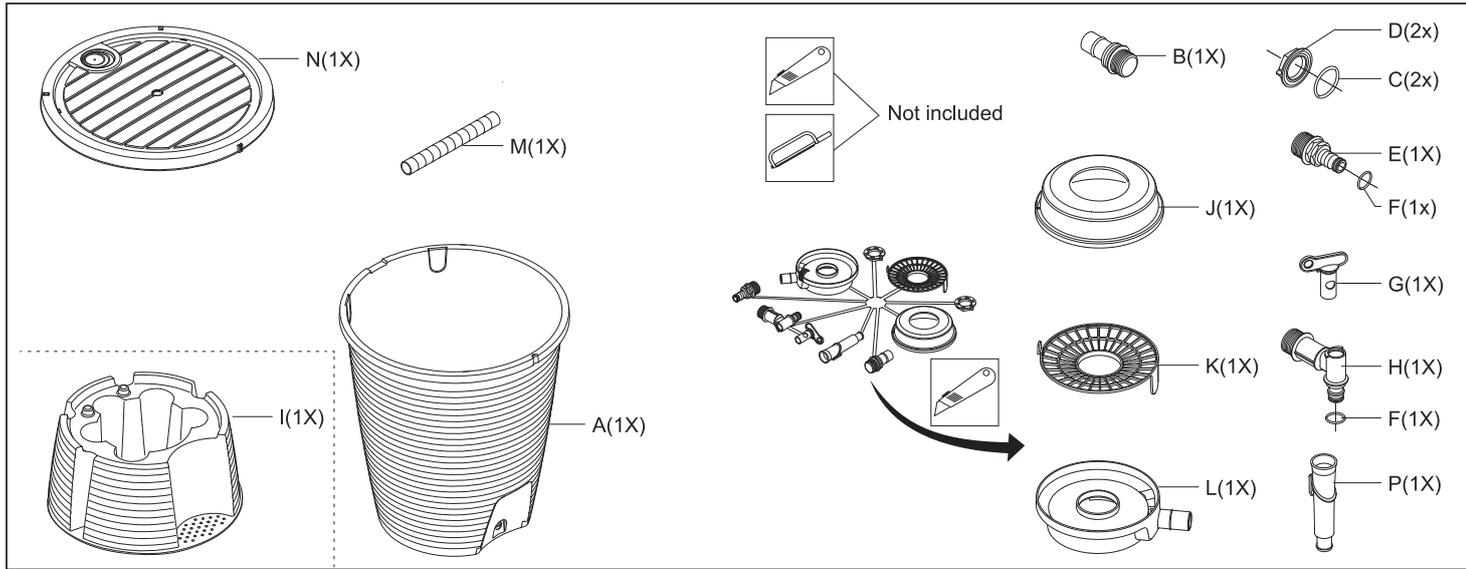


Alt. 2 Avrinning från stupröret. Regntunnan placeras bredvid stuprännan.
 Alt. 2 Avrenning fra nedløpsrøret. Regntønnen plasseres ved siden av nedløpsrøret.
 Vaihtoehto 2 Valutus syöksytörven avulla. Sadevesitynnynri sijoitetaan syöksytörven viereen.
 Alt. 2 Udløb fra nedløbsrøret. Regntønden placeres ved siden af nedløbsrøret.

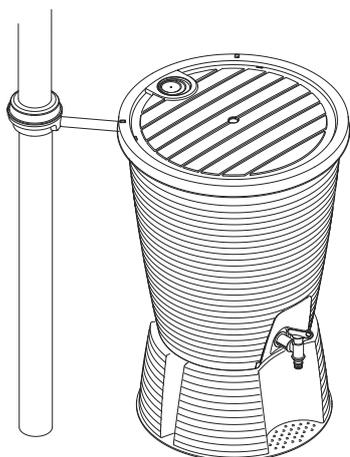


Barnsäkert lås, placera locket enligt bilden.
 Barnesikker lås, plasser lokket som vist på bildet.
 Lapsilukko, aseta kansi kuvan osoittamalla tavalla.
 Børnesikker lås, placer låget som vist.

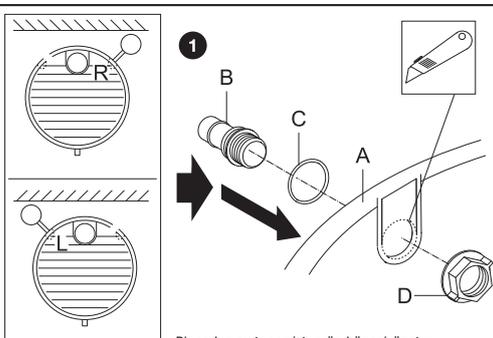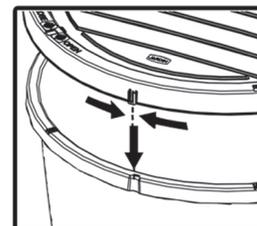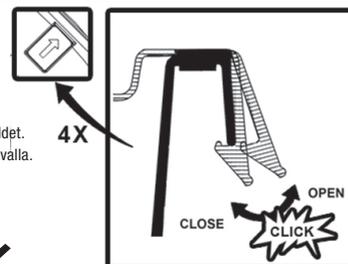


1
 Placering av tunna/stuprör, höger/vänster.
 Plassering av tønne/nedløpsrør, høyre/venstre.
 Tynnyrin/syöksytörven sijoitus, oikea/vasen.
 Placering af tønde/nedløbsrør, højre/venstre.

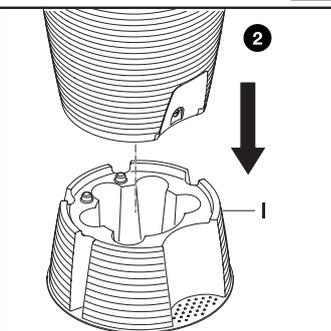




2
 Sockelen kan fyllas med grus eller sand för bättre stabilitet.
 Sokkelen kan fylles med grus eller sand for bedre stabilitet.
 Sokkelin voi täyttää soralla tai hiekalla vakauden parantamiseksi.
 Socken kan fyldes med grus eller sand for bedre stabilitet.

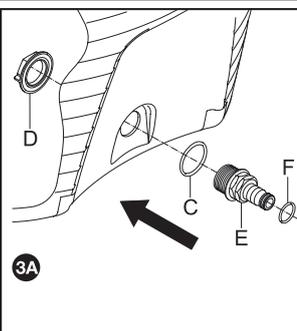


3A
 Montering av tappkran.
 Montering av tappekran.
 Hanan asentaminen.
 Montering af aftapningshane.

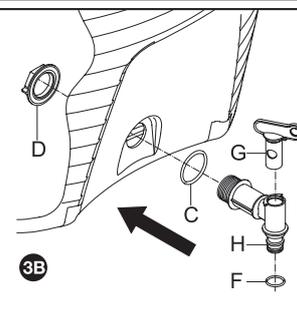

3B

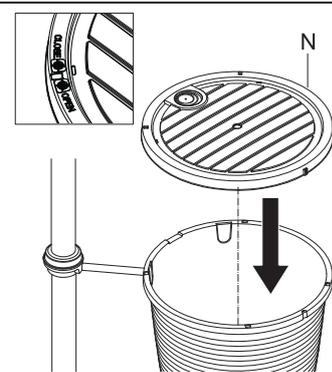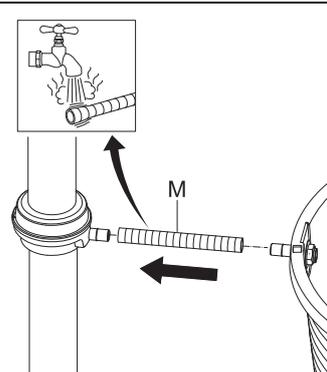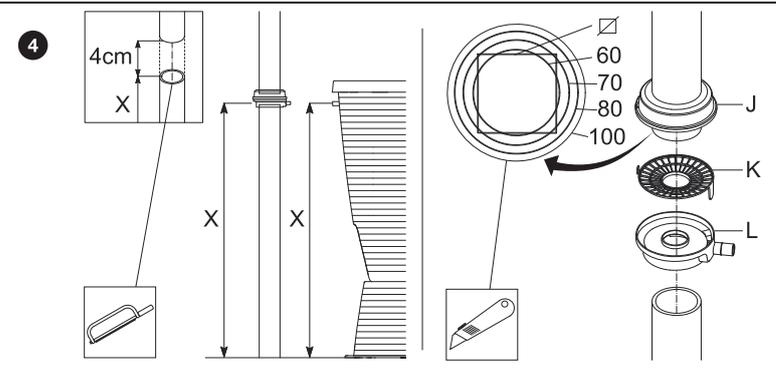

Såga ett snitt i stuprännan och montera avrinningsmodul. Värm slangen och tryck fast. Placera locket./Såg et snitt i nedløpsrøret, og monter avrenningsmodul. Varm opp slangen, og trykk den fast. Plasser lokket.
 Sahaa ura syöksytörveen ja asenna syöksymoduuli. Lämmitä letku ja paina kiinni. Sijota kansi päälle./Sav et snit i nedløbsrøret, og monter udløbsmodulet. Varm slangen, og tryk den fast. Sæt låget på.

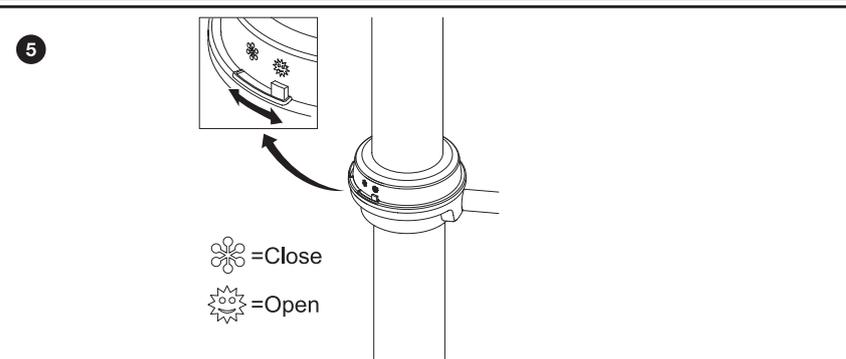

Värm tappslangen före montering. Fäst slangen i locket./Varm opp tappeslangen før montering. Fest slangen i lokket.
 Lämmitä hanan letkua ennen asennusta. Kiinnitä letku kanteen./Varm aftapningsslangen inden montering. Fastgør slangen i låget.