


STÖTDÄMPARVERKTYG
STØTDEMPERVERKTØY
ISKUNVAIMENNINTYÖKALU
STØDDÆMPERVÆRKTØJ

MacPherson

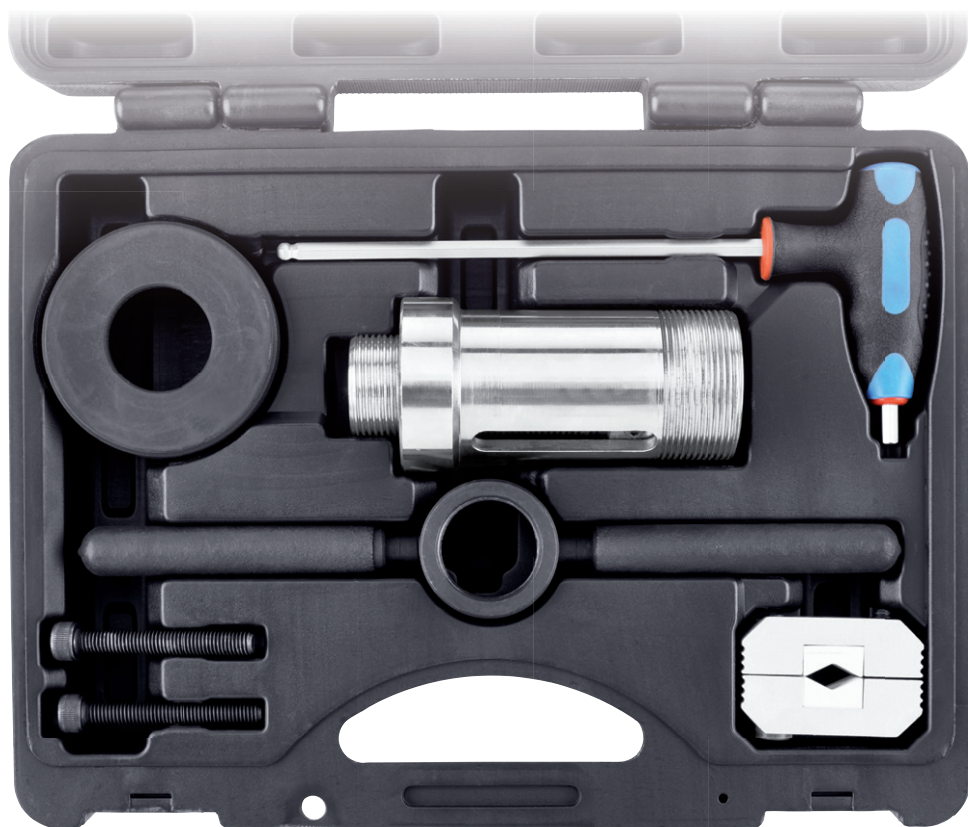

SE – BRUKSANVISNING

Detta verktyg drar ut och håller kvar kolvstången på MacPherson fjäderben med förspända stoppfjädrar. Verktyget är ett bra hjälpmedel även för stötdämpare utan stoppfjädrar.

INNEHÅLL:

- A. Invändigt gängad basring
- B. Insexnyckel
- C. Teleskopiskt förlängarrör
- D. Svänghandtag
- E. Klämbultar, 2 st.
- F. Nylonklädda klämbackar, 2 stk.

INSTRUKTIONER

1. Montera klämbackarna på kolvstången med klämbultarna, men spänn inte åt.
2. Sätt ihop basringen med förlängningsröret och placera enheten på kolvstången.
3. Placera svänghandtaget på förlängningsröret och montera toppmuttern på kolvstången för att hålla ihop monteringen.
4. Vrid svänghandtaget medurs tills kolvstången är helt utdragen.
5. Lås kolvstången i utdraget läge genom att späna klämbultarna med insexnyckeln.
6. Ta bort basringen, förlängningsröret och svänghandtaget. Montera fjädern etc.
7. När fjädern är på plats kan klämbackarna tas bort.

FI – KÄYTTÖOHJE

Työkalu vetää ulos ja pitää kiinni esijännitetyn MacPherson-joustintukijousen männänvarresta. Työkalu on hyvä apuväline myös iskunvaimentimille, joissa ei ole rajoitinjousia.

SISÄLTÖ:

- A. Sisäpuolelta kierteitetty perusrengas
- B. Kuusiokoloavain
- C. Teleskooppijatkovarsi
- D. Kääntökahva
- E. Puristuspuultti, 2 kpl
- F. Nailonpintaiset puristusleuat, 2 kpl

OHJEET

1. Asenna puristusleuat männänvarteen puristuspuulttien avulla, älä kuitenkaan kiristä.
2. Kokoa perusrengas ja jatkovarsi, ja aseta yksikkö männänvarrelle.
3. Aseta kääntökahva jatkovarteeseen ja kiinnitä kokoonpano männänvarren ylämutterilla.
4. Käännä kääntökahvaa myötäpäivään, kunnes männänvarsi on vedetty kokonaan ulos.
5. Lukitse männänvarsi ulosvedettyyn asentoon kiristämällä puristuspuultti kuusiokoloavaimella.
6. Ota pois perusrengas, jatkovarsi ja kääntökahva. Asenna jousi jne.
7. Kun jousi on paikallaan, puristusleuat voi ottaa pois.

NO – BRUKSANVISNING

Dette verktøyet trekker ut og holder fast stempelstangen på MacPherson-fjærsteg med forspente fjærer. Verktøyet er også et godt hjelpemiddel for støtdempere uten fjærer.

INNHOOLD:

- A. Innvendig gjenget grunnring
- B. Unbrakonøkkel
- C. Teleskopisk forlengerrør
- D. Svinghåndtak
- E. Klembolter, 2 stk.
- F. Nylonbelagte klemmer, 2 stk.

INSTRUKSJONER

1. Monter klemmene på stempelstangen ved hjelp av boltene, men trekk dem ikke til.
2. Monter grunnringen med forlengerrøret, og plasser enheten på stempelstangen.
3. Plasser svinghåndtaket på forlengerrøret, og monter toppmutteren på stempelstangen for å holde sammen delene.
4. Vri svinghåndtaket med urviseren til stempelstangen er trukket helt ut.
5. Lås stempelstangen når den er trukket ut ved å stramme klemboltene ved hjelp av unbrakonøkkel.
6. Fjern grunnringen, forlengerrøret og svinghåndtaket. Monter fjæren.
7. Når fjæren er på plass, kan klemmene fjernes.

DK – BRUGSANVISNING

Dette værktøj trækker stempelstangen ud og holder den ud på MacPherson fjederben med forspændt stopfjeder. Værktøjet er også et godt hjælpemiddel til støddæmpere uden stopfjeder.

INDHOLD:

- A. Støttering med indvendigt gevind
- B. Unbrakonøgle
- C. Teleskopisk forlængerrør
- D. Håndsving
- E. Klembolte, 2 stk.
- F. Nylonbeklædte klembakker, 2 stk.

INSTRUKTIONER

1. Monter klembakkerne på stempelstangen med klemboltene, men spænd dem ikke til endnu.
2. Sæt støttingen sammen med forlængerrøret, og placer enheden på stempelstangen.
3. Sæt håndsvinget på forlængerrøret, og monter topmøtrikken på stempelstangen for at holde monteringen sammen.
4. Drej håndsvinget med uret, indtil stempelstangen er trukket helt ud.
5. Lås stempelstangen i udtrykket stilling ved at stramme klemboltene med unbrakonøglen.
6. Fjern støttingen, forlængerrøret og håndsvinget. Monter fjederen etc.
7. Når fjederen er på plads, kan klembakkerne fjernes.