



EXTRALJUSKABLAGE

Monteringsanvisning

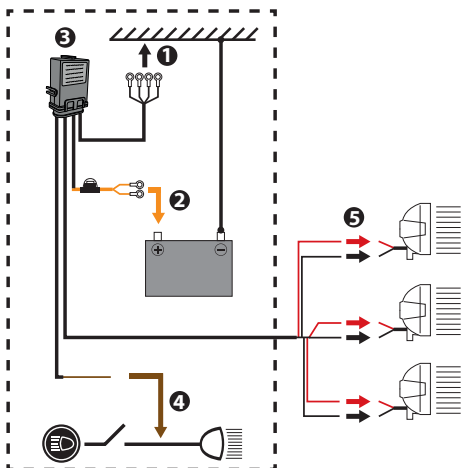



1. Anslut de fyra svarta kablarna, med ringkabelsko, till jord.
2. Anslut de två orange kablarna till batteriets plus-pol.
3. Fäst elektronikmodulen på lämpligt plats enligt figur.

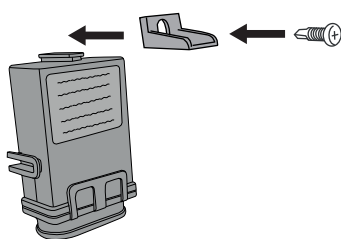

4. Leta upp fordonets helljussignal. Klipp av den bruna kabeln till lämplig längd och anslut den till helljussignalen.
5. Dra fram kabeldelen med tre röda och tre svarta kablar till extraljusen.
Klipp plastslang och kablar till lämplig längd.
Anslut de röda och svarta kablarna till motsvarande färgindikering på Biltemas extraljus.
Upp till 3 st extraljus kan anslutas. Isolera de kablar som inte används för att undvika kortslutning.


Specifik instruktion för Volvo XC60 t.o.m 2017

Leta upp fordonets helljussignal enligt nedan beskrivning:

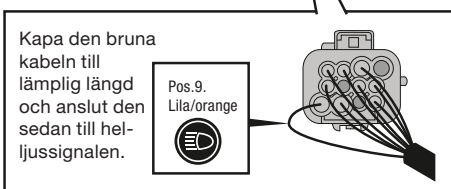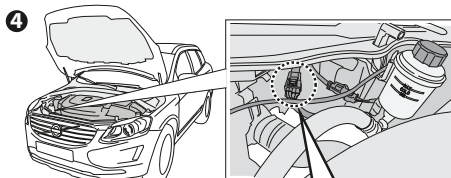


EKSTRALYSKABLER

Monteringsanvisning

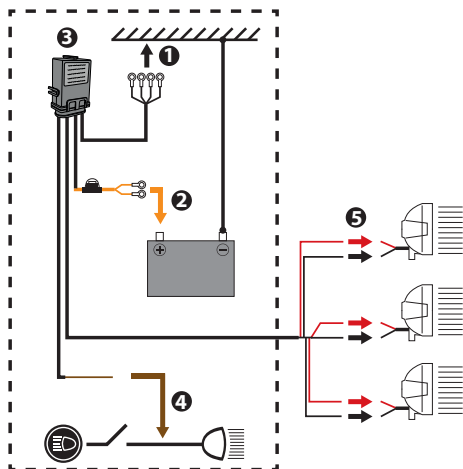



1. Koble de fire sorte kablene til jord ved hjelp av ringkabelsko.
2. Koble de to oransje kablene til batteriets plusspol.
3. Fest elektronikkmodulen på egnet sted, som vist i figuren.

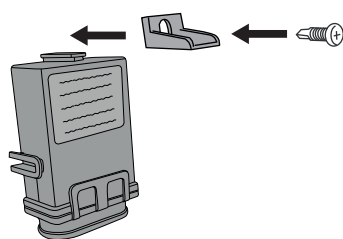

4. Finn bilens fjernlyssignal. Klipp av den brune kabelen til passende lengde, og koble den til fjernlyssignalet.
5. Trekk kabledelen med tre røde og tre sorte kabler frem til ekstralysene. Klipp plastslange og kabler til egnet lengde. Koble de røde og sorte kablene til tilsvarende fargeindikering på Biltemas ekstralys. Inntil 3 ekstralys kan monteres. Isoler de kablene som ikke brukes for å unngå kortslutning.


Spesifikk instruksjon for Volvo XC60 t.o.m 2017

Finn bilens fjernlyssignal som beskrevet nedenfor:

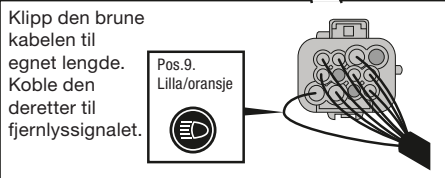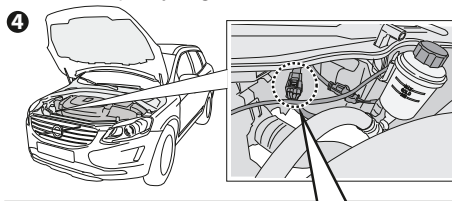


LISÄVALOKAAPELI

Asennusohje

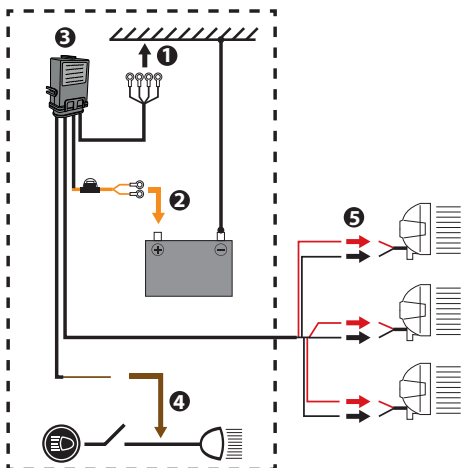


1. Yhdistä neljä mustaa silmukkaliittimellä varustettua johtoa maahan.
2. Liitä kaksi oranssia johtoa akun plusnapaan.
3. Kiinnitä elektroniikkamoduuli sopivaan paikkaan kuvan mukaisesti.

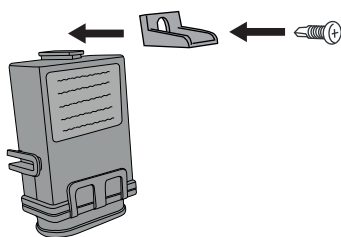


4. Etsi ajoneuvon kaukovalojen signaali. Katkaise ruska johto sopivan pituiseksi ja liitä se kaukovalo-signaaliin.
5. Vedä esiin lisävalojen kaapeliosa, jossa on kolme punaista ja kolme mustaa johtoa. Leikkaa muoviletku ja johdot sopivan pituisiksi. Liitä punaiset ja mustat johdot värikoodauksen mukaan Bilteman lisävaloihin. Järjestelmään voi liittää enintään 3 lisävaloa. Estä oikosulut eristämällä käyttämättä jäävät johdot.

Erikoisohjeet mallille Volvo XC60 päättyen 2017

Etsi ajoneuvon kaukovalosignaali alla kuvatulla tavalla:

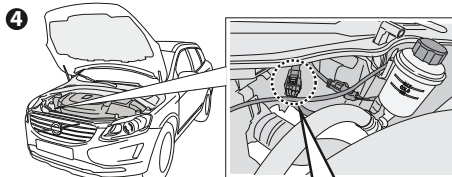


Katkaisi ruskea kaapeli sopivan pituiseksi ja liitä se sitten kaukovalosignaaliin.

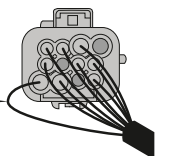


LEDNINGSNET TIL EKSTRALYGTET

Monteringsvejledning

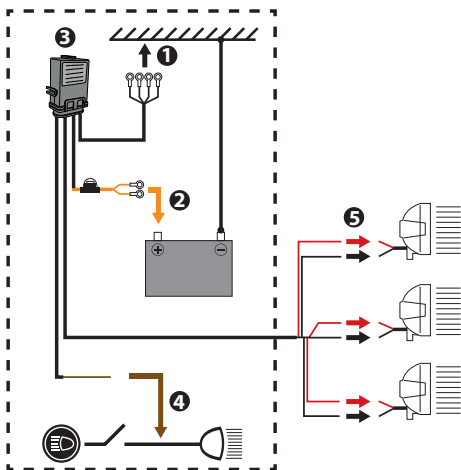


1. Tilslut de fire sorte ledninger med ringkabelsko til stel.
2. Tilslut de to orange ledninger til batteriets pluspol.
3. Fastgør elektronikmodulet på et passende sted iht. illustrationen.

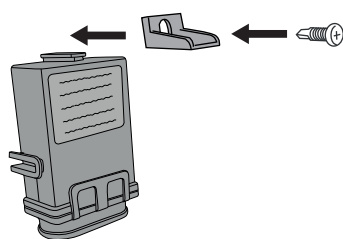

4. Find bilens fjernlyssignal. Afkort den brune ledning til en passende længde, og tilslut den til fjernlyssignalet.
5. Træk ledningsnettet med de tre røde og tre sorte ledninger frem til ekstralygterne. Afkort plastslange og ledninger til en passende længde. Tilslut de røde og sorte ledninger til de tilsvarende farvemarkeringer i Biltemas ekstralygter. Der kan tilsluttes op til 3 stk. ekstralygter. Isolér de ledninger, der ikke benyttes, for at undgå kortslutning.

Specifik instruktion for Volvo XC60 til og med 2017

Find fjernlyssignalet i bilen således:

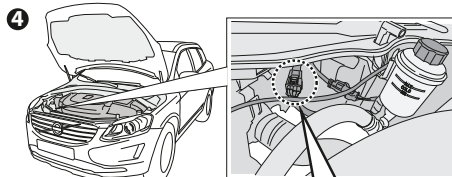

Klip den brune ledning af i passende længde og forbind den derefter med fjernlyssignalet.

