

SE**UNIVERSALHÅLLARE FÖR MOBIL****TEKNISKA DATA**

Mobilhållare vridbar 360°

Passar enheter som är 59 till 90 mm breda


Vikt: 95 g

Material: PC/ABS

Sugkopp: Ø66 mm

MONTERA HÅLLAREN

1. Dra av skyddsfilm från gelplattan.
2. Placera hållaren på vindrutan eller plan yta på instrumentpanelen.
3. Tryck ner låsarmen.

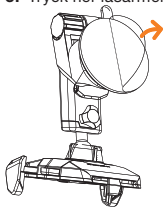**OBS:**

- För att undvika eventuella märken på instrumentpanelen rekommenderas att hållaren placeras på vindrutan.
- Placera inte hållaren i närheten av airbag eller så att den skymmer sikten för föraren.
- Gelplattan kan tvättas i vatten.

PLACERA MOBILEN I HÅLLAREN

1. Dra ut den ena armen så att knappen hoppar ut och armen stannar i yttersta läget.
2. Sätt mobilen i hållaren så att knappen i mitten trycks in.
3. Hållaren slår igen om mobilen.

NO**UNIVERSALHOLDER FOR MOBILTELEFON****TEKNISKE DATA**

Mobilholder som kan vris 360°

Passer enheter som er 59 til 90 mm brede


Vekt: 95 g

Materiale: PC/ABS

Sugekopp: Ø66 mm

MONTERE HOLDEREN

1. Fjern beskyttelsesfilmen fra geléputen.
2. Plasser holderen på frontruten eller flat overflate på dashbordet.
3. Trykk ned låsearmen.

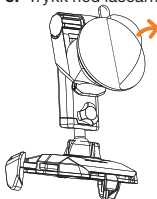**OBS:**

- For å unngå eventuelle merker på instrument-panelet, anbefales det å plassere holderen på frontruten.
- Ikke plasser holderen i nærheten av airbag eller slik at den hindrer sikten for sjåføren.
- Geléputen kan vaskes med vann.

PLASSER MOBILTELEFONEN I HOLDEREN

1. Trekk ut den ene armen slik at knappen hopper ut og armen stopper i ytterste posisjon.
2. Sett mobilen i holderen slik at knappen i midten trykkes inn.
3. Holderen slår igjen rundt mobilen.

FI

YLEISPIDIKE PUHELIMELLE

TEKNISET TIEDOT

Puhelinpidike, kääntyy 360°

Sopii 59 – 90 mm leveille laitteille


Paino: 95 g

Materiaali: PC/ABS

Imukuppi: Ø66 mm

PIDIKKEEN ASENTAMINEN

1. Vedä geelilevyn suojakalvo pois.
2. Sijoita pidike tuulilasiin tai kojelaudan tasaiseen pintaan.
3. Paina lukitusvarsi alas.

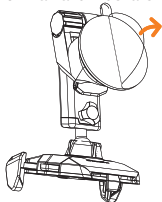

HUOM!

- Imukupista saattaa jäädä jälkiä auton kojelautaan, joten suosittelemme pitimen kiinnittämistä tuulilasiin.
- Älä sijoita pidikettä airbagin lähelle tai niin, että se estää kuljettajaa näkemästä ulos.
- Geelilevyn voi pestä vedellä.

PUHELIMEN ASETTAMINEN PIDIKKEESEEN

1. Vedä toista vartta ulospäin niin, että painike ponnahtaa ulos ja varsi jää auki.
2. Aseta puhelin pidikkeeseen niin, että keskellä oleva painike painuu sisään.
3. Pidike sulkeutuu puhelimen ympärille.

DK

UNIVERSALHOLDER TIL MOBIL

TEKNISKE DATA

Mobilholder, drejelig 360°

Passer til enheder, der er mellem 59 og 90 mm brede


Vægt: 95 g

Materiale: PC/ABS

Sugekop: Ø 66 mm

MONTERING AF HOLDER

1. Træk beskyttelsesfilmen af gelpladen.
2. Placer holderen på forruden eller en plan flade på instrumentpanelet.
3. Tryk låsearmen ned.

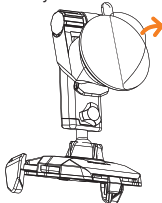

OBS:

- For at undgå eventuelle mærker på instrumentpanelet anbefales det, at holderen placeres på forruden.
- Placer ikke holderen i nærheden af airbag, eller så den dækker for førerens udsyn.
- Gelpladen kan vaskes med vand.

PLACERING AF MOBILEN I HOLDEREN.

1. Træk den ene arm ud, så knappen springer ud, og armen bliver stående i yderstilling.
2. Sæt mobilen i holderen, så knappen i midten trykkes ind.
3. Holderen klemmer sammen om mobilen.