

VÄGGBRICKA PEX

1-håls/2-håls G15 x 15x2,5MM



BRUKSANVISNING

Monteringsinstruktion för väggbricka:

Rostfri. Passar till klämringskopplingar, nipplar, T-kopplingar och kulventiler med G1/2" (utvändiga gängor).

86-0094 1-håls enkel
86-0095 2-håls dubbel 40 cc


- För Pexrör 15 x 2,5mm
- Tillverkningen har skett i enlighet med typgodkännandebevis nr SC 0249-10.
- Kopplas med klämringskopplingar med invändigt mått 15 mm och utvändiga gänga G1/2" samt skarv, vinkel, T-rör och nipplar med motsvarande dimension.

MONTERING

Dra ut rören 50–100 mm från väggen. Gör en kottling mellan 2 regler.

OBS! Fixera röret i väggen så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller motsvarande när tätskiktet är monterat.

1. När väggbeklädnaden är på plats, trycks rören mot innerväggen för måttagning. Kapa 17 mm från väggen. Putsa av grader efter kapning.
2. Montera tätningsmembranen på rören.
3. Skruva fast väggbrickan i väggen (med dräneringshålet nedåt). Täta förskruvningarna med silikon. Väggbrikan är försedd med tätning mot rören och mellan nippel och plåt.
4. Trä på klämringsmembranet på rören.
5. Tryck i stödhylsnippeln i rören.
6. Montera kopplingen till stopp. Efterdra ett och ett halvt var till låsning erhålles, håll emot på kopplingen (Vinkel, T-rör, skarv-koppling) där muttern bör vara monterad så gängor ej skadas.

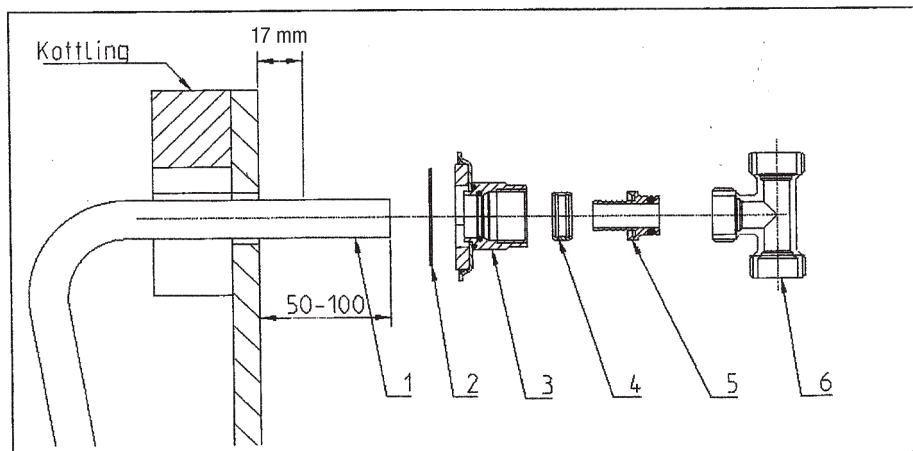

VEGGBRIKKE PEX

1-hulls/2-hulls G15 x 15x2,5MM



BRUKSANVISNING

Monteringsinstruksjon for veggbricka:

Rustfri. Passer til klemringskoblinger, nipler, T-koblinger, vinkler og kuleventiler med G1/2" (utvendige gjenger).

86-0094 1-hulls enkel
86-0095 2-hulls dobbel 40 cc


- För Pexrör 15 x 2,5mm
- Produksjon har funnet sted i samsvar med typegodkjenningsbevis nr SC 0249-10.
- Kobles med klemringkoblinger med innvendig mål 15 mm og utvendige gjenger G1/2" samt skjøtestykke, vinkel, T-rør og nipler med tilsvarende dimensjon.

MONTERING

Trekk rørene 50-100 mm ut fra vegg som vist på bilde. Lag et spikerslag mellom 2 stendere.

OBS! Fest røret i veggen slik at det ikke kan oppstå bevegelse mellom rør og veggplate eller tilsvarende når tetningslaget er montert.

1. Når veggkledningen er på plass, trykkes rørene mot innerveggen for måltaking. Kapp 17 mm fra veggen. Puss av grader etter kapping.
2. Monter tetningsmembranen på rørene.
3. Skru veggbricken fast i veggen (med dreneringshullet nedover). Tett forskruingene med silikon. Veggbricken er utstyrt med tetning mot rørene og mellom nippel og metall.
4. Træ klemring på rørene.
5. Trykk støttehylsenippelen i rørene.
6. Monter koblingen til stopp. Etterstram en og en halv omdreining til låsing oppnås, hold imot på koblingen (vinkel, T-rør, skjøtekobling) der mutteren bør være montert slik at gjenger ikke blir skadet.

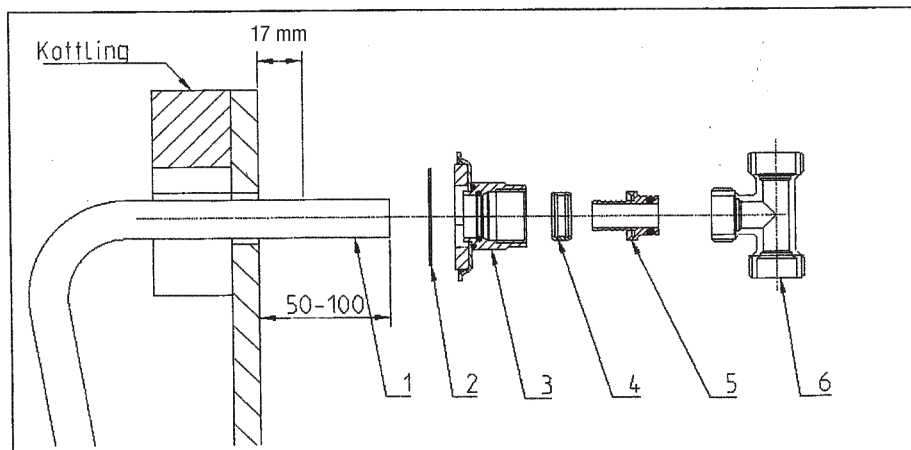

SEINÄALUSLEVY PEX

1-aukkoinen/2-aukkoinen G15 x 15x2,5MM

1002

CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE

KÄYTTÖOHJE

Seinäaluslevyn asennusohjeet:

Ruostumaton. Sopii G1/2" puserrusrengasliittäntöihin, nippoihin, T-yhteisiin, kulmakappaleisiin ja palloventtiileihin (ulkopuolinen kierre).

86-0094 1-aukkoinen yksittäinen
86-0095 1-aukkoinen kakso 40 cc


- Yhdistetään sisämitta 15 mm, ulkopuoliset kierteet G1/2" puristusrengasliittäntöjen ja samankokoisten jatkosten, kulmakappaleiden, T-putkien ja nippojen avulla.

ASENTAMINEN

**Vedä putkea esiin seinästä 50–100 mm.
Aseta levynkappale 2 reikelin väliin.**

HUOM! Kiinnitä putki seinään siten, ettei putken ja seinäaluslevyn tms. välinen liitos pääse liikkumaan, kun tiivistekerros on asennettu.

- Kun seinäpinnoite on paikallaan, paina putkea sisäseinää vasten mittaamiseksi. Katkaise 17 mm etäisyydeltä seinästä. Puhdista kulmat katkaisemisen jälkeen.
- Asenna putkeen tiivistyskalvo.
- Ruuvaa seinälevy seinään tyhjennysaukko alaspäin. Tiivistä ruuvinreiat silikonilla. Seinäaluslevyssä on tiivistys putkea vasten sekä nipan ja pellin välissä.
- Aseta putkeen puserrusrenkas.
- Työnnä tukihylsyn nippa putkeen.
- Asenna liitos pysäyttimeen. Jälkikieristä 1,5 kierrosta, kunnes lukitus pitää. Aseta liitosta vasten (kulma, T-putki, jatkosliittäntä). Mutterit on asennettava siten, että kierteet eivät vahingoitu.

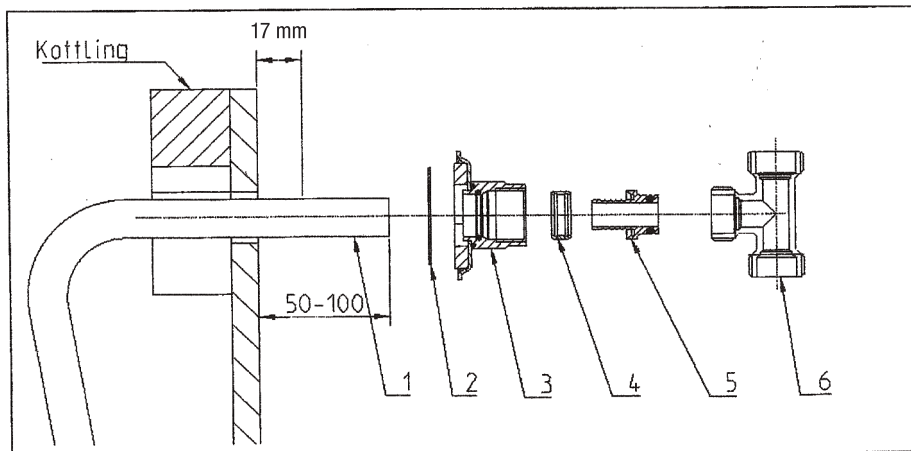

VÆGPLADE PEX

1-huls/2-huls G1/2" x 15x2,5MM

CERTIFIKERING
KONTROLLRI
SE

BRUGSVEJLEDNING

Monteringsvejledning til vægplade:

Rustfri. Passer til klemringskoblinger, nipler, T-samlinger, vinkler og kugleventiler med G1/2" (udvendige gevind).

86-0094 1-huls enkelt
86-0095 2-huls dobbelt 40 cc

- Sættes sammen med klemringkoblinger med indvendigt mål 15 mm og udvendigt gevind G1/2" samt forlænger, vinkel, T-rør og nipler med tilsvarende dimensioner.

MONTERING

Træk røret 50-100 mm ud fra væggen. Lav en forstærkning mellem 2 regler.

OBS! Fastgør røret til væggen, så der ikke kan ske bevægelse mellem rør og væg eller tilsvarende, når tætlaget er monteret.

- Når vægbeklædningen er på plads, trykkes røret mod indervæggen for måltagning. Skær af 17 mm fra væggen. Slib graterne af efter afskæring.
- Monter tætningsmembranen på røret.
- Skrue vægpladen fast i væggen (med drænet vendende nedad). Forskrutningerne tætnes med silikone. Vægpladen er forsynet med tætning mod røret og mellem nippel og plade.
- Sæt en klemmering på røret.
- Tryk støttebøsningsniplen ind i røret.
- Monter koblingen helt i bund. Efterspænd halvanden omdrejning, indtil der er låst, hold igen på koblingen (Vinkel, T-rør, samle-muffe), hvor der bør være skruet møtrikker på, så gevindene ikke beskadiges.

