

**TRANSPORTVAGN
TRANSPORTVOGN
KULJETUSVAUNU
TRANSPORTVOGN**

500 kg



SE

TRANSPORTVAGN

DELAR

1. Botten
2. Luftgummihjul x 4
3. Bakaxel
4. Framaxel
5. Dragarmshållare
6. Støddstag x 2
7. Dragarm
8. Låsmutter M18
9. Låsmutter M12
10. Låsmutter M8
11. Bult M10 x 55
12. Låsmutter M10
13. Bricka Ø16
14. Stift 3 x 30 mm
15. Bricka Ø10
16. Bult M8 x 60 mm
17. Bricka Ø12
18. Bricka Ø8
19. Bricka Ø18

MONTERING

Varning! Følj instruksjonerna i manualen noggrant, annars kan det innebæra risk for personskador och skador på produkten, eller skador på andra material i nærheten.

1. Vænd botten (flaket) opp och ner så att ovansidan ligger mot marken. Monter framaxeln (A) och bakaxeln (B) på som visas i illustrationen, dra åt alla bultar (Figur 1).
2. Monter støddstagen på bakaxeln som visas i illustrationen (Figur 2).
3. Monter hjulen (D) och dragarmshållaren (E) som visas i illustrationen (Figur 3).
OBS! Kontrollera att hjulene är korrekt monterade, luftventilen på dækket ska peke utåt.
4. Monter dragarmen (F) i dragarmshållaren (Figur 4).
5. Når allting er montert och bultarna åtdragna vänder du på vagnen som är klar for användning (Figur 5).

NO

TRANSPORTVOGN

DELER

1. Bunn
2. Luftgummihjul x 4
3. Bakaksel
4. Foraksel
5. Trekkstangholdere
6. Støttestag x 2
7. Trekkstang
8. Låsemutter M18
9. Låsemutter M12
10. Låsemutter M8
11. Bolt M10 x 55
12. Låsemutter M10
13. Skive Ø16
14. Stift 3 x 30 mm
15. Skive Ø10
16. Bolt M8 x 60 mm
17. Skive Ø12
18. Skive Ø8
19. Skive Ø18

MONTERING

Advarsel! Følg instruksjonene i bruksanvisningen for å unngå risiko for personskader og skader på produktet, eller skader på andre materialer i nærheten.

1. Snu bunnen (lasteplanet) opp ned, slik at oversiden ligger mot bakken. Monter forakselen (A) og bakakselen (B) som vist i illustrasjonen, og stram alle boltene (figur 1).
2. Monter støttestagene på bakakselen som vist i illustrasjonen (figur 2).
3. Monter hjulene (D) og trekkstangholderen (E) som vist i illustrasjonen (figur 3).
OBS! Kontroller at hjulene er montert på riktig måte. Luftventilen på dekket skal peke utover.
4. Monter trekkstangen (F) i trekkstangholderen (figur 4).
5. Når alt er montert og boltene strammet, snur du vognen, og da er den klar til bruk (figur 5).

FI

KULJETUSVAUNU

OSAT

1. Pohja
2. Ilmakumipyörä x 4
3. Taka-akseli
4. Etuakseli
5. Vetoaisanpidin
6. Tukitanko x 2
7. Vetoaisa
8. Lukkomutteri M18
9. Lukkomutteri M12
10. Lukkomutteri M8
11. Pultti M10 x 55
12. Lukkomutteri M10
13. Aluslevy Ø16
14. Sokka 3 x 30 mm
15. Aluslevy Ø10
16. Ruuvi M8 x 60 mm
17. Aluslevy Ø12
18. Aluslevy Ø8
19. Aluslevy Ø18

KOKOAMINEN

Varoitus! Käyttöohjeen ohjeita on noudatettava tarkasti, muutoin vaarana voi olla henkilö- ja tuotevahinkoja tai lähellä olevien materiaalien vahingoittuminen.

1. Käännä pohja (taso) ylösalaisin, yläpuoli alustaan päin. Asenna etuakseli (A) ja taka-akseli (B) kuvan osoittamalla tavalla, ja kiristä kaikki pultit (kuva 1).
2. Asenna tukitangot taka-akseliin kuvan osoittamalla tavalla (kuva 2).
3. Asenna pyörät (D) ja vetovarren pidike (E) kuvan osoittamalla tavalla (kuva 3).

HUOM! Varmista, että asennat pyörät oikein: renkaan ilmaventtiiliin tulee osoittaa ulospäin.

4. Asenna vetovarsi (F) vetovarren pidikkeeseen (kuva 4).
5. Kun kaikki osat on asennettu ja pultit kiristetty, käännä käyttövalmis vaunu pyörilleen (kuva 5).

DK

TRANSPORTVOGN


DELE

1. Bund
2. Luftgummihjul x 4
3. Bagaksel
4. Foraksel
5. Drawarm holder
6. Støtteseler x 2
7. Træk arm
8. Låsemøtrik M18
9. Låsemøtrik M12
10. Låsemøtrik M8
11. Bolt M10 x 55
12. Låsemøtrik M10
13. Skive Ø16
14. Stifter 3 x 30 mm
15. Skive Ø10
16. Bolt M8 x 60 mm
17. Skive Ø12
18. Skive Ø8
19. Skive Ø18


MONTERING

Advarsel! Følg instruktionerne i manualen omhyggeligt, ellers kan der være risiko for personskaade og beskadigelse af produktet eller beskadigelse af andre materialer i nærheden.


1. Vend bunden (flatbed) på hovedet, så oversiden er mod jorden. Monter forakslen (A) og bagakslen (B) på som vist på illustrationen, stram alle bolte (figur 1).
 2. Monter støttestiverne på bagakslen som vist på illustrationen (figur 2).
 3. Monter hjulene (D) og trækarmholderen (E) som vist på illustrationen (figur 3).
- OBS!** Kontroller, at hjulene er monteret korrekt, luftventilen på dækket skal pege udad.
4. Sæt trækarmen (F) i trækarmholderen (figur 4).
 5. Når alt er samlet, og boltene strammet, skal du vende vognen, der er klar til brug (figur 5).

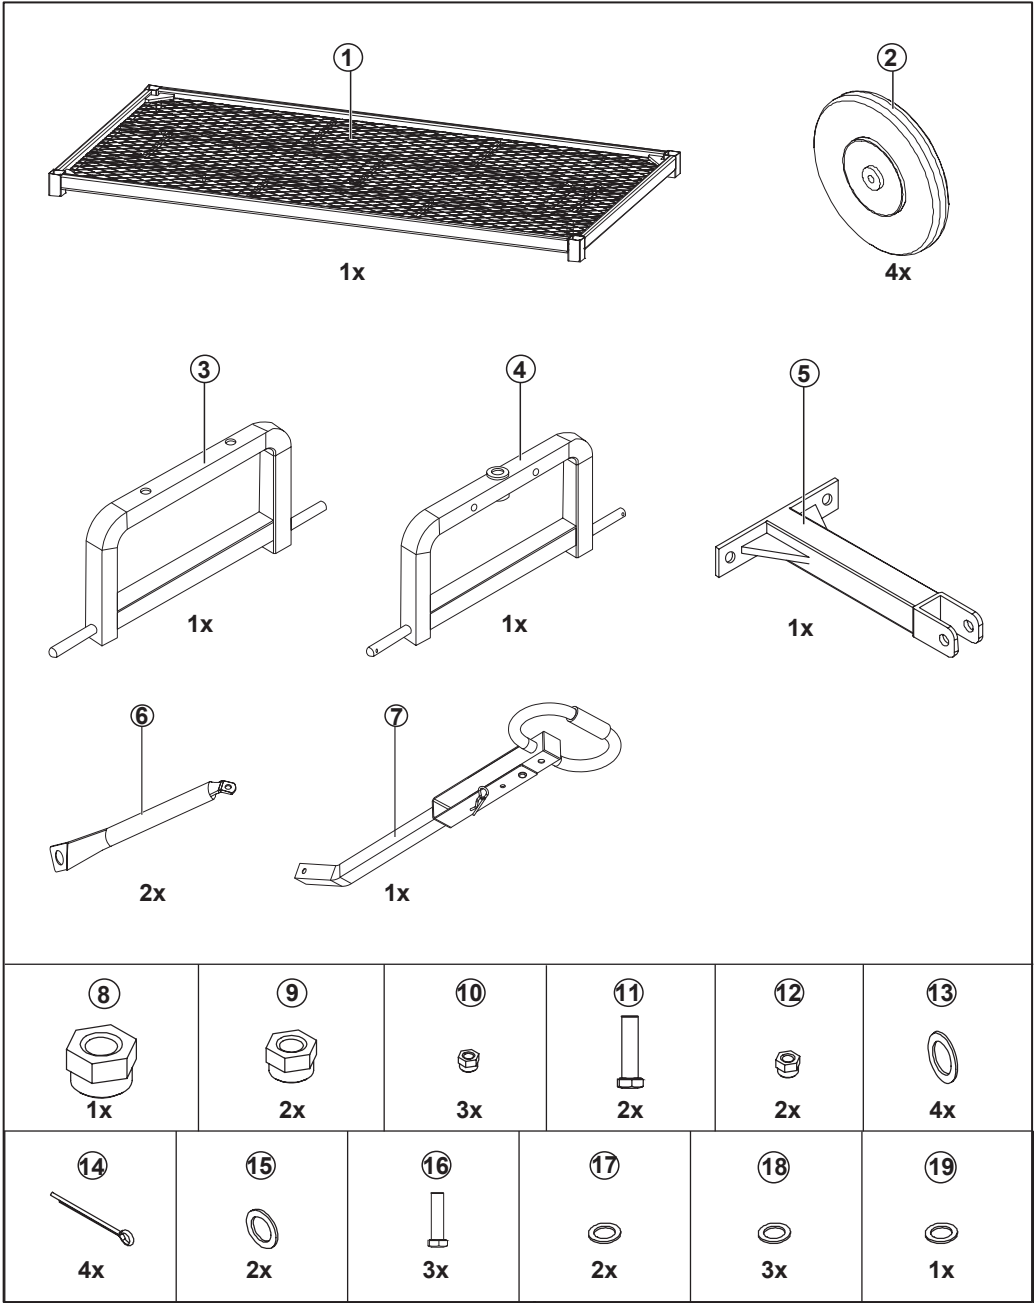


1

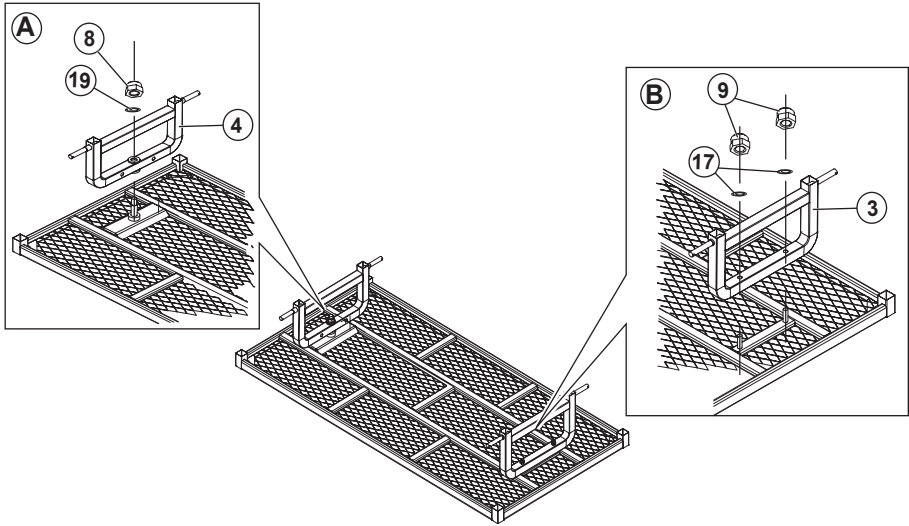


2

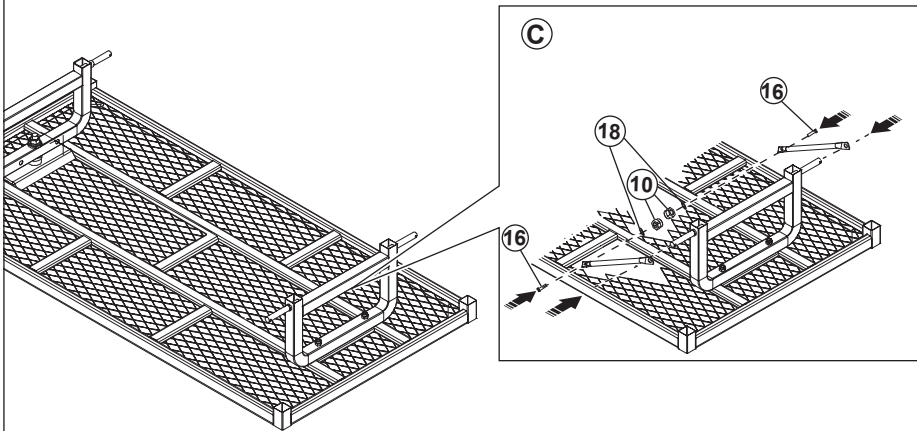

3

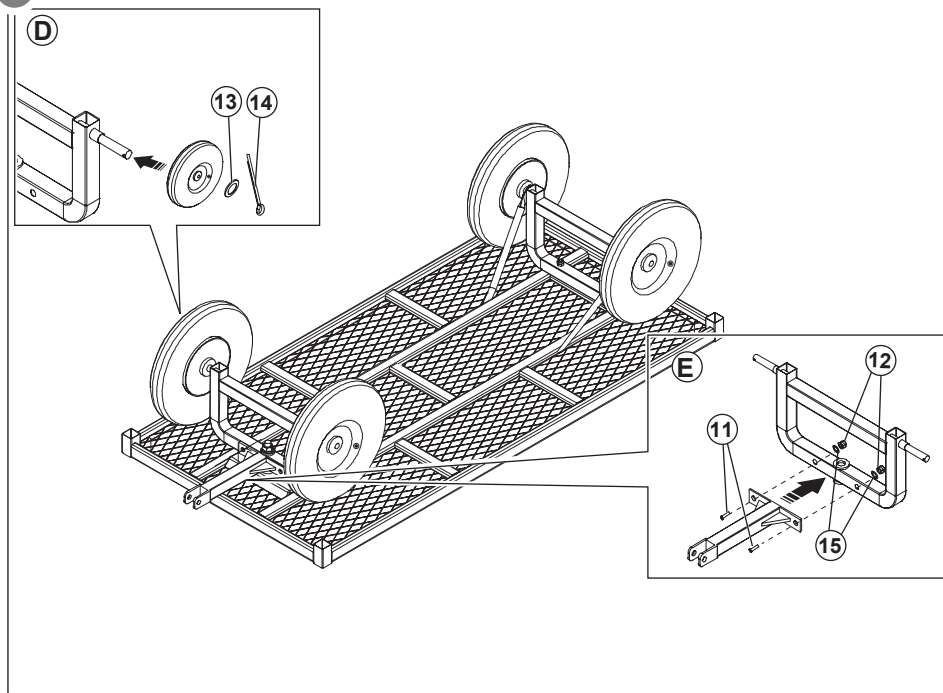

4

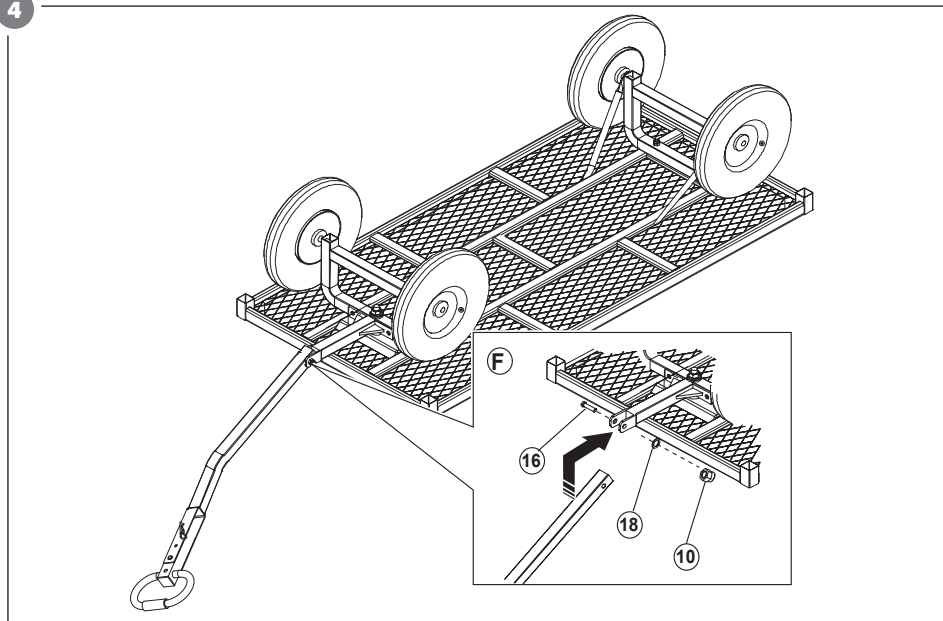

5

