
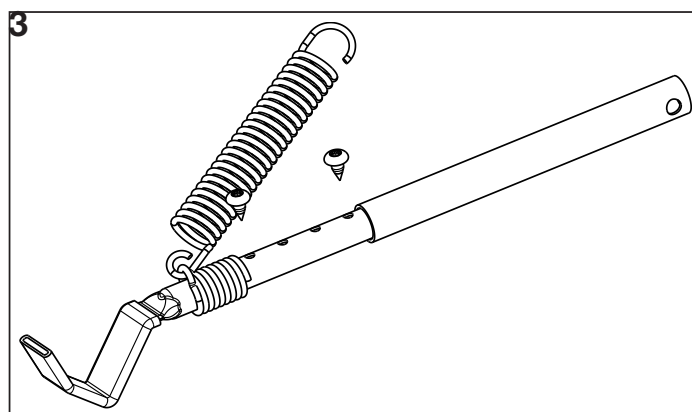
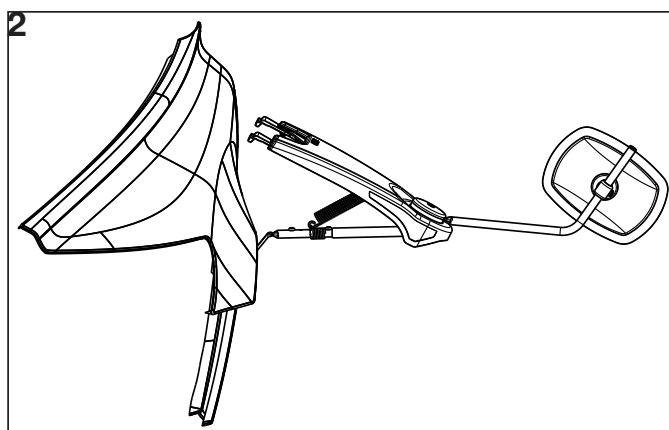


HUSVAGNSBACKSPEGEL CAMPINGVOGNSPEIL ASUNTOVAUNUTAUSTAPEILI SPEJL TIL KØRSEL MED CAMPINGVOGN

Monteringsanvisning/asennusohje/monteringsvejledning

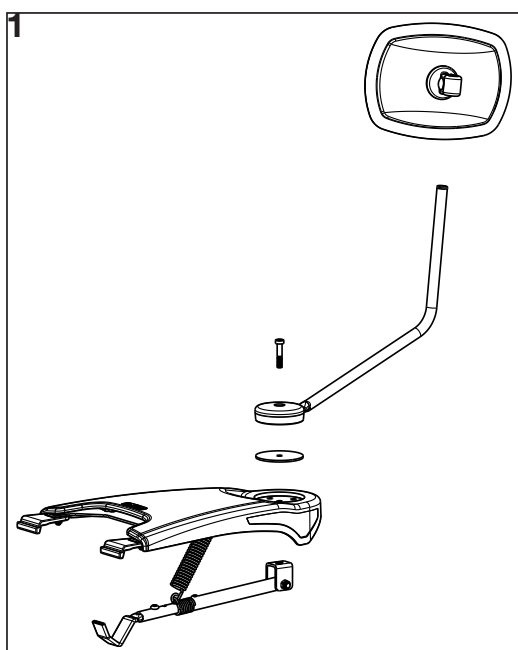

Spegeln passar normalt på nedan bilmodeller. Variationer på bilens utrustning förekommer varför ni alltid rekommenderas utföra utprovning på egen bil för bedömning av siktfält och passning!

Bilmodell	Årsmodell
Audi A3	2009-2018
Audi A4	2009-2015, 2016-2018
Audi A5	2009-2015, 2017, 2018
Audi A6	2011-2017
Audi Q2	2017, 2018
Audi Q3	2012-2018
Audi Q4	2017, 2018
Audi Q5	2011-2013, 2015, 2016, 2017, 2018
Audi Q7	2014, 2017, 2018
Bmw 1-serie	2012-2018
Bmw 118 I	2018
Bmw 2-serie	2015,2016,-2018
Bmw 218 I Gran Tourer	2018
Bmw 3-serie	2004-2018
Bmw 320	2018
Bmw 420 X	2018
Bmw 5-serie	2004-2018
Bmw 520	2018
Bmw X1	2014-2018
Bmw X3	2009-2011, 2015-2018
Bmw X5	2015
Bmw 530i	2017, 2018
Bmw 630	2018
Bmw 730	2018
Chevrolet Captiva	2012
Chevrolet Cruze	2011-2015
Chevrolet Epica	2009
Chevrolet Malibu	2013
Chevrolet Orlando	2011-2013
Citroen C3 Pure tech/ C3 Air Cross	2018
Citroen C4	2011-2018
Citroen Cactus	2015, 2018
Citroen DC4	2012-2017
Citroen C5	2002-2017
Citroen DS5	2013 2014,-2016,2017
Citroen Xsara	1994-, 2016, 2017
Citroen Picasso	2018
Dacia Duster	2011-2015, 2018
Dacia Sandero	2011-2015
Fiat Bravo	2011
Fiat Freemont	2012-2017
Fiat Sedici	2013
Ford Edge Sport	2018
Ford Mondeo	2003-2018
Ford Mustang GT	2018
Ford Fiesta	2018
Ford Focus	1999-2018
Ford Kuga	2009-2018
Ford C-Max	Passar ej
Honda Accord	2009-2018
Honda Civic	2018
Honda CR-V	2005-2018
Honda Jass	2018
Hyundai I 40	2012-2018
Hyundai IX35	2011-2018 lakttag försiktighet vid montering!
Hyundai I30	2009-2018
Hyundai I20 ACTIVE	2017, 2018
Hyundai IX20	Passar ej
Hyundai Ioniq Plug In	2018
Hyundai Tucson	2016, 2017, 2018
Hyundai Santa Fe	2009-2016
Jeep Cherokee	2015, 2016, 2017
Kia Ceed	2009-2018
Kia Carnival	2009-2011,2016-2018
Kia Niro Hybrid	2017, 2018

Bilmodell	Årsmodell
Kia Stonic	2018
Kia Optima	2012-2018
Lexus Rx400H Comf.	2009-2011
Lexus Rx450	2013
Lexus Gs 250	2013
Mercedes A-klass	2013-2017
Mercedes B-klass	2007-2018
Mercedes C-klass	2000-2008 2014 endast vissa modeller, 2015, 2016, 2017, 2018
Merceders CLA 200 Shooting Break	2018
Mercedes E-klass	2002-2009 2010-2014,- 2017, 2018
Merceders E 220D SE-DAN	2018
Merceders E350D 4 Matic	2018
Mercedes ML	2009-2017
Mercedes GLK	2009-2017
Mercedes GLA	2015, 2017,
Merceders GLA 200 D	2018
Merceders GLC 250D	2018
Mercedes M-klass	2000-2006, 2015, 2016, 2017
Merceders X-klass	2018
Mazda 3	2005-2009, 2014
Mazda 6	2013-2018 lakttag försiktighet vid montering!
Mazda CX-5	2013-2018
Mitsubishi Lancer	2009-2016
Mitsubishi Outlander	2004-2016, 2018
Mitsubishi Cleartec	2011, 2016
Mitsubishi Pajero	2012-2013, 2016
Mitsubishi ASX	2012-2016, 2018
Nissan Qashqai	2009-2011, 2016, 2017
Nissan Navara	-2009, 2016, 2016
Nissan Primera	-2003, 2016,-2018
Nissan Juke	Passar ej
Nissan X-trail	2015, 2016-2018
Nissan Pulsar	2018
Opel Crossland	2018
Opel Corsa	2018
Opel Grandland	2018
Opel Mokka	2015,2016, 2018
Opel Vectra	-2002, 2016, 2018
Opel Insignia	2009-2016, 2018
Opel Astra	2004-2014,2016, 2018
Opel Zafira	2012, 2015, 2016, 2018
Peugot 2008	2015-2017, 2018
Peugot 307	2004-, 2016,-2018
Peugot 308	2008-2013, 2014-2015,-2018
Peugot 3008	Passar ej
Peugot 4008	2017, 2018
Peugot 407	2005-2018
Peugot 508	2011-2018
Peugot 5008	Passar ej
Renault Captur	2018
Renault Clio	2013, 2016, 2017
Renault Laguna	2009-2011, 2015,2016, 2017
Renault Megane	2007-2011,2014, 2015,2016, 2017,-2018
Renault Espace	2017
Renault Kadjar	2017
Renault Koleus	2018
Renault Talisman	2017, 2018
Renault Scenic	2011, 2016, 2017,-2018
Seat Ateca	2017, 2018

Bilmodell	Årsmodell
Seath Alabama	2018
Seat Altea	2012, 2017, 2018
Seat Arona	2018
Seat Ibiza	2018
Seat Leon	2011-2018
Seat Alhambra	2012,-2016,-
Seat Toledo	2013-2018
Skoda Fabia	2011, 2017, 2018
Skoda Oktavia	2008-2018
Skoda Oktavia Scout	2015-2018
Skoda Yeti	2010-2018
Skoda Rapid	2015, 2017, 2018
Skoda Kodiaq	2017,-2018
Skoda Karoq	2018
Skoda Superb	2009-2013, 2015,2016, 2017, 2018
Subaru Impreza	2005-2011, 2014, 2016-2018
Subaru Outback	2005-2018
Subaru Legacy	2005-2018
Subaru Levorg	2018
Subaru Forester	2005-2018
Subaru XV	2012-2018
Suzuki SX4	2011-2016
Suzuki Kizashi	2011-2012,2016
Toyota Avenis	2002-2008, 2009-2012-2016-2018
Toyota Auris	2009-2018
Toyota Corolla	2009, 2016-2018
Toyota Verso	Passar ej
Toyota Rav4	2009-2018
Volvo V70	2003-2015
Volvo S60	2002-2015
Volvo V60	2011-2015
Volvo V60 Cross C.	2016
Volvo V90(CC)	2017 Se separat monteringsinstruktion
Volvo S80	2008-2015
Volvo S90	2017 Se separat monteringsinstruktion
Volvo XC40	2018
Volvo XC60	2009-2018
Volvo XC70	2009-2017
Volvo XC90	2009-2017
Volvo V40 / V40 Cross Country	2013-2015 böj gummifötterna för bättre passning
VW Amarok	2017,2018
VW Golf	2000-2018
VW GOLF SPORTSVAN	2018
VW Jetta	2000-2015
VW Passat (ej CC)	2005-2016
VW Passat Alltrack	2013-2016
VW Tiguan (Även R-Line 2015)	2009-2018
VW Tiguan All Space	2018
VW Sharan	2011, 2012,-2018
VW Touareg	2011-2016
VW T-Roc	2018
VW Caddy Maxi	2009

Överstruket år = passar ej

Vi reserverar oss för ev avvikelser eller felaktigheter, rapportering av felaktigheter eller utförda tester på andra modeller än ovan mottages tacksamt på kundservice@biltema.com

INSTÄLLNINGSMÖJLIGHET FÖR BÄSTA PASSNING!

Leveransinställning av längden på undre benet (kroken) är anpassat efter standardbil (ex Volvo V70).

Vid bilmodeller med större skärm (SUV, Jeep) eller bilar med litet avstånd mellan huv och hjulhus behövs normalt justering göras.



Flytta skruvar för att öka/minska längden på armen. Fjädrarna ska alltid vara spänd men inte belastas i sitt yttersta läge.

Den mindre fjädern kan vändas vid behov, de gummerade fötterna kan även böjas något för att passa bättre.




MONTERINGSINSTRUKTION FÖR VOLVO V90, V90 CC OCH S90


1. Justera lutningen på spegeln genom att lossa den övre skruven. Flytta fjädern och skruva i skruven i tredje hålet räknat från kroken. Använd torxmejsel T25.

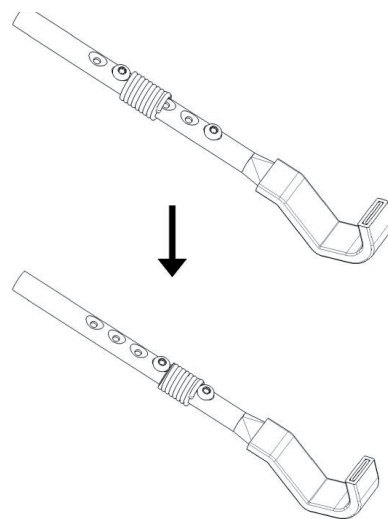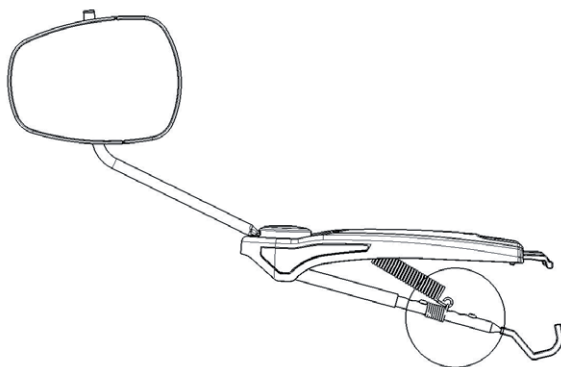

2. Öppna motorhuv och montera spegeln på bilen enligt instruktionen, var noga med att placera gummi-fötterna i det övre spåret enligt bilen.

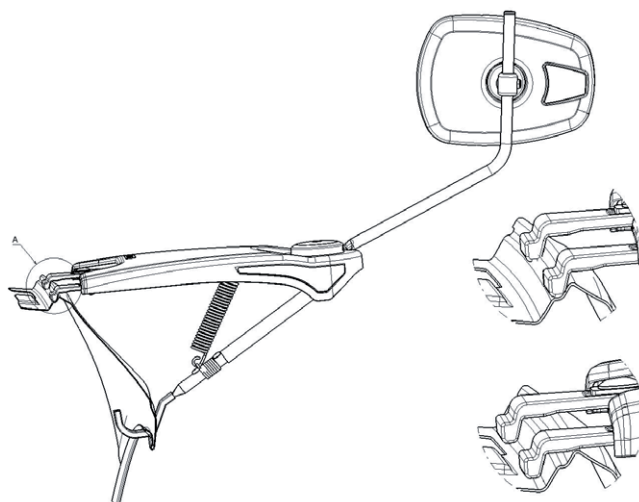

3. Stäng motorhuv försiktigt, se till att huvens vänstra och högra lås går i ordentligt genom att trycka distinkt över respektive lås. Kontrollera att båda speglarna sitter fast.

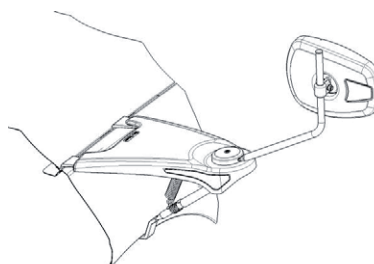

Speilet passer vanligvis på bilmodellene nevnt nedenfor. Bilens utstyr kan variere, og derfor anbefales det alltid å prøve på egen bil for å bedømme synsfelt og passform.

Bilmodell	Årsmodell
Audi A3	2009-2018
Audi A4	2009-2015, 2016-2018
Audi A5	2009-2015, 2017, 2018
Audi A6	2011-2017
Audi Q2	2017, 2018
Audi Q3	2012-2018
Audi Q4	2017, 2018
Audi Q5	2011-2013, 2015, 2016, 2017, 2018
Audi Q7	2014, 2017, 2018
Bmw 1-serie	2012-2018
Bmw 118 I	2018
Bmw 2-serie	2015,2016,-2018
Bmw 218 I Gran Tourer	2018
Bmw 3-serie	2004-2018
Bmw 320	2018
Bmw 420 X	2018
Bmw 5-serie	2004-2018
Bmw 520	2018
Bmw X1	2014-2018
Bmw X3	2009-2011, 2015-2018
Bmw X5	2015
Bmw 530i	2017, 2018
Bmw 630	2018
Bmw 730	2018
Chevrolet Captiva	2012
Chevrolet Cruze	2011-2015
Chevrolet Epica	2009
Chevrolet Malibu	2013
Chevrolet Orlando	2011-2013
Citroen C3 Pure tech/ C3 Air Cross	2018
Citroen C4	2011-2018
Citroen Cactus	2015, 2018
Citroen DC4	2012-2017
Citroen C5	2002-2017
Citroen DS5	2013 2014, 2016, 2017
Citroen Xsara	1994-, 2016, 2017
Citroen Picasso	2018
Dacia Duster	2011-2015, 2018
Dacia Sandero	2011-2015
Fiat Bravo	2011
Fiat Freemont	2012-2017
Fiat Sedici	2013
Ford Edge Sport	2018
Ford Mondeo	2003-2018
Ford Mustang GT	2018
Ford Fiesta	2018
Ford Focus	1999-2018
Ford Kuga	2009-2018
Ford C-Max	Passer ikke
Honda Accord	2009-2018
Honda Civic	2018
Honda CR-V	2005-2018
Honda Jass	2018
Hyundai I 40	2012-2018
Hyundai IX35	2011-2018 Vær forsiktig ved montering.
Hyundai I30	2009-2018
Hyundai I20 ACTIVE	2017, 2018
Hyundai IX20	Passer ikke
Hyundai Ioniq Plug In	2018
Hyundai Tucson	2016, 2017, 2018
Hyundai Santa Fe	2009-2016
Jeep Cherokee	2015, 2016, 2017
Kia Ceed	2009-2018
Kia Carnival	2009-2011,2016-2018
Kia Niro Hybrid	2017, 2018

Bilmodell	Årsmodell
Kia Stonic	2018
Kia Optima	2012-2018
Lexus Rx400H Comf.	2009-2011
Lexus Rx450	2013
Lexus Gs 250	2013
Mercedes A-klass	2013-2017
Mercedes B-klass	2007-2018
Mercedes C-klass	2000-2008 2014 kun enkelte modeller, 2015, 2016, 2017, 2018
Merceders CLA 200 Shooting Break	2018
Mercedes E-klass	2002-2009 2010-2014 , 2017, 2018
Merceders E 220D SE-DAN	2018
Merceders E350D 4 Matic	2018
Mercedes ML	2009-2017
Mercedes GLK	2009-2017
Mercedes GLA	2015, 2017,
Merceders GLA 200 D	2018
Merceders GLC 250D	2018
Mercedes M-klass	2000-2006, 2015, 2016, 2017
Merceders X-klass	2018
Mazda 3	2005-2009, 2014
Mazda 6	2013-2018 Vær forsiktig ved montering.
Mazda CX-5	2013-2018
Mitsubishi Lancer	2009-2016
Mitsubishi Outlander	2004-2016, 2018
Mitsubishi Cleartec	2011, 2016
Mitsubishi Pajero	2012-2013, 2016
Mitsubishi ASX	2012-2016, 2018
Nissan Qashqai	2009-2011, 2016, 2017
Nissan Navara	-2009, 2016, 2016
Nissan Primera	-2003, 2016,-2018
Nissan Juke	Passer ikke
Nissan X-trail	2015, 2016-2018
Nissan Pulsar	2018
Opel Crossland	2018
Opel Corsa	2018
Opel Grandland	2018
Opel Mokka	2015,2016, 2018
Opel Vectra	-2002, 2016, 2018
Opel Insignia	2009-2016, 2018
Opel Astra	2004-2014,2016, 2018
Opel Zafira	2012, 2015, 2016, 2018
Peugot 2008	2015-2017, 2018
Peugot 307	2004-, 2016,-2018
Peugot 308	2008-2013, 2014-2015,-2018
Peugot 3008	Passer ikke
Peugot 4008	2017, 2018
Peugot 407	2005-2018
Peugot 508	2011-2018
Peugot 5008	Passer ikke
Renault Captur	2018
Renault Clio	2013, 2016, 2017
Renault Laguna	2009-2011, 2015,2016, 2017
Renault Megane	2007-2011,2014, 2015,2016, 2017, 2018
Renault Espace	2017
Renault Kadjar	2017
Renault Koleus	2018
RenaultTalisman	2017, 2018
Renault Scenic	2011, 2016, 2017, 2018
Seat Ateca	2017, 2018
Seath Alabama	2018

Bilmodell	Årsmodell
Seat Altea	2012, 2017, 2018
Seat Arona	2018
Seat Ibiza	2018
Seat Leon	2011-2018
Seat Alhambra	2012, 2016,
Seat Toledo	2013-2018
Skoda Fabia	2011, 2017, 2018
Skoda Oktavia	2008-2018
Skoda Oktavia Scout	2015-2018
Skoda Yeti	2010-2018
Skoda Rapid	2015, 2017, 2018
Skoda Kodiaq	2017, 2018
Skoda Karoq	2018
Skoda Superb	2009-2013, 2015,2016, 2017, 2018
Subaru Impreza	2005-2011, 2014, 2016-2018
Subaru Outback	2005-2018
Subaru Legacy	2005-2018
Subaru Levorg	2018
Subaru Forester	2005-2018
Subaru XV	2012-2018
Suzuki SX4	2011-2016
Suzuki Kizashi	2011-2012,2016
Toyota Avensis	2002-2008, 2009-2012-2016-2018
Toyota Auris	2009-2018
Toyota Corolla	2009, 2016-2018
Toyota Verso	Passer ikke
Toyota Rav4	2009-2018
Volvo V70	2003-2015
Volvo S60	2002-2015
Volvo V60	2011-2015
Volvo V60 Cross C.	2016
Volvo V90(CC)	2017 Se separat monteringsinstruksjon
Volvo S80	2008-2015
Volvo S90	2017 Se separat monteringsinstruksjon
Volvo XC40	2018
Volvo XC60	2009-2018
Volvo XC70	2009-2017
Volvo XC90	2009-2017
Volvo V40 / V40 Cross Country	2013-2015 Bøy gummitøtene for bedre passform.
VW Amarok	2017,2018
VW Golf	2000-2018
VW GOLF SPORTSVAN	2018
VW Jetta	2000-2015
VW Passat (ej CC)	2005-2016
VW Passat Alltrack	2013-2016
VW Tiguan (Även R-Line 2015)	2009-2018
VW Tiguan All Space	2018
VW Sharan	2011, 2012, 2018
VW Touareg	2011-2016
VW T-Roc	2018
VW Caddy Maxi	2009

Overstreket år = passer ikke

Avvik eller feil kan oppstå. Gi gjerne beskjed om feil eller hvis du har prøvd produktet på andre modeller enn de som er nevnt her. Du kan kontakte oss på kundeservice@biltema.no

INNSTILLINGSMULIGHET FOR BEST MULIG PASSFORM.

Leveringsinnstilling av lengden på det nedre beinet (kroken) er tilpasset standardbil (for eksempel Volvo V70)

Ved bilmodeller med større skjerm (SUV, Jeep) eller biler med liten avstand mellom panser og hjulbue, er det vanligvis behov for justeringer.


Flytt skruer for å forlenge/forkorte armen. Fjæren skal alltid være stram, men den skal ikke belastes i ytterste posisjon.

De mindre fjærene kan snus ved behov, de gummierte føttene kan også bøyes litt for å passe bedre.




MONTERINGSVEILEDNING FOR VOLVO V90, V90 CC OG S90


1. Juster speilets vinkel ved å løsne den øverste skruen. Flytt fjæren, og skru skruen i hull nummer 3 fra kroken. Bruk torxskrutrekker T25.

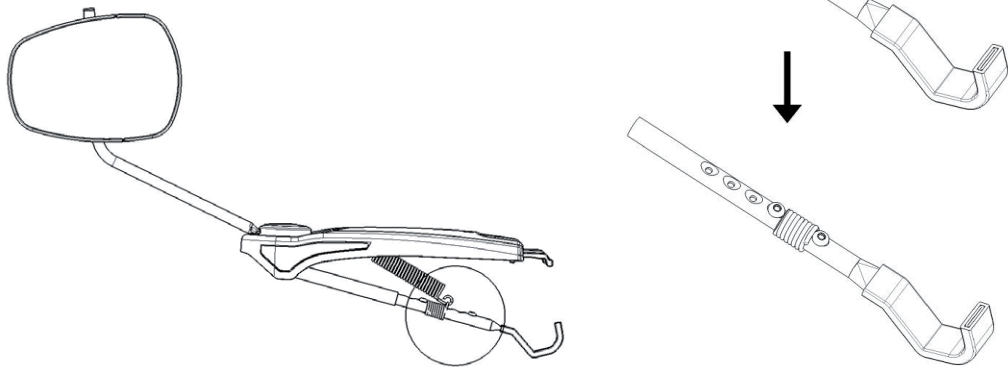

2. Åpne panseret, og monter speilet på bilen iht. instruksjonen. Vær nøye med å plassere gummiføttene i det øvre sporet, slik bildet viser.

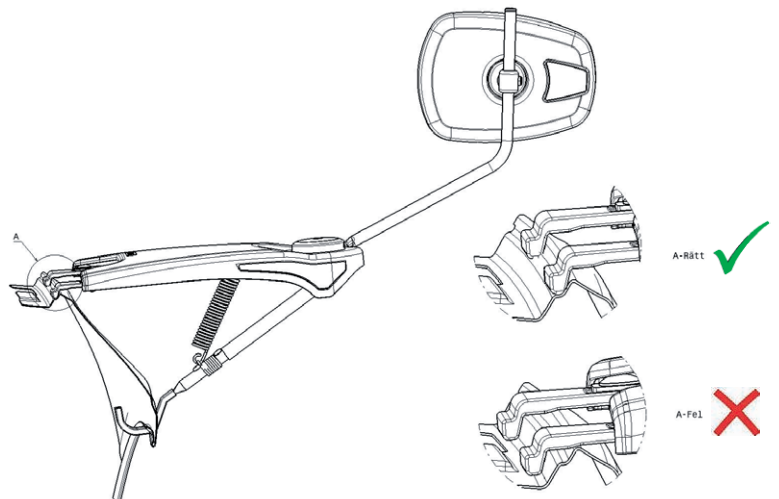

3. Lukk panseret forsiktig, og sørg for at panserets venstre og høyre lås går helt i lås ved å presse ned hver av dem. Kontroller at begge speilene sitter fast.

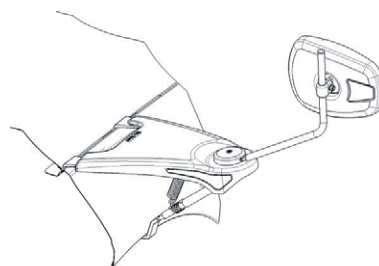

Peili sopii yleensä seuraaviin automalleihin. Autojen varusteet kuitenkin vaihtelevat, ja sen vuoksi suosittelemme aina tuotteen kokeilemistä omassa autossa näkökentän ja soveltuvuuden arvioimiseksi!

Automalli	Vuosimalli
Audi A3	2009-2018
Audi A4	2009-2015, 2016-2018
Audi A5	2009-2015, 2017-,2018
Audi A6	2011-2017
Audi Q2	2017, 2018
Audi Q3	2012-2018
Audi Q4	2017-,2018
Audi Q5	2011-2013, 2015, 2016, 2017-,2018
Audi Q7	2014, 2017, 2018
Bmw 1-serie	2012-2018
Bmw 118 I	2018
Bmw 2-serie	2015,2016,-2018
Bmw 218 I Gran Tourer	2018
Bmw 3-serie	2004-2018
Bmw 320	2018
Bmw 420 X	2018
Bmw 5-serie	2004-2018
Bmw 520	2018
Bmw X1	2014-2018
Bmw X3	2009-2011, 2015-2018
Bmw X5	2015
Bmw 530i	2017, 2018
Bmw 630	2018
Bmw 730	2018
Chevrolet Captiva	2012
Chevrolet Cruze	2011-2015
Chevrolet Epica	2009
Chevrolet Malibu	2013
Chevrolet Orlando	2011-2013
Citroen C3 Pure tech/ C3 Air Cross	2018
Citroen C4	2011-2018
Citroen Cactus	2015, 2018
Citroen DC4	2012-2017
Citroen C5	2002-2017
Citroen DS5	2013 2014-,2016,2017
Citroen Xsara	1994-, 2016, 2017
Citroen Picasso	2018
Dacia Duster	2011-2015, 2018
Dacia Sandero	2011-2015
Fiat Bravo	2011
Fiat Freemont	2012-2017
Fiat Sedici	2013
Ford Edge Sport	2018
Ford Mondeo	2003-2018
Ford Mustang GT	2018
Ford Fiesta	2018
Ford Focus	1999-2018
Ford Kuga	2009-2018
Ford C-Max	Ei sovellu
Honda Accord	2009-2018
Honda Civic	2018
Honda CR-V	2005-2018
Honda Jass	2018
Hyundai I 40	2012-2018
Hyundai IX35	2011-2018 Ole varovainen, kun asennat tuotetta!
Hyundai I30	2009-2018
Hyundai I20 ACTIVE	2017, 2018
Hyundai IX20	Ei sovellu
Hyundai Ioniq Plug In	2018
Hyundai Tucson	2016, 2017, 2018
Hyundai Santa Fe	2009-2016
Jeep Cherokee	2015, 2016, 2017
Kia Ceed	2009-2018
Kia Carnival	2009-2011,2016-2018

Automalli	Vuosimalli
Kia Niro Hybrid	2017, 2018
Kia Stonic	2018
Kia Optima	2012-2018
Lexus Rx400H Comf.	2009-2011
Lexus Rx450	2013
Lexus Gs 250	2013
Mercedes A-klass	2013-2017
Mercedes B-klass	2007-2018
Mercedes C-klass	2000-2008 2014 vain tietyt mallit, 2015, 2016, 2017, 2018
Merceders CLA 200 Shooting Break	2018
Mercedes E-klass	2002-2009 2010-2014- 2017, 2018
Merceders E 220D SE-DAN	2018
Merceders E350D 4 Matic	2018
Mercedes ML	2009-2017
Mercedes GLK	2009-2017
Mercedes GLA	2015, 2017,
Merceders GLA 200 D	2018
Merceders GLC 250D	2018
Mercedes M-klass	2000-2006, 2015, 2016, 2017
Merceders X-klass	2018
Mazda 3	2005-2009, 2014
Mazda 6	2013-2018 Ole varovainen, kun asennat tuotetta!
Mazda CX-5	2013-2018
Mitsubishi Lancer	2009-2016
Mitsubishi Outlander	2004-2016, 2018
Mitsubishi Cleartec	2011, 2016
Mitsubishi Pajero	2012-2013, 2016
Mitsubishi ASX	2012-2016, 2018
Nissan Qashqai	2009-2011, 2016, 2017
Nissan Navara	-2009, 2016, 2016
Nissan Primera	-2003, 2016,-2018
Nissan Juke	Ei sovellu
Nissan X-trail	2015, 2016-2018
Nissan Pulsar	2018
Opel Crossland	2018
Opel Corsa	2018
Opel Grandland	2018
Opel Mokka	2015,2016, 2018
Opel Vectra	-2002, 2016, 2018
Opel Insignia	2009-2016, 2018
Opel Astra	2004-2014,2016, 2018
Opel Zafira	2012, 2015, 2016, 2018
Peugot 2008	2015-2017, 2018
Peugot 307	2004-, 2016,-2018
Peugot 308	2008-2013, 2014-2015,-2018
Peugot 3008	Ei sovellu
Peugot 4008	2017-,2018
Peugot 407	2005-2018
Peugot 508	2011-2018
Peugot 5008	Ei sovellu
Renault Captur	2018
Renault Clio	2013, 2016, 2017
Renault Laguna	2009-2011, 2015,2016, 2017
Renault Megane	2007-2011,2014, 2015,2016, 2017-,2018
Renault Espace	2017
Renault Kadjar	2017
Renault Koleus	2018
Renault Talisman	2017, 2018
Renault Scenic	2011, 2016, 2017-,2018
Seat Ateca	2017, 2018

Automalli	Vuosimalli
Seath Alabama	2018
Seat Altea	2012, 2017, 2018
Seat Arona	2018
Seat Ibiza	2018
Seat Leon	2011-2018
Seat Alhambra	2012-,2016-
Seat Toledo	2013-2018
Skoda Fabia	2011, 2017, 2018
Skoda Oktavia	2008-2018
Skoda Oktavia Scout	2015-2018
Skoda Yeti	2010-2018
Skoda Rapid	2015, 2017, 2018
Skoda Kodiaq	2017-,2018
Skoda Karoq	2018
Skoda Superb	2009-2013, 2015,2016, 2017, 2018
Subaru Impreza	2005-2011, 2014, 2016-2018
Subaru Outback	2005-2018
Subaru Legacy	2005-2018
Subaru Levorg	2018
Subaru Forester	2005-2018
Subaru XV	2012-2018
Suzuki SX4	2011-2016
Suzuki Kizashi	2011-2012,2016
Toyota Avensis	2002-2008, 2009-2012-2016-2018
Toyota Auris	2009-2018
Toyota Corolla	2009, 2016-2018
Toyota Verso	Ei sovellu
Toyota Rav4	2009-2018
Volvo V70	2003-2015
Volvo S60	2002-2015
Volvo V60	2011-2015
Volvo V60 Cross C.	2016
Volvo V90(CC)	2017 Ks. erillinen asennusohje
Volvo S80	2008-2015
Volvo S90	2017 Ks. erillinen asennusohje
Volvo XC40	2018
Volvo XC60	2009-2018
Volvo XC70	2009-2017
Volvo XC90	2009-2017
Volvo V40 / V40 Cross Country	2013-2015 Säädä asento sopivaksi kumitassujen avulla.
VW Amarok	2017,2018
VW Golf	2000-2018
VW GOLF SPORTSVAN	2018
VW Jetta	2000-2015
VW Passat (ej CC)	2005-2016
VW Passat Alltrack	2013-2016
VW Tiguan (Även R-Line 2015)	2009-2018
VW Tiguan All Space	2018
VW Sharan	2011, 2012-,2018
VW Touareg	2011-2016
VW T-Roc	2018
VW Caddy Maxi	2009

Ylivedetty vuosi = ei sovellu

Varaamme oikeuden poikkeuksiin ja virheisiin. Otamme erittäin mielellämme vastaan ilmoituksia havaituista virheistä tai tuotteen testauksesta toisis-sa malleissa. Ne voi lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@biltema.fi

HYVÄ SOPIVUUS SÄÄTÖMAHDOLLISUUKSIEN ANSIOSTA!

Alemman jalan (koukku) pituus on määritetty teh-taalla tavallisen auton (esim. Volvo V70) mukaan.

Suurikoteloisissa automalleissa (esim. SUV, Jeep) sekä autoissa, joissa konepellin ja lokasuojan väli on pieni, tuotetta on yleensä säädettävä.



Varren pituutta pidennetään/lyhennetään ruuveja siirtämällä. Jousen tulee aina olla jännitteessä, mutta ei äärimmilleen jännitettynä.

Pienemmän jousen voi tarvittaessa kääntää, ja myös kummitassuja voi taivuttaa jonkin verran istu-vuuden parantamiseksi.




ASENNUSOHJE MALLEIHIN VOLVO V90, V90 CC JA S90


1. Säädä peilin kallistus avaamalla ylempi ruuvi. Siirrä joustusta ja kierrä ruuvi kolmanteen reikään koukusta lukien. Käytä torx-ruuvitalttaa T25.

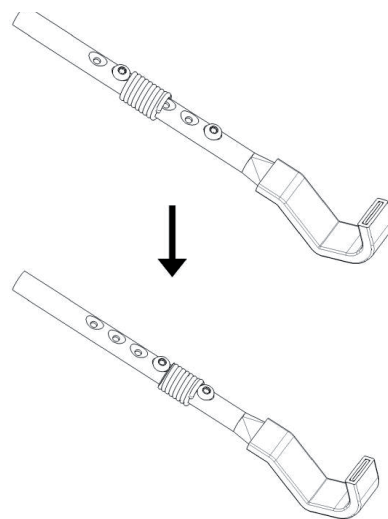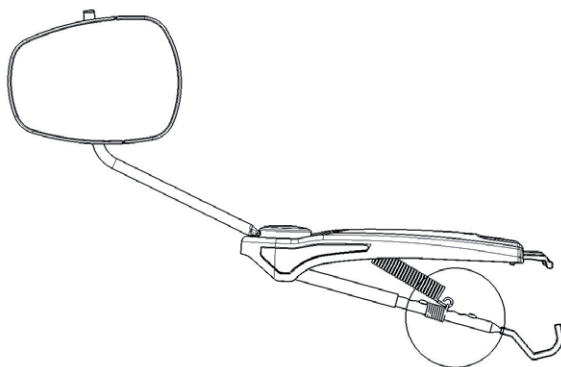

2. Avaa konepelti ja asenna peili autoon ohjeen mukaan; varmista, että kumitassut asettuvat ylempään uraan kuvan osoittamalla tavalla.

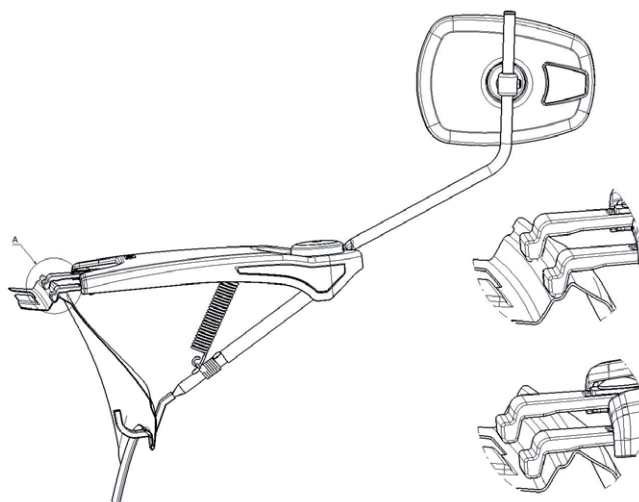

3. Sulje konepelti varovasti; varmista vasemman ja oikean puolen lukittuminen painamalla kevyesti kumimankin lukon päältä. Tarkasta, että molemmat peilit ovat tukevasti kiinni.

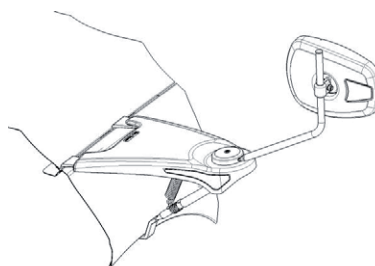

Spejlet passer normalt på nedenstående bilmodeller. Der kan forekomme variationer i bilens udstyr, hvorfor det anbefales at afprøve på egen bil for vurdering af synsfelt og tilpasning!

Bilmodel	Årgang
Audi A3	2009-2018
Audi A4	2009-2015, 2016-2018
Audi A5	2009-2015, 2017-,2018
Audi A6	2011-2017
Audi Q2	2017, 2018
Audi Q3	2012-2018
Audi Q4	2017-,2018
Audi Q5	2011-2013, 2015, 2016, 2017-,2018
Audi Q7	2014, 2017, 2018
Bmw 1-serie	2012-2018
Bmw 118 I	2018
Bmw 2-serie	2015,2016,-2018
Bmw 218 I Gran Tourer	2018
Bmw 3-serie	2004-2018
Bmw 320	2018
Bmw 420 X	2018
Bmw 5-serie	2004-2018
Bmw 520	2018
Bmw X1	2014-2018
Bmw X3	2009-2011, 2015-2018
Bmw X5	2015
Bmw 530i	2017, 2018
Bmw 630	2018
Bmw 730	2018
Chevrolet Captiva	2012
Chevrolet Cruze	2011-2015
Chevrolet Epica	2009
Chevrolet Malibu	2013
Chevrolet Orlando	2011-2013
Citroen C3 Pure tech/ C3 Air Cross	2018
Citroen C4	2011-2018
Citroen Cactus	2015, 2018
Citroen DC4	2012-2017
Citroen C5	2002-2017
Citroen DS5	2013 2014-,2016,2017
Citroen Xsara	1994-, 2016, 2017
Citroen Picasso	2018
Dacia Duster	2011-2015, 2018
Dacia Sandero	2011-2015
Fiat Bravo	2011
Fiat Freemont	2012-2017
Fiat Sedici	2013
Ford Edge Sport	2018
Ford Mondeo	2003-2018
Ford Mustang GT	2018
Ford Fiesta	2018
Ford Focus	1999-2018
Ford Kuga	2009-2018
Ford C-Max	Passer ikke
Honda Accord	2009-2018
Honda Civic	2018
Honda CR-V	2005-2018
Honda Jass	2018
Hyundai I 40	2012-2018
Hyundai IX35	2011-2018 Vær forsigtig ved montering!
Hyundai I30	2009-2018
Hyundai I20 ACTIVE	2017, 2018
Hyundai IX20	Passer ikke
Hyundai Ioniq Plug In	2018
Hyundai Tucson	2016, 2017, 2018
Hyundai Santa Fe	2009-2016
Jeep Cherokee	2015, 2016, 2017
Kia Ceed	2009-2018
Kia Carnival	2009-2011,2016-2018

Bilmodel	Årgang
Kia Niro Hybrid	2017, 2018
Kia Stonic	2018
Kia Optima	2012-2018
Lexus Rx400H Comf.	2009-2011
Lexus Rx450	2013
Lexus Gs 250	2013
Mercedes A-klass	2013-2017
Mercedes B-klass	2007-2018
Mercedes C-klass	2000-2008 2014 Kun visse modeller, 2015, 2016, 2017, 2018
Merceders CLA 200 Shooting Break	2018
Mercedes E-klass	2002-2009 2010-2014-, 2017, 2018
Merceders E 220D SE-DAN	2018
Merceders E350D 4 Matic	2018
Mercedes ML	2009-2017
Mercedes GLK	2009-2017
Mercedes GLA	2015, 2017,
Merceders GLA 200 D	2018
Merceders GLC 250D	2018
Mercedes M-klass	2000-2006, 2015, 2016, 2017
Merceders X-klass	2018
Mazda 3	2005-2009, 2014
Mazda 6	2013-2018 Vær forsigtig ved montering!
Mazda CX-5	2013-2018
Mitsubishi Lancer	2009-2016
Mitsubishi Outlander	2004-2016, 2018
Mitsubishi Cleartec	2011, 2016
Mitsubishi Pajero	2012-2013, 2016
Mitsubishi ASX	2012-2016, 2018
Nissan Qashqai	2009-2011, 2016, 2017
Nissan Navara	-2009, 2016, 2016
Nissan Primera	-2003, 2016,-2018
Nissan Juke	Passer ikke
Nissan X-trail	2015, 2016-2018
Nissan Pulsar	2018
Opel Crossland	2018
Opel Corsa	2018
Opel Grandland	2018
Opel Mokka	2015,2016, 2018
Opel Vectra	-2002, 2016, 2018
Opel Insignia	2009-2016, 2018
Opel Astra	2004-2014,2016, 2018
Opel Zafira	2012, 2015, 2016, 2018
Peugot 2008	2015-2017, 2018
Peugot 307	2004-, 2016,-2018
Peugot 308	2008-2013, 2014-2015-,2018
Peugot 3008	Passer ikke
Peugot 4008	2017-,2018
Peugot 407	2005-2018
Peugot 508	2011-2018
Peugot 5008	Passer ikke
Renault Captur	2018
Renault Clio	2013, 2016, 2017
Renault Laguna	2009-2011, 2015,2016, 2017
Renault Megane	2007-2011,2014, 2015,2016, 2017-,2018
Renault Espace	2017
Renault Kadjar	2017
Renault Koleus	2018
Renault Talisman	2017, 2018
Renault Scenic	2011, 2016, 2017-,2018
Seat Ateca	2017, 2018

Bilmodel	Årgang
Seath Alabama	2018
Seat Altea	2012, 2017, 2018
Seat Arona	2018
Seat Ibiza	2018
Seat Leon	2011-2018
Seat Alhambra	2012-,2016-,
Seat Toledo	2013-2018
Skoda Fabia	2011, 2017, 2018
Skoda Oktavia	2008-2018
Skoda Oktavia Scout	2015-2018
Skoda Yeti	2010-2018
Skoda Rapid	2015, 2017, 2018
Skoda Kodiaq	2017-,2018
Skoda Karoq	2018
Skoda Superb	2009-2013, 2015,2016, 2017, 2018
Subaru Impreza	2005-2011, 2014, 2016-2018
Subaru Outback	2005-2018
Subaru Legacy	2005-2018
Subaru Levorg	2018
Subaru Forester	2005-2018
Subaru XV	2012-2018
Suzuki SX4	2011-2016
Suzuki Kizashi	2011-2012,2016
Toyota Avensis	2002-2008, 2009-2012-2016-2018
Toyota Auris	2009-2018
Toyota Corolla	2009, 2016-2018
Toyota Verso	Passer ikke
Toyota Rav4	2009-2018
Volvo V70	2003-2015
Volvo S60	2002-2015
Volvo V60	2011-2015
Volvo V60 Cross C.	2016
Volvo V90(CC)	2017 Se separat monteringsvejledning
Volvo S80	2008-2015
Volvo S90	2017 Se separat monteringsvejledning
Volvo XC40	2018
Volvo XC60	2009-2018
Volvo XC70	2009-2017
Volvo XC90	2009-2017
Volvo V40 / V40 Cross Country	2013-2015 Bøj gummifødderne for bedre pasning.
VW Amarok	2017,2018
VW Golf	2000-2018
VW GOLF SPORTSVAN	2018
VW Jetta	2000-2015
VW Passat (ej CC)	2005-2016
VW Passat Alltrack	2013-2016
VW Tiguan (Även R-Line 2015)	2009-2018
VW Tiguan All Space	2018
VW Sharan	2011, 2012-,2018
VW Touareg	2011-2016
VW T-Roc	2018
VW Caddy Maxi	2009

Overstreget år = passer ikke

Vi tager forbehold for evt. afvigelser eller fejl. Rapportering af fejl eller foretagne tests på andre modeller end ovennævnte modtages med tak på kundeservice@biltema.dk

INDSTILLINGSMULIGHEDER FOR BEDST MULIG PASFORM!

Indstillingen af længden af det nederste ben (krogen) ved leveringen er afpasset efter standardbiler (f.eks. Volvo V70)

Til bilmodeller med større skærme (SUV, Jeep) eller biler med lille afstand mellem hjelm og skærmkant skal der normalt justeres.



Flyt skruerne for at gøre armen længere/kortere. Fjederen skal altid være spændt, men ikke belastes til yderstilling.

Den mindste fjeder kan vendes ved behov, de gummibefæstede fødder kan også bøjes noget for at passe bedre.




MONTERINGSVEJLEDNING FOR VOLVO V90, V90 CC OG S90

1. Juster spejlets hældning ved at løsne den øverste skrue. Flyt fjederen, og skru skruen i hul nummer 3 regnet fra krogen. Brug en torx-skruetrækker T25.

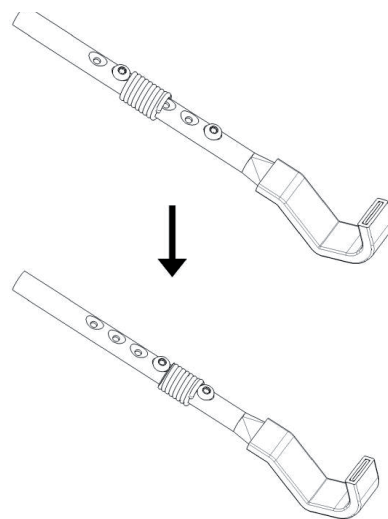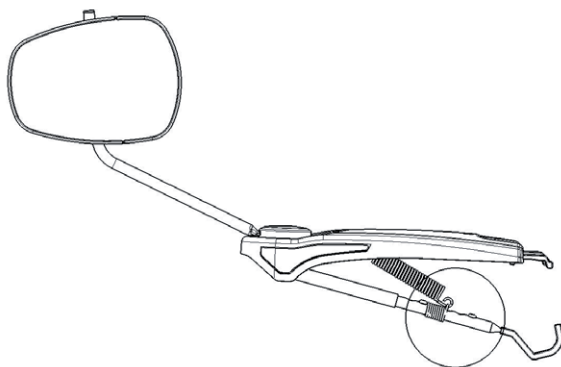

2. Åbn motorhjælmen, og monter spejlet på bilen i henhold til vejledningen. Sørg for at placere gummifødderne i det øverste spor som vist.

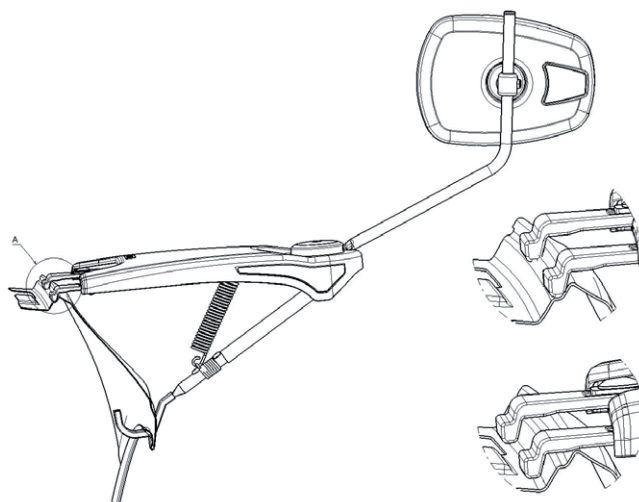

3. Luk motorhjælmen forsigtigt, og sørg for at hjelmens låse i højre og venstre side lukker korrekt ved at trykke præcist over de to låse. Kontroller, at begge spejle sidder fast.

